



ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ CARRIER

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Прочетете внимателно настоящото ръководство и спазвайте стриктно инструкциите.
След като го прочетете, го запазете за справки в бъдеще.

Уважаеми потребители,

Благодарим ви, че избрахте нашите продукти. Прочетете внимателно ръководството за употреба, за да гарантирате безопасна и ефективна употреба на този продукт.

На първо място, благодарим ви, че избрахте въздухопречиствателя Carrier. Надяваме се, че ще се радвате на здравословна и комфортна среда.

Проблемът със замърсяването на въздуха в помещенията е сериозен и произтича от естественото замърсяване на въздуха, пращеца от растенията, праховите акари, вредните газове (формалдехид, пасивен тютюнев дим, изпотяване и други вещества и миризми).

Поради тези източници на замърсяване хората често имат нежелани реакции като замаяност, сънливост, кашлица и гадене. Качеството на въздуха в помещенията е важно за вашето здраве.

Надяваме се, че като използвате въздухопречиствателя Carrier, вие и вашето семейство ще живеете в по-здравословна и комфортна среда.

Предупреждение

Този уред не е предназначен да се използва от лица (в това число деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчно знания и опит, освен ако използването се извършва под наблюдение или ако те са получили указания за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.

Този уред може да се използва от деца на над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчно знания и опит, ако използването се извършва под наблюдение или ако те са получили указания за безопасната употреба на уреда и са осъзнали

евентуалните опасности.

Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителите не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, от негов сервизен представител или от лице с подобна квалификация, за да се избегне евентуална опасност.

Преди почистване или друга поддръжка уредът трябва да бъде изключен от захранването.

Предпазни мерки




За да предотвратите щети за потребителите или друг персонал и за да избегнете имуществени щети, спазвайте посоченото по-долу:

- Никога не използвайте за почистване на въздухопречистватели течности като вода, почистващи препарати или запалими разтворители.
- Когато почиствате въздухопречиствателя, го изключете от източника на захранване. Избършете го само с мек парцал.
- Въздухопречиствателите Carrier съдържат прецизни компоненти. Използвайте ги правилно, за да предотвратите падането или повреждането им!
- В пространството около въздухопречиствателите Carrier не трябва да има препятствия. Не покривайте входа и изхода на въздухопречиствателя Carrier.
- С цел опазване на околната среда никога не изхвърляйте пречиствателя с битовите отпадъци.
- Занесете пречиствателя в близкия пункт за събиране на отпадъци. Филтрите се класифицират като битов отпадък.

Ръководство за употреба на продукта



структура на продукта
(както е посочено по-долу)

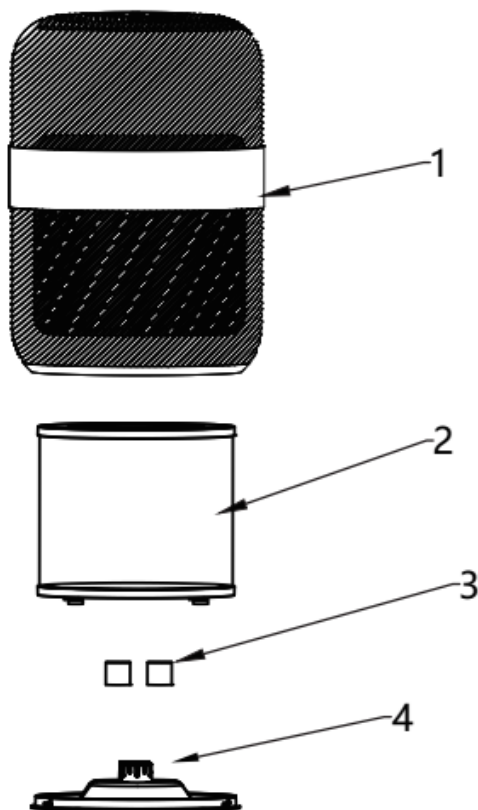

1. Основен корпус


2. Филтър HEPA 13

3. Гъба за ароматерапия

4. Долен капак

Представяне на функциите

1. Панел за управление

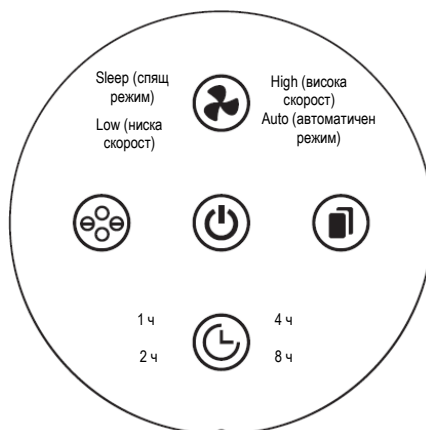

Икона	Описание на функцията
	Включване/изключване на захранването
	Регулиране на скоростта на въздушната струя: Low (ниска скорост) → High (висока скорост) → Auto (автоматичен режим) → Sleep (спящ режим)
	Обезопасяващ бутон за заключване
	Нулиране на филтър
	Регулиране на синхронизирането 1 ч → 2 ч → 4 ч → 8 ч

2. Режим на готовност

Поставете щепсела на въздухопречиствателя в източника на захранване. Сигналното устройство ще звънне и всички индикатори ще светнат. След три секунди въздухопречиствателят преминава в режим на готовност, индикаторът на бутона за захранване светва, а другите икони не светват.

3. Включване/изключване на захранването

Докоснете показаната по-горе икона за захранване за включване и изключване на захранването. Скоростта на въздушната струя по подразбиране е ниска, а обезопасяването е изключено.

4. Бутон за скоростта

Регулиране на скоростта на въздушната струя : Low (ниска скорост) → High (висока скорост) → Auto (автоматичен режим) → Sleep (спящ режим), с циклична подредба. Натиснете бутона за скорост на въздушната струя за 5 секунди, за да свържете функцията за Wi-Fi (вижте страниците от ръководството за Wi-Fi връзка за повече подробности).

5. Обезопасяване

Натиснете продължително иконата за обезопасяване в продължение на три секунди, за да включите или изключите функцията за обезопасяване. Когато светлините на иконите са напълно активирани, това означава, че функцията за обезопасяване е изключена, а премигването на светлината на иконите означава, че функцията за обезопасяване е включена.

6. Подмяна на филтъра ■

Когато въздухопречиствателят е включен, той ще отброява, ще се изключва и рестартира и ще продължи да отброява. Когато изминат 2000 часа от последната подмяна на филтъра, индикаторът за подмяна на филтъра ■ ще започне да мига, а сигналното устройство ще издаде звуков сигнал. След като смените новия филтър, продължете да натискате иконата за нулиране на филтъра ■ в продължение на три секунди. Иконите светват и не мигат. Същевременно сигналното устройство е изключено.

7. Функция за синхронизиране ⌚

Докоснете иконата за синхронизиране ⌚ и регулирайте времето за спиране на обратното броене 1 Ч 2 Ч 4 Ч 8 Ч в циклична подредба.

8. Спящ режим 🍀


Докоснете иконата за регулиране на скоростта на въздушната струя 🍀, настройте в положение на скорост за спящ режим, влезте в спящ режим. Всички светлини са изключени, единствено светлината на иконата за скорост на въздушната струя и светлината на скоростта за спящ режим са наполовина осветени. Докоснете иконата за скорост на въздушната струя 🍀, за да излезете от спящ режим.

Инструкции

✖ Преди да включите машината за първи път, не забравяйте да отстраните опаковката на филтъра.


1. Монтиране на филтъра за въздухопречиствателя

Хванете дръжката на долния капак с ръка (позицията, указана от стрелката на Фигура 1) и завъртете долния капак по посока на отключване. След това извадете филтъра (елемента, посочван от стрелката на Фигура 2), отстранете опаковката на филтъра и поставете филтрите обратно, след което поставете долния капак в корпуса и го завъртете в посока за заключване.

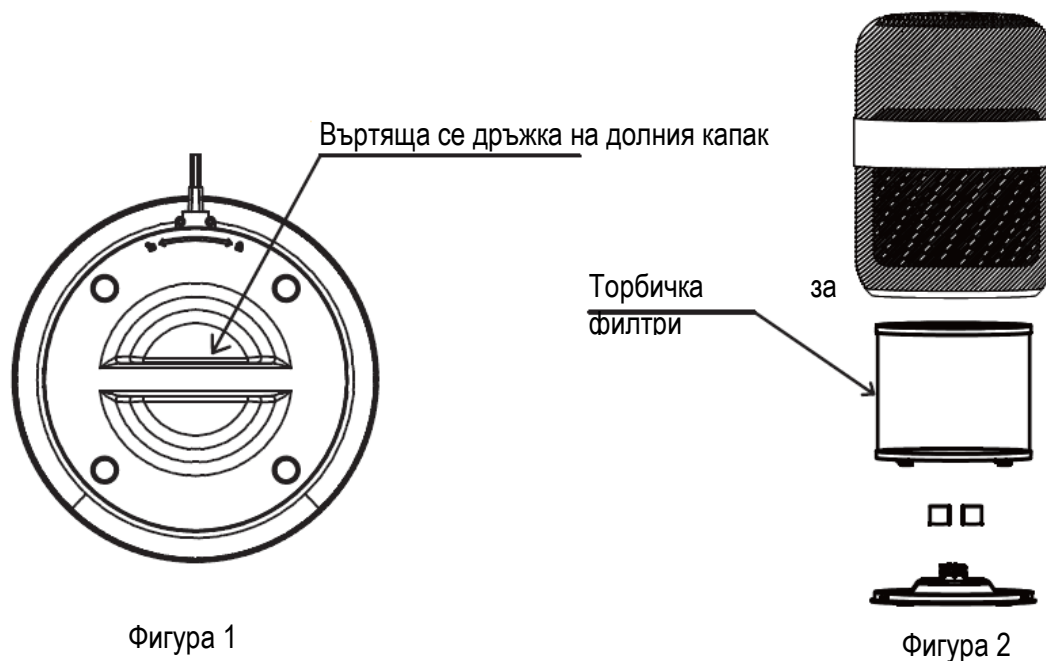

2. Функция за ароматерапия

В долния капак на машината има две специални ароматизирани гъби. Можете да поставите парфюм с любимия си аромат върху гъбата (както е указано със стрелката на Изображение 3). Когато машината работи, част от въздушната струя ще преминава през тази зона и ароматът бавно ще се излъчва с въздуха, като осигурява по-комфортна среда. Може също така да изберете да добавите ароматни частици според вашите предпочитания. Отстранете гъбата, когато използвате ароматните частици (както е указано със стрелката на Изображение 4).

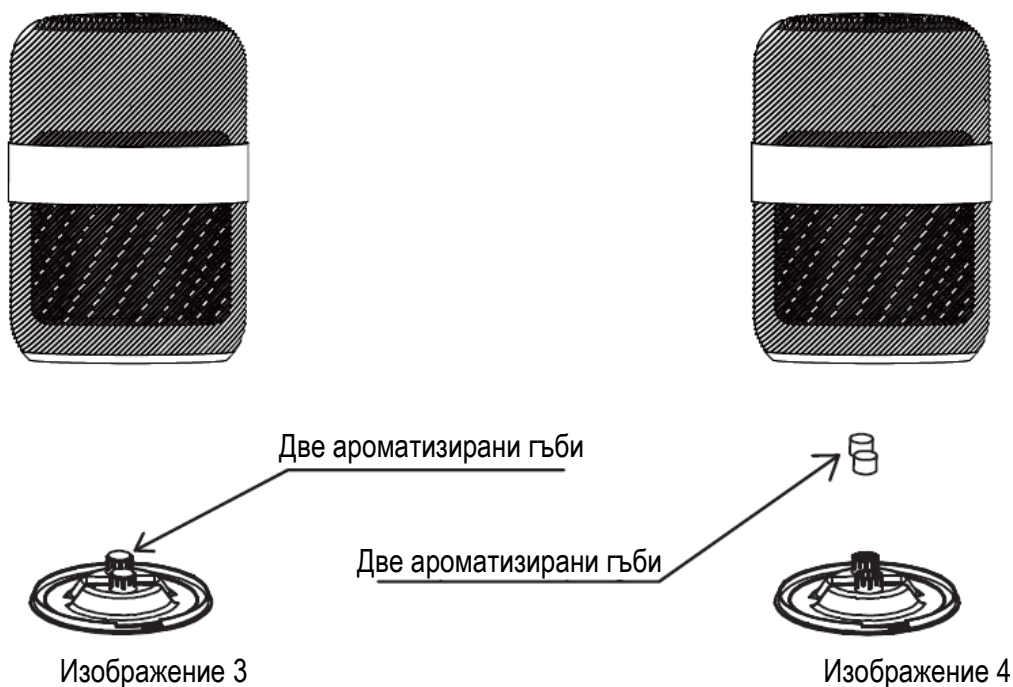

Индикатор за качеството на въздуха

1. Машината е оборудвана с високопрецизен сензор за частици. След стартиране на машината той автоматично проверява съдържанието на частици във въздуха в близост до машината. Същевременно работата му се указва от светлината в машината след обръщане на чипа (както е указано със стрелката на Изображение 5).

2. Налични са 4 цвята на индикатора за качество на въздуха – синьо, зелено, лилаво и червено. Синьото означава, че съдържанието на вредни газове във въздуха е много ниско (качеството на въздуха е отлично), зеленото означава сравнително безвреден въздух (качеството на въздуха е добро), а лилавото означава, че съдържанието на вредни газове във въздуха не покрива стандарта („средно“ качество на въздуха). Червеният цвят означава прекомерно съдържание на вредни газове във въздуха (лошо качество на въздуха).

Често задавани въпроси

При натискане на бутона за захранване машината не се включва

- Включен ли е щепселът в захранването?
- Повреден ли е предпазител в дома ви?
- Има ли прекъсване на захранването?
- Правилно ли е монтиран предният капак, или е заседнал на грешното място?
- Свържете се с центъра за обслужване на клиенти при други нередности или неизправности.

Машината е много шумна

- Деформации на мястото, където е поставена машината
- Неравна повърхност
- Филтърът е блокиран или трябва да бъде подменен
- Входът за въздух е блокиран
- Свържете се с центъра за обслужване на клиенти при други нередности или неизправности.

Не забравяйте да проверявате въздухопречиствателя при продължителна употреба	
Има миризма на изгоряло, захранващият кабел или щепсел е необичайно горещ	Прекъснете захранването, изключете машината и се свържете с търговския представител.
Силен шум при работа	
Чести течове	
Други нередности или неизправности	

Предпазни мерки при позициониране	
Забележка	1. Използвайте на плоско и здраво място, за да избегнете късо съединение, токова утечка, пожар и др. по време на употреба.
	2. Използвайте на места, където водата не е леснодостъпна, за да се избегне риск от късо съединение и пожар.
	3. Не поставяйте предмети като вази с вода върху корпуса на машината, за да избегнете образуване на пукнатини по изолацията след проникване в машината, водещи до теч, късо съединение, пожар и повреда на продукта.
	4. Не използвайте на места, където може да изтече масло или запалим газ, за да избегнете изтичането и събирането им около машината, което може да причини пожар.
	5. Използвайте на закрито и не използвайте на места, където има пряка слънчева светлина и където машината е изложена на дъжд.

Предпазни мерки при употреба	
Предупреждение	1. Не блокирайте входа и изхода за въздух, за да избегнете прегряване вътре в машината и повреждане на продукта.
	2. Не поставяйте близо до отоплителен уред – има вероятност от разтопяване на корпуса, което да причини пожар.
	3. Не демонтирайте продукта за ремонт, за да избегнете пожар, токова утечка и нараняване.
	4. В случай че продължително време машината няма да бъде в употреба, извадете щепсела от контакта с цел безопасност.
	5. Не премествайте продукта, докато машината работи, за да избегнете изтичане.
	6. Изключвайте захранващия кабел от щепсела, когато почиствате продукта, подменяте или почиствате филтъра.
	7. След като машината спре да работи за 3 минути, предният панел може да се отвори, за да се предотврати повреда на въздушното колело поради инерционно движение.
	8. Не сядайте върху корпуса на машината, за да избегнете нараняване при накланяне или преобръщане.
	9. Не повреждайте захранващия кабел. Оказването на натиск, прищипването и повдигането му ще доведат до повреда на захранващия кабел, което може да причини късо съединение, слаб контакт, пожар и др.



Това ръководство предоставя определена обща информация и е предназначено единствено за предоставяне на насоки. Carrier не носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от използването на ръководството. Производителят си запазва правото да променя спецификацията на продукта, без да уведомява за това.

Всички права на собственост са запазени от Carrier.

AHI Carrier HVAC Bulgaria EOOD Trade Center Europe, Building 6, Floor 3, 7 Iskarsko Shose Blvd. 1528 – Sofia,
+35929483960