


DUCT TYPE AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL

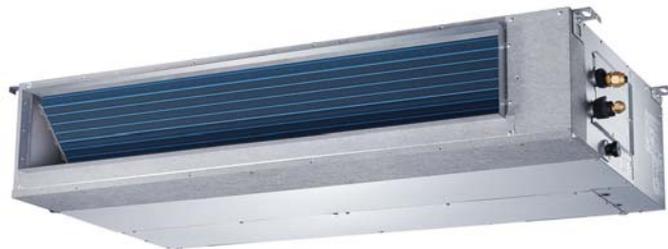

GB INSTALLATION MANUAL
ENGLISH

BS PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU
BOSANSKI

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
MAGYAR

RO MANUAL DE INSTALARE
ROMÂNĂ

SL NAVODILA ZA NAMESTITEV
SLOVENŠČINA

SR UPUTSTVO ZA UGRADNJU
SRPSKI

BG РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
БЪЛГАРСКИ


CZ NÁVOD K INSTALACI
ČEŠTINA

HR PRIRUČNIK ZA UGRADNJU
HRVATSKI

MK УПАТСТВО ЗА МОНТИРАЊЕ
МАКЕДОНСКИ

SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU
SLOVENČINA

SQ MANUALI I INSTALIMIT
SHQIP



IMPORTANT NOTE:

Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit.

Make sure to save this manual for future reference.

Please check the applicable models, F-GAS and manufacturer information from the “Owner’s Manual - Product Fiche” in the packaging of the outdoor unit.

(European Union products only)

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2014/35/EC), and the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EC) of the European Union.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(When using this air conditioner in European countries, the following guidance must be followed)

- This marking shown on the product or its literature, indicates that waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) should not be mixed with general household waste.

It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.

For disposal, there are several possibilities:

1. The municipality has established collection systems, where electronic waste can be disposed of at least free of charge to the user.
2. When buying a new product, the retailer will take back the old product at least free of charge.
3. The manufacture will take back the old appliance for disposal at least free of charge to the user.
4. As old products contain valuable resources, they can be sold to scrap metal dealers.

Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when hazardous substances leak into the ground-water and find their way into the food chain.

This product contains fluorinated gases covered by the Kyoto Protocol

Chemical Name of Gas

R410A / R32

Global Warming Potential (GWP) of Gas

2088 / 675



1. Paste the enclosed refrigerant label adjacent to the charging and/or recovering location.
2. Clearly write the charged refrigerant quantity on the refrigerant label using indelible ink.
3. Prevent emission of the contained fluorinated gas. Ensure that the fluorinated gas is never vented to the atmosphere during installation, service or disposal. When any leakage of the contained fluorinated gas is detected, the leak shall be stopped and repaired as soon as possible.
4. Only qualified service personnel are allowed to access and service this product.
5. Any handling of the fluorinated gas in this product, such as when moving the product or recharging the gas, shall comply under (EC) Regulation No. 517/2014 on certain fluorinated greenhouse gases and any relevant local legislation.
6. Contact dealers, installers, etc., for any questions.

Indoor Unit	Dimension(IDU)	Outdoor Unit	Dimension(ODU)	Rated Voltage & Hz
42QSS009DS*	700x635x210	38QUS009DS*	800x333x554	220-240V~ 50Hz
42QSS012DS*	700x635x210	38QUS012DS*	800x333x554	
42QSS012D8S*	700x450x200			220-240V~ 50Hz
42QSS018DS*	880x674x210	38QUS018DS*	800x333x554	
42QSS018R8S*		38QUS018R8S*		220-240V~ 50Hz
42QSS024DS*	1100x774x249	38QUS024DS*	845x363x702	
42QSS024R8S*		38QUS024R8S*		220-240V~ 50Hz
42QSS030DS*	1360x774x249	38QUS030DS*	946x410x810	
42QSS036DS*	1360x774x249	38QUS036DS*	946x410x810	IDU:220-240V~ 50Hz ODU:380-415V 3N~ 50Hz
42QSS036R8S*		38QUS036R8S*		
42QSS048DS*	1200x874x300	38QUS048DS*	952x415x1333	IDU:220-240V~ 50Hz ODU:380-415V 3N~ 50Hz
42QSS036DS*	1360x774x249	38QUS036DT*	946x410x810	
42QSS036R8S*		38QUS036R8T*		IDU:220-240V~ 50Hz ODU:380-415V 3N~ 50Hz
42QSS048DS*	1200x874x300	38QUS048DT*	952x415x1333	
42QSS048R8S*		38QUS048R8T*		IDU:220-240V~ 50Hz ODU:380-415V 3N~ 50Hz
42QSS060DS*	1200x874x300	38QUS060DT*	952x415x1333	
42QSS060R8S*		38QUS060R8T*		

The manufacturer reserves the right to change any product specifications without notice.

CONTENTS

1. PREPARING FOR INSTALLATION	3
1.1 Safety Precautions	3
1.2 Accessories	5
2. INDOOR UNIT INSTALLATION	6
2.1 Installation Site Choosing	6
2.2 Install The Suspension Bolts	8
2.3 Handing The Indoor Unit	8
2.4 Install The Drain Pipe	9
2.5 Install The Duct	10
2.6 Change The Air Ventilation Direction	12
2.7 Install Fresh Air Duct	12
3. OUTDOOR UNIT INSTALLATION	12
3.1 Installation Site Choosing	13
3.2 Outdoor Unit Mounting Dimension	13
3.3 Space Requirement For Outdoor Unit	14
3.4 Install The Outdoor Unit	14
3.5 Install The Drain Pipe For Outdoor Unit	14
4. REFRIGERANT PIPING WORK	15
4.1 Flaring	15
4.2 Piping Work	15
4.3 Refrigerant Pipe	16
4.4 Air Evacuation	16
4.5 Leakage Test	16
5. WIRING	17
5.1 Power From Outdoor Side	17
5.2 Independence Power Supply	18
5.3 External static pressure setting	20
6. MOTOR AND WATER PUMP DISASSEMBLE	21
7. FINAL CHECK AND TRIAL OPERATION	21
7.1 Final Check List	21
7.2 Manual Operation	21
7.3 Trial Operation	22
8. INFORMATION SERVICING	23



Caution: Risk of fire
for R32/R290 refrigerant only

1. PREPARING FOR INSTALLATION

1.1 SAFETY PRECAUTIONS

- Installing, starting up, and servicing air-conditioning equipment can be hazardous due to system pressures, electrical components, and equipment location (roofs, elevated structures, etc.).
- Only trained, qualified installers and service mechanics should install, start-up, and serve this equipment.
- When working on the equipment, observe precautions in the literature and on tags, stickers, and labels attached to the equipment.
- Follow all safety codes. Wear safety glasses and work gloves. Keep quenching cloth and fire extinguisher nearby when brazing. Use care in handling, rigging, and setting bulky equipment.
- Read these instructions thoroughly and follow all warnings or cautions included in literature and attached to the unit. Consult local building codes and National Electrical Code for special requirements.

WARNING

This symbol indicates the possibility of personnel injury or loss of life.

- Refrigerant gas is heavier than air and replaces oxygen. A massive leak could lead to oxygen depletion, especially in basements, and an asphyxiation hazard could occur leading to serious injury or death.
- When the air conditioner is installed in a small room, provide appropriate measures to ensure that the concentration of refrigerant leakage in the room does not exceed the critical level.
- If the refrigerant gas leaks during installation, ventilate the area immediately.
Refrigerant gas may produce a toxic gas if it comes in contact with fire such as from a fan heater, stove or cooking device.
Exposure to this gas could cause severe injury or death.
- Disconnect from power source before attempting any electrical work. Connect the connective cable correctly.
Wrongly connecting may result in electric parts damaged.
- Use the specified cables for electrical connections and attach the wires firmly to the terminal block connecting sections so that the external force is not exerted to the terminal.
- Be sure to provide grounding.
Do not ground units to gas pipes, water pipes, lightning rods or telephone wires. Incomplete grounding could cause a severe shock hazard resulting in injury or death.
- Safely dispose of the packing materials.
Packing materials, such as nails and other metal or wooden parts, may cause stabs or other injuries. Tear apart and throw away plastic packaging bags so that children will not play with them. Children playing with plastic bags face the danger of suffocation.
- Do not install unit near concentrations of combustible gas or gas vapors.
- Be sure to use the supplied or exact specified installation parts.
Use of other parts may cause the unit to come to lose, water leakage, electrical shock, fire or equipment damage.
- When installing or relocating the system, do not allow air or any substances other than the specified refrigerant (R410A/R32) to enter the refrigeration cycle.
- This appliance is not accessible to the general public and intended to be maintained by qualified service personnel and located at a level not less than 2.5m from floor.
- Electrical work should be carried out in accordance with the installation manual and the national, state and local electrical wiring codes.
- Be sure to use a dedicated power circuit. Never share the same power outlet with other appliance.

1. PREPARING FOR INSTALLATION

WARNING

- Never modify this unit by removing any of the safety guards or bypassing any of the safety interlock switches.
- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- Use the prescribed cables for electrical connection with insulation protected by insulation sleeving having an appropriate temperature rating.
Unconformable cables can cause electric leak, anomalous heat production or fire.
NOTE: The following information are required for the units adopt R32/R290 Refrigerant.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources. (for example: open flames, and operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- Compliance with national gas regulations shall be observed.
Appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
- Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than X m², installation of pipe-work shall be kept to a minimum X m²(Please see the following form).
Appliance shall not be installed in an unventilated space, if that space is smaller than X m² (Please see the following form).Spaces where refrigerant pipes shall be compliance with national gas regulations.

Model(Btu/h)	Amount of refrigerant to be charged (kg)	maximum installation height (m)	Minimum room area (m ²)
≤30000	≤2.048	1.8m	4
		0.6m	35
30000-48000	2.048-3.0	1.8m	8
		0.6m	80
>48000	>3.0	1.8m	9
		0.6m	80

Note about Fluorinated Gases

- This air-conditioning unit contains fluorinated gases. For specific information on the type of gas and the amount, please refer to the relevant label on the unit itself.
- Installation, service, maintenance and repair of this unit must be performed by a certified technician.
- Product uninstallation and recycling must be performed by a certified technician.
- If the system has a leak-detection system installed, it must be checked for leaks at least every 12 months.
- When the unit is checked for leaks, proper record-keeping of all checks is strongly recommended.

CAUTION

This symbol indicates the possibility of property damage or serious consequences.

- To avoid personal injury, be careful when handling parts with sharp edges.
- Do not install the indoor or outdoor units in a location with special environmental conditions.
- Do not install in a place that can amplify the noise level of the unit or where noise and discharged air might disturb neighbors.

1. PREPARING FOR INSTALLATION


- Perform the drainage/piping work securely according to the installation manual.  **CAUTION**
Improper drain piping may result in water leakage and property damage.
- Do not instal the air conditioner in the following places.
 - The place where there is mineral oil or arsenic acid.
 - The place where corrosive gas (such as sulfurous acid gas) or combustible gas (such as thinner) can accumulate or collect, or where volatile combustible substances are handled.
 - The place there is equipment that generates electromagnetic fields or high frequency harmonics

1.2 ACCESSORIES

The following accessories are supplied with the unit. The type and quantity may differ depending on the specifications.

Name of Accessories	Q'ty(pc)	Shape	Use
Manual	3		<Installation manual>, <User manual>, <Remote controller manual> (or <Wired controller manual>)
Pipe insulation material	2		Insulation
Drain outlet	1		Connect drainage hose for outdoor unit.
Gasket	1		Seal the drainage outlet for outdoor unit.
Clamp filter (on some models)	1		For conforming to EMC standards (Used for indoor/outdoor connecting wires)
Seal sponge	1		For changing of air intake direction.

The following accessories are related to remote controller.

Name of Accessories	Q'ty(pc)	Shape	Use
Remote Controller	1		To remote control the air conditioner
Remote controller holder	1		To hold the remote controller on the wall
Tapped screw	2		To fix the remote controller holder
Battery	2		For remote controller
Connecting wire for display (2m)	1	N/A	Wire between display and control board.

Note: The accessories related to remote controller will be unavailable for the models with wired controller.
For wired controller accessories, please refer to attached manual of wired controller.


2. INDOOR UNIT INSTALLATION

2.1 INSTALLATION SITE CHOOSING

INDOOR UNIT

- Where it is out of direct sunlight.
- Where the airflow is not blocked.
- Where an optimum air distribution is ensured.
- Where the condensate can drain correctly and safely.
- Install the indoor unit on a wall/ceiling that prevents vibration and is strong enough to hold the product weight.
- Maintain sufficient clearance around the indoor unit for maintenance and servicing.
- Where the air filter can be removed and cleaned easily.
- Where the piping between the indoor and outdoor units is within the allowable limits.
- Install the indoor unit 1m or more away from the TV or radio to prevent the screen from being distorted or noise from being generated.
- Install the indoor unit as far away as possible from fluorescent and incandescent lights so that the remote control can be operated well.


SPACE REQUIREMENT FOR INDOOR UNIT(42QSS009/012DS*)

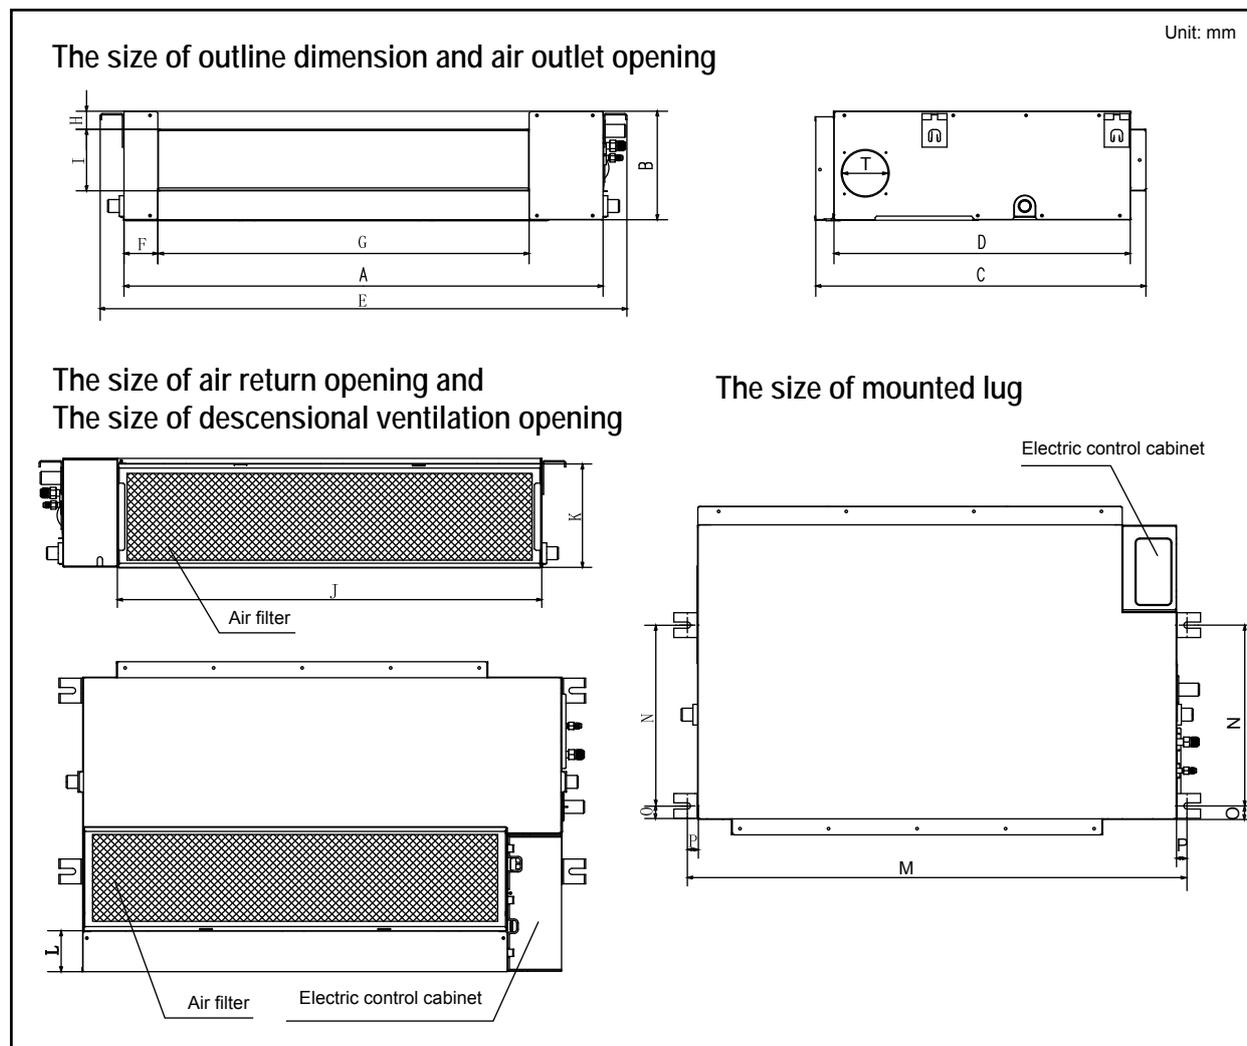


MODEL (QSS_DS)	Outline dimension				Air outlet opening size				Air return opening size				Size of mounted hook				New air inlet
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
009/012	700	210	635	570	790	65	493	35	119	595	200	80	740	350	26	20	Φ90

2. INDOOR UNIT INSTALLATION

Confirm that there is enough room for installation and maintenance.

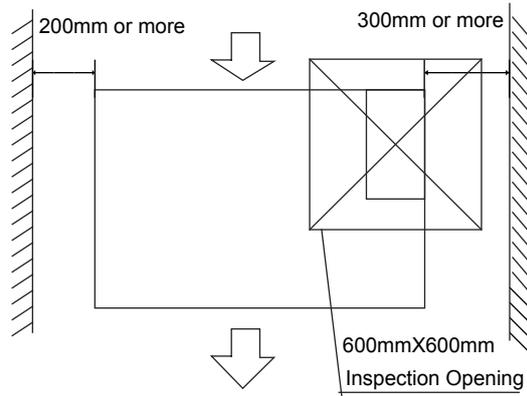

SPACE REQUIREMENT FOR INDOOR UNIT(18k~60k & 42QSS012D8S*)

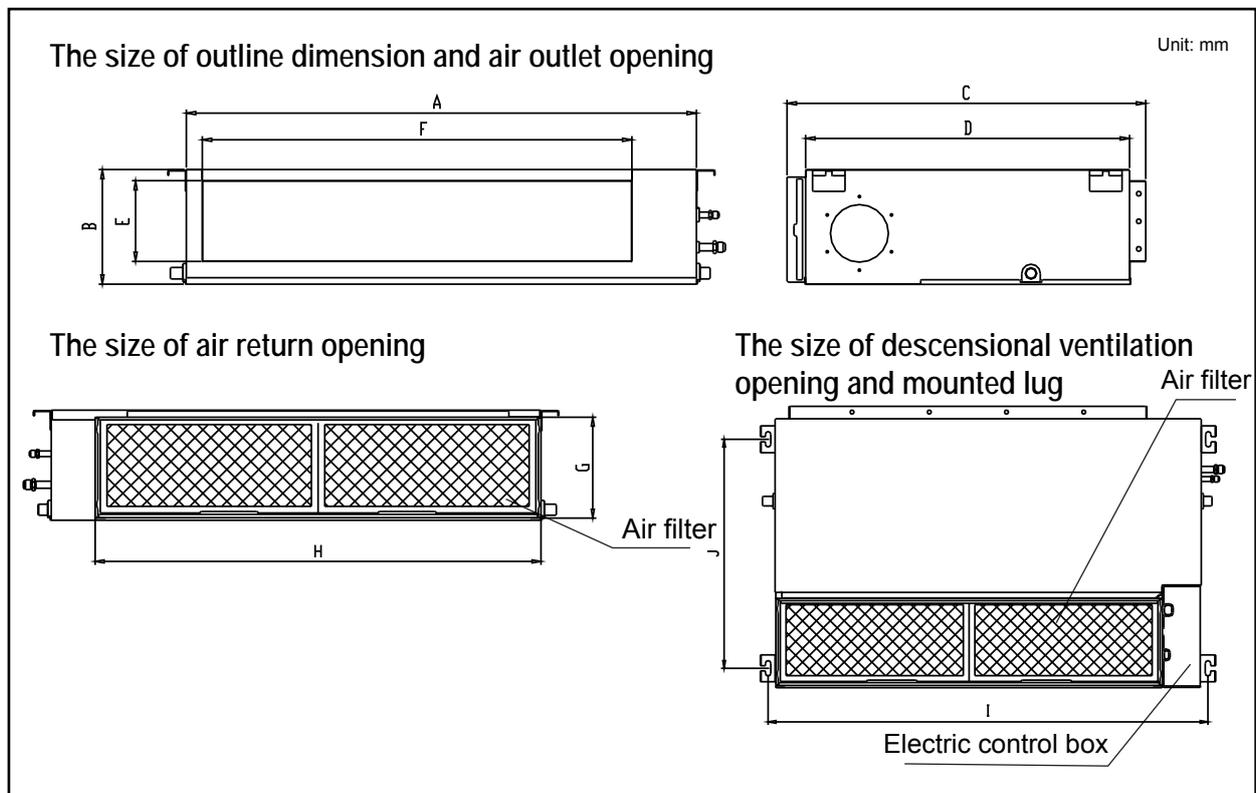

MODEL (42QSS)	Outline dimension				air outlet opening size		air return opening size		Size of mounted lug	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
012	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
018	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508
024	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598
030/036	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
048/060	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

2. INDOOR UNIT INSTALLATION

CAUTION

- It is recommended to install the Y joint before installing the indoor unit
- When moving the unit during or after unpacking, make sure to lift by holding its hooks.
- Do not exert any pressure on other parts, especially the refrigerant piping, drain piping and flange parts.


2.2 INSTALL THE SUSPENSION BOLTS

2.2.1 Mark the spots on the ceiling where you want to install the indoor unit.

2.2.2 Drill holes at the marking spots and then insert bolt anchors. Use existing ceiling supports or construct a suitable support.

NOTE

- Use a hole-in-anchor, sunken insert for existing ceilings.

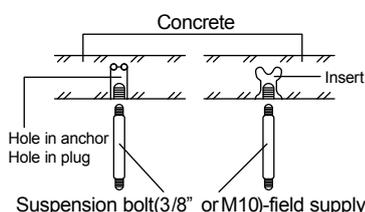

2.2.3 Install the suspension bolts (use W3/8 or M10 suspension bolts, 4 pieces) depending on the ceiling type.

CAUTION


- Ensure that the ceiling is strong enough to bear the weight of the unit. Before hanging the unit, test the strength of each attached suspension bolt. It might be necessary to reinforce the ceiling frame to prevent shaking. Consult an architect or carpenter for details

2.3 HANGING THE INDOOR UNIT

2.3.1 Screw double nuts to each suspension bolts making space for hanging the indoor unit.



2.3.2 Hang the indoor unit to the suspension bolts between two nuts.

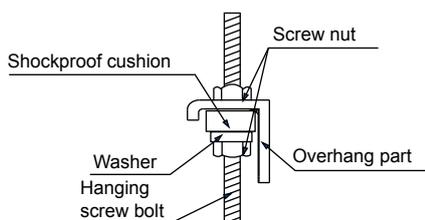


2.3.3 Screw the nuts to suspend the unit

2.3.4 Adjust level of the unit by using level vial for all four sides.

2. INDOOR UNIT INSTALLATION

2.4 INSTALL THE DRAIN PIPE


- Remove the cover of the drain hose connection port
- Insert the flexible hose (field supply, I.D.: $\Phi 25$) to the drain hose port. Fix it to the indoor unit with pipe clamp (field supply) securely.
- Install the flexible hose to the PVC water pipe securely with PVC adhesive. Wrap the drain hose with the insulation materials.

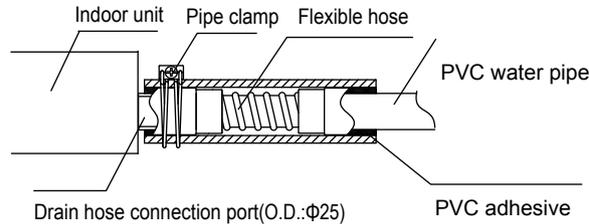

2.4.1 Drainpipe connection


For unit without the drain pump

- Install horizontal drainpipe with a slope of 1/100 or more and fix it by hanger space 1.0~1.5m.
- Install U-trap at the end of the drainpipe to prevent a nasty smell to reach the indoor unit.
- Do not install the drainpipe to upward position. It may cause water flow back to the unit.

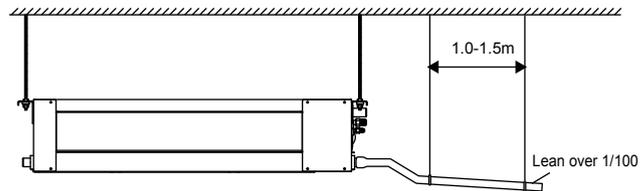

For unit with the drain pump


- The drain pipe should be installed within 200mm from the flexible hose and then install horizontal drainpipe with a slope of 1/100 or more and fix it by hanger space of 1.0~1.5m.
- The flexible hose should not be installed upward position; it may cause water flow back to the indoor unit.

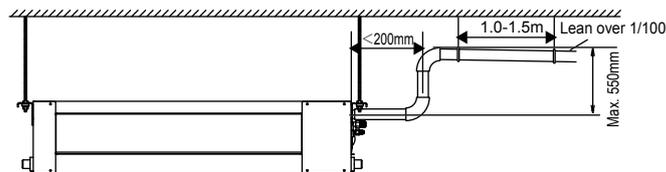

2.4.2 Drainage test

Unit without Pump


- Conduct the drainage test before making the duct connection
- Gradually insert about 2 liters of water into the drain pan indoor unit with stow tube.
- Check and confirm the water flows out through the drain hose.
- Check the drain water drops at the end of the drain pipe.
- Make sure there is no water leak at the drainage

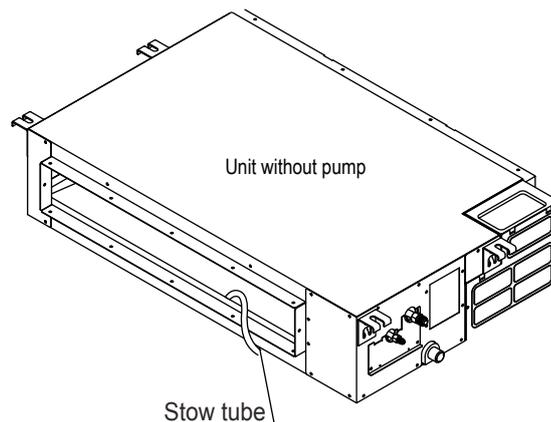

2. INDOOR UNIT INSTALLATION

Unit with Pump

- Open the cover of water supply intake by turning and pulling the cover.
- Gradually insert about 2 liters of water into the indoor unit with stow tube.
- Operate the unit under COOLING mode and check a drain pump pumping (a time lag of 1 minute is allowed before water flowing out depending on the length of the drain pipe).
- Check and confirm the water flows out through the drain hose.
- Check the drain water drops at the end of the drain pipe.
- Make sure there is no water leak at the drainage
- Reassemble the cover of water supply intake.

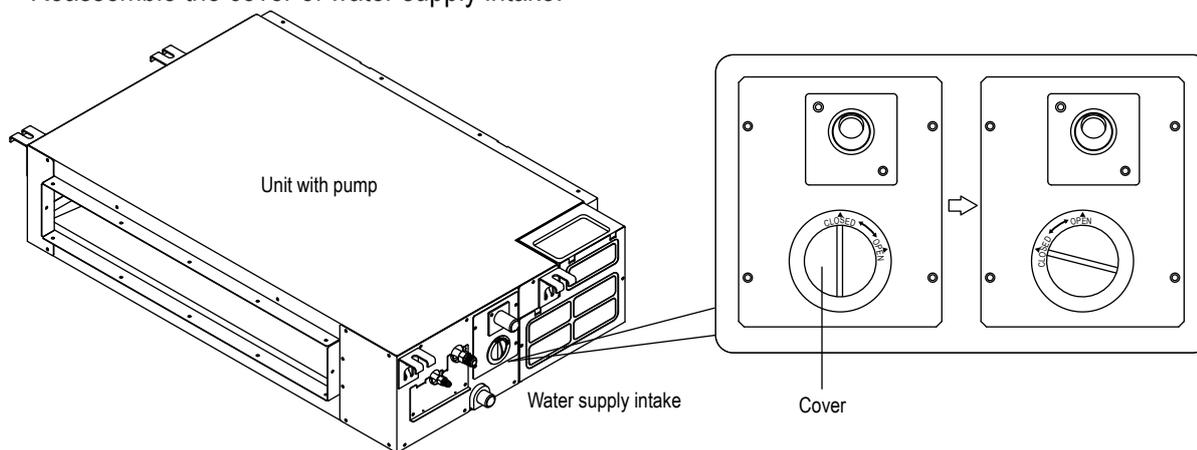

2.5 INSTALL THE DUCT

CAUTION

- Use the hanger rods to install the connecting duct instead of loading it directly onto the indoor unit.
- Use nonflammable canvas tie-in to prevent vibration.
- Ducted not exceeding 12000 Btu/h cooling capacity, the maximum allowable discharge duct length is less than 1m.
- If external resistance is too high (due to long extension of duct, for example), the air flow volume may drop too low at each air outlet. Consult qualified engineer to increase the fan speed to increase the static pressure corresponding to external resistance.

Connect the duct supplied in the field.


2.5.1 Attach the duct and intake-side/outlet-side flange (field supply)

2.5.2 Connect the flange to the main unit with screws

2.5.3 Wrap the flange and duct connection area with aluminum tape or something similar to prevent air escaping.

NOTE

- Air inlet and air outlet should be apart far enough to ensure the performance of the unit.

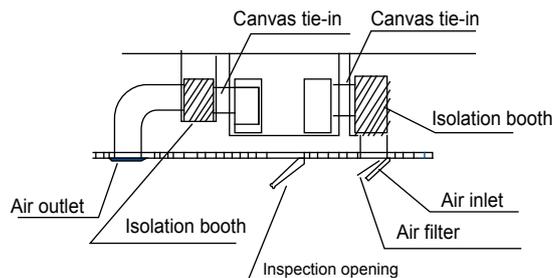

- When attaching a duct to the intake side, be sure also to attach an air filter (field supply)
- Be sure to insulate the duct to prevent condensation from forming
- Refer to the fan performance curve as below to select appropriate duct.


2. INDOOR UNIT INSTALLATION

2.4.4 Static pressure can be re-set by dia switch ENC2 on control board.

ENC2					
CODE	0	1	2	3	4
42QSS009/012DS	0	10	20	30	40
DEFAULT SETTING	○				

Fan performance curve at different static pressure setting.(cooling mode)

42QSS009DS*/42QSS012DS*

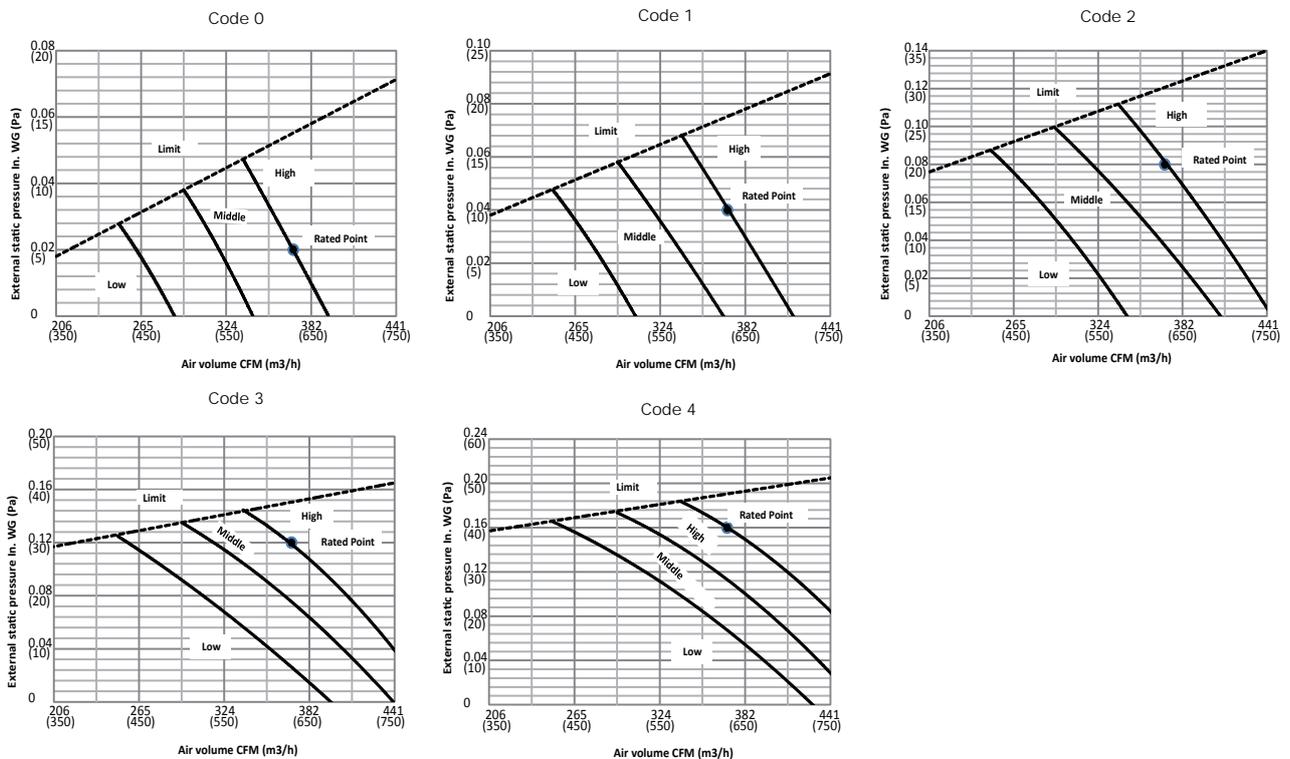


2. INDOOR UNIT INSTALLATION

2.6 CHANGE THE AIR VENTILATION DIRECTION (Alternative: Rear or Bottom)


NOTE

- For standard unit, air intakes from rear side. Air intake direction can be modify at site from rear side to bottom side following the process in below.


- Remove the air filter from the flange (two locations).
Remove the flange from the rear side.
Remove the ventilation panel from the bottom side.

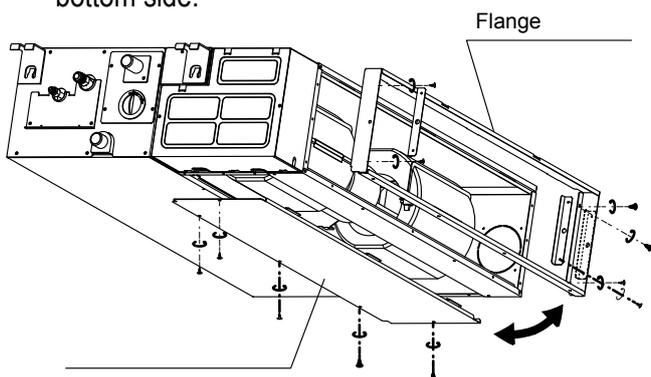


- Attach the seal sponge at the place showing in the following diagram.
Reinstall the removed flange at the bottom and reinstall the removed the ventilation panel at the rear side.

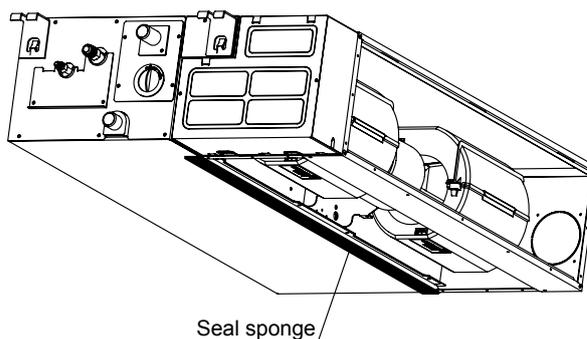

- Attach the air filter to the flange in the manner shown in the diagram.

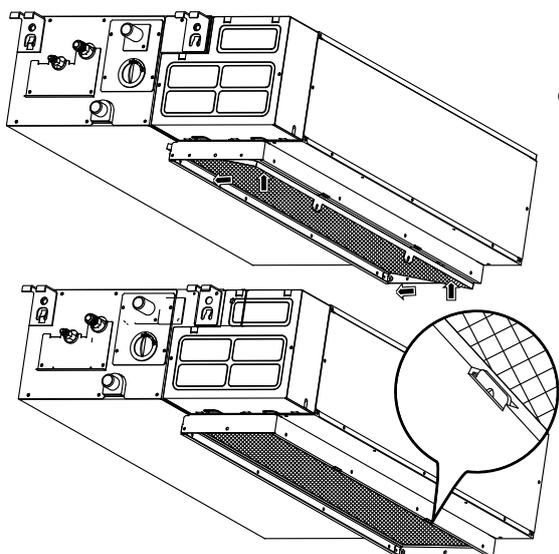


or

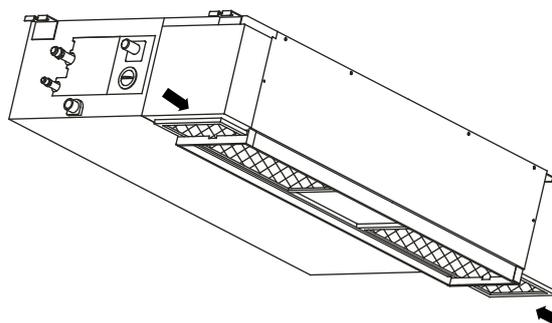

2.7 INSTALL FRESH AIR DUCT

All the indoor units reserve the hole to joint the fresh air pipe. The hole size as following:

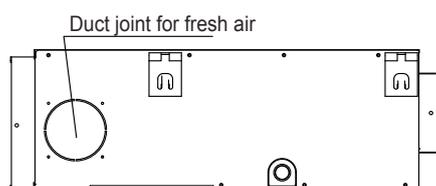


MODLE	
42QSS009/012	42QSS018-060
<p>Ø90mm 80mm 80mm</p>	<p>Ø125mm Ø160mm</p>

3. OUTDOOR UNIT INSTALLATION



3.1 INSTALLATION SITE CHOOSING

OUTDOOR UNIT

- Where it is out of rain or direct sunlight.
- Where it is well-ventilated and free from obstacles near the air inlet and air outlet.
- Where does not increase the operating noise or vibration of the outdoor unit.
- Where does not cause any drainage problem with discharged water.
- Install the outdoor unit properly at a place that is durable enough to the weight of the outdoor unit.
- Where provides appropriate clearances as outlined
- Where the piping between the indoor and outdoor units is within the allowable limits.
- In regions with snowfall and cold temperatures, avoid installing the outdoor unit in areas where it can be covered by snow. If heavy snow is expected, a field supplied ice or stand and field supplied-installed wind baffle should be installed to protect the unit from snow accumulation and blocked air intake.
- When installing the outdoor unit in a place that is constantly exposed to a strong wind, it is recommended that a wind baffle be used.

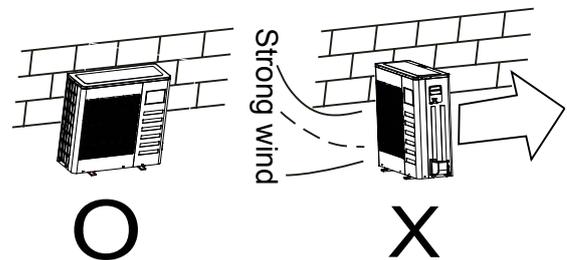

3.2 OUTDOOR UNIT MOUNTING DIMENSION

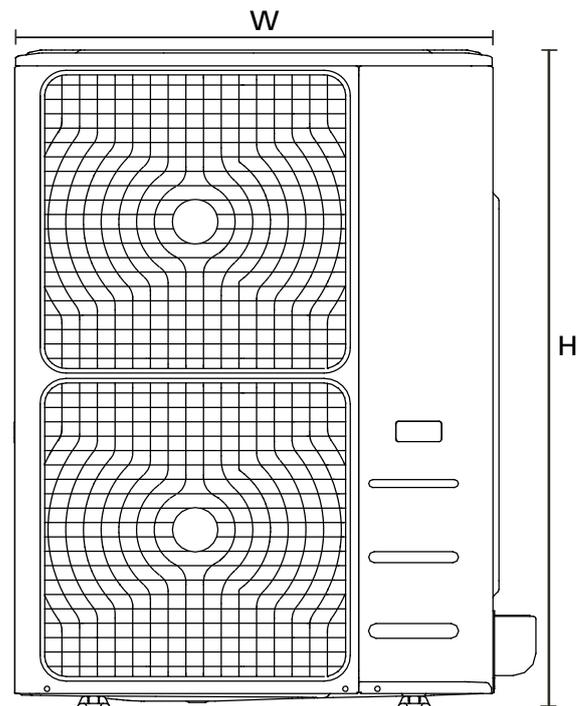
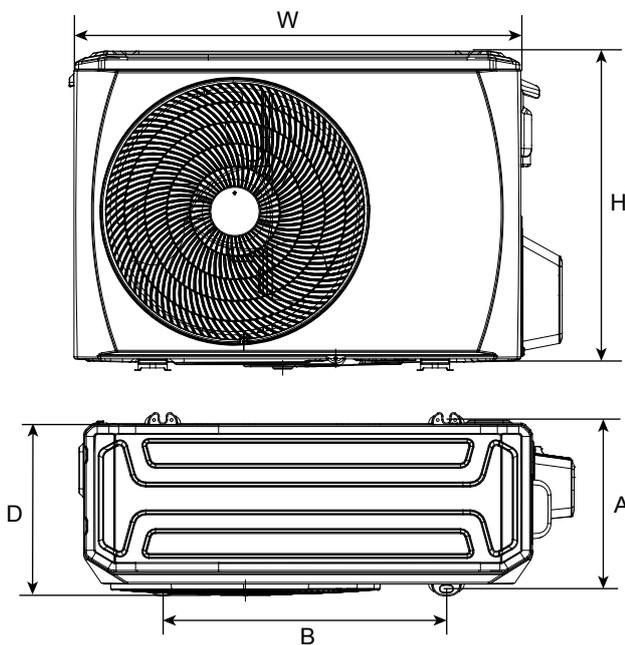


Model (38QUS)	Outline dimension				
	W	H	D	A	B
009~018	800	554	333	340	514
024	845	702	363	350	540
030/036	945	810	420	403	673
048/060	952	1333	415	404	634


3. OUTDOOR UNIT INSTALLATION

3.3 SPACE REQUIREMENT FOR OUTDOOR UNIT


Single Unit Installation

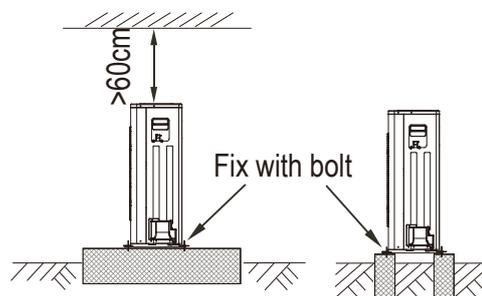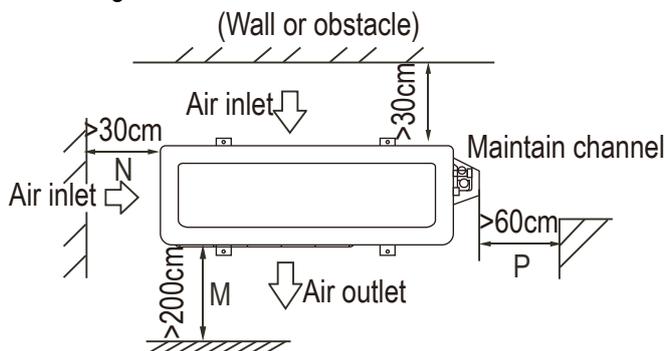

Parallel connect the two units or above unit:cm

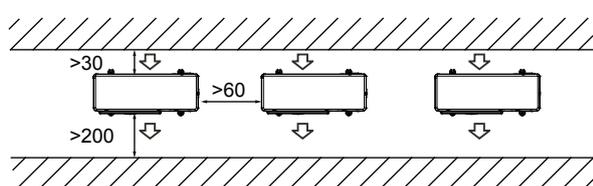


Parallel connect the front with rear sides. unit:cm

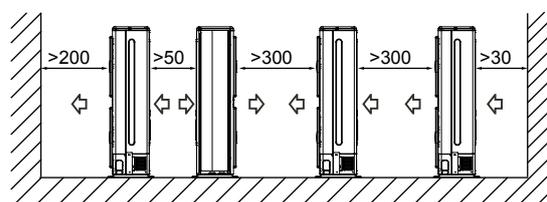


3.4 INSTALL THE OUTDOOR UNIT

- Before installation, check strength and horizontality of the base so that abnormal sound does not generate.
- Fix the base firmly with anchor bolts (M10) to prevent it from collapsing.
- Install the foundation and vibration-proof rubbers to directly support the bottom surface of the fixing leg that is in contact with the bottom plate of the outdoor unit.

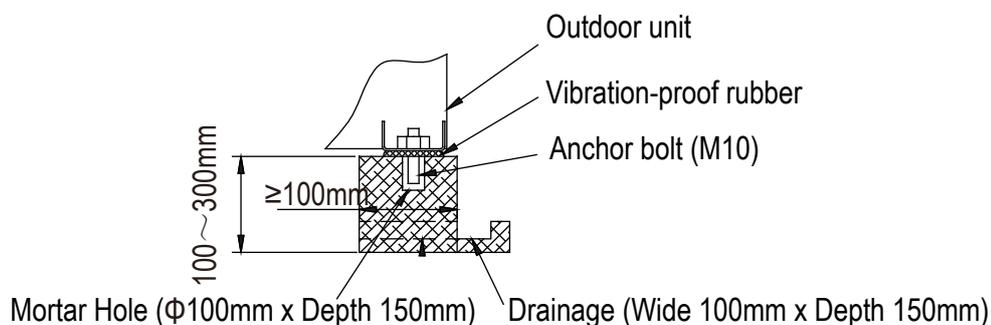

3.5 INSTALL THE DRAIN PIPE FOR OUTDOOR UNIT

- Connect the drain outlet with an extension drain hose
- Fit the gasket onto drain outlet.
- Insert the drain outlet into the base pan hole of outdoor unit, and rotate 90 degree to securely assemble them.

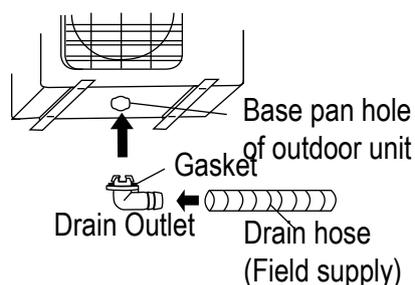

4. REFRIGERANT PIPING WORK

CAUTION


- Check if the height difference between indoor unit & outdoor unit and the total length of refrigerant pipe meet system requirement.
- Refrigerant piping work follows the indoor unit and outdoor unit installation, connect the pipe at the indoor side first, then the outdoor side.
- Always keep ends of tubing sealed by placing a cap or covering with tape during installation and do NOT remove them until you are ready to connect the piping.
- Be sure to insulate any field piping all the way to the piping connection inside the unit. Any exposed piping may cause condensation or burns if touched.

4.1 FLARING

NOTE

- Tools required for flaring are pipe cutter, reamer, flaring tool and pipe holder.
- For R32 refrigerant models, the pipe connection points must be placed outside of room.


4.1.1 Using a pipe cutter to cut the pipe to the requested length. Ensure that the cut edge remains at 90° with the side of the pipe.

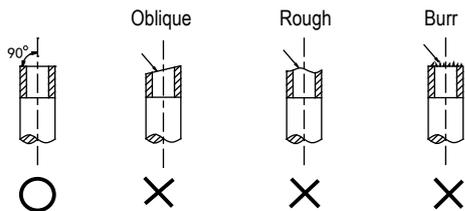


4.1.2 Use a reamer to remove burrs with the cut surface downward so that the chips do not enter the pipe.

4.1.3 Carry out flaring work using flaring tools as below.

Outside diameter	A(mm)	
	Max	Min
Φ6.35mm	8.7	8.3
Φ9.52mm	12.4	12.0
Φ12.7mm	15.8	15.4
Φ15.88mm	19.0	18.6
Φ19.05mm	23.3	22.9

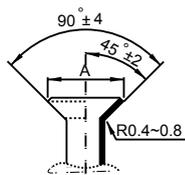


4.1.4 Check if the flaring is properly made. See incorrectly flared pipes sample below.

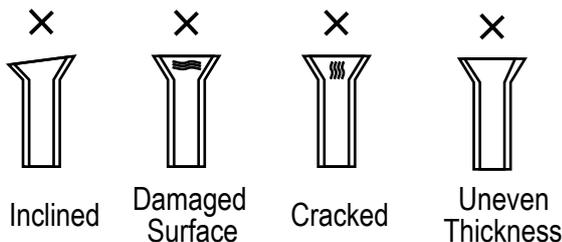

4.2 PIPING WORK

4.2.1 Align the center to tighten the flare nut and finish connection using two wrenches.

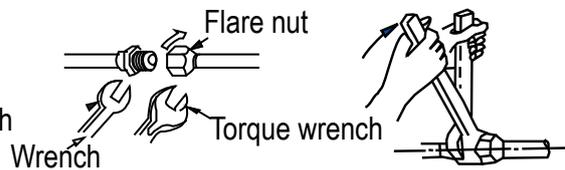

Tubing size	Torque
Φ6.35mm	18 ~ 20 N.m
Φ9.52mm	25 ~ 26 N.m
Φ12.7mm	35 ~ 36 N.m
Φ15.88mm	45 ~ 47 N.m
Φ19.05mm	65 ~ 67 N.m

4.2.2 Select the appropriate insulation material for refrigerant pipe. (Min. 10mm, thermal insulating foam C)

- Use separate thermal insulation pipes for gas & liquid pipes.
- The thickness above is a standard of the indoor temperature of 27°C and humidity of 80%. If installing in an unfavorable conditions such as near bathrooms, kitchens, and other similar locations, reinforce the insulation.
- Insulation's heat-resistance temperature should be more than 120°C.
- Use the adhesives on the connection part of insulation to prevent moisture from entering.
- Repair and cover any possible cracks in the insulation specially check the bent part or hanger of pipe.

CAUTION

- In case of needing brazing, work with Nitrogen gas blowing.
- Improper torque will cause flare damage or gas leaks.

4. REFRIGERANT PIPING WORK

4.3 REFRIGERANT PIPE


Model (38QUS)	Liquid Side	Gas Side	Allowable pipe length (m)	Max. Height difference (m)	Charge less length (m)	Additional charge per meter (R410A/R32)
009/012	Φ6.35mm	Φ9.52mm	25	10	5	15/12 g/m
018	Φ6.35mm	Φ12.7mm	30	20	5	15/12 g/m
024/030	Φ9.52mm	Φ15.88mm	40	20	5	30/24 g/m
036/048	Φ9.52mm	Φ15.88mm	50	25	5	30/24 g/m
060	Φ9.52mm	Φ15.88mm	65	30	5	30/24 g/m

NOTE: 1) Please use tools for R410A/R32 system respectively;

2) When the pipe length is over 5m, the additional refrigerant should be added according to the piping length.


4.4 AIR EVACUATION

- Connect the charge hose from the manifold gauge to the service port of the gas side packed valve.
- Connect the charge hose to the port of the vacuum pump.
- Fully open the handle Lo of manifold gauge.
- Operate the vacuum pump to evacuate air from the system until 76cmHg.
- Close the handle Lo of manifold gauge.
- Fully open the valve stem of the packed valves.
- Remove the charging hose from the service port.
- Securely tighten caps of packed valve.

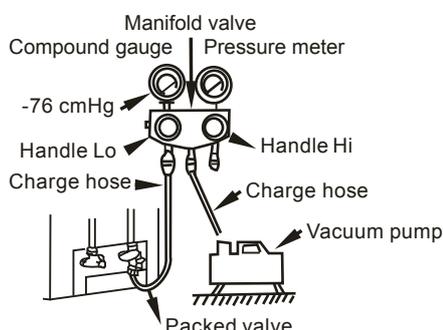

4.5 LEAKAGE TEST

After the piping work is finished, make sure to check the connection part of each refrigerant pipe and confirm that there is no gas leak by applying soapy water to them or by using a leak detector specific for HFC refrigerants. Refer below picture for illustration.

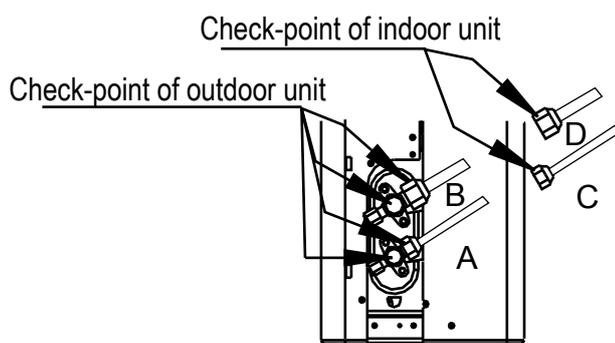

A: Low pressure stop valve
C& D: Indoor unit flare nuts

B: High pressure stop valve


5. WIRING

CAUTION

- All the electrical connections must be carried out by qualified installers and all the wirings must be connected according to the wiring diagram.
- Make ground connection prior to any other electrical connections.
- All power sources must be turned off before wiring work and do not turn on the power until you have made sure all the wirings have been safety checked.
- A main switch and circuit breaker or fuse must be installed, the capacity should be above 1.5 times of maximum current in circuit.
- An individual branch circuit and single socket used only for this appliance must be available.
- Wire cross section is depending on the rated current and national, state and local electrical wiring code. Consult local building codes and National electrical code for special requirement.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The unit must be connected to the main power supply by means of a circuit breaker or a switch with a contact separation of at least 3mm in all poles. Installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable.

5.1 POWER FROM OUTDOOR SIDE (For QUS009~024)

- Wiring figure

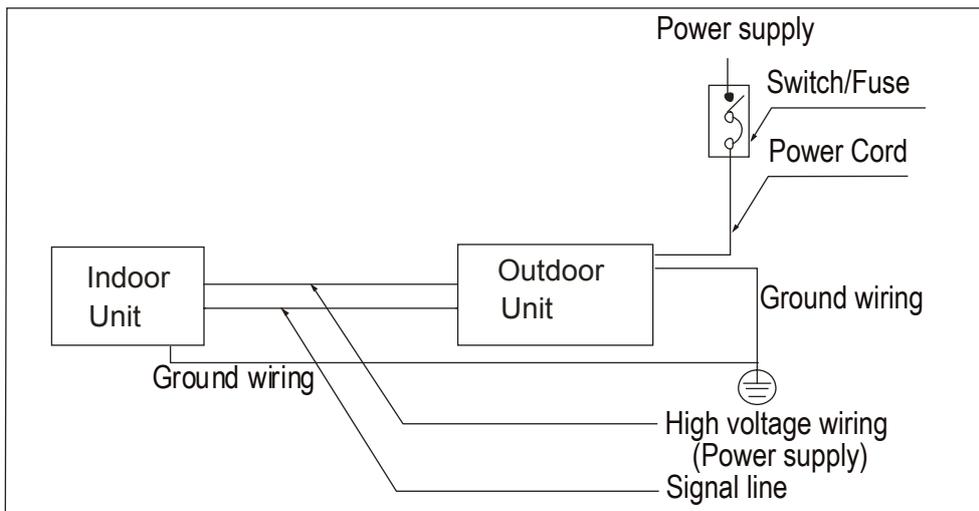


- Power supply and connecting wires specification.

Model(Btu/h)		9k/12k	18k	24k
Power Supply	Phase	1-Phase	1-Phase	1-Phase
	Frequency and volt	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
Rated Current		10.0A	11.0A	16.0A
Fuse Rating(Field Supply)		20A	20A	25A
Power Cord(Field Supply)		H07RN-F; 3×2.5mm ²	H07RN-F; 3×2.5mm ²	H07RN-F; 3×2.5mm ²
Indoor/outdoor connecting wiring (Field Supply)		H07RN-F; 4×1.5mm ²	H07RN-F; 4×1.5mm ²	H07RN-F; 4×2.5mm ²

5. WIRING

5.2 INDEPENDENCE POWER SUPPLY (For QUS030~060)

■ Wiring figure

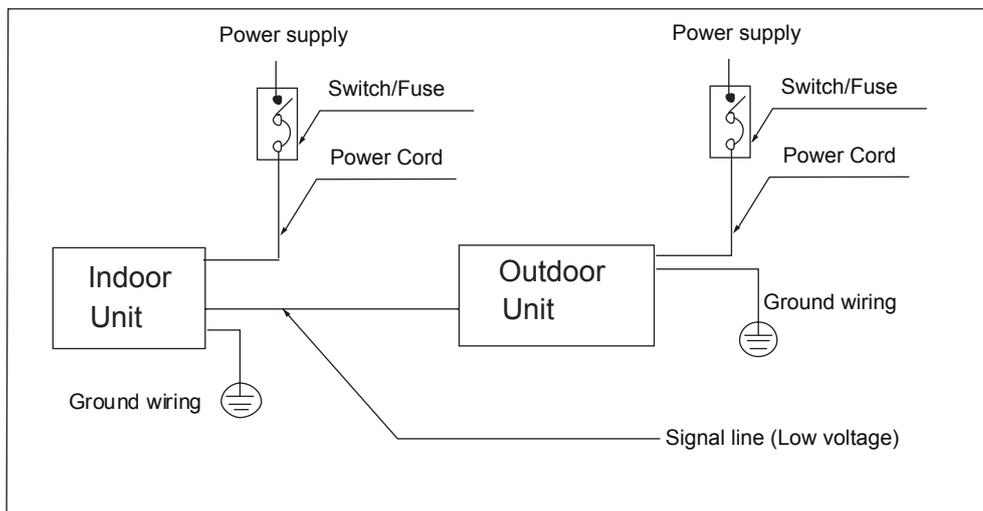

■ Power supply and connecting wires specification

Model(Btu/h)		30k	36k	48k
Indoor	Phase	1-Phase		
	Frequency and volt	220-240V~ 50Hz		
	Rated Current	2.0A	2.0A	2.0A
	Fuse Rating(Field Supply)	10A	10A	10A
	Power Cord(Field Supply)	H05VV-F; 3×1.0mm ²	H05VV-F; 3×1.0mm ²	H05VV-F; 3×1.0mm ²
Outdoor	Phase	1-Phase	1-Phase	1-Phase
	Frequency and volt	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
	Rated Current	19.0A	23.0A	26.5A
	Circuit Breaker(Field Supply)	50A	50A	70A
	Power Cord(Field Supply)	H07RN-F; 3×2.5mm ²	H07RN-F; 3×4.0mm ²	H07RN-F; 3×4.0mm ²
Indoor/outdoor connecting wiring (Field Supply)		Shielded wire; 2×0.2mm ²	Shielded wire; 2×0.2mm ²	Shielded wire; 2×0.2mm ²

5. WIRING

Model(Btu/h)		36k(3N)	48k(3N)	60k(3N)
Indoor	Phase	1-Phase	1-Phase	1-Phase
	Frequency and volt	220-240V~ 50Hz		
	Rated Current	2.0A	2.0A	2.0A
	Fuse Rating(Field Supply)	10A	10A	10A
	Power Cord(Field Supply)	H05VV-F; 3×1.0mm ²	H05VV-F; 3×1.0mm ²	H05VV-F; 3×1.0mm ²
Outdoor	Phase	3-Phase	3-Phase	3-Phase
	Frequency and volt	380-415V 3N~ 50Hz		
	Rated Current	10.0A	13.0A	14.0A
	Circuit Breaker(Field Supply)	25A	32A	32A
	Power Cord(Field Supply)	H07RN-F; 5×2.5mm ²	H07RN-F; 5×2.5mm ²	H07RN-F; 5×2.5mm ²
Indoor/outdoor connecting wiring (Field Supply)		Shielded wire; 2×0.2mm ²	Shielded wire; 2×0.2mm ²	Shielded wire; 2×0.2mm ²

CAUTION

- Separate the low voltage wiring (signal wire) and high voltage wiring (power supply wiring) at least 0.5m so that they do not pass through the same place together. Proximity may cause electrical interference, malfunctions, and breakage.

NOTE OF FUSE SPECIFICATIONS:

(applicable to units adopt R32 refrigerant only, and the fuse is made of ceramic.)

- The specification of outdoor unit fuse is T20A/250VAC(for <24000Btu/h unit), T30A/250VAC(for >24000Btu/h unit)
- The specification of indoor unit fuse is T5A/250VAC, T10A/250VAC.


5. WIRING

5.3 External static pressure setting.

You can use the unit's automatic airflow adjustment function to set external static pressure.


Automatic airflow adjustment is the volume of blow-off air that has been automatically adjusted to the quantity rated.

1. Make sure the test run is done with a dry coil. If the coil is not dry, run the unit for 2 hours in FAN ONLY mode to dry the coil.
2. Check that both power supply wiring and duct installation have been completed.
Check that any closing dampers are open.
Check that the air filter is properly attached to the air suction side passage of the unit.
3. If there is more than one air inlet and outlet, adjust the dampers so that the airflow rate of each air inlet and outlet conforms with the designed airflow rate. Make sure the unit is in FAN ONLY mode. Press and set the airflow adjustment button to change the airflow rate from H to L.
4. Set the parameters for automatic airflow adjustment.
Option 1. Using the wired controller. Turn off the air conditioner to enter standby mode and perform the following steps:
 - Press "COPY".
 - Press "+" or "-" to select the AF.



- Press "CONFIRM". The air conditioner will then start the fan for airflow automatic adjustment.

ON will flash when the fan is on during automatic airflow adjustment.

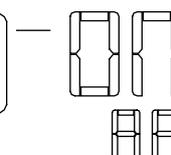

Option 2. Using the remote controller. Turn off the air conditioner to enter standby mode and perform the following steps:

- Take out the batteries from the remote controller and re-fit.
- In the starting 30 seconds, press " ^ " and "Mode" for 5 seconds and the remote will display "F1".
- Press "+" or "-" to select the "d4".
- Press "Mode" on the remote, the air conditioner will then start the fan for airflow automatic adjustment. 3 LEDs on display board will flash during adjustment.

5. After 3 to 6 minutes, the air conditioner unit stops operating once automatic airflow adjustment has finished.
6. Take out the batteries from the remote controller and re-fit for normal use.

CAUTION


- DO NOT adjust the dampers when automatic airflow adjustment is active.
- If there is no change after airflow adjustment in the ventilation paths, be sure to reset automatic airflow adjustment.
- If there is no change to ventilation paths after airflow adjustment, contact your dealer, especially if this occurs after testing the outdoor unit or if the unit has been moved to a different location.
- Do not use automatic airflow adjustment, if you are using booster fans, outdoor air processing unit, or a HRV via duct.
- If the ventilation paths have been changed, reset airflow automatic adjustment as described from step 3 onwards.

6. MOTOR AND WATER PUMP DISASSEMBLE

Take rear intake model for example


Motor maintenance

- Remove the ventilated panel (5 locations)
- Remove the blower housing
- Take out the motor

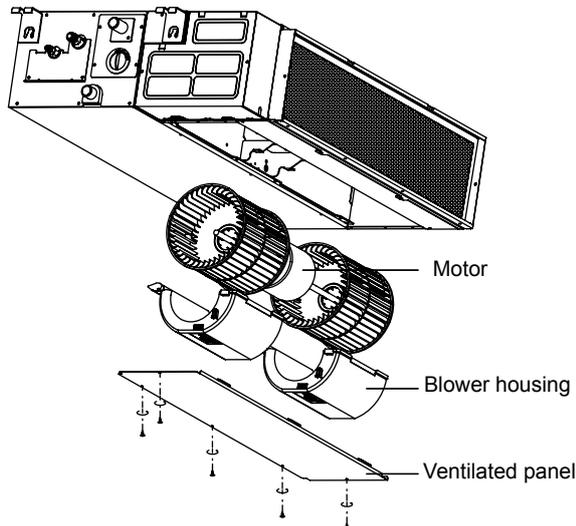

Drain pump maintenance

- Remove the screws that fix the drain pump (4 locations)
- Plug off the cable for pump power supply and water level switch.
- Remove the drain pump

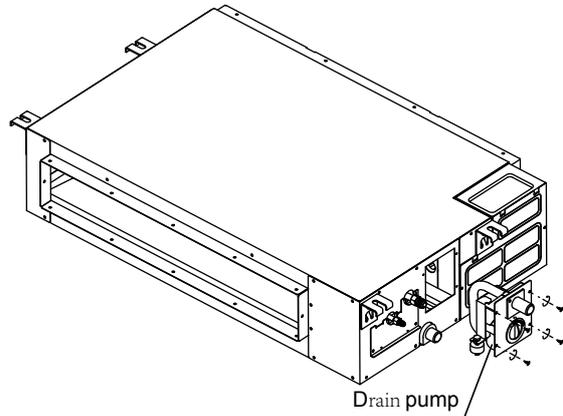

7. FINAL CHECK AND TRIAL OPERATION

7.1 FINAL CHECK LIST

To complete the installation, perform the following checks before the trial operation.

- Strength of the installation site for both indoor and outdoor sides, confirm no obstruction of the unit air outlet or return.
- Tightness of Refrigerant piping connection and confirm no leakage
- Electric wiring connections are correctly completed and unit has been grounding connected
- Check the total length of the piping and record the volume of the additional charged refrigerant
- The power supply should complying with the rated voltage of the air conditioner
- Insulation of the pipe
- Drainage

7.2 MANUAL OPERATION

Manual operation can be accessed by pressing manual button on display panel.

Press the manual button repeatedly to change modes as follows:

- Once = AUTO mode [heat, cool or fan, 24°C and auto fan speed.
- Twice = COOLING mode [switch to AUTO mode after 30 minutes (mainly used for trial operation)]
- Three times = OFF

7. FINAL CHECK AND TRIAL OPERATION

7.3 TRIAL OPERATION

Set the air conditioning under the COOLING mode with the remote controller (or manual button) and check the running status of both indoor unit and outdoor unit. In case of any malfunction, resolve it according to chapter "Trouble shooting" in the "Service Manual".

Indoor unit

- Whether the buttons (such as ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED etc.) on the remote controller work well.
- Whether the louver moves normally.
- Whether the room temperature is adjusted well.
- Whether the indicator lights on the display panel are normal.
- Whether the "manual" button works well.
- Whether the drainage is normal.
- Whether there is a vibration or abnormal noise during the operation.
- Whether the indoor unit works well in COOLING or HEATING mode.

Outdoor unit

- Whether there is a vibration or abnormal noise during the operation.
- Whether the wind, noise or condensed generated by the air conditioner have disturb your neighborhood.
- Whether there is any refrigerant leakage.

CAUTION

- When restart the unit, there will be approximately 3 minutes delay to run for protection.

8. INFORMATION SERVICING

8.1 CHECKS TO THE AREA

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimised. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the system.

8.2 WORK PROCEDURE

Works shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of a flammable gas or vapour being present while the work is being performed.

8.3 GENERAL WORK AREA

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the work space shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.

8.4 CHECKING FOR PRESENCE OF REFRIGERANT

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. no sparking, adequately sealed or intrinsically safe.

8.5 PRESENCE OF FIRE EXTINGUISHER

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry power or CO₂ fire extinguisher adjacent to the charging area.

8.6 NO IGNITION SOURCES

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. "NO SMOKING" signs shall be displayed.

8.7 VENTILATED AREA

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.

8.8 CHECKS TO THE REFRIGERATION EQUIPMENT

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specification. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt consult the manufacturer's technical department for assistance. The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants:

8. INFORMATION SERVICING

- the charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed;
- the ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;
- if an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuits shall be checked for the presence of refrigerant; marking to the equipment continues to be visible and legible.
- marking and signs that are illegible shall be corrected;
- refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded.

8.9 CHECKS TO ELECTRICAL DEVICES

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, and adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all parties are advised.

Initial safety checks shall include:

- that capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking
- that there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system;
- that there is continuity of earth bonding.

8.10 REPAIRS TO SEALED COMPONENTS

10.1 During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the equipment being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it is absolutely necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently operating form of leak detection shall be located at the most critical point to warn of a potentially hazardous situation.

10.2 Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical components, the casing is not altered in such a way that the level of protection is affected. This shall include damage to cables, excessive number of connections, terminals not made to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc.

- Ensure that apparatus is mounted securely.
- Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve the purpose of preventing the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in accordance with the manufacturer s specifications.

NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection equipment. Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.

8.11 REPAI TO INTRINSICALLY SAFE COMPONENTS

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in use. Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of a flammable atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating. Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a leak.

8. INFORMATION SERVICING

8.12 CABLING

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

8.13 DETECTION OF FLAMMABLE REFRIGERANTS

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.

8.14 LEAK DETECTION METHODS

The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants. Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate percentage of gas (25% maximum) is confirmed. Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work. If a leak is suspected, all naked flames shall be removed or extinguished. If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak. Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be purged through the system both before and during the brazing process.

8.15 REMOVAL AND EVACUATION

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs or for any other purpose conventional procedures shall be used. However, it is important that best practice is followed since flammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to:

- remove refrigerant;
- purge the circuit with inert gas;
- evacuate;
- purge again with inert gas;
 - open the circuit by cutting or brazing.

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system shall be flushed with OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated several times.

Compressed air or oxygen shall not be used for this task.

Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. This process shall be repeated until no refrigerant is within the system.

When the final OFN charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. This operation is absolutely vital if brazing operations on the pipe-work are to take place. Ensure that the outlet for the vacuum pump is not closed to any ignition sources and there is ventilation available.

8. INFORMATION SERVICING

8.16 CHARGING PROCEDURES

In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed:

- Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimize the amount of refrigerant contained in them.
- Cylinders shall be kept upright.
- Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant.
- Label the system when charging is complete(if not already).
- Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system.
- Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be leak tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test

8.17 DECOMMISSIONING

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken.

In case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced.

- a) Become familiar with the equipment and its operation.
- b) Isolate system electrically
- c) Before attempting the procedure ensure that:
 - mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
 - all personal protective equipment is available and being used correctly;
 - the recovery process is supervised at all times by a competent person;
 - recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
- d) Pump down refrigerant system, if possible.
- e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system.
- f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
- g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer s instructions.
- h) Do not overfill cylinders. (No more than 80% volume liquid charge).
- i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
- j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.
- k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and checked.

8.18 LABELLING

Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.

8. INFORMATION SERVICING

8.19 RECOVERY

- When removing refrigerant from a system, either for service or decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants are removed safely.
- When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct numbers of cylinders for holding the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-off valves in good working order.
- Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.
- The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order.
- Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.
- The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery cylinder, and the relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.
- If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to re-tuning the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely.

8.20 TRANSPORTATION, MARKING AND STORAGE FOR UNITS

1. Transport of equipment containing flammable refrigerants
Compliance with the transport regulations
2. Marking of equipment using signs
Compliance with local regulations
3. Disposal of equipment using flammable refrigerants
Compliance with national regulations
4. Storage of equipment/appliances
The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer's instructions.
5. Storage of packed (unsold) equipment
Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge.
The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be determined by local regulations.

За този продукт е потвърдено, че съответства на Директивата за ниско напрежение (2014/35/ЕО) и на Директивата за електромагнитна съвместимост (2014/30/ЕО) на Европейския съюз.



Правилно изхвърляне на този продукт (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване)

(При използване на този климатик в държавите от Европейския съюз трябва да се спазват следните указания)

– Тази маркировка, посочена върху продукта или в неговата литература, показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС) не трябва да се смесват с общите битови отпадъци. Забранява се изхвърлянето на този уред заедно с битови отпадъци.

Съществуват няколко възможности за изхвърляне на уреда:

1. Общината разполага със системи за сметосъбиране, чрез които електронните отпадъци могат да се изхвърлят от потребителите безплатно.
2. При закупуване на нов продукт търговецът на дребно ще вземе обратно стария Ви продукт безплатно.
3. Производителят ще приеме безплатно стария Ви уред и ще го изхвърли.
4. Тъй като старите продукти съдържат ценни материали, те могат да се продадат на дружества за изкупуване на скрап.

Неконтролируемото изхвърляне на отпадъци в горите и сред природата застрашава Вашето здраве, тъй като опасните вещества може да попаднат в подпочвените води и впоследствие – в хранителната верига.

Този продукт съдържа флуорирани газове, попадащи в обхвата на Протокола от Киото

Химическо наименование на газа

R410A / R32

Потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) на газа

2088 / 675

ВНИМАНИЕ

1. Поставете приложения етикет за хладилния агент близо до мястото за зареждане и/или възстановяване.
2. С неизтриваемо мастило запишете на етикета ясно количеството зареден хладилен агент.
3. Не допускайте отделяне на съдържащия се флуориран газ. Не позволявайте изпускане на флуорирания газ в атмосферата по време на монтаж, ремонт или изхвърляне на уреда. Ако се установи изтичане на флуориран газ, то трябва незабавно да бъде спряно и да се направи нужния ремонт.
4. Само на квалифицирани сервизни техници се позволява да имат достъп и да ремонтират този продукт.
5. Всяка работа, свързана с флуорирания газ, като например при преместване на климатика или при презареждане на газа, трябва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 517/2014 относно някои флуорирани парникови газове, както и с приложимото национално законодателство.
6. Ако имате въпроси, свържете се с търговците, специалистите по монтаж и т.н.

Вътрешно тяло	Размер (вътрешно тяло)	Външно тяло	Размер (външно тяло)	Номинално напрежение и честота
42QSS009DS*	700x635x210	38QUS009DS*	800x333x554	220-240V~ 50Hz Вътрешно тяло: 220-240V~, 50Hz Външно тяло: 380-415V 3N~ 50Hz
42QSS012DS*	700x635x210	38QUS012DS*	800x333x554	
42QSS012D8S*	700x450x200			
42QSS018DS*		38QUS018DS*	800x333x554	
42QSS018R8S*	880x674x210	38QUS018R8S*	800x333x554	
42QSS024DS*		38QUS024DS*		
42QSS024R8S*	1100x774x249	38QUS024R8S*	845x363x702	
42QSS030DS*	1360x774x249	38QUS030DS*	946x410x810	
42QSS036DS*		38QUS036DS*		
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8S*	946x410x810	
42QSS048DS*		38QUS048DS*		
42QSS048R8S*	1200x874x300	38QUS048R8S*	952x415x1333	
42QSS036DT*		38QUS036DT*		
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8T*	946x410x810	
42QSS048DS*		38QUS048DT*		
42QSS048R8S*	1200x874x300	38QUS048R8T*	952x415x1333	
42QSS060DS*		38QUS060DT*		
42QSS060R8S*	1200x874x300	38QUS060R8T*	952x415x1333	

Производителят си запазва правото да променя спецификациите на продукта, без да уведомява за това

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ	3
1.1 Предпазни мерки	3
1.2 Аксесоари	5
2. МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО	6
2.1 Избор на мястото за монтаж	6
2.2 Монтиране на болтовете за окачване	8
2.3 Окачване на вътрешното тяло	8
2.4 Монтиране на дренажната тръба	9
2.5 Монтиране на канала	10
2.6 Промяна на посоката на въздушната вентилация	12
2.7 Монтиране на канала за свеж въздух	12
3. МОНТАЖ НА ВЪНШНОТО ТЯЛО	13
3.1 Избор на мястото за монтаж	13
3.2 Монтажни размери на външното тяло	13
3.3 Необходимо пространство за външното тяло	14
3.4 Монтиране на външното тяло	14
3.5 Монтиране на дренажната тръба на външното тяло	14
4. ТРЪБОПРОВОД НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ	15
4.1 Разширяване	15
4.2 Работа по тръбите	15
4.3 Тръба за хладилния агент	16
4.4 Обезвъздушаване	16
4.5 Тест за теч	16
5. СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	17
5.1 Захранване от външна страна.....	17
5.2 Независимо електрозахранване	18
5.3 Настройване на външното статично налягане	20
6. РАЗГЛОБЯВАНЕ НА МОТОРА И НА ВОДНАТА ПОМПА	21
7. ФИНАЛНА ПРОВЕРКА И ПРОБЕН ПУСК	21
7.1 Списък на финалните проверки	21
7.2 Ръчно управление	21
7.3 Пробно управление	22
8. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ	23



Внимание: Опасност от пожар
само за хладилен агент R32/R290

1. ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ

1.1 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Монтажът, стартирането и обслужването на климатици може да бъде опасно поради наляганията в системата, електрическите компоненти и мястото на оборудването (покриви, издигнати конструкции и др.).
- Само обучени квалифицирани монтажници и сервизни техници трябва да монтират, стартират и обслужват това оборудване.
- По време на работа по оборудването да се спазват предпазните мерки в документацията и по табелките, стикерите и етикетите, прикрепени към оборудването.
- Спазвайте всички кодове за безопасност. Носете предпазни очила и работни ръкавици. При извършване на запояване дръжте в непосредствена близост противопожарно одеяло и пожарогасител. Внимавайте при пренасяне, инсталиране и позициониране на обемисто оборудване.
- Прочетете внимателно тези инструкции и спазвайте всички предупреждения и знаци за внимание в документацията и прикрепените към уреда. Направете справка в местните правила за строителните дейности и в националните правила за електрическите съоръжения, за да се запознаете със специалните изисквания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този символ посочва възможността от получаване на травма или смърт.

- **Хладилният газ е по-тежък от въздуха и заменя кислорода.** Изтичането на голямо количество хладилен агент може да доведе до недостиг на кислород, особено в помещения на приземни етажи, както и да създаде опасност от задушаване, водеща до сериозно нараняване или смърт.
- Когато климатикът е монтиран в малко помещение, вземете подходящи мерки, за да се гарантира, че концентрацията на хладилен агент в помещението при възникване на теч няма да превиши критичното ниво.
- Ако по време на монтажа се появи теч на хладилен газ, проветрете помещението незабавно. Хладилният агент може да отдели токсичен газ, ако се загрее силно при контакт с вентилаторен отоплителен уред например или готварска печка. Излагането на този газ може да причини сериозно нараняване или смърт.
- **Изключете от електрическата мрежа, преди да пристъпите към някаква работа по електрическата част.** Свържете правилно свързващия кабел. Неправилното свързване може да доведе до повреждане на електрическите части.
- **Използвайте посочените в спецификацията кабели за електрическите връзки и прикрепвайте проводниците здраво към клемната кутия, която свързва секциите така, че върху клемите да не се упражнява външна сила.**
- **Непременно осигурете заземяване.** Не заземявайте уредите към газови и водни тръби, гръмоотводи или телефонни кабели. Непълното заземяване може да причини сериозна опасност от токов удар и да доведе до травма или смърт.
- **Безопасно изхвърляйте опаковъчните материали.** Опаковъчните материали, като например гвоздеи и други метални или дървени части, могат да причинят порязване или други наранявания. Разкъсвайте и изхвърляйте пластмасовите опаковъчни торби така, че да е невъзможно деца да играят с тях. Използването на найлонови торби от деца за игра крие опасност от задушаване.
- **Не монтирайте уреда в близост до концентрации на избухлив газ или газови изпарения.**
- **Задължително използвайте доставените или точно посочените монтажни елементи.** Използването на други елементи може да доведе до разхлабване на уреда, изтичане на вода, токов удар, пожар или повреда на оборудването.
- Когато монтирате или премествате системата, не позволявайте в охлаждащия кръг да навлезе въздух или някакви вещества, различни от посочения в спецификацията хладилен агент (R410A/R32).
- Този уред не е достъпен за широката общественост и е предназначен за поддръжка от квалифициран сервизен персонал; разполага се на не по-малко от 2,5 m от пода.
- Дейностите по електрическата част трябва да бъдат извършвани в съответствие с ръководството за монтаж и националните, регионалните и местните правилници за работа с електрически кабели.
- **Задължително използвайте независима електрическа верига.** Никога не използвайте един и същ захранващ контакт с други уреди.

1. ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никога не модифицирайте този уред чрез премахване на някой от предпазителите или чрез шунтиране на някой от защитните блокиращи изключватели.
- За да се избегне опасност, дължаща се на възстановяване на термичен предпазител, този уред не трябва да бъде захранван през външно превключващо устройство, като например таймер, или да бъде свързан към верига, която се включва и изключва редовно от управляващата програма.
- Използвайте предписаните кабели за електрическа връзка с изолация, защитена с изолационен шлаух с подходящи температурни номинални параметри.

Неподходящите кабели могат да доведат до токова утечка, необичайно загряване или пожар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Следната информация се изисква за уреди, приемащи хладилни агенти R32/R290

- Уредът трябва да се съхранява в помещение без непрекъснато работещ източник на запалване. (например: открит пламък, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).
- Не пробивайте и не изгаряйте.
- Имайте предвид, че охлаждащите вещества може да не съдържат миризма.
- Трябва да се спазват националните газови разпоредби.

Уредът трябва да се съхранява на добре проветриво място, където размерите на стаята съответстват на размерите, определени за експлоатация.

- Уредът трябва да бъде монтиран, експлоатиран и съхраняван в помещение с площ по-голяма от $X \text{ m}^2$, монтажът на тръбите трябва да бъде сведен до минимум $X \text{ m}^2$ (Моля, вижте следната форма).

Уредът не трябва да се монтира в помещение без вентилация, ако това помещение е по-малко от $X \text{ m}^2$ (Моля, вижте следната форма). Места, където тръбите на хладилния агент трябва да съответстват на националните газови разпоредби.

Модел (Btu/h)	Количество хладилен агент, което трябва да бъде заредено (kg)	Максимална височина на монтиране (m)	Минимална площ на помещението (m^2)
≤30000	≤2,048	1,8m	4
		0,6m	35
30000-48000	2,048-3,0	1,8m	8
		0,6m	80
>48000	>3,0	1,8m	9
		0,6m	80

Забележка относно флуорираните парникови газове

- Тази климатична инсталация съдържа флуорирани парникови газове. За конкретна информация относно типа и количеството газ, моля, направете справка със съответния етикет на самия модул.
- Монтажът, сервизът, поддръжката и ремонтът на това устройство трябва да се извършват от сертифициран техник.
- Демонтажът и рециклирането на този продукт трябва да се извършват от сертифициран техник.
- Ако системата има инсталирана система за откриване на течове, тя трябва да бъде проверявана за течове поне на всеки 12 месеца.
- Когато уредът се проверява за течове, силно се препоръчва правилно водене на отчет за всички проверки.

1. ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ

Този символ посочва възможността от материална повреда или сериозни последици.


- За да избегнете травма, внимавайте, когато боравите с части с остри ръбове.
- Не монтирайте вътрешното или външното тяло на места със специални условия на околната среда.
- Не монтирайте на място, където нивото на шум на уреда може да се усили или където шумът и изпусканият въздух биха могли да безпокоят съседите.
- Изпълнете дейностите по дренажната/тръбопроводната част надеждно, според ръководството за монтаж. Неправилното монтиране на дренажната тръба може да доведе до теч на вода и материални щети.
- Не монтирайте климатика на следните места.
 - Където има минерално масло или арсенова киселина.
 - Където може да се акумулира или събере корозивен газ (като например от серниста киселина) или възпламеним газ (като например от разреждател) или където се борави с летливи запалими вещества.
 - Където има оборудване, което генерира електромагнитни полета или високочестотни хармоници.

1.2 АКЕСОАРИ

С уреда се доставят следните аксесоари. Типът и количеството може да се различават в зависимост от спецификациите.

Наименование на аксесоарите	К-во (бр.)	Форма	Употреба
Ръководство	3		<Ръководство за монтаж>, <Ръководство за потребителя>, <Ръководство за дистанционно управление> (или <Ръководство за проводниково управление>)
Материал за изолация на тръбата	2		Изолация
Изход за дренаж	1		Свържете дренажния маркуч с външното тяло.
Уплътнител	1		Уплътнете дренажния отвор на външното тяло.
Филтър със скоба (при някои модели)	1		За съответствие със стандартите за EMC (използва се за вътрешните/външните свързващи проводници)
Уплътняваща мека подложка	1		За промяна на посоката на всмуквания въздух.

С дистанционното управление са свързани следните аксесоари.

Наименование на аксесоарите	К-во (бр.)	Форма	Употреба
Дистанционно управление	1		За дистанционно управление на климатика
Поставка за дистанционно управление	1		За закачване на дистанционното управление на стена
Самонарязаващ винт	2		За закрепване на поставката на дистанционното управление
Батерия	2		За дистанционното управление
Свързващ проводник за дисплея (2 m)	1	Не е приложимо	Проводник между дисплея и платката за управление.

Забележка: Аксесоарите за дистанционно управление не се предлагат за модели с кабелно дистанционно управление. За аксесоарите за кабелното дистанционно управление вижте неговото ръководство.


2. МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

2.1 ИЗБОР НА МЯСТОТО ЗА МОНТАЖ

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

- Където няма да бъде изложено на пряка слънчева светлина.
- Където въздушният поток не е блокиран.
- Където се осигурява оптимално разпределение на въздуха.
- Където кондензът може да се оттича правилно и по безопасен начин.
- Монтирайте вътрешното тяло на стена/таван, които предотвратяват вибрации и са достатъчно стабилни, за да издържат теглото на продукта.
- Оставете достатъчно разстояние около вътрешното тяло за целите на техническото и сервисното обслужване.
- Където въздушният филтър може да бъде лесно демонтиран и почистен.
- Където тръбата между вътрешното и външното тяло е в допустимите граници.
- Монтирайте вътрешното тяло на 1 m или по-далеч от телевизионен или радиоприемник, за да предпазите екрана от смущения и от генерирания шум.
- Монтирайте вътрешното тяло максимално далеч от флуоресцентни лампи и лампи с нажежаема жичка, за да може дистанционното управление да функционира добре.


НЕОБХОДИМО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО (42QSS009/012DS*)

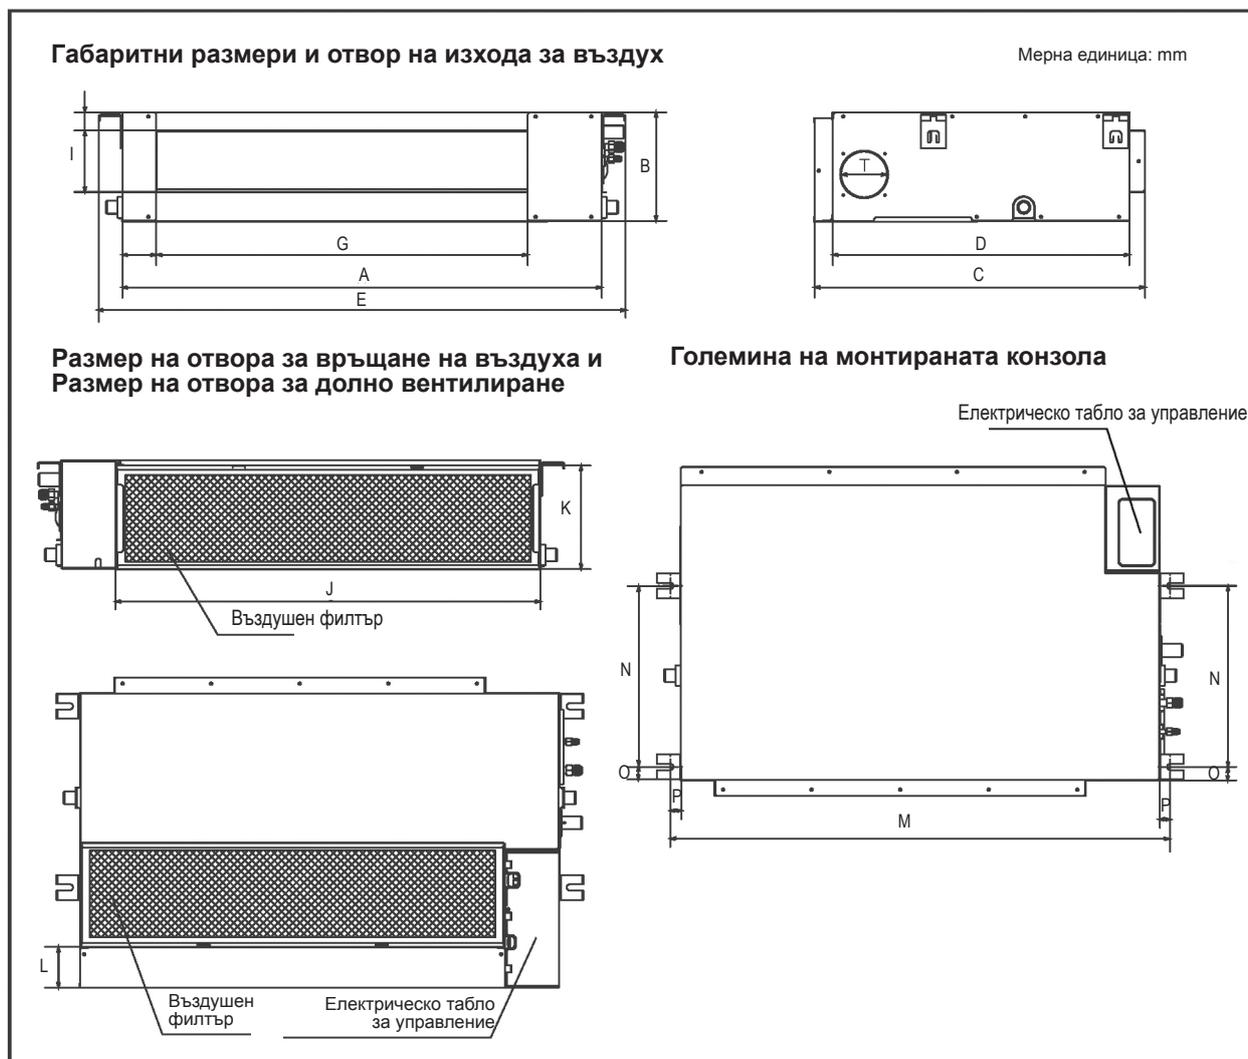


Модел (QSS_DS)	Габаритни размери					Големина на отвора на изхода за въздух				Големина на отвора за връщания въздух			Големина на монтираната кука				Отвор за вход на нов въздух
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T
009/012	700	210	635	570	790	65	493	35	119	595	200	80	740	350	26	20	Ø90

2. МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

Уверете се, че има достатъчно място за монтаж и техническо обслужване.

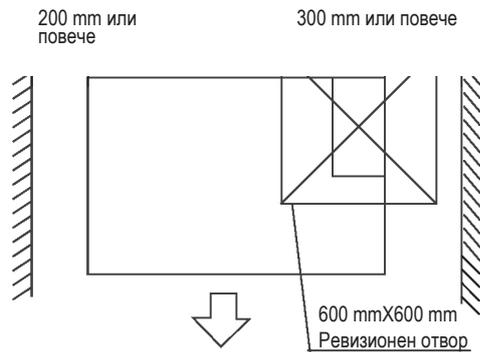

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗМЕРИТЕ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО (18k~60k и 42QSS012D8S*)

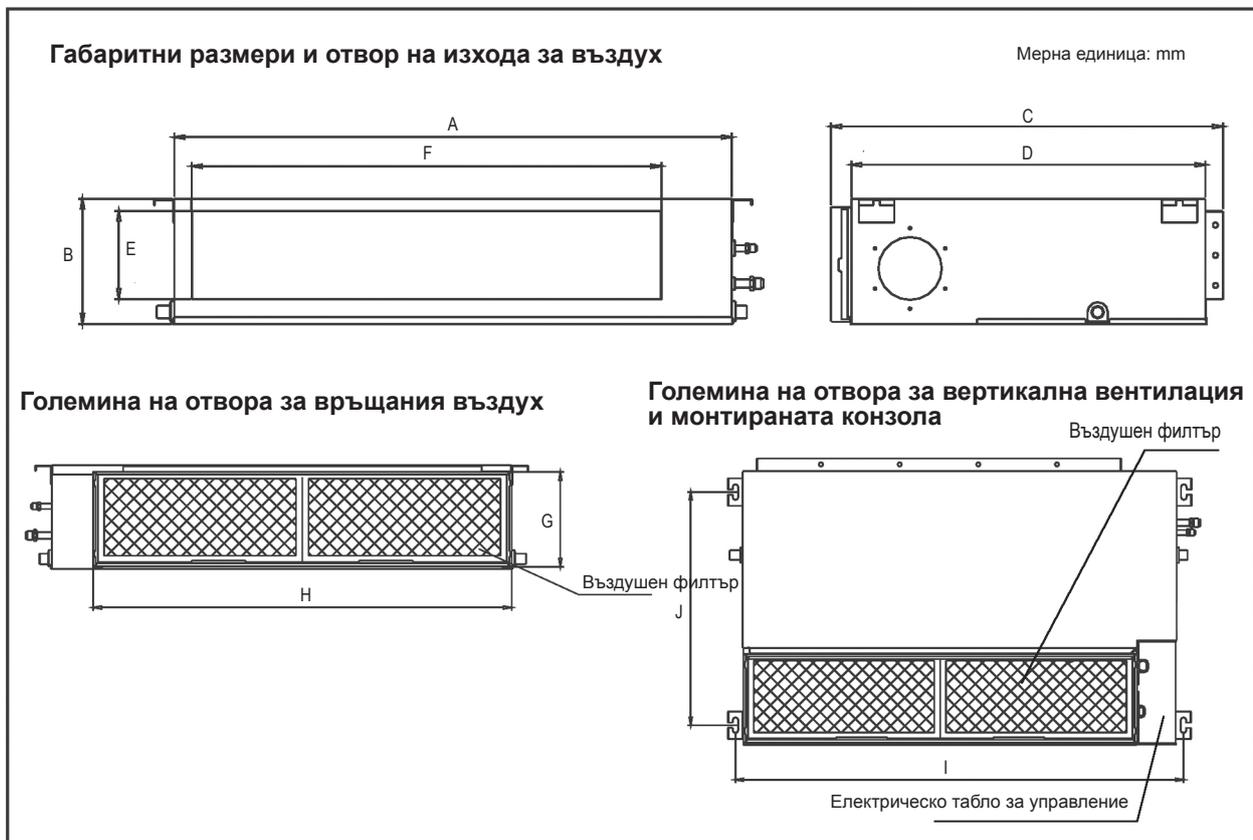

Модел (42QSS)	Габаритни размери				големина на отвора на изхода за въздух		големина на отвора за връщания въздух		Големина на монтираната кука	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
012	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
018	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508
024	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598
030/036	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
048/060	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

2. МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

ВНИМАНИЕ

- Препоръчва се, преди да монтирате вътрешното тяло, да монтирате Y-образното съединение
- Когато пренасяте уреда по време на разопаковането или след това, задължително го хващайте за куките му.
- Не упражнявайте никакъв натиск по други части, особено по тръбите за хладилния агент, за дренажа и фланцовите части.


2.2 МОНТИРАНЕ НА БОЛТОВЕТЕ ЗА ОКАЧВАНЕ

2.2.1 Обозначете точките на тавана, където желаете да монтирате вътрешното тяло.

2.2.2 Пробийте отвори на местата, обозначени с точки, и след това поставете анкерните болтове. Използвайте съществуващите таванни опори или изградете подходяща такава.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте анкер за отвор, вкопана вложка за съществуващи тавани.

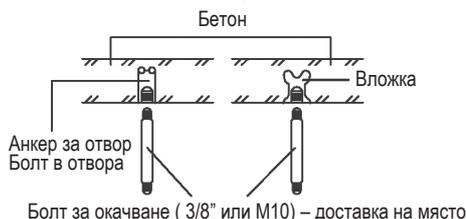

2.2.3 Монтирайте болтовете за окачване (използвайте W3/8 или M10 болтове, 4 броя) в зависимост от типа на тавана.

ВНИМАНИЕ


- Проверете дали таванът е достатъчно здрав, за да издържи теглото на уреда. Преди да окачите уреда, тествайте здравината на всеки закрепен болт за окачване. Възможно е да се окаже необходимо да подсилите рамката на тавана, за да предотвратите поклясане. За подробности се обърнете към архитект или дърводелец.

2.3 ОКАЧВАНЕ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

2.3.1 Завийте двойни гайки на всеки болт за окачване, оставяйки място за окачване на вътрешното тяло.



2.3.2 Окачете вътрешното тяло на болтовете за окачване между двете гайки.

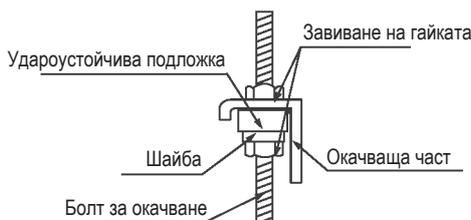


2.3.3 Завийте гайките, за да окачите уреда

2.3.4 Регулирайте нивото на уреда с помощта на либела с въздушно мехурче за всички четири страни.

2. МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

2.4 МОНТИРАНЕ НА ДРЕНАЖНАТА ТРЪБА


- Махнете капачката на порта за свързване на дренажния маркуч.
- Поставете гъвкавия маркуч (доставен на място, вътр.диам.: Ø25) в отвора за дренажния маркуч. Закрепете го надеждно към вътрешното тяло със скоба (доставена на място).
- Монтирайте надеждно гъвкавия маркуч към PVC тръбата за вода с лепило за PVC. Обвийте дренажния маркуч с изолационните материали.

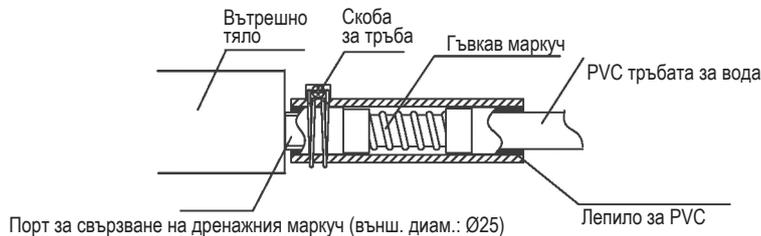

2.4.1 Връзка на дренажната тръба


За уред без дренажна помпа

- Монтирайте хоризонтална дренажна тръба с наклон 1/100 или повече и я закрепете на конзола на разстояние 1,0~1,5 m.
- Монтирайте сифон в края на дренажната тръба, за да предпазите вътрешното тяло от неприятни миризми.
- Не монтирайте дренажната тръба в изправена позиция. Това може да доведе до връщане на вода към уреда.

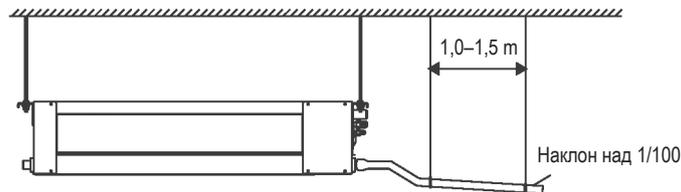

За уред с дренажна помпа

- Дренажната тръба трябва да бъде монтирана на разстояние до 200 mm от гъвкавия маркуч и след това хоризонталната тръба да се монтира под наклон 1/100 или повече и да се закрепи с конзола на разстояние 1,0~1,5 m.
- Гъвкавият маркуч не трябва да се монтира в изправена позиция; това може да доведе до връщане на вода към вътрешното тяло.

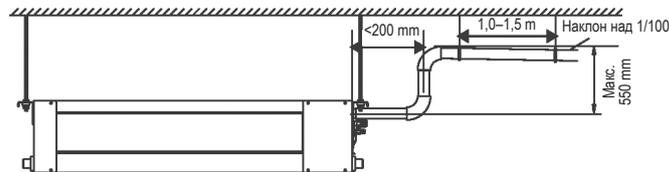

2.4.2 Дренажен тест

Уред без помпа


- Направете пробата за оттичане, преди да свържете канала.
- Постепенно налейте около 2 литра вода в дренажния резервоар на вътрешното тяло с тръбичка за пълнене.
- Проверете и се уверете, че водата се оттича през дренажния маркуч.
- Проверете дали оттичащата се вода капе от края на дренажната тръба.
- Уверете се, че няма теч на вода при дренажа



2. МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

Уред с помпа

- Отворете капачето на водоснабдяващия всмукателен отвор, като го завъртите и издърпате.
- Постепенно налейте около 2 литра вода във вътрешното тяло с тръбичка за пълнене.
- Включете уреда в режим за охлаждане и проверете дали дренажната помпа изпомпва (закъснение от 1 минута е допустимо преди оттичането на вода в зависимост от дължината на дренажната тръба).
- Проверете и се уверете, че водата се оттича през дренажния маркуч.
- Проверете дали оттичащата се вода капе от края на дренажната тръба.
- Уверете се, че няма теч на вода при дренажа.
- Поставете отново капача на водоснабдяващия всмукателен отвор.

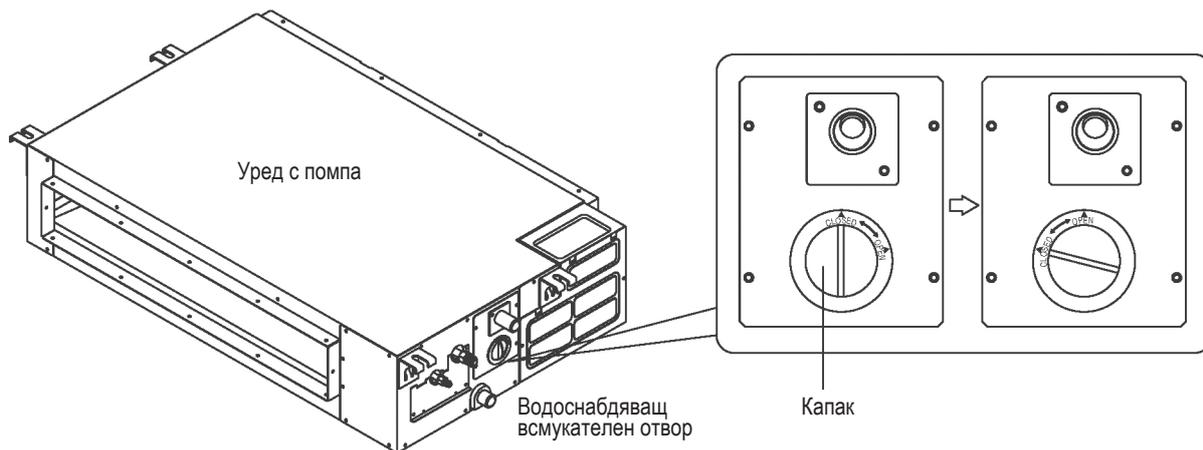

2.5 МОНТИРАНЕ НА КАНАЛА

ВНИМАНИЕ

- Използвайте конзолните пръти за монтиране на свързващия канал, вместо да го положите директно върху вътрешното тяло и да го натоварите.
- Използвайте връзки от незапалимо платно, за да предотвратите вибрации.
- Канален тип, ненадвишаващ капацитет на охлаждане 12 000 Btu/час, максималната допустима дължина на изходния канал е по-малка от 1 m.
- Ако външното съпротивление е твърде високо (например поради голяма дължина на канала), обемът на въздушната струя може да спадне твърде много при всеки изход за въздух. Консултирайте се с квалифициран техник за увеличаване на оборотите на вентилатора с цел увеличаване на статичното налягане, съответстващо на външното съпротивление.

Свържете канала, доставен на място.


2.5.1 Прикрепете канала и фланеца на всмукателната/изпускателната страна (доставка на място)

2.5.2 Свържете фланеца с главното тяло с винтове

2.5.3 Обвийте съединението между фланеца и канала с алуминиева лента или нещо подобно, за да предотвратите изпускането на въздух.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За осигуряване на работните характеристики на уреда, входът и изходът за въздух трябва да са достатъчно раздалечени.

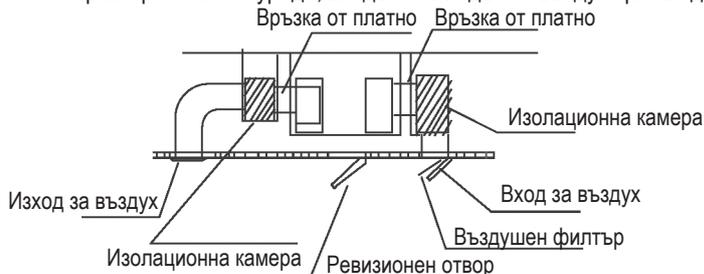

- Когато прикрепвате канал към всмукателната страна, задължително прикрепете и въздушен филтър (доставка на място)
- Непременно изолирайте канала, за да предотвратите формирането на конденз
- За избор на подходящ канал вижте по-долу кривата на работните характеристики на вентилатора.


2. МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

2.5.4 Статичното налягане може да бъде пренастроено чрез превключвателя с циферблат ENC2 на платката за управление.

ENC2					
КОД	0	1	2	3	4
42QSS009/012DS	0	10	20	30	40
НАСТРОЙКА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ	○				

Крива на работните характеристики на вентилатора при различни настройки на статичното налягане (режим на охлаждане)

42QSS009DS*/42QSS012DS*

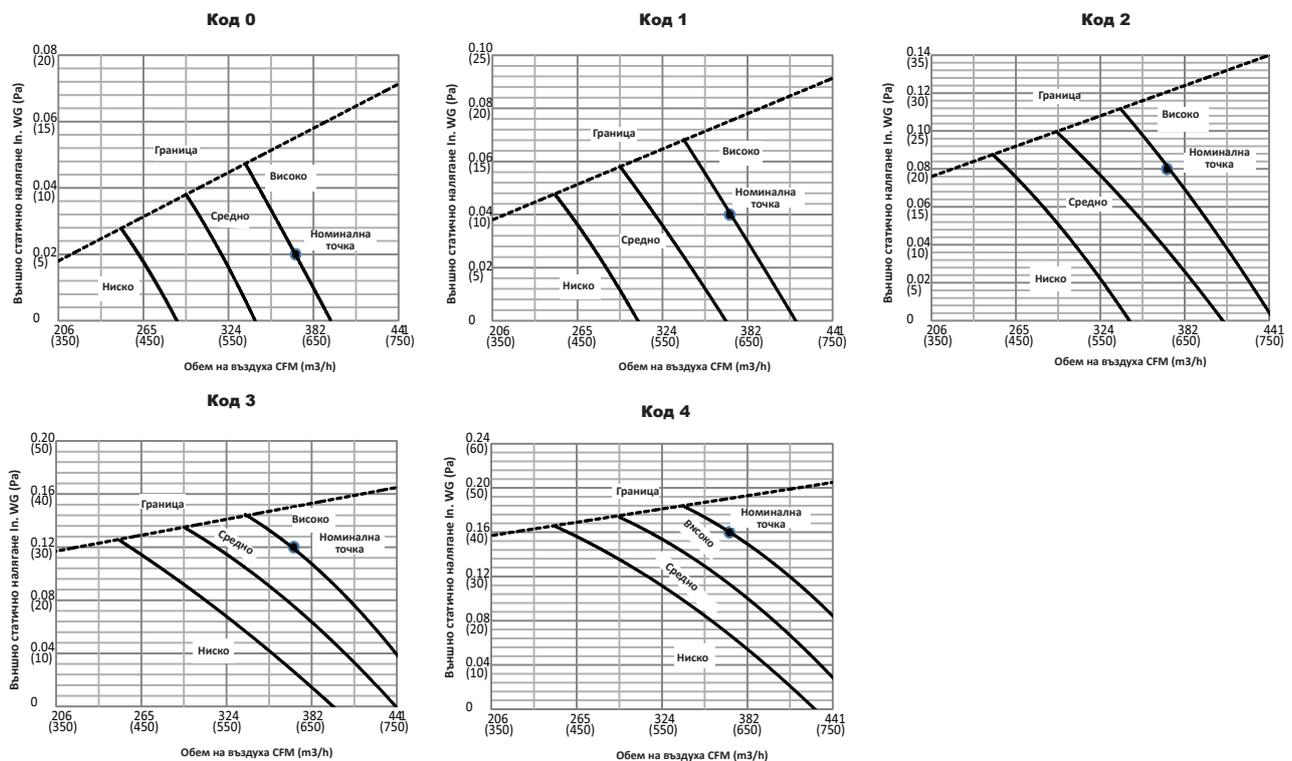

2. МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

2.6 ПРОМЯНА НА ПОСОКАТА НА ВЪЗДУШНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ (алтернативно: задна или долна)

ЗАБЕЛЕЖКА

- При стандартния уред въздухът се засмуква от задната страна. Посоката на засмукване на въздуха може да бъде променена на място от задната на долната страна, следвайки процедурата по-долу.

1. Демонтирайте въздушния филтър от фланеца (две места).
Демонтирайте фланеца от задната страна.
Демонтирайте вентилационния панел от долната страна.
2. Прикрепете уплътняващата мека подложка на мястото, показано на следната схема.
Монтирайте отново сваления фланец в долната част и сваления вентилационен панел - на задната страна.
3. Прикрепете въздушния филтър към фланеца, както е показано на схемата.

2.7 МОНТИРАНЕ НА КАНАЛА ЗА СВЕЖ ВЪЗДУХ

Всички вътрешни тела имат отвор за връзка с тръбата за свеж въздух. Големината на отвора е, както следва:




МОДЕЛ	
42QSS009/012	42QSS018-060
<p>Ø90 mm 80 mm</p>	<p>Ø125 mm Ø160 mm 80 mm</p>

3. МОНТАЖ НА ВЪНШНОТО ТЯЛО


3.1 ИЗБОР НА МЯСТОТО ЗА МОНТАЖ

ВЪНШНО ТЯЛО

- _Където няма да бъде изложено на дъжд или пряка слънчева светлина.
- _Където има добра вентилация и няма препятствия в близост до входа и изхода за въздух.
- _Където не се увеличават работният шум или вибрациите на външното тяло.
- _Където не се причиняват никакви проблеми с дренажа на изпусканата вода.
- _Монтирайте външното тяло правилно на място, което е достатъчно издръжливо, за да носи теглото на външното тяло.
- _Където има достатъчно място
- _Където тръбата между вътрешното и външното тяло е в допустимите граници.
- _В региони със снеговалежи и с ниски температури избягвайте монтажа на външното тяло на място, на което тялото има вероятност да бъде покрито със сняг. Ако се очакват силни снеговалежи, над външното тяло трябва да се монтира предпазен навес срещу сняг и лед и ветрозащитна преграда с цел предпазване на уреда от натрупване на сняг и блокиране на всмукването на въздух.
- _Когато външното тяло се монтира на място, постоянно изложено на силен вятър, се препоръчва използването на ветрозащитна преграда.

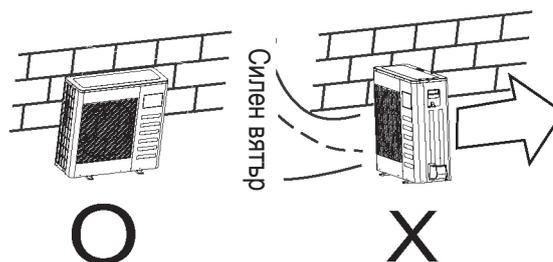

3.2 МОНТАЖНИ РАЗМЕРИ НА ВЪНШНОТО ТЯЛО


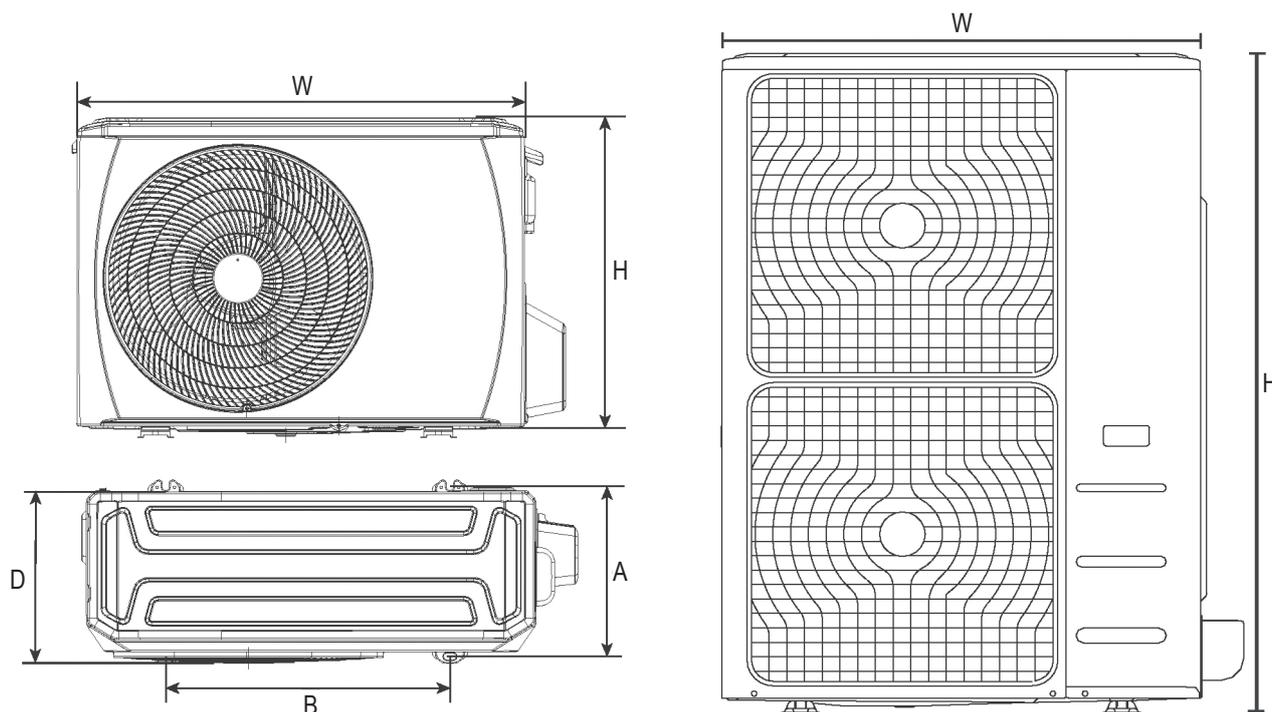


Модел (38QUS)	Габаритни размери				
	W	H	D	A	B
009~018	800	554	333	340	514
024	845	702	363	350	540
030/036	945	810	420	403	673
048/060	952	1333	415	404	634


3. МОНТАЖ НА ВЪНШНОТО ТЯЛО

3.3 НЕОБХОДИМО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВЪНШНОТО ТЯЛО


Монтаж на едно тяло

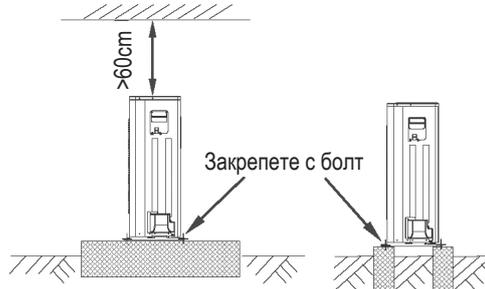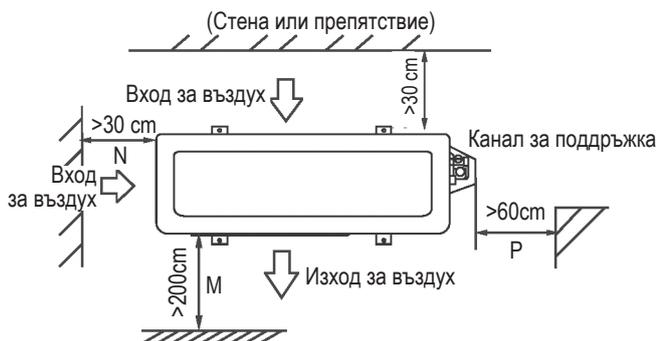

Паралелно свързване на две тела или повече

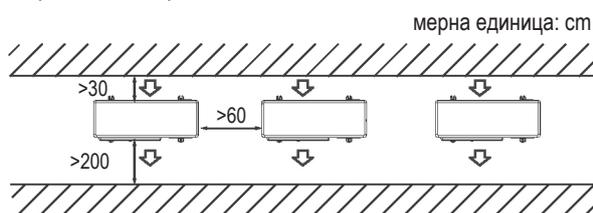


Паралелно свързване на предната със задната страна.

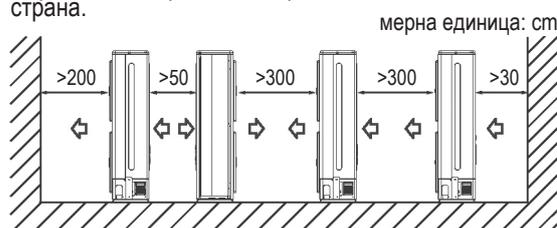

3.4 МОНТИРАНЕ НА ВЪНШНОТО ТЯЛО

- Преди монтажа проверете якостта и хоризонталността на основата, за да не се издава необичаен звук.
- Закрепете здраво основата с анкерни болтове (M10), за да я предпазите от разпадане.
- Монтирайте основата и виброустойчиви гумени тампони за пряка опора на долната повърхност на фиксиращия крак, който е в контакт с долната пластина на външното тяло.

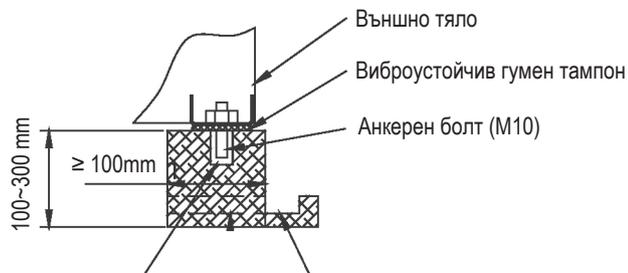


Глух отвор (Ø100 mm x дълбочина 150 mm)

Дренаж (ширина 100 mm x дълбочина 150 mm)

3.5 МОНТИРАНЕ НА ДРЕНАЖНАТА ТРЪБА НА ВЪНШНОТО ТЯЛО

- Свържете отвора за дренаж с удължителен дренажен маркуч
- Поставете уплътнението на дренажния щуцер.
- Вмъкнете дренажния щуцер в отвора на резервоара на основата на външното тяло и завъртете на 90 градуса, за да ги сглобите надеждно.

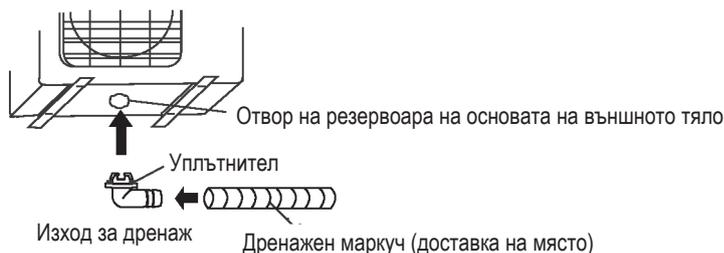

4. ТРЪБОПРОВОД НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ

ВНИМАНИЕ


- Проверете дали разликата между височината на вътрешното и на външното тяло и общата дължина на тръбата за хладилния агент отговарят на изискванията на системата.
- Дейностите по тръбопровода за хладилния агент следват монтажа на вътрешното и на външното тяло. Свържете тръбата първо към вътрешната и след това към външната страна.
- Винаги пазете краищата на тръбите затворени с помощта на капачка или покрити с лента по време на монтажа и НЕ ги сваляйте, докато не сте готови да ги свържете.
- Задължително изолирайте целия открит тръбопровод до връзката му вътре в уреда. Всяка оголена част от тръбопровода може да причини конденз или изгаряне при допир.

4.1 РАЗШИРЯВАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

- Инструментите, които са необходими за разширяване, са машина за рязане на тръби, райбер, разширител и държач на тръбата.
- За моделите с хладилен агент R32 точките за свързване на тръбите трябва да се поставят извън помещението.


4.1.1 Използвайте машината за рязане на тръби за срязване на тръбата до необходимата дължина. Отрязаният ръб трябва да остане на 90° спрямо стената на тръбата.

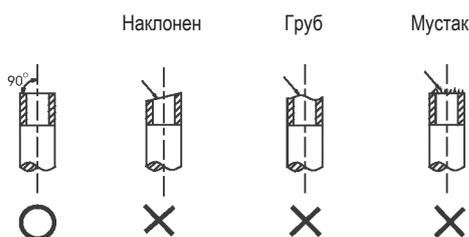


4.1.2 Използвайте райбер за отстраняване на мустаци от срязаната повърхност надолу, за да не попаднат стружки в тръбата.

4.1.3 Разширете с помощта на инструментите, както е показано по-долу.

Външен диаметър	А (mm)	
	Макс.	Мин.
Ø6,35 mm	8,7	8,3
Ø9,52mm	12,4	12,0
Ø12,7 mm	15,8	15,4
Ø15,88 mm	19,0	18,6
Ø19,05 mm	23,3	22,9

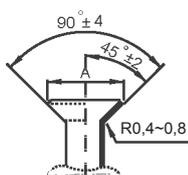

4.1.4 Проверете правилното разширяване. Вижте по-долу примери за неправилно разширени тръби.

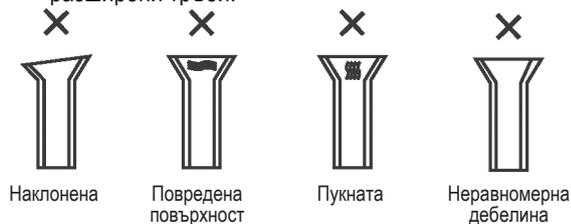

4.2 РАБОТА ПО ТРЪБИТЕ

4.2.1 Подравнете центъра за затягане на конусната гайка и завършете свързването с помощта на два гаечни ключа.



Големина на тръбата	Въртящ момент
Ø6,35 mm	18 ~ 20 N.m
Ø9,52mm	25 ~ 26 N.m
Ø12,7 mm	35 ~ 36 N.m
Ø15,88 mm	45 ~ 47 N.m
Ø19,05 mm	65 ~ 67 N.m

4.2.2 Изберете подходящ изолационен материал за тръбата за хладилния агент. (Мин. 10 mm, термоизолираща пяна С)

- Използвайте отделни термоизолирани тръби за газ и течности.
- Посочената по-горе дебелина е стандартна за температури на закрито 27 °C и влажност 80%. Ако монтирате при неблагоприятни условия, като например в близост до бани, кухни и други подобни места, подсилете изолацията.
- Температурата на топлоустойчивост на изолацията трябва да бъде над 120°C.
- Използвайте лепила при свързващата част на изолацията, за да предпазите от проникване на влага.
- Ремонттирайте и покрийте всички евентуални пукнатини в изолацията; специално проверете прегънатата част или окачането на тръбата.

ВНИМАНИЕ

- При необходимост от спояване с твърд припой, използвайте продухване с азот.
- Неправилният въртящ момент ще причини увреждане на разширението или теч на газ.

4. ТРЪБОПРОВОД НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ

4.3 ТРЪБОПРОВОД НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ


Модел (38QUS)	Страна с течност	Страна с газ	Допустима дължина на тръбата (м)	Макс. разлика във височината (м)	Зареждане при по-малка дължина (м)	Допълнително зареждане на метър (R410A/R32)
009/012	Ø6,35 mm	Ø9,52 mm	25	10	5	15/12 g/m
018	Ø6,35 mm	Ø12,7 mm	30	20	5	15/12 g/m
024/030	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	40	20	5	30/24 g/m
036/048	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	50	25	5	30/24 g/m
060	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	65	30	5	30/24 g/m

ЗАБЕЛЕЖКА: 1) Моля, използвайте инструменти съответно за система R410A/R32;

2) Когато дължината на тръбата е над 5 м, трябва да се добави допълнителен хладилен агент в зависимост от дължината.


4.4 ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ

- Свържете подаващия маркуч от колекторния измервателен уред със сервисния порт на салниковия клапан на страната с газ.
- Свържете подаващия маркуч с порта на вакуумната помпа.
- Отворете докрай ръкохватката за спускане на колекторния измервателен уред.
- Включете вакуумната помпа, за да изтеглите въздуха от системата до 76 cmHg.
- Затворете ръкохватката за спускане на колекторния измервателен уред.
- Отворете докрай стеблото на салниковите клапани.
- Демонтирайте подаващия маркуч от сервисния порт.
- Затегнете надеждно капачките на салниковия клапан.

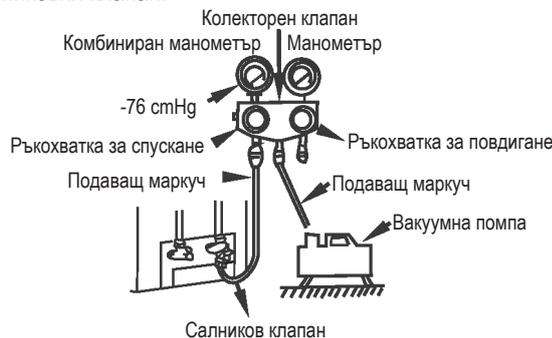

4.5 ПРОВЕРКА ЗА ТЕЧОВЕ

След приключване на работите по тръбопровода задължително проверете свързващата част на всяка тръба за хладилен агент и се уверете, че няма изтичане на газ, като нанесете по тях сапунена вода или с помощта на детектор за течове, специален за хладилните агенти HFC. Вижте фигурата по-долу за илюстрация.

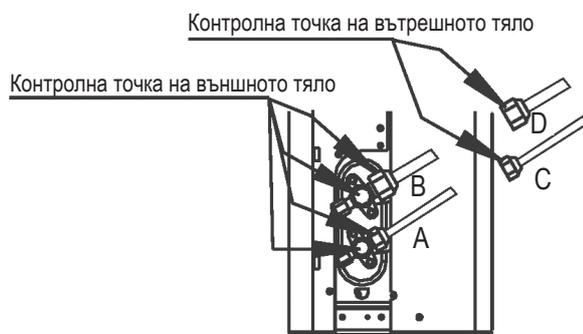

- A: Спирателен вентил за ниско налягане
- B: Спирателен вентил за високо налягане
- C и D: Конусни гайки на вътрешното тяло


5. СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

ВНИМАНИЕ

- Всички електрически връзки трябва да бъдат извършени от квалифицирани електротехници и всички проводници трябва да бъдат свързани в съответствие с електромонтажната схема.
- Направете заземяването преди всички други електрически връзки.
- Всички електрозахранващи източници трябва да бъдат изключени преди започване на работата по свързване на проводниците. Не включвайте електрозахранването, докато не сте се убедили, че всички връзки на проводниците са проверени за безопасност.
- Трябва да се монтира главен изключвател и прекъсвач или предпазител с капацитет над 1,5 пъти максималния ток по веригата.
- Трябва да се използва независима разпределителна верига и единичен контакт, който е предназначен само за този уред.
- Напречното сечение на проводниците зависи от номиналния ток и националния, регионалния и местния правилник за електрически съоръжения. Направете справка в местните правила за строителните дейности и в националните правила за електрическите съоръжения, за да се запознаете със специалните изисквания.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, от негов сервизен представител или от лице с подобна квалификация, за да се избегне евентуална опасност.
- Уредът трябва да бъде свързан с главната захранваща мрежа чрез прекъсвач или превключвател с разстояние между контактите най-малко 3 mm за всички полюси. Препоръчва се монтирането на устройства за защита срещу остатъчен ток, задействащи се при остатъчен ток, който не надвишава 30 mA.

5.1 ЗАХРАНВАНЕ ОТ ВЪНШНА СТРАНА (за QUS009~024)

- Електромонтажна схема

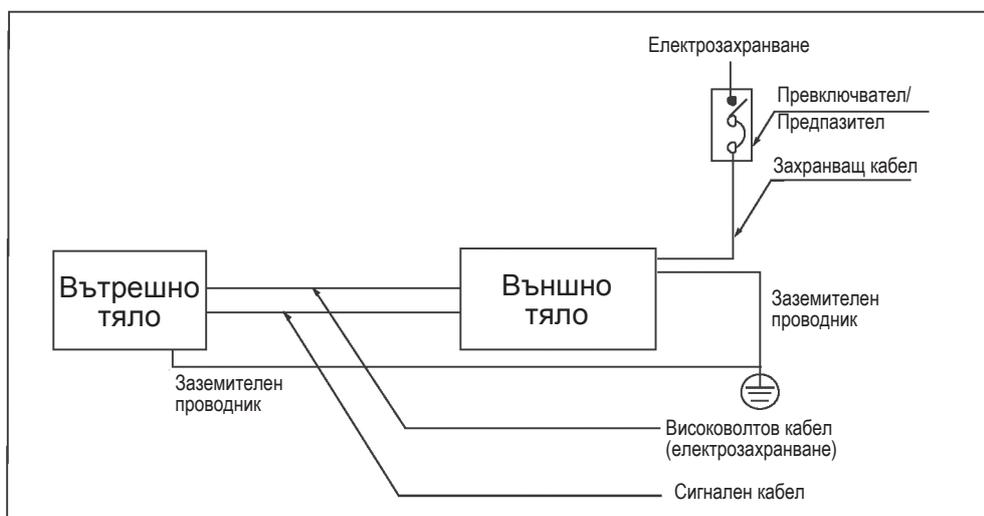


- Спецификация на електрозахранването и на свързващите проводници

Модел (Btu/h)		9k/12k	18k	24k
Електрозахранване	Фаза	1-фаза	1-фаза	1-фаза
	Честота и волтове	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
Номинален ток		10,0A	11,0A	16,0A
Изчисляване на предпазителите (купуват се отделно)		20A	20A	25A
Захранващ кабел (купува се отделно)		H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×2,5mm ²
Свързващи кабели за вътрешно/външно тяло (купуват се отделно)		H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×2,5mm ²

5. СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

5.2 НЕЗАВИСИМО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ (за QUS030~060)

■ Електромонтажна схема

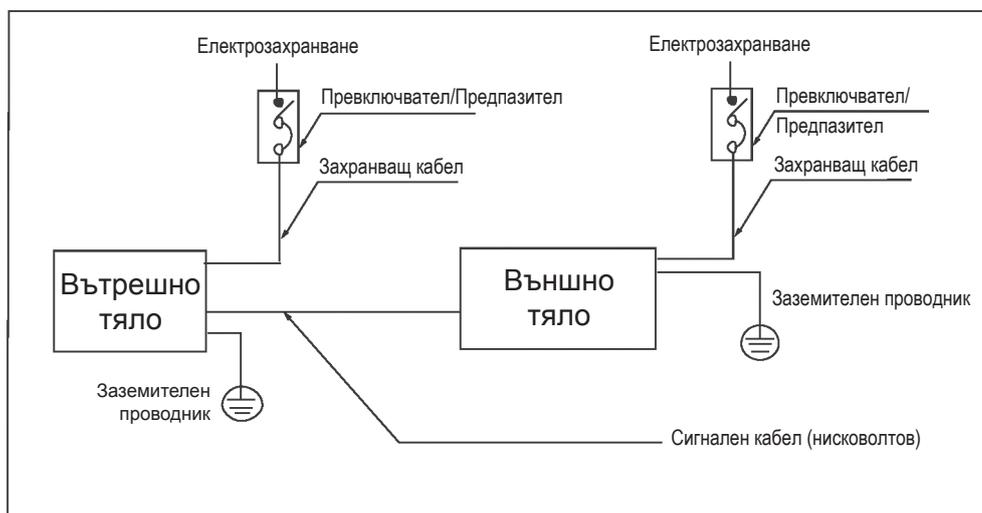

■ Спецификация на електрозахранването и на свързващите проводници

Модел (Btu/h)		30k	36k	48k
Вътрешно тяло	Фаза	1-фаза		
	Честота и волтове	220-240V~ 50Hz		
	Номинален ток	2,0A	2,0A	2,0A
	Изчисляване на предпазителите (купуват се отделно)	10A	10A	10A
	Захранващ кабел (купува се отделно)	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²
Външно тяло	Фаза	1-фаза	1-фаза	1-фаза
	Честота и волтове	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
	Номинален ток	19,0A	23,0A	26,5A
	Ел. прекъсвач (купува се отделно)	50A	50A	70A
	Захранващ кабел (купува се отделно)	H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²
Свързващи кабели за вътрешно/външно тяло (купуват се отделно)		Защитен проводник; 2×0,2mm ²	Защитен проводник; 2×0,2mm ²	Защитен проводник; 2×0,2mm ²

5. СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

Модел (Btu/h)		36k(3N)	48k(3N)	60k(3N)
Вътрешно тяло	Фаза	1-фаза	1-фаза	1-фаза
	Честота и волтове	220-240V~ 50Hz		
	Номинален ток	2,0A	2,0A	2,0A
	Изчисляване на предпазителите (купуват се отделно)	10A	10A	10A
	Захранващ кабел (купува се отделно)	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²
Външно тяло	Фаза	3-фаза	3-фаза	3-фаза
	Честота и волтове	380-415V 3N~ 50Hz		
	Номинален ток	10,0A	13,0A	14,0A
	Ел. прекъсвач (купува се отделно)	25A	32A	45A
	Захранващ кабел (купува се отделно)	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²
Свързващи кабели за вътрешно/външно тяло (купуват се отделно)		Защитен проводник; 2×0,2mm ²	Защитен проводник; 2×0,2mm ²	Защитен проводник; 2×0,2mm ²



ВНИМАНИЕ

- Разстоянието между нисковолтовия кабел (сигнален) и високоволтовия кабел (електрозахранващ) трябва да бъде най-малко 0,5 m, така че да не минават заедно през едно и също място. Близостта им може да причини електрически смущения, неизправности и прекъсване.

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ:

(приложимо за уредите, използващи само хладилен агент R32 и ако предпазителят е направен от керамика.)

- Спецификацията за предпазителя на външно тяло е T20A/250VAC(за уред <24000Btu/h), T30A/250VAC(за уред >24000Btu/h)
- Спецификацията за предпазителя на вътрешно тяло е T5A/250VAC, T10A/250VAC.

5. СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

5.3 Настройване на външното статично налягане.


Можете да използвате функцията за автоматично регулиране на въздушния поток на уреда, за да настроите външното статично налягане.

Автоматичното регулиране на въздушния поток е обемът на подавания въздух, който е автоматично настроен в съответствие с номиналното количество.

1. Уверете се, че пробното пускане се извършва със сух конвектор. Ако конвекторът не е сух, оставете уреда да работи САМО В РЕЖИМ НА ВЕНТИЛАТОР в продължение на 2 часа, за да се изсуши конвекторът.
2. Уверете се, че свързването на захранващите проводници и монтажът на канала са завършени.
Проверете дали някои от затварящите дифузери са отворени.
Проверете дали въздушният филтър е правилно монтиран откъм пътя от засмукващата въздух страна на уреда.
3. Ако е налице повече от един вход и изход за въздух, регулирайте дифузерите така, че дебитът на въздушния поток на всеки вход и изход да съответства на конструктивния дебит на въздушния поток. Уверете се, че уредът работи в режим САМО ВЕНТИЛАТОР. Натиснете и настройте бутона за регулиране на въздушния поток, за да промените дебита на въздушния поток от H на L.
4. Задайте параметрите за автоматично регулиране на въздушния поток.


Опция 1. С помощта на свързаното с кабел управление. Изключете климатика, за да преминете в режим на изчакване, и извършете следните стъпки:

- Натиснете "COPY" (копиране).
- Натиснете "+" или "-", за да изберете AF.



- Натиснете "CONFIRM" (потвърждаване). След това климатикът ще стартира вентилатора за автоматично регулиране на въздушния поток.

ON ще започне да мига, когато вентилаторът е включен по време на автоматичното регулиране на въздушния поток.

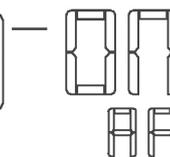

Опция 2. С помощта на дистанционното управление. Изключете климатика, за да преминете в режим на изчакване, и извършете следните стъпки:

- Извадете батериите от дистанционното управление и ги поставете отново.
 - В първите 30 секунди натиснете „^“ и „Mode“ (режим) за 5 секунди и дистанционното ще покаже „F1“.
 - Натиснете "+" или "-", за да изберете "d4".
 - С натискането на „Mode“ (режим) на дистанционното климатикът ще включи вентилатора за автоматично регулиране на въздушния поток. По време на настройването ще светят 3 светодиода.
5. След 3 до 6 минути климатикът ще спре да работи след приключване на автоматичното регулиране на въздушния поток.
 6. Извадете батериите от дистанционното управление и ги поставете за нормална употреба.

⚠ ВНИМАНИЕ


- НЕ регулирайте дифузерите, когато автоматичното регулиране на въздушния поток е активно.
- Ако след регулирането на автоматичния поток няма промяна в пътищата на вентилация, нулирайте автоматичното регулиране на въздушния поток.
- Ако след регулирането на автоматичния поток няма промяна в пътищата на вентилация, се свържете с вашия представител, особено ако това се случи след проверка на външното тяло или ако тялото е преместено на различно място.
- Не използвайте автоматично регулиране на въздушния поток, ако използвате усилващи вентилатори, външен модул за преработка на въздуха или HRV чрез канал.
- Ако пътищата за вентилация са се променили, нулирайте автоматичното регулиране на въздушния поток съгласно описанието от стъпка 3 нататък.

6. РАЗГЛОБЯВАНЕ НА МОТОРА И НА ВОДНАТА ПОМПА

За пример е взет модел със задно засмукване


Техническо обслужване на мотора

- Демонтирайте вентилационния панел (5 места)
- Демонтирайте корпуса на вентилатора
- Извадете мотора

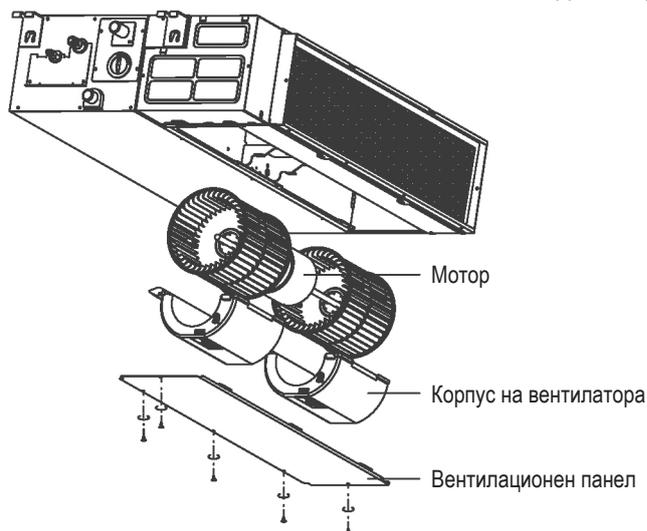

Техническо обслужване на дренажната помпа

- Свалете винтовете, които фиксират дренажната помпа (4 места)
- Разкачете кабела за захранване на помпата и ключа за нивото на водата.
- Демонтирайте дренажната помпа

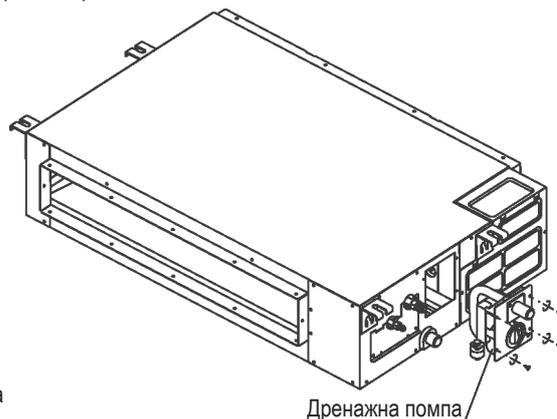

7. ФИНАЛНА ПРОВЕРКА И ПРОБЕН ПУСК

7.1 СПИСЪК НА ФИНАЛНИТЕ ПРОВЕРКИ

За да приключите монтажа, изпълнете следните проверки преди пробния пуск.

- Якост на монтажа от вътрешната и от външната страна, липса на препятствия за излизания или влизания въздух.
- Затегнатост на свързването на тръбопровода за хладилен агент и липса на теч.
- Правилно извършени електрически връзки и заземяване на уреда.
- Проверка на общата дължина на тръбопровода и записване на обема на допълнително заредения хладилен агент.
- Електрозахранването трябва да съответства на номиналното напрежение на климатика.
- Изолация на тръбата.
- Дренаж.

7.2 РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Ръчното управление може да се осъществява с натискане на бутона за ръчно управление на панела на дисплея.

Натиснете бутона за ръчно управление последователно няколко пъти, за да промените режима на работа, както следва:

- Еднократно = автоматичен режим [отопление, охлаждане или вентилатор 24 °C и автоматична скорост на вентилатора.
- Двукратно = режим COOLING (охлаждане)
[превключва се в автоматичен режим след 30 минути (използва се предимно за пробен пуск)].
- Трикратно = OFF (изключване).

7. ФИНАЛНА ПРОВЕРКА И ПРОБЕН ПУСК

7.3 ПРОБЕН ПУСК

Включете климатика в режим за охлаждане с дистанционното управление (или с бутона за ръчно управление) и проверете състоянието на вътрешното и на външното тяло. В случай на някаква неизправност я отстранете съобразно глава „Отстраняване на неизправности“ в „Ръководството за сервизно обслужване“.

Вътрешно тяло

- Дали бутоните (като например ON/OFF (вкл./изкл.), MODE (режим), TEMPERATURE (температура), FAN SPEED (обороты на вентилатора) и др.) на дистанционното управление работят добре.
- Дали пластината се движи нормално.
- Дали стайната температура е настроена добре.
- Дали индикаторните светлини на панела на дисплея са нормални.
- Дали „ръчният“ бутон работи добре.
- Дали дренажът е нормален.
- Дали по време на работа има вибрации или необичаен шум.
- Дали вътрешното тяло работи добре в режимите за охлаждане и отопление.

Външно тяло

- Дали по време на работа има вибрации или необичаен шум.
- Дали вятърът, шумът или кондензът, генерирани от климатика, безпокоят съседите.
- Дали има изтичане на хладилен агент.



ВНИМАНИЕ

- Когато рестартирате уреда, ще има около 3 минути закъснение на старта с цел защита.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

8.1 ПРОВЕРКИ В ЗОНАТА

Преди да се започне работа по системи, съдържащи запалими хладилни агенти, трябва да се проведат проверки на безопасност, за да се минимизира рискът от запалване. При поправяне на охладителната система трябва да се спазват следните предпазни мерки, преди да се провежда работа по системата.

8.2 ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА

Работата трябва да се предприема по контролирана процедура, за да се минимизира рискът от това да има запалим газ или изпарения при извършването на работата.

8.3 ОБЩА РАБОТНА ПЛОЩ

Целият персонал и другите хора, които работят в близост, трябва да бъдат инструктирани във връзка с естеството на извършваната работа. Трябва да се избягва работа в затворени пространства. Зоната около работното място трябва да бъде заградена. Уверете се, че условията в зоната са обезопасени чрез контролиране на запалимите материали.

8.4 ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕТО НА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ

Зоната трябва да бъде проверена с подходящия детектор на охладител преди и по време на работа, за да бъде техникът напълно запознат с потенциално запалимата атмосфера. Уверете се, че използваното оборудване за откриване на течове е подходящо за употреба със запалими хладилни агенти, т.е. да не изпуска искри, да е пломбирано правилно или да е искробезопасно.

8.5 НАЛИЧНОСТ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛ

Ако ще се извършва работа на висока температура върху оборудването на хладилния агент или на свързани с него части, трябва да е на разположение подходящо пожарогасително оборудване. Пригответе сух прах или пожарогасител с въглероден диоксид близо до зоната за зареждане.

8.6 ЛИПСА НА ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАПАЛВАНЕ

При извършването на работа във връзка с охладителна система, която включва откриването на каквато и да е тръба, която съдържа или е съдържала запалим охладителен агент, не трябва да се използват никакви източници на запалване по начин, който може да създаде риск от пожар или взрив. Всички възможни източници на запалване, включително тютюнопушенето, трябва да бъдат на достатъчно разстояние от мястото на монтиране, поправка, отстраняване и изхвърляне, по време на които е възможно да се освободи запалим хладилен агент във въздуха. Зоната около оборудването трябва да бъде прегледана преди започването на работа, за да е сигурно, че не са налични опасности във връзка със запалимост или рискове от запалване. Трябва да бъдат поставени знаци „ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО“.

8.7 ВЕНТИЛИРАНА ЗОНА

Уверете се, че зоната е открита или че е достатъчно проветрена, преди да прекъснете системата или да започнете работа при високи температури. По време на ремонтните работи трябва да продължи да се осъществява известна степен на вентилация. Вентилацията трябва безопасно да разпръсне всяко количество освободен хладилен агент, като е препоръчително той да бъде отделен външно в атмосферата.

8.8 ПРОВЕРКИ НА ХЛАДИЛНОТО ОБОРУДВАНЕ

Когато е необходима смяна на електрически компоненти, те трябва да са годни за целта и да отговарят на съответните спецификации. Указанията на производителя за поддръжката и сервизното обслужване трябва да се спазват винаги. При съмнения се консултирайте с техническия отдел на производителя за помощ. За инсталации, които използват запалими хладилни агенти, трябва да се прилагат следните проверки:

8. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

- дали количеството на зареждане съответства на размера на помещението, в което се инсталират частите, съдържащи хладилен агент;
- дали вентилационната система и отдушниците работят правилно и не са запушени;
- ако се използва непряк кръг на хладилния агент, вторичните кръгове трябва да се проверяват за наличието на хладилен агент; дали маркировката на оборудването все още е видима и четлива.
- да се коригират обозначенията и знаците, които са нечетливи;
- дали охладителните тръбопроводи или компоненти са монтирани на място, където няма вероятност да са изложени на контакт с вещества, които могат да доведат до корозия на компонентите, съдържащи хладилен агент, освен ако компонентите не са изработени от материали, които са устойчиви на корозия или имат подходящата защита срещу корозия.

8.9 ПРОВЕРКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДИ

Ремонтите на електрическите компоненти ще включват първоначални проверки на безопасност и процедури за инспекция на компонентите. Ако съществува повреда, която може да компрометира безопасността, към веригата не трябва да е свързват никакви електрически уреди, докато проблемът не бъде отстранен. В случай че повредата не може да бъде отстранена незабавно, а е необходимо уредът да продължи работа, следва да бъде приложено адекватно временно решение. Това следва да бъде съобщено на притежателя на оборудването, за да бъдат информирани всички страни.

Първоначалните проверки на безопасност трябва да включват:

- източване на кондензаторите: това трябва да се извършва по безопасен начин, за да се избегне възможността от изпускане на искри
- проверка за оголени електрически компоненти и кабели под напрежение по време на зареждането, възстановяването или продухването на системата;
- проверка за непрекъснатост на заземяването.

8.10 РЕМОТ НА КОМПОНЕНТИ С УПЛЪТНЕНИЕ

- 10.1 При ремонтни работи по компоненти с уплътнение всяко електрическо захранване трябва да бъде изключено от уреда, по който се работи, преди всякакво сваляне на затворени капацити и т.н. Ако е абсолютно наложително да има електрическо захранване към уреда по време на сервизното обслужване, трябва да се използва някакъв вид постоянно работещо оборудване за откриване на течове, разположено в най-критичната точка, което да предупреждава за потенциално опасни ситуации.
- 10.2 Трябва да се обръща особено внимание на следното, за да се гарантира, че корпусът не е променен при работата над електрическите компоненти по такъв начин, че да е засегнато нивото на защита. Това включва повреда на кабелите, прекалено голям брой връзки, терминали, които не отговарят на оригиналните спецификации, повреда в уплътненията, неправилно монтиране на връзки и т.н.
- Уверете се, че апаратът е монтиран надеждно.
 - Уверете се, че уплътненията и уплътнителните материали не са повредени дотолкова, че вече да не предотвратяват навлизането на запалима атмосфера. Резервните части трябва да отговарят на спецификациите на производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Употребата на силиконов уплътнител може да намали ефективността на някои видове оборудване за откриване на течове. Искробезопасните компоненти не се нуждаят от изолиране, преди да се започне работа по тях.

8.11 РЕМОТ НА ИСКРОБЕЗОПАСНИТЕ КОМПОНЕНТИ

Не използвайте постоянен индуктивен или капацитетен товар във веригата, без да се уверите, че той няма да надвиши допустимото напрежение и тока, които са позволени за използваното оборудване. Искробезопасните компоненти са единствените видове, по които може да се работи под напрежение при наличието на запалима атмосфера. Апаратурата за изпитване трябва да има правилната класификация. Компонентите трябва да се заменят само с части, посочени от производителя. Други части могат да доведат до запалване на хладилния агент в атмосферата от теч.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

8.12 ОКАБЕЛЯВАНЕ

Уверете се, че кабелите няма да са изложени на износване, корозия, прекомерно налягане, вибрации, остри ръбове или друг вид неблагоприятни ефекти на околната среда. Проверката трябва също така да вземе предвид ефектите от стареенето или продължителното вибриране, причинено от източници като компресори или вентилатори.

8.13 ОТКРИВАНЕ НА ЗАПАЛИМИ ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ

В никакъв случай не трябва да се използват потенциални източници на запалване при търсенето на изтичане на хладилен агент. Не трябва да се използва халидна горелка (или друг вид оборудване за откриване на течове с открит пламък).

8.14 МЕТОДИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ

Следните методи за откриване на течове са приемливи за системи, които съдържат запалими хладилни агенти. За откриването на запалими хладилни агенти трябва да се използват електронни детектори за откриване на течове, но чувствителността може да не е подходяща или да има нужда от калибриране. (Оборудването за откриване на течове трябва да се извършва в зона без наличие на хладилен агент.) Уверете се, че детекторът не е потенциален източник на запалване, както и че е подходящ за хладилния агент. Оборудването на откриване на течове трябва да се настройва на процента на ниската граница на запалимост за хладилния агент и да се калибрира спрямо използвания хладилен агент, както и да се потвърди подходящия процент на газ (максимум 25%). Течностите за откриване на течове са подходящи за употреба с повечето хладилни агенти, но употребата на препарати със съдържание на хлор трябва да се избягва, тъй като хлорът може да взаимодейства с хладилния агент и да доведе до корозия на медните тръбопроводи. Ако има подозрения за теч, всички открити пламъци трябва да се отстранят или изгасят. Ако бъде открит теч на хладилен агент, който налага запояване, цялото количество хладилен агент трябва да бъде изведено от системата или изолирано (чрез спирателни вентили) в част от системата, която е далеч от теча. След това безкислородният азот трябва да се продуха през системата както преди, така и по време на процеса на запояване.

8.15 ОТСТРАНЯВАНЕ И ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ

При нарушаване на кръга на хладилния агент за ремонтни дейности или по друга причина трябва да се прилагат конвенционални процедури. Важно е обаче да се прилагат най-добрите практики, тъй като трябва да се вземе предвид запалимостта. Трябва да се спазва следната процедура:

- отстранете хладилния агент;
- продухайте веригата с инертен газ;
- обезвъздушете;
- продухайте отново с инертен газ;
- отворете веригата чрез срязване или запояване.

Зареденият хладилен агент трябва да бъде източен в правилните цилиндри за извличане. Системата трябва да се прочисти с безкислороден азот, за да се обезопаси уредът. Може да се наложи да повторите този процес няколко пъти.

За тази цел не трябва да се използва състен въздух или кислород.

Прочистването трябва да се извърши, като се наруши вакуумът в системата с безкислороден азот, като пълненето трябва да продължи, докато се постигне работното налягане. След това се обезвъздушава към атмосферата и накрая се изтегля въздухът до възвръщане на вакуума. Този процес трябва да се повтаря, докато не остане никакъв хладилен агент в системата.

Когато се използва последният заряд безкислороден азот, системата трябва да бъде обезвъздушена до постигане на атмосферно налягане, за да се позволи извършването на работа. Тази операция е напълно задължителна, ако ще се извършват запойтелни дейности по тръбите. Уверете се, че отворът за вакумната помпа не е затворен за източници на запалване, както и че е налична вентилация.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

8.16 ПРОЦЕДУРИ НА ЗАРЕЖДАНЕ

Освен конвенционалните процедури на зареждане трябва да се спазват следните изисквания:

- Уверете се, че няма други замърсявания освен хладилния агент при употреба на оборудването за зареждане. Маркучите и тръбите трябва да са възможно най-кратки, за да се минимизира съдържанието на хладилен агент в тях.
- Цилиндриите трябва да се държат в изправено положение.
- Уверете се, че охладителната система е заземена, преди да заредите системата с хладилен агент.
- Поставете означение на системата, след като приключи зареждането (ако няма такова).
- Трябва изключително много да се внимава да не се препълни охладителната система.
- Преди презареждане на системата, налягането трябва да бъде изпитано с безкислороден азот. Системата трябва да бъде проверена за течове, след като е завършено зареждането, но преди да се пусне обратно в експлоатация. Контролно изпитване за течове

8.17 ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

От съществено значение е преди извършването на процедурата техникът да е напълно запознат с оборудването във всичките му детайли. Препоръчана добра практика е всички хладилни агенти да се изведат по безопасен начин. Преди извършването на задачата трябва да се вземе проба от маслото и хладилния агент.

В случай че се наложи анализ преди повторната употреба на възстановения хладилен агент, от съществено значение е наличието на електрическо захранване преди започване на задачата.

- а) Запознайте се с оборудването и неговата експлоатация.
- б) Изолирайте електрическата система
- в) Преди да започнете процедурата, се уверете, че:
 - има налично механично оборудване за боравене с цилиндриите с хладилен агент при необходимост;
 - всички лични предпазни средства са на разположение и се използват правилно;
 - процесът на възстановяване се наблюдава през цялото време от компетентно лице;
 - оборудването и цилиндриите за възстановяване спазват съответните стандарти.
- г) При възможност изпомпайте охладителната система.
- д) Ако не е възможно постигането на вакуум, направете колектор, за да може хладилният агент да бъде премахнат от различните части на системата.
- е) Уверете се, че цилиндърът се намира на везните, преди да започне процесът на възстановяване.
- ж) Включете машината за възстановяване и работете съгласно инструкциите на производителя.
- з) Не препълвайте цилиндриите. (Зареждане с течност до не повече от 80% от обема).
- и) Не надвишавайте минималното работно налягане на цилиндъра дори временно.
- й) След като цилиндриите са напълнени правилно и процесът е завършен, уверете се, че цилиндриите и оборудването са премахнати от обекта незабавно, както и че всички клапани за изолиране в оборудването са затворени.
- к) Възстановеният хладилен агент не трябва да бъде зареждан в друга охладителна система, освен ако не е бил почистен и проверен.

8.18 ОБОЗНАЧАВАНЕ

На оборудването трябва да се постави обозначение, че е изведено от експлоатация, както и че не съдържа хладилен агент. Обозначението трябва да съдържа дата и подпис. Уверете се, че на оборудването има обозначения, които посочват, че оборудването съдържа запалим хладилен агент.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

8.19 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

- При отстраняването на хладилен агент от система както за сервизно обслужване, така и при извеждане от експлоатация е препоръчана добра практика всички хладилни агенти да се отстраняват безопасно.
- При прехвърляне на хладилния агент в цилиндри се уверете, че се използват само подходящи цилиндри за възстановяване на хладилен агент. Уверете се, че имате на разположение правилния брой цилиндри за съхранение на цялото количество зареден хладилен агент. Всички цилиндри, които ще бъдат използвани, са предназначени за възстановения хладилен агент и са обозначени за същия агент (като например специалните цилиндри за възстановяването на хладилен агент). Цилиндри трябва да бъдат оборудвани с предпазен клапан и свързани спирателни вентили в изправност.
- Празните цилиндри за възстановяване се обезвъздушават и ако е възможно, се охлаждат, преди да се състои възстановяването.
- Оборудването за възстановяване трябва да бъде в изправност и да разполага с инструкции за наличното оборудване, както и да е подходящо за възстановяването на запалими хладилни агенти. Освен това трябва да е наличен набор от изправни везни за претегляне.
- Маркучите трябва да са оборудвани със съединители с отключващо устройство без наличие на течове и да са в изправност. Преди да използвате машината за възстановяване, проверете дали е в достатъчна изправност, дали е била поддържана в добро състояние и дали свързаните с нея електрически компоненти са уплътнени с цел предотвратяване на запалване при освобождаване на хладилен агент. При съмнения се свържете с производителя.
- Възстановеният хладилен агент трябва да бъде върнат на доставчика на хладилни агенти в правилния цилиндър за възстановяване и трябва да бъде уредено съответното разрешително за транспорт на отпадъци. Не смесвайте хладилните агенти в уредите за възстановяване особено в цилиндри.
- Ако трябва да се премахват компресори или компресорно масло, уверете се, че те са били обезвъздушени в приемлива степен, за да се гарантира, че в смазката няма да остане запалим хладилен агент. Процесът на обезвъздушаване трябва да бъде извършен преди връщането на компресора на доставчиците. За ускоряване на този процес трябва да се прилага само електроподгръване на тялото на компресора. Източването на масло от система трябва да се извършва внимателно.

8.20 ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОБОЗНАЧАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ТЕЛАТА

1. Транспортиране на оборудване, което съдържа запалими хладилни агенти
Спазване на транспортните разпоредби
2. Обозначаване на оборудването със знаци
Спазване на местните разпоредби
3. Обезвреждане на оборудване чрез запалими хладилни агенти
Спазване на националните разпоредби
4. Съхранение на оборудването/уредите
Съхранението на оборудването трябва да се извършва в съответствие с инструкциите на производителя.
5. Съхранение на опаковано (непродадено) оборудване
Предпазната опаковка за съхранение трябва да е изработена така, че механични повреди на оборудването в опаковката да не могат да причинят течове на хладилния агент.
Максималният брой съоръжения, които се позволява да се съхраняват на едно място, ще се определя от местните разпоредби.

Utvrđeno je da je ovaj proizvod usklađen s Direktivom o niskonaponskim uređajima (2014/35/EC) i Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2014/30/EC) Evropske unije.



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Elektronski i elektronički otpad)

(Kada se ovaj klima uređaj koristi u evropskim zemljama, potrebno je pridržavati se smjernica u nastavku.)

- Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njenoj literaturi, navodi da električna i elektronska oprema (WEEE kao u Direktivi 2012/19/EU), ne smije se miješati s opštim kućnim otpadom.

Zabranjeno je odlagati ovaj uređaj s kućnim otpadom.

Postoji nekoliko mogućnosti za odlaganje:

1. Općina je ustanovila punktove za prikupljanje na kojima je moguće odložiti elektronski otpad u najboljem slučaju besplatno za korisnika.
2. Prilikom kupovine novog proizvoda prodavač će u najboljem slučaju preuzeti stari proizvod besplatno.
3. Proizvođač će preuzeti stari uređaj da bi ga odložio, a u najboljem slučaju besplatno za korisnika.
4. Pošto stari proizvodi sadrže vrijedne resurse, mogu se prodati trgovcima starim željezom.

Divlje odlaganje otpada u šumama i krajolicima ugrožava vaše zdravlje kada opasne materije iscuru u podzemne vode i prodru u lanac ishrane.

Ovaj proizvod sadrži fluorirane gasove koji su obuhvaćeni Protokolom iz Kyota

Hemijski naziv gasa

R410A / R32

Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) gasa

2088 / 675



OPREZ

1. Nalijepite priloženu etiketu rashladnog sredstva na lokaciju za punjenje i/ili oporavak.
2. Čitljivo zapišite na etiketi rashladnog sredstva neizbrisivom tintom količinu rashladnog sredstva korištenu za punjenje.
3. Spriječite ispuštanje sadržanog fluoriranog gasa. Pazite da se fluorirani gas tokom instalacije, servisiranja ili odlaganja nikada ne ispušta u atmosferu. Ako se otkrije bilo kakvo curenje sadržanog fluoriranog gasa, curenje treba zaustaviti i kvar što prije popraviti.
4. Pristup ovom proizvodu i njegovo servisiranje smiju obavljati samo kvalificirani serviseri.
5. Bilo kakvo rukovanje fluoriranim gasom u ovom proizvodu, na primjer tokom premještanja proizvoda ili ponovnog punjenja gasom, mora biti u skladu s Uredbom br. 517/2014 (EC) o određenim fluoriranim stakleničkim gasovima i u skladu sa svim relevantnim lokalnim zakonima.
6. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se distributerima, instalaterima itd.

Unutrašnja jedinica	Dimenzija (UJ)	Vanjska jedinica	Dimenzija (VJ)	Nazivni naponi i frekvencije
42QSS009DS*	700x635x210	38QUS009DS*	800x333x554	
42QSS012DS*	700x635x210	38QUS012DS*	800x333x554	
42QSS012D8S*	700x450x200			
42QSS018DS*		38QUS018DS*		
42QSS018R8S*	880x674x210	38QUS018R8S*	800x333x554	
42QSS024DS*		38QUS024DS*		
42QSS024R8S*	1100x774x249	38QUS024R8S*	845x363x702	220-240V~ 50 Hz
42QSS030DS*	1360x774x249	38QUS030DS*	946x410x810	
42QSS036DS*		38QUS036DS*		
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8S*	946x410x810	
42QSS048DS*	1200x874x300	38QUS048DS*	952x415x1333	
42QSS036DS*		38QUS036DT*		
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8T*	946x410x810	
42QSS048DS*		38QUS048DT*		
42QSS048R8S*	1200x874x300	38QUS048R8T*	952x415x1333	IDU:220-240 V~ 50 Hz ODU:380-415 V 3N~ 50 Hz
42QSS060DS*		38QUS060DT*		
42QSS060R8S*	1200x874x300	38QUS060R8T*	952x415x1333	

Proizvođač pridržava pravo da bez prethodnog obavještenja promijeni bilo koju specifikaciju proizvoda.

SADRŽAJ

1. PRIPREMA ZA INSTALACIJU	3
1.1 Mjere predostrožnosti	3
1.2 Pribor	5
2. INSTALACIJA UNUTRAŠNJE JEDINICE	6
2.1 Izbor mjesta instalacije	6
2.2 Postavljanje zavrtnja za vješanje jedinice	8
2.3 Rukovanje unutrašnjom jedinicom	8
2.4 Instalacija odvodne cijevi	9
2.5 Instalacija kanala	10
2.6 Promjena smjera ventilacije	12
2.7 Instalacija kanala za svježi zrak	12
3. INSTALACIJA VANJSKE JEDINICE	13
3.1 Izbor mjesta instalacije	13
3.2 Dimenzije montiranja vanjske jedinice	13
3.3 Prostor potreban za vanjsku jedinicu	14
3.4 Instalacija vanjske jedinice	14
3.5 Instalacija cijevi za odvod za vanjsku jedinicu	14
4. POSTAVLJANJE CIJEVI ZA SREDSTVO ZA HLAĐENJE	15
4.1 Proširivanje krajeva cijevi	15
4.2 Postavljanje cijevi	15
4.3 Cijev za sredstvo za hlađenje	16
4.4 Pražnjenje zraka iz cijevi	16
4.5 Test curenja	16
5. POSTAVLJANJE KABLOVA	17
5.1 Napajanje s vanjske lokacije	17
5.2 Neovisno napajanje električnom energijom	18
5.3 Postavljanje vanjskog statičkog pritiska	20
6. RASTAVLJANJE MOTORA I PUMPE ZA VODU	21
7. POSLJEDNJA KONTROLA I PROBNI RAD	21
7.1 Lista posljednjih kontrola	21
7.2 Ručno upravljanje	21
7.3 Probni rad	22
8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU	23



Oprez: Rizik od požara samo za rashladno sredstvo R32/R290

1. PRIPREMA ZA INSTALACIJU

1.1 SIGURNOSNE MJERE

- Instaliranje, pokretanje i servisiranje opreme za klimatizaciju može biti opasno zbog sistemskih pritisaka, električnih komponenti i lokacije opreme (krovovi, uzdignute konstrukcije itd.).
- Ovu opremu trebaju instalirati, pokretati i servisirati samo obučeni, kvalificirani instalateri i servisni mehaničari.
- Prilikom rada na opremi pridržavajte se mjera opreza navedenih u pratećim dokumentima i na oznakama, naljepnicama i etiketama pričvršćenim na opremu.
- Pratite sve sigurnosne kodove. Nosite zaštitne naočale i radne rukavice. Prilikom lemljenja držite u blizini mokru krpu i aparat za gašenje požara. Budite oprezni prilikom rukovanja, namještanja i postavljanja glomazne opreme.
- Temeljito pročitajte ova uputstva i pridržavajte se svih upozorenja ili mjera opreza u pratećim dokumentima i na jedinici. Posebne zahtjeve potražite u lokalnim propisima za građevinarstvo i elektroinstalacije.

UPOZORENJE

Ovaj simbol ukazuje na mogućnost fizičke ozljede ili gubitka života.

- **Rashladni gas je teži od zraka i zamjenjuje kisik. Obilno curenje može dovesti do manjka kisika, posebno u podrumima, te izazvati opasnost od gušenja i time ozbiljne povrede ili smrt.**
- **Ako je klima uređaj instaliran u maloj prostoriji, poduzmite potrebne mjere da biste osigurali da koncentracija iscurjelog sredstva za hlađenje u prostoriji ne prekoračava kritičnu razinu.**
- **Ako rashladni gas curi tokom instalacije, odmah provjetrite prostoriju.**
Rashladni gas može proizvesti otrovni gas ako dođe u kontakt s vatrom, na primjer iz grijalice, štednjaka ili kuhala. Izloženost tom gasu može prouzrokovati ozbiljnu ozljedu ili smrt.
- **Isključite iz izvora napajanja prije bilo kakvih električarskih radova. Ispravno povežite kabl za spajanje.**
Pogrešno povezivanje može dovesti do oštećenja električnih dijelova.
- **Koristite specificirane kablove za električni priključak i spojite ih čvrsto na spojne letvice tako da je spoj zaštićen od vanjskih sila.**
- **Obavezno uzemljite uređaj.**
Nemojte uzemljivati jedinice preko gasnih i cijevi za vodu, gromobrana ili telefonskih žica. Nepotpuno uzemljenje može izazvati ozbiljnu opasnost od električnog udara, što može rezultirati teškim povredama ili smrću.
- **Ambalažu odložite na siguran način.**
Materijali u ambalaži, kao što su ekseri i drugi metalni ili drveni dijelovi, mogu izazvati ubodne rane ili druge ozljede. Raskidajte i bacite plastične ambalažne kesice da se djeca ne bi igrala s njima. Djeca koja se igraju s plastičnim kesicama izložena su opasnosti od gušenja.
- **Nemojte instalirati uređaj blizu mjesta s visokom koncentracijom zapaljivog gasa ili gasnih para.**
- **Koristite samo isporučene dijelove za instalaciju ili tačno one koji su navedeni u specifikaciji.**
Korištenjem drugih dijelova može se poremetiti rad uređaja te može doći do curenja, strujnog udara, požara ili oštećenja uređaja.
- **Prilikom instaliranja ili premještanja sistema pazite da u rashladni sistem ne dospije zrak ili bilo koja tvar osim rashladnog sredstva navedenog u specifikacijama (R410A/R32).**
- **Ovaj uređaj nije na raspolaganju za širu javnost, treba ga održavati kvalificirano servisno osoblje i mora se nalaziti najmanje na visini od 2.5 m od poda.**
- **Električarski radovi se moraju izvesti u skladu s priručnikom za instalaciju te državnim i lokalnim propisima za elektroinstalacije.**
- **Obavezno koristite namjenski sklop za napajanje. Nikada ne koristite utičnicu koju koriste drugi uređaji.**

1. PRIPREMA ZA INSTALACIJU

UPOZORENJE

- Nipošto ne modificirajte ovu jedinicu uklanjanjem bilo koje sigurnosne zaštite ili zaobilazanjem sigurnosnih prekidača.
- Da biste izbjegli opasnost od nenamjernog resetiranja sklopke za isključivanje iz struje u slučaju previsoke temperature, ovaj uređaj se ne smije napajati putem vanjskih uređaja za automatsko uključivanje, kao što je tajmer, ili se priključivati na strujno kolo koje komunalne službe redovno isključuju i uključuju.
- Koristite propisane kablove za električni priključak koji su zaštićeni izolacijskom oblogom i imaju odgovarajuće temperaturno područje.
Neodgovarajući kablovi mogu dovesti do gubitka električne energije, zagrijavanja ili požara.
NAPOMENA: Sljedeće informacije su potrebne za primjenu R32 / R290 rashladnog sredstva.
- Uređaj se treba čuvati u prostoriji bez neprestano aktivnih izvora paljenja. (na primjer: otvoreni plamen i radni uređaj na plin ili električni grijač koji radi).
- Nemojte bušiti i spaljivati uređaj.
- Imajte na umu da sredstva za hlađenje mogu sadržati razne mirise.
- Potrebno je da se pridržavate nacionalnih propisa o plinu.
Upozorenje; uređaj je potrebno skladištiti u dobro provjetrenom području gdje veličina sobe odgovara području prostorije za rad, kako je prethodno navedeno.
- Uređaj se treba postaviti, da se njime rukuje i skladištiti u prostoriji s površinom poda većom od X m², montaža cijevi se mora čuvati na najmanje X m² (pogledajte sljedeći obrazac).
Uređaj se ne smije postavljati u neuređenom prostoru, ako je taj prostor manji od X m² (pogledajte sljedeći obrazac). Prostorije gdje cijevi za hlađenje moraju biti u skladu s nacionalnim propisima o plinu.

Model (Btu/h)	Količina rashladnog sredstva za punjenje (kg)	maksimalna visina instalacije (m)	Minimalna površina prostorije (m ²)
≤30000	≤2,048	1,8m	4
		0,6m	35
30000-48000	2,048-3,0	1,8m	8
		0,6m	80
>48000	>3,0	1,8m	9
		0,6m	80

Napomena o fluoriranim plinovima

- Ova jedinica za klimatizaciju sadrži fluorirane plinove. Za specifične informacije o vrsti i količini plina, pogledajte odgovarajuću etiketu na samoj jedinici.
- Montažu, servisiranje, održavanje i popravku ove jedinice mora obaviti certifikovani tehničar.
- Deinstalaciju proizvoda i reciklažu mora obaviti certifikovani tehničar.
- Ako sistem ima instaliran sistem za otkrivanje curenja, svakih 12 mjeseci mora se provjeriti da li je došlo do curenja.
- Kada se jedinica provjerava da li ima curenja, preporučuje se pravilno obavljanje svih provjera.

1. PRIPREMA ZA INSTALACIJU



Ovaj simbol ukazuje na mogućnost štete na imovini ili ozbiljne posljedice.

- Da biste izbjegli fizičku ozljedu, pažljivo rukujte dijelovima s oštrim rubovima.
- Nemojte postavljati unutrašnju ili vanjsku jedinicu na mjesto na kojem vladaju posebni uvjeti okoliša.
- Nemojte ga instalirati na mjestima koja mogu pojačati nivo buke ili gdje buka i ispušni zrak mogu smetati susjedima
- Izvedite radove postavljanja cijevi i odvodnih cijevi za kondenzat u skladu s instalacijskim priručnikom. Nepravilne cijevi za odvod mogu dovesti do curenja vode i štete na imovini.
- Ne instalirajte klima uređaj na sljedećim mjestima.
 - Mjesta na kojim se nalaze mineralna ulja ili arsenska kiselina
 - Mjesta na kojim se mogu nakupiti korozivni gasovi (kao npr. gas sumporne kiseline), zapaljivi gasovi (npr. razrjeđivač) ili na kojim se rukuje nestabilnim zapaljivim tvarima.
 - Mjesta na kojim se nalazi oprema koja generira elektromagnetska polja ili visoke frekvencije

1.2 PRIBOR

Sljedeći pribor se isporučuje zajedno s jedinicom. Tip i količina se mogu razlikovati zavisno od specifikacija.

Naziv pribora	Količina (dijel.)	Oblik	Upotreba
Priručnik	3		<Instalacijski priručnik>, <Korisnički priručnik>, <Priručnik za daljinski upravljač> (ili <Upravljač s kablom>)
Materijal za izolaciju cijevi	2		Izolacija
Ovodni ispust	1		Spojite odvodno crijevo za vanjsku jedinicu.
Brtva	1		Zabrtvite odvodni ispust za vanjsku jedinicu.
Spojite filter (kod nekih modela)	1		Za pridržavanje EMC standarda (upotrebljavaju se za unutrašnje/vanjsko povezivanje kablova)
Spužvasto brtvilo	1		Za promjenu smjera ulaza zraka

Sljedeći pribor je povezan sa daljinskim upravljačem.

Naziv pribora	Količina (dijel.)	Oblik	Upotreba
Daljinski upravljač	1		Za daljinsko upravljanje klima uređajem
Držač za daljinski upravljač	1		Za držanje daljinskog upravljača na zidu
Zavrtnanj za lim	2		Za pričvršćavanje držača za daljinski upravljač
Baterija	2		Za daljinski upravljač
Kabl za spajanje displeja (2m)	1	N/A	Kabl između displeja i kontrolne ploče

Napomena: Pribor povezan sa daljinskim upravljačem će biti nedostupan za modele s upravljačem s kablom. Za pribor za upravljač sa kablom pogledajte priloženi priručnik za upravljače s kablom.


2. INSTALACIJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

2.1 IZBOR MJESTA INSTALACIJE

UNUTRAŠNJA JEDINICA

- Gdje nije izložena direktnom sunčevom svjetlu;
- Gdje tok zraka nije blokiran;
- Gdje je osigurana optimalna raspodjela zraka;
- Gdje kondenzat može otjecati pravilno i sigurno;
- Instalirajte unutrašnju jedinicu na zid/plafon koji sprječava vibracije i dovoljno je jak da izdrži težinu proizvoda.
- Obezbijedite dovoljan slobodan prostor oko unutrašnje jedinice za održavanje i servisiranje.
- Gdje se filter za zrak može lako skinuti i očistiti;
- Gdje su cijevi između unutrašnje i vanjske jedinice unutar dozvoljenih granica;
- Instalirajte unutrašnju jedinicu 1 m ili više od TV-a ili radija da biste spriječili distorzije slike na ekranu ili buku.
- Instalirajte unutrašnju jedinicu što dalje od fluorescentnih i običnih sijalica tako da se dobro može upravljati daljinskim upravljačem.


POTREBAN PROSTOR ZA UNUTRAŠNJU JEDINICU (42QSS009/012DS*)

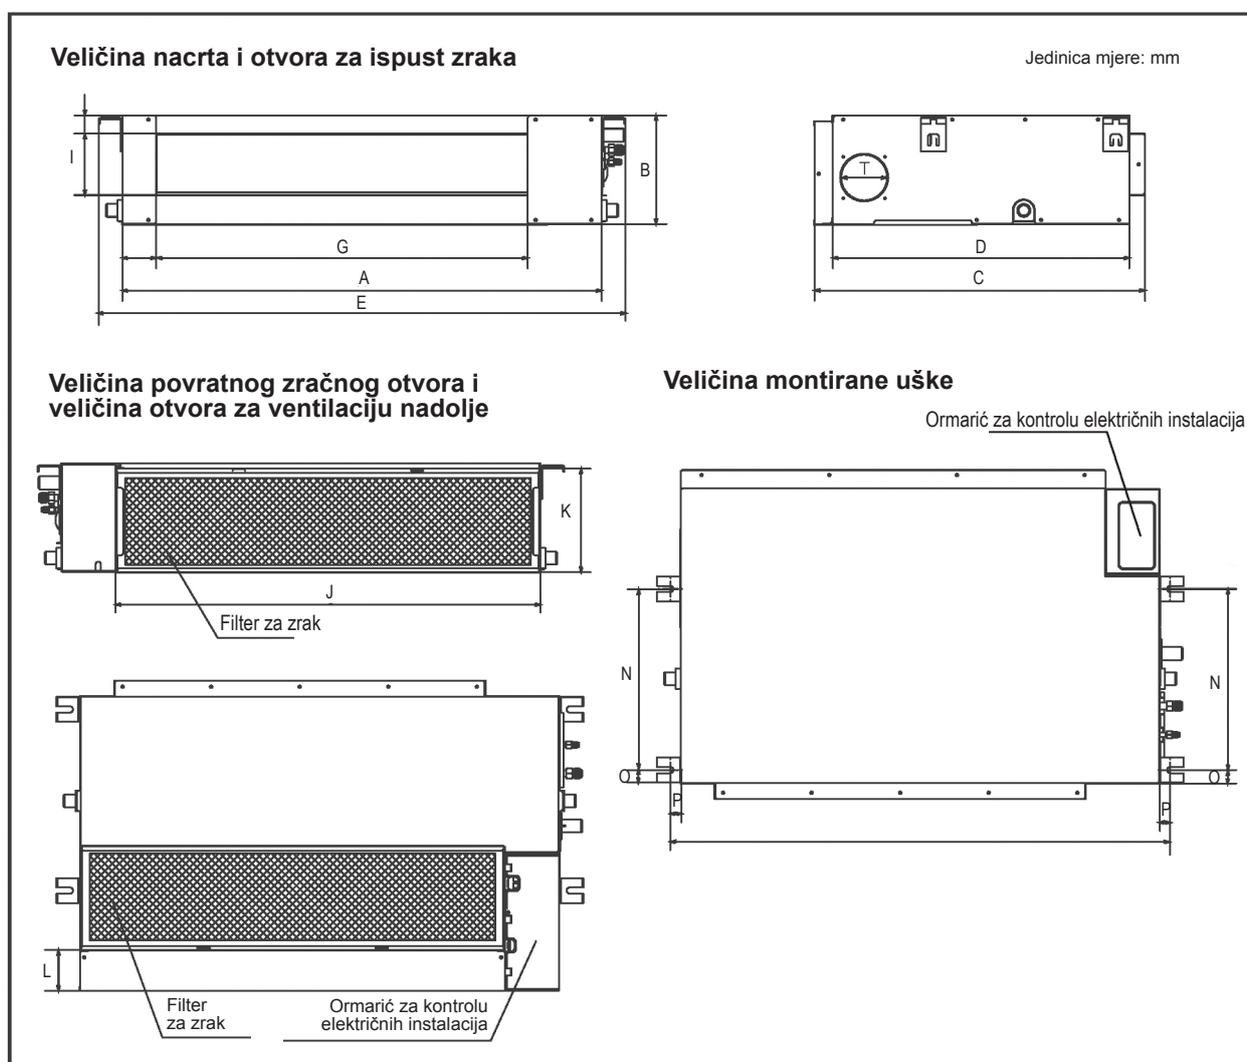


Model (QSS_DS)	Razmjer kontura					Veličina otvora za ispust zraka				Veličina otvora za povrat zraka				Veličina montirane kuke				Otvor za ulazak novog zraka
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T	
009/012	700	210	635	570	790	65	493	35	119	595	200	80	740	350	26	20	Ø90	

2. INSTALACIJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

Osigurajte da ima dovoljno mjesta za instalaciju i održavanje.

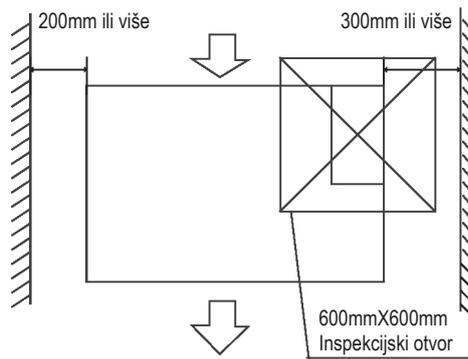

PROSTORNI ZAHTJEVI ZA UNUTRAŠNJU JEDINICU (18k~60k i 42QSS012D8S*)

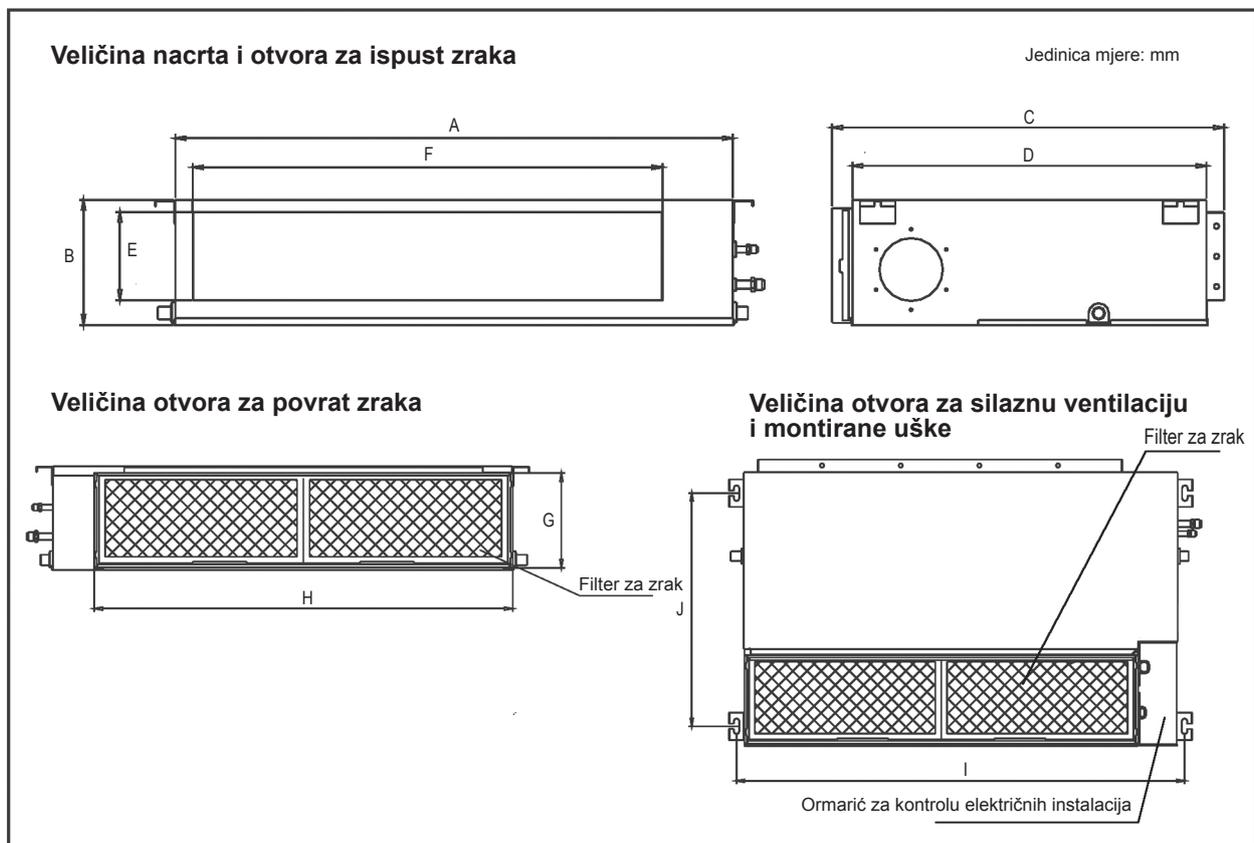

Model (42QSM)	Razmjer kontura				Veličina otvora za ispust zraka		Veličina otvora za povrat zraka		Veličina montirane kuke	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
012	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
018	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508
024	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598
030/036	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
048/060	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

2. INSTALACIJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

OPREZ

- Preporučuje se instalirati zglob Y prije instaliranja unutrašnje jedinice.
- Kad pomjerate jedinicu za vrijeme ili nakon skidanja ambalaže, podižite jedinicu držeći je za njene kuke.
- Ne vršite nikakav pritisak na druge dijelove, osobito cijevi za sredstvo za hlađenje, cijevi za odvod kondenzata i prirubne dijelove.


2.2 POSTAVLJANJE ZAVRTNJA ZA VJEŠANJE JEDINICE

2.2.1 Označite tačke na plafonu gdje želite da instalirate unutrašnju jedinicu.

2.2.2 Probušite rupe na označenim mjestima i potom ugurajte diblove. Koristite postojeće plafonske potpore ili napravite pogodnu potporu.

NAPOMENA

- Upotrijebite sidro s rupom, šarku za postojeće plafone.

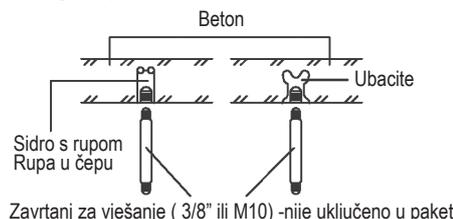

2.2.3 Postavite zavrtnje za vješanje (koristite zavrtnje za vješanje W3/8 ili M10, 4 kom.) zavisno od tipa plafona.

OPREZ


- Osigurajte da je plafon dovoljno jak da nosi masu jedinice. Prije vješanja jedinice provjerite jačinu svakog zavrtnja za vješanje. Može biti neophodno ojačati plafonski okvir da bi se spriječilo potresanje. Konsultirajte arhitektu ili stolara za detalje.

2.3 VJEŠANJE UNUTRAŠNJE JEDINICE

2.3.1 Pričvrstite duple navrtke za svaki zavrtanj za vješanje uz držanje dovoljno prostora za vješanje unutrašnje jedinice.



2.3.2 Okačite unutrašnju jedinicu za zavrtnje za vješanje između dvije navrtke.

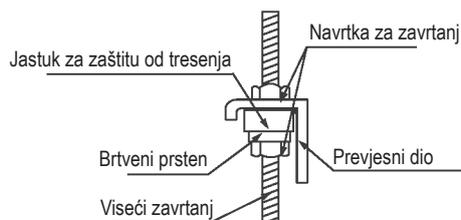


2.3.3 Uvrnite zavrtnje da biste objesili jedinicu

2.3.4 Podesite visinu jedinice na sve četiri strane putem libele.

2. INSTALACIJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

2.4 INSTALACIJA ODVODNE CIJEVI


- Uklonite poklopac spojnog priključka crijeva za odvod.
- Umetnite fleksibilno crijevo (nije uključeno u paket, unutr. prečnik: Ø25) u priključak za crijevo za odvod. Spojite ga s unutrašnjom jedinicom sigurno putem spojnice za cijev (Nije uključeno u paketu)
- Spojite fleksibilno crijevo s PVC cijevi za vodu sigurno putem PVC ljepila. Omotajte crijevo za odvod putem izolacijskih materijala.

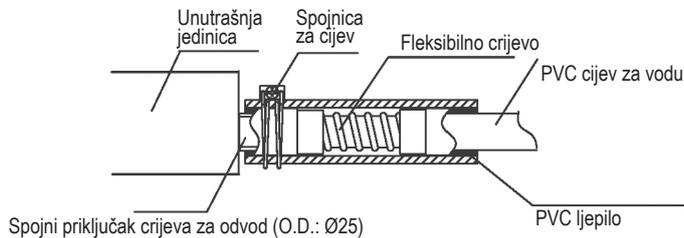

2.4.1 Spoj cijevi za odvod


Za jedinicu bez pumpe za odvod

- Instalirajte horizontalnu cijev za odvod sa nagibom od 1/100 ili više i spojite je sa prostorom za vješanje 1.0~1.5m.
- Instalirajte sifon na kraj cijevi za odvod da biste spriječili da neugodan miris dođe do unutrašnje jedinice.
- Ne instalirajte cijev za odvod u uspravnoj poziciji. Može dovesti do toga da voda teče nazad u jedinicu.

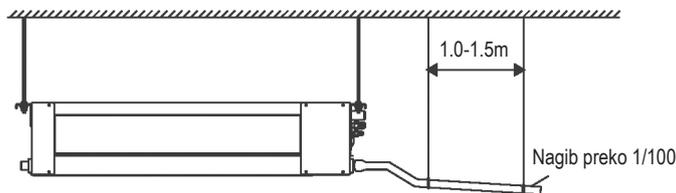

Za jedinicu sa pumpom za odvod


- Cijev za odvod treba instalirati maks. 200 mm od fleksibilnog crijeva i potom treba instalirati horizontalnu cijev za odvod s nagibom od 1/100 ili više i pritegnuti je za ovjes u razmaku od 1,0~1,5 m.
- Fleksibilno crijevo nije dobro vješati u uspravnom položaju jer može doći do curenja vode nazad u unutrašnju jedinicu.

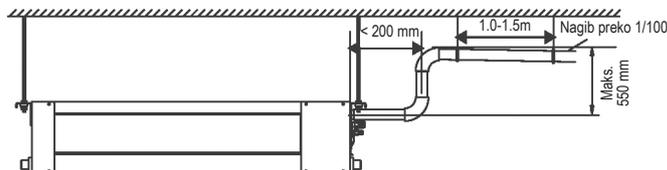

2.4.2 Drenažni test

Jedinica bez pumpe


- Prije povezivanja cijevi sprovedite drenažni test.
- Postepeno sipajte pomoću cijevi za punjenje 2 litra vode u posudu za odvod unutrašnje jedinice
- Uvjerite se da voda istječe kroz crijevo za odvod.
- Provjerite da li voda kapa na kraju cijevi za odvod.
- Osigurajte da nema curenja vode na otvoru za odvod.

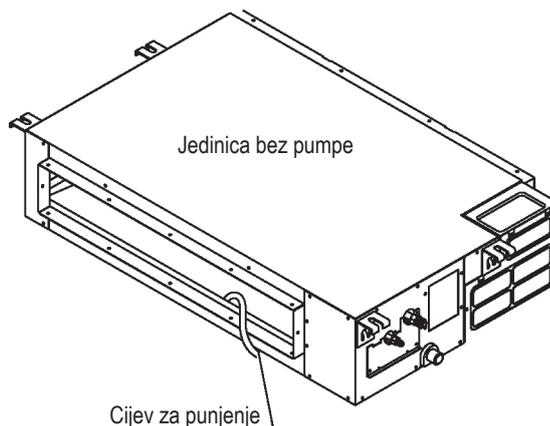

2. INSTALACIJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

Jedinica sa pumpom

- Otvorite poklopac dovodnog otvora rezervoara za vodu tako što ga okrećete i vučete.
- Postepeno sipajte pomoću cijevi za punjenje 2 litra vode u unutrašnju jedinicu.
- Pokrenite režim rada HLAĐENJE i provjerite da li radi pumpa za drenažu (dozvoljeno je kašnjenje početka isticanja vode do 1 minute, a to zavisi od dužine cijevi za odvod).
- Uvjerite se da voda istječe kroz crijevo za odvod.
- Provjerite da li voda kapa na kraju cijevi za odvod.
- Osigurajte da nema curenja vode na otvoru za odvod.
- Vratite poklopac na dovodni otvor rezervoara za vodu.

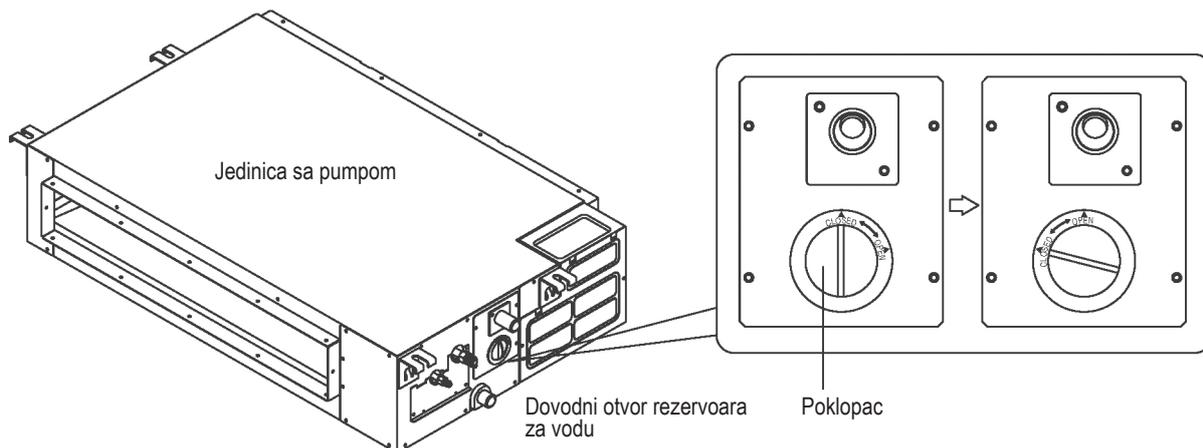

2.5 INSTALACIJA KANALA

OPREZ

- Koristite letve za vješanje da biste instalirali spojni kanal umjesto da ga postavljate direktno na unutrašnju jedinicu.
- Koristite nezapaljiv platneni spoj da biste spriječili vibracije.
- Kanal je ugrađen bez prekoračenja kapaciteta hlađenja od 12000 Btu/h; maksimalna dozvoljena dužina odvodnog crijeva iznosi 1 m.
- Ukoliko je vanjski otpor prevelik (npr. uslijed predugog kanala), volumen protoka zraka na svakom ispustu zraka može previše opasti. Konsultirajte kvalificiranog inženjera u svrhu povećanja brzine ventilatora da biste povećali statički pritisak u skladu s vanjskim otporom.

Spojite isporučeni kanal na terenu.


2.5.1 Spojite kanal i priрубnicu na strani dovoda/odvoda (field supply)

2.5.2 Spojite priрубnicu sa glavnom jedinicom pomoću vijaka.

2.5.3 Omotajte priрубnicu i područje spoja kanala aluminijskom trakom ili nečim sličnim da biste spriječili gubitak zraka.

NAPOMENA

- Dovod i odvod zraka trebaju biti dovoljno odvojeni da bi se osigurala dobre performanse jedinice.

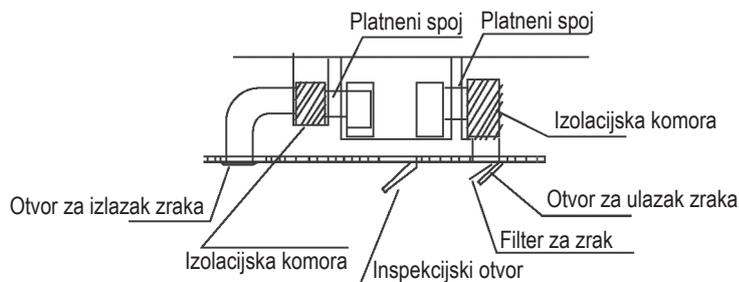

- Kad spajate kanal sa stranom dovoda, spojite obavezno i zračni filter (field supply)
- Izolirajte kanal da biste spriječili kondenziranje
- Pogledajte krivu performanci ventilatora prikazanu niže da biste izabrali pravi kanal.


2. INSTALACIJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

2.5.4 Statički pritisak se može resetirati putem prekidača ENC2 na kontrolnoj ploči.

ENC2					
KOD	0	1	2	3	4
42QSS009/012DS	0	10	20	30	40
STANDARDNA POSTAVKA	○				

Kriva performanci ventilatora pri drugim postavkama statičkog pritiska (mod hlađenja)

42QSS009DS*/42QSS012DS*

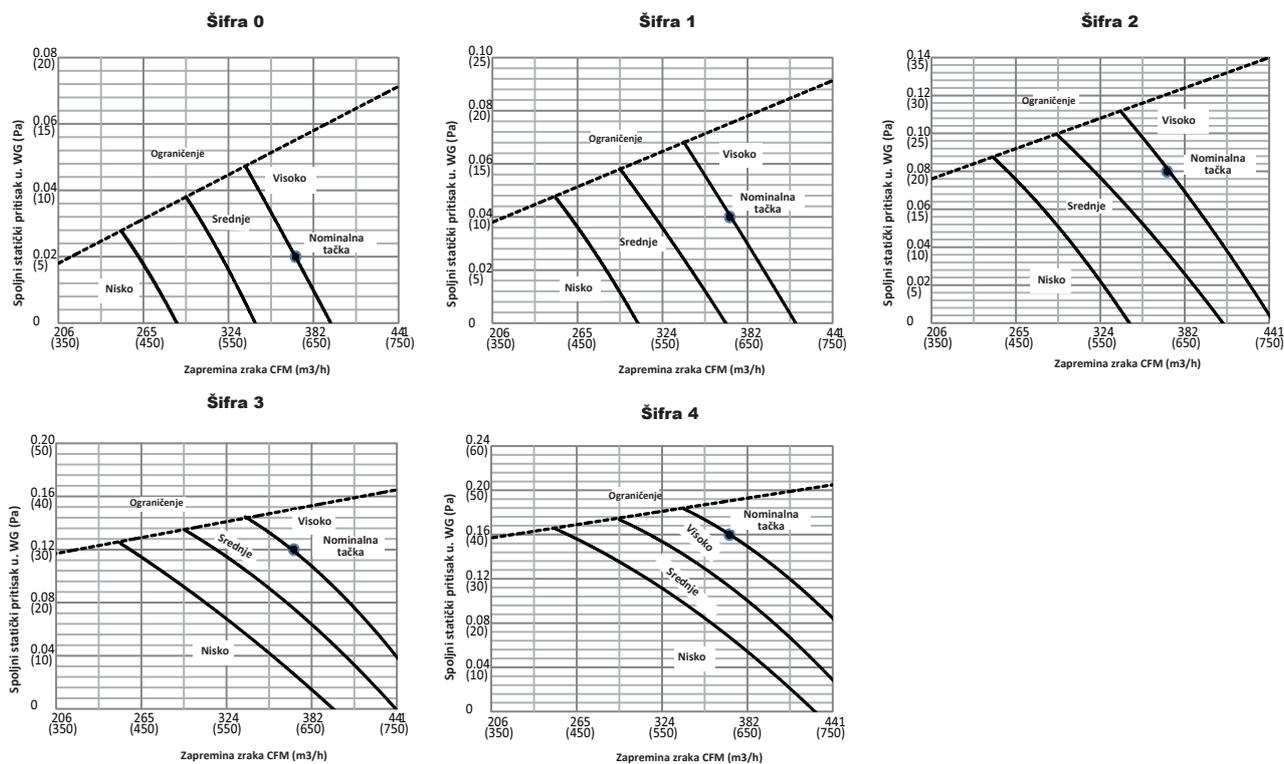


2. INSTALACIJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

2.6 PROMJENA SMJERA VENTILACIJE (Alternativa: Stražnji dio ili donji dio jedinice)


NAPOMENA

- Kod standardne jedinice dotok zraka je sa stražnje strane. Smjer dotoka zraka se prema niže navedenoj proceduri može mijenjati na mjestu gdje se nalazi jedinica (opcije: stražnja strana/donja strana jedinice)

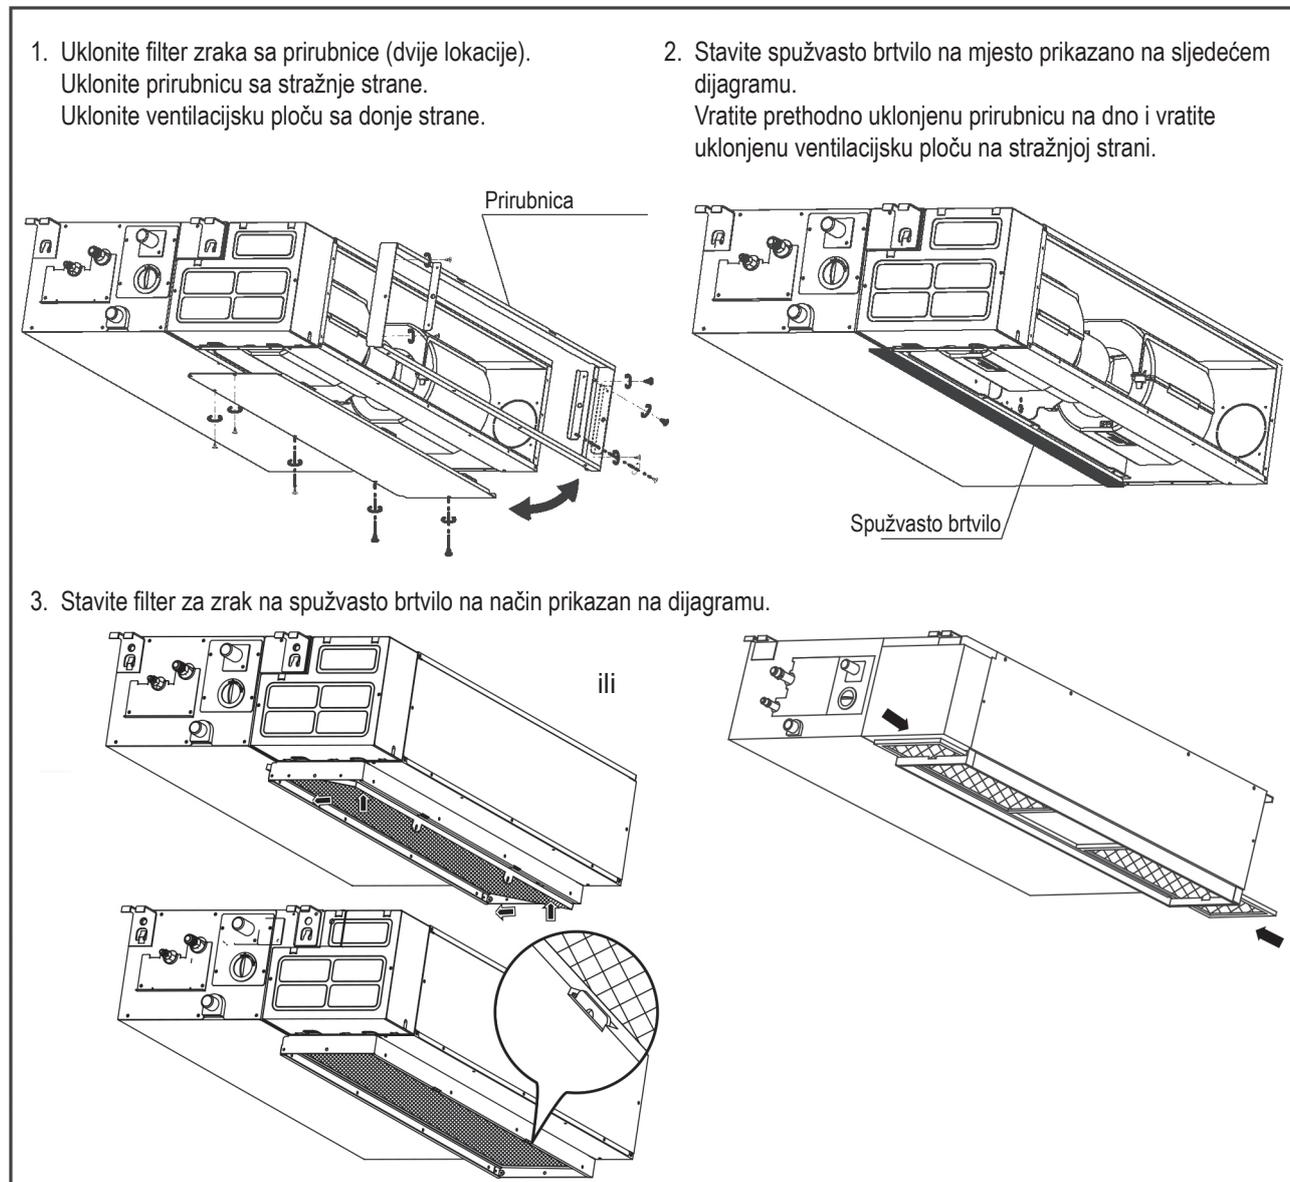

2.7 INSTALACIJA KANALA ZA SVJEŽI ZRAK

Sve unutrašnje jedinice imaju rupu za spajanje cijevi za svjež zrak. Veličine rupa su:

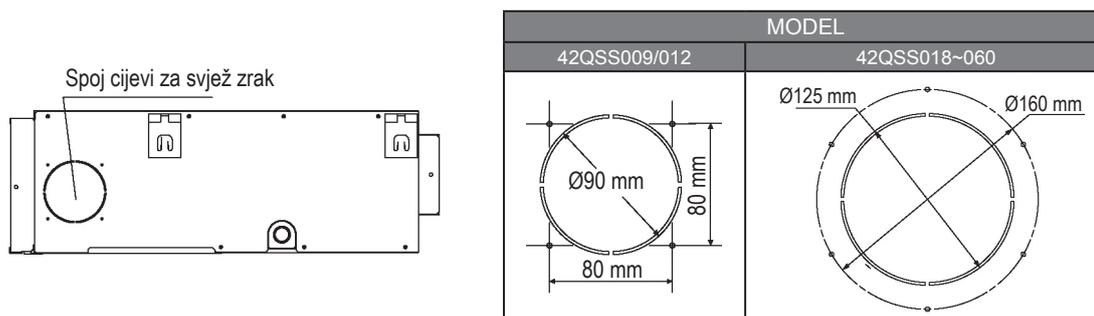


3. INSTALACIJA VANJSKE JEDINICE


3.1 IZBOR MJESTA INSTALACIJE

VANJSKA JEDINICA

- Gdje nije izložena kiši ili direktnom sunčevom svjetlu;
- Gdje je dobro provjetreno i slobodno od prepreka u blizini otvora za ulazak i izlazak zraka;
- Gdje se ne povećava buka ili vibracije vanjske jedinice.
- Gdje nema problema odvoda kondenzata;
- Instalirajte vanjsku jedinicu pravilno na mjestu koje je dovoljno jako da podnese težinu vanjske jedinice.
- Gdje je obezbijeđeno dovoljno slobodnog prostora kao što je naprijed navedeno;
- Gdje su cijevi između unutrašnje i vanjske jedinice unutar dozvoljenih granica.
- U krajevima s puno snijega i s hladnim temperaturama izbjegavajte instaliranje vanjske jedinice na mjestima na kojima je može zatrpati snijeg. Ako se očekuje težak snijeg, potrebno je instalirati postolje za slučaj leda ili snijega i/ili pregradu za zaštitu od snijega radi sprečavanja nakupljanja snijega i blokiranja ulaza zraka na jedinici.
- U slučaju instaliranja vanjske jedinice na mjestu stalno izloženom jakom vjetru preporučuje se upotreba vjetrobrana.

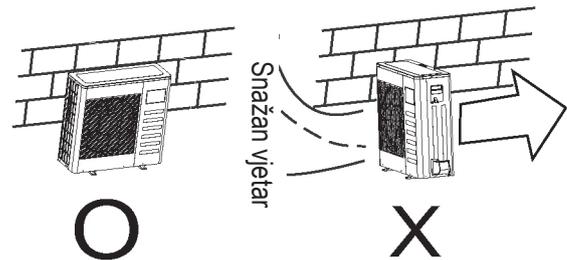

3.2 RAZMJER MONTIRANJA VANJSKE JEDINICE


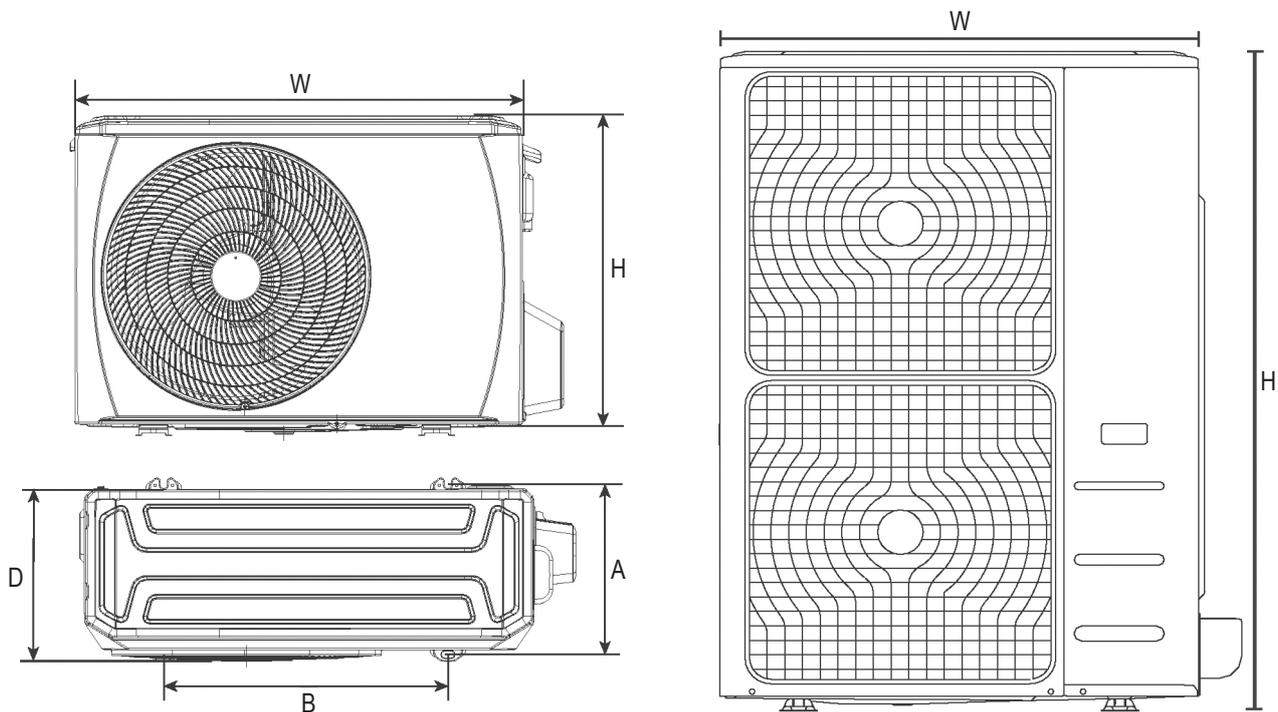


Model (38QUS)	Razmjer kontura				
	W	H	D	A	B
009~018	800	554	333	340	514
024	845	702	363	350	540
030/036	945	810	420	403	673
048/060	952	1333	415	404	634


3. INSTALACIJA VANJSKE JEDINICE

3.3 POTREBAN PROSTOR ZA VANJSKU JEDINICU


Instalacija jedne jedinice

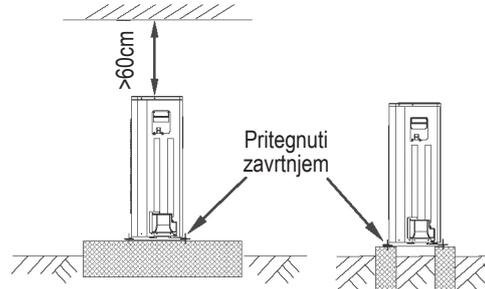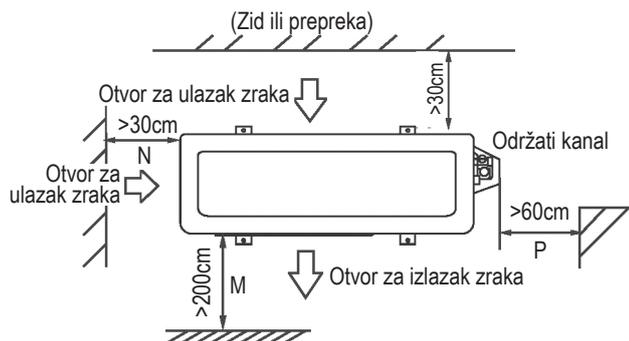

Spojiti paralelno dvije jedinice ili iznad

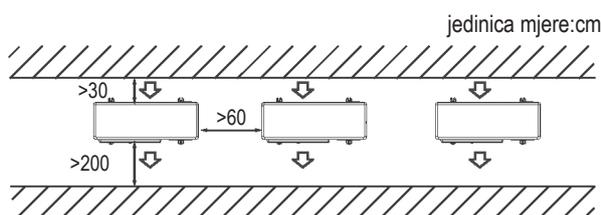


Spojiti paralelno prednju stranu sa stražnjim stranama.

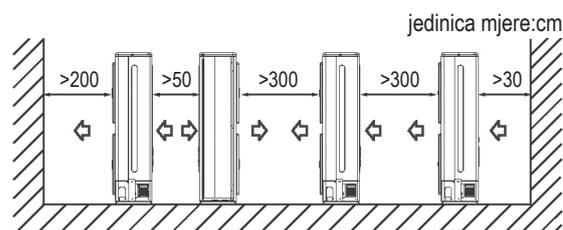


3.4 INSTALIRAJTE VANJSKU JEDINICU

- Prije instalacije provjerite jačinu i horizontalnost baze da se ne bi stvarao nenormalan zvuk.
- Spojite bazu čvrsto zavrtnjima (M10) da biste spriječili da se sruši.
- Instalirajte osnovu i gume otporne na vibracije da biste dali oslonac donjoj površini fiksirajuće noge koja je u kontaktu s donjom pločom vanjske jedinice.

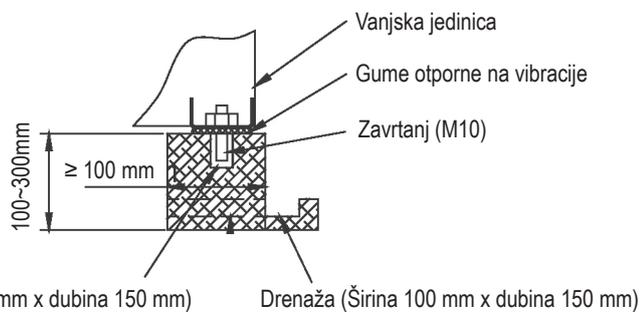

3.5 INSTALACIJA ODVODNE CIJEVI ZA VANJSKU JEDINICU

- Povežite odvodni ispust s produžnim crijevom za odvod.
- Pričvrstite brtvu na odvodni ispust.
- Umetnite odvodni ispust u rupu na donjoj posudi vanjske jedinice te ga sigurno učvrstite zakretanjem za 90 stepeni.

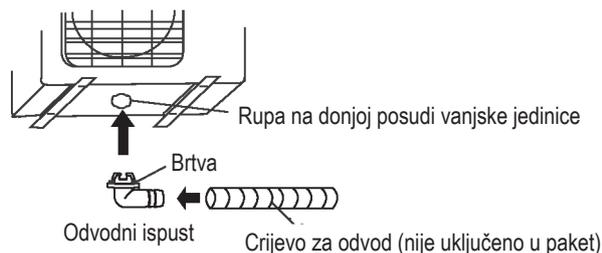

4. POSTAVLJANJE CIJEVI ZA SREDSTVO ZA HLAĐENJE

OPREZ


- Provjerite da li visinska razlika između unutrašnje i vanjske jedinice, kao i ukupna dužina cijevi za sredstvo za hlađenje, odgovaraju sistemskim zahtjevima.
- Postavljanje cijevi za sredstvo za hlađenje slijedi nakon instalacije unutrašnje i vanjske jedinice. Prvo povežite cijev s unutrašnjom jedinicom, a nakon toga s vanjskom.
- Za vrijeme instalacije uvijek držite krajeve cijevi zatvorenim putem poklopca ili trake i NE uklanjajte ih sve dok niste spremni da povežete cijevi.
- Izolirajte sve cijevi vani cijelom dužinom sve do spoja cijevi sa unutrašnjosti jedinice. Izloženi dijelovi cijevi mogu prouzrokovati opekotine ako ih se dotakne.

4.1 PROŠIRIVANJE KRAJEVA CIJEVI

NAPOMENA

- U alat potreban za proširivanje krajeva cijevi spadaju rezač cijevi, rajbal, alat za proširivanje cijevi i držač cijevi.
- Za modele rashladnih sredstava R32, tačke priključivanja cijevi se moraju postaviti izvan prostorije.


4.1.1 Upotreba rezača cijevi za rezanje cijevi na željenu dužinu. Osigurajte da rub na mjestu rezanja sklapa sa stranom cijevi ugao od 90°.

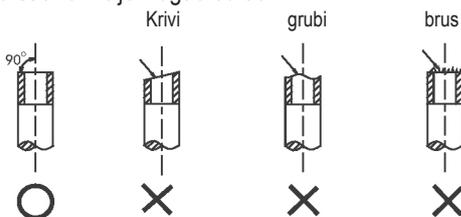


4.1.2 Rajbalom uklonite brusove tako da je rezana površina okrenuta prema dole da komadići ne upadaju u cijev.

4.1.3 Cijevi širite alatom za proširivanje cijevi prema uputama niže u tekstu.

Vanjski prečnik	A (mm)	
	Maks.	Min.
Ø6.35mm	8,7	8,3
Ø9.52mm	12,4	12,0
Ø12.7mm	15,8	15,4
Ø15.88mm	19,0	18,6
Ø19.05mm	23,3	22,9

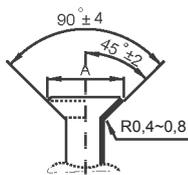


4.1.4 Provjerite da li je proširenje cijevi pravilno sprovedeno. Niže u priručniku se nalazi primjer nepravilno proširenih cijevi.

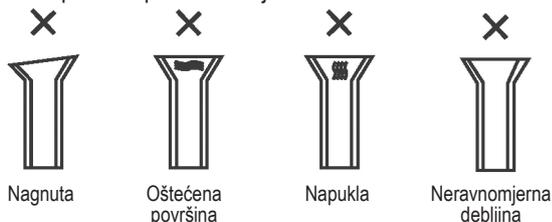

4.2 POSTAVLJANJE CIJEVI

4.2.1 Poravnajte sredinu da biste učvrstili maticu s prstenastim proširenjem i dovršite povezivanje pomoću dva ključa.

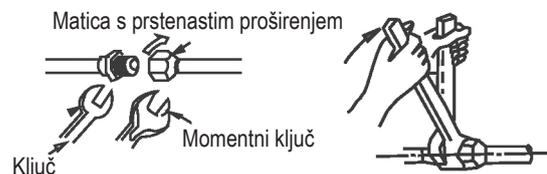

Veličina cijevi	Obrtni moment
Ø6.35mm	18 ~ 20 N.m
Ø9.52mm	25 ~ 26 N.m
Ø12.7mm	35 ~ 36 N.m
Ø15.88mm	45 ~ 47 N.m
Ø19.05mm	65 ~ 67 N.m

4.2.2 Izaberite pravi izolacijski materijal za cijev za sredstvo za hlađenje. (Min. 10mm, termalna izolacijska pjena C)

- Koristite različite termalne izolacijske cijevi za gas i tekućinu.
- Naprijed navedena debljina je standard za unutrašnju temperaturu od 27°C i vlagu od 80%. Ako instalirate jedinicu pod nepovoljnim uvjetima kao što je blizina kupatila, kuhinja ili dr. slične lokacije, pojačajte izolaciju.
- Temperatura otpornosti izolacije na toplotu trebala bi biti viša od 120°C.
- Nanesite ljepilo na spojni dio izolacije da biste spriječili ulazak vlage.
- Popravite i pokrijte eventualne pukotine u izolaciji, a osobito provjerite savijeni dio ili kuku za cijev.

OPREZ

- U slučaju da je potrebno lemljenje, topite nitrogenskim gasom.
- Nepravilan obrtni moment prozrokovat će štete pri proširivanju cijevi ili curenje gasa.

4. POSTAVLJANJE CIJEVI ZA SREDSTVO ZA HLAĐENJE


4.3 CIJEV ZA SREDSTVO ZA HLAĐENJE

Model (38QUS)	Strana tekućine	Strana gasa	Dozvoljiva dužina cijevi (m)	Maks. visinska razlika (m)	Dužina cijevi pri kojoj treba nasuti manje sredstva za hlađenje (m)	Potrebna dodatna količina sredstva za hlađenje po metru (R410A/R32)
009/012	Ø6,35mm	Ø9,52mm	25	10	5	15/12 g/m
018	Ø6,35mm	Ø12,7mm	30	20	5	15/12 g/m
024/030	Ø9,52mm	Ø15,88mm	40	20	5	30/24 g/m
036/048	Ø9,52mm	Ø15,88mm	50	25	5	30/24 g/m
060	Ø9,52mm	Ø15,88mm	65	30	5	30/24 g/m

NAPOMENA: 1) Koristite alate za R410A / R32 sistem kako je potrebno;
2) Ukoliko je cijev duža od 5m dodatno sredstvo za hlađenje treba biti dodano zavisno od dužine cijevi.


4.4 PRAŽNENJE ZRAKA IZ CIJEVI

- Spojite crijevo za punjenje iz višestrukog mjerača na servisni ulaz zabrtvljenog ventila sa strane gasnog priključka.
- Spojite crijevo za punjenje na ulaz vakuumske pumpe.
- Potpuno otvorite ručicu Lo (nisko) na višestrukom mjeraču.
- Koristite vakuumsku pumpu da biste evakuirali zrak iz sistema do 76 cmHg.
- Zatvorite ručicu Lo (nisko) na višestrukom mjeraču.
- Potpuno otvorite vreteno ventila na zabrtvljenim ventilima.
- Skinite crijevo za punjenje sa servisnog ulaza.
- Dobro zatvorite poklopce zabrtvljenog ventila.

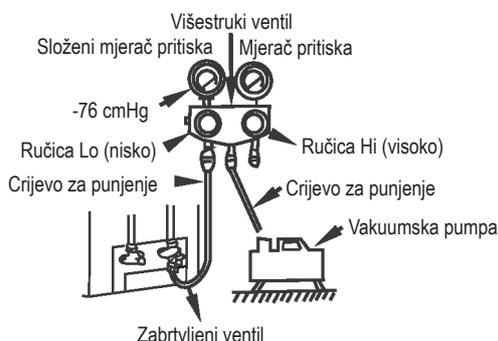

4.5 TEST CURENJA

Nakon što je završeno postavljanje cijevi, provjerite spoj svake cijevi sredstva za hlađenje i potvrdite da nema curenja gasa tako što na cijevi stavite vodu sa sapunicom ili putem detektora curenja specifičnog za HFC sredstva za hlađenje. Ilustracija se nalazi niže.

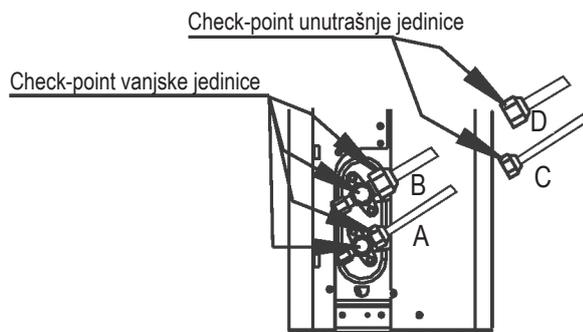

- A: Ventil za zaustavljanje pri niskom pritisku
B: Ventil za zaustavljanje pri visokom pritisku
C & D: Matica s prstenastim proširenjem unutrašnje jedinice


5. KABLOVI

OPREZ

- Sva električna spajanja moraju izvršiti kvalificirani radnici i svi kablovi moraju biti spojeni prema shemi ožičavanja.
- Prije svih drugih električnih spajanja treba izvršiti uzemljenje.
- Svi izvori električne energije moraju biti isključeni. Ne uključujte napajanje električnom energijom dok niste sigurni da su svi kablovi provjereni.
- Potrebno je instalirati glavni prekidač i automatsku sklopku ili osigurač čiji kapacitet mora biti više od 1,5 puta veći od maksimalne struje u strujnom kolu.
- Mora biti dostupno zasebno strujno kolo i utičnica koja se koristi samo za ovaj uređaj.
- Poprečni presjek žice zavisi od nazivne struje te državnih i lokalnih propisa za elektroinstalacije. Posebne zahtjeve potražite u lokalnim propisima za građevinarstvo i elektroinstalacije.
- Ukoliko je kabl za napajanje električnom energijom oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegle opasnosti.
- Jedinica se mora povezati s glavnim napajanjem pomoću automatske sklopke ili prekidača, pri čemu razmak između kontakata na svim polovima mora iznositi najmanje 3 mm. Preporučuje se ugradnja zaštitnog uređaja diferencijalne struje (ZUDS) čija nazivna prordna struja ne premašuje 30 mA.

5.1 NAPAJANJE EL. ENERGIJOM IZVANA (za QUS009~024)

- Slika ožičenja

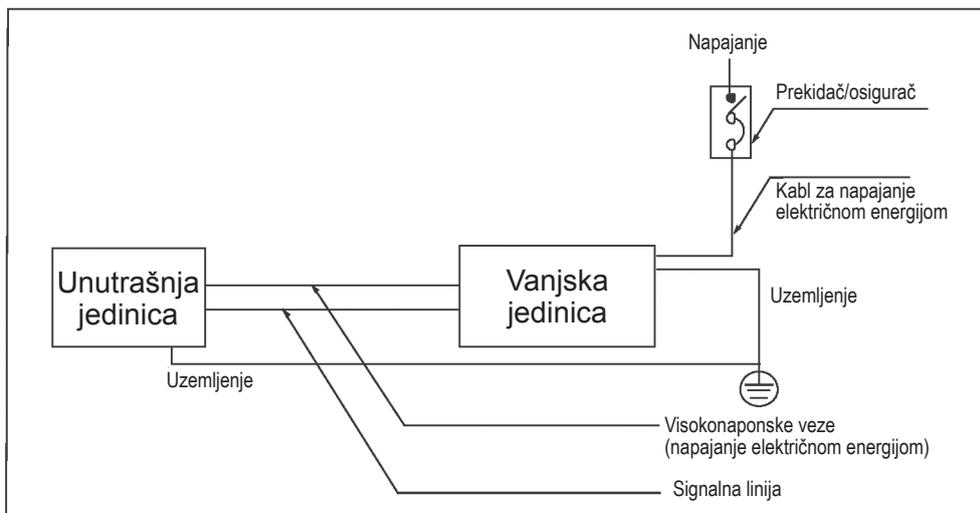


- Specifikacija napajanja električnom energijom i ožičavanja

Način rada (Btu/h)		9k/12k	18k	24k
Napajanje	Faza	1-fazno	1-fazno	1-fazno
	Frekvencija i napon	220-240 V~ 50 Hz	220-240 V~ 50 Hz	220-240 V~ 50 Hz
Nominalna struja		10,0A	11,0A	16,0A
Nazivna struja osigurača (napajanje)		20 A	20 A	25A
Kabl za napajanje (napajanje)		H07RN-F; 3×2,5 mm ²	H07RN-F; 3×2,5 mm ²	H07RN-F; 3×2,5 mm ²
Povezivanje unutrašnjeg / spoljašnjeg ožičenja (napajanje)		H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×2,5 mm ²

5. KABLOVI

5.2 NEOVISNO NAPAJANJE EL. ENERGIJOM (za QUS030~060)

■ Slika ožičenja

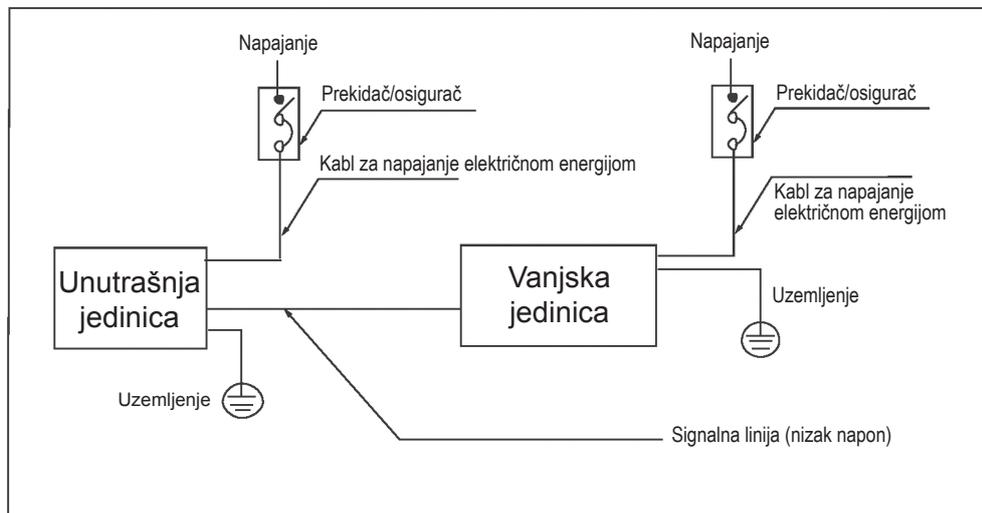

■ Specifikacija napajanja električnom energijom i ožičavanja

Model (Btu/h)		30k	36k	48k
U zatvorenom	Faza	1-fazno		
	Frekvencija i napon	220-240 V~ 50 Hz		
	Nominalna struja	2,0A	2,0A	2,0A
	Nazivna struja osigurača (napajanje)	10A	10A	10A
	Kabl za napajanje (napajanje)	H05VV-F; 3×1,0 mm ²	H05VV-F; 3×1,0 mm ²	H05VV-F; 3×1,0 mm ²
Na otvorenom	Faza	1-fazno		
	Frekvencija i napon	220-240 V~ 50 Hz		
	Nominalna struja	19,0A	23,0A	26,5A
	Automatski prekidač (napajanje)	50A	50A	70A
	Kabl za napajanje (napajanje)	H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²
Povezivanje unutrašnjeg / spoljašnjeg ožičenja (napajanje)		Obložena žica; 2×0,2 mm ²	Obložena žica; 2×0,2 mm ²	Obložena žica; 2×0,2 mm ²

5. KABLOVI

Model (Btu/h)		36k(3N)	48k(3N)	60k(3N)
U zatvorenom	Faza	1-fazno	1-fazno	1-fazno
	Frekvencija i napon	220-240 V~ 50 Hz		
	Nominalna struja	2,0A	2,0A	2,0A
	Nazivna struja osigurača (napajanje)	10A	10A	10A
	Kabl za napajanje (napajanje)	H05VV-F; 3×1,0 mm ²	H05VV-F; 3×1,0 mm ²	H05VV-F; 3×1,0 mm ²
Na otvorenom	Faza	3-fazno	3-fazno	3-fazno
	Frekvencija i napon	380-415 V 3N~ 50 Hz		
	Nominalna struja	10,0A	13,0A	14,0A
	Automatski prekidač (napajanje)	25A	32A	45A
	Kabl za napajanje (napajanje)	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²
Povezivanje unutrašnjeg / spoljašnjeg ožičenja (napajanje)		Obložena žica; 2×0,2 mm ²	Obložena žica; 2×0,2 mm ²	Obložena žica; 2×0,2 mm ²

OPREZ

- Razdvojite kablove niskog napona (signalni kabl) i kablove visokog napona (kablove za snabdijevanje električnom energijom) najmanje 0,5 m tako da ne prolaze zajedno kroz isto mjesto. Njihova međusobna blizina može prouzrokovati električne interference, zakazivanja i kvarove.

NAPOMENA O SPECIFIKACIJAMA OSIGURAČA:

(primjenjivo na jedinice koje koriste samo R32 rashladno sredstvo, a da je osigurač izrađen od keramike.)

1. Specifikacija osigurača spoljašnje jedinice je T20A/250VAC(za <24000Btu/h jedinica), T30A/250VAC(za >24000Btu/h jedinica)
2. Specifikacija osigurača za unutrašnju jedinicu je T5A/250VAC, T10A/250VAC.

5. KABLOVI

5.3 Postavljanje vanjskog statičkog pritiska

Vanjski statički pritisak možete postaviti pomoću funkcije automatskog prilagođavanja toka zraka.


Automatsko prilagođavanje toka zraka predstavlja automatsko prilagođavanje volumena ispuhanog zraka nazivnoj količini.

1. Osigurajte da se probni rad izvodi pomoću suhe zavojnice. Ako zavojnica nije suha, jedinica mora raditi 2 sata u režimu rada FAN ONLY (samo ventiliranje) da bi se zavojnica osušila.
2. Uvjerite se da su završeni i instalacija kablova za snabdijevanje električnom energijom i instalacija kanala.
Uvjerite se da su sve prigušnice zatvorene.
Uvjerite se da je filter za zrak ispravno priključen na bočni prolaz za usis zraka jedinice.
3. Ako postoji više otvora za ulazak i izlazak zraka, prilagodite prigušnice tako da stopa protoka svakog otvora za ulazak i izlazak zraka odgovara predviđenoj stopi. Uvjerite se da se jedinica nalazi u režimu rada FAN ONLY (samo ventiliranje).
Pritisnite tipku za prilagođavanje toka zraka i promijenite stopu protoka sa H na L.
4. Postavite parametre automatskog prilagođavanja toka zraka.

Opcija 1 Upotreba žičanog upravljača Isključite klima uređaj da bi prešao u stanje pripravnosti:


- Pritisnite tipku „COPY”.

- Pritisnite tipku „+” ili „-” da biste odabrali AF



- Pritisnite tipku „CONFIRM” (potvrda). Klima uređaj će nakon toga pokrenuti ventilator radi automatskog prilagođavanja toka zraka.

Ako je za vrijeme automatskog prilagođavanja toka zraka ventilator uključen, treperit će indikator „ON” (uključeno).

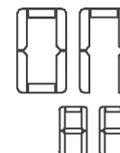

Opcija 2 Upotreba daljinskog upravljača Isključite klima uređaj da bi prešao u stanje pripravnosti:

- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača i ponovno ih umetnite.
 - U početnih 30 sekundi, pritisnite „^” i „Način rada” 5 sekundi i na daljinskom upravljaču će biti prikazano „F1”.
 - Pritisnite tipku „+” ili „-” da biste odabrali d4.
 - Pritisnite „Način rada” na daljinskom upravljaču, i klima uređaj će tada pokrenuti ventilator za automatsko podešavanje protoka zraka. 3 LED lampice na tabli ekrana će treperiti tokom podešavanja.
5. Nakon završetka automatskog prilagođavanja toka zraka, a to može trajati od 3 do 6 minuta, klima uređaj prestaje s radom.
 6. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača i ponovno ih umetnite za normalnu upotrebu.

OPREZ


- NEMOJTE prilagođavati prigušnice ako je aktivirano automatsko prilagođavanje toka zraka.
- Ako nakon prilagođavanja toka zraka nema promjene smjera ventilacije, obavezno vratite automatsko prilagođavanje toka zraka na zadane postavke.
- Ako nakon prilagođavanja toka zraka nema promjene smjera ventilacije, obratite se svom prodavaču, posebno ako se to dogodi nakon ispitivanja vanjske jedinice ili ako je jedinica premještena.
- Nemojte upotrebljavati automatsko prilagođavanje toka zraka ako upotrebljavate visokopritisne ventilatore, vanjsku jedinicu za obradu zraka ili sistem za povrat toplote.
- Ako su smjerovi ventilacije promijenjeni, vratite automatsko prilagođavanje toka zraka na opisan način na izvorne postavke (od koraka 3).

6. RASTAVLJANJE MOTORA I PUMPE ZA VODU

Uzmite na primjer model sa stražnjim dovodom


Održavanje motora

- Uklonite ventilacijsku ploču (5 mjesta)
- Uklonite kućište za sistem za puhanje
- Izvadite motor

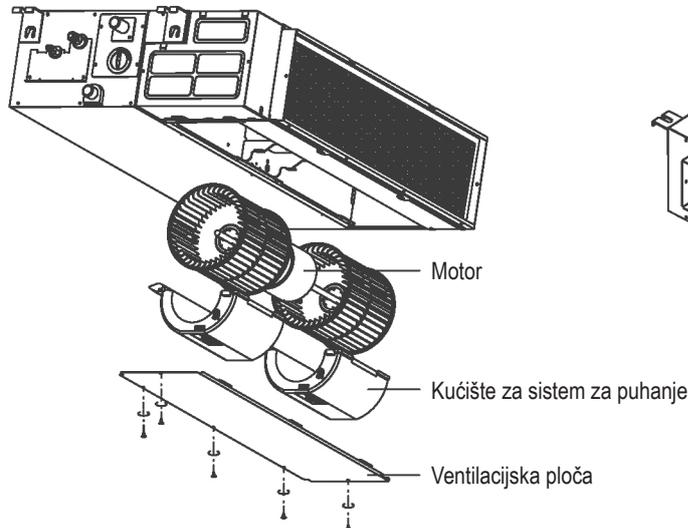

Održavanje pumpe za drenažu

- Uklonite zavrtnje koji pritežu pumpu za drenažu (4 mjesta)
- Isključite kabl za pumpu iz mreže i prekidač za razinu vode
- Uklonite pumpu za drenažu

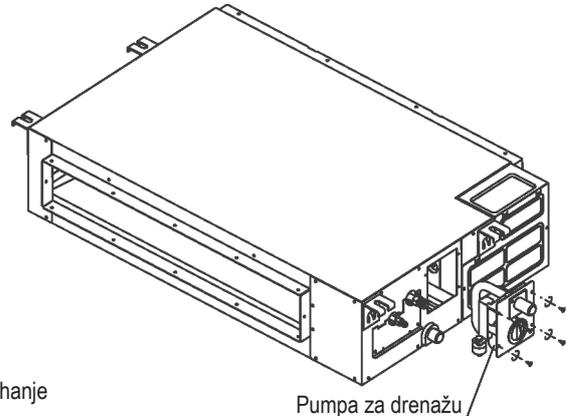

7. POSLJEDNJA KONTROLA I PROBNI RAD

7.1 ZADNJA KONTROLNA LISTA

Da biste završili instalaciju, provjerite sljedeće stvari prije probnog rada.

- Jačina mjesta instalacije kako unutrašnje tako i vanjske jedinice; osigurajte da nema blokada otvora za izlazak ili povrat zraka.
- Čvrstoća spoja cijevi za sredstvo za hlađenje i potvrdite da nema curenja
- Spojevi električnih ožičenja su pravilno napravljeni i jedinica je uzemljena.
- Provjerite ukupnu dužinu cijevi i zapišite količinu dodatnog sredstva za hlađenje kojim su cijevi napunjene.
- Napajanje električnom energijom treba biti u skladu s nazivnim naponom klima uređaja.
- Izolacija cijevi
- Drenaža

7.2 RUČNO UPRAVLJANJE

Ručno upravljanje se može aktivirati pritiskanjem tipke za ručno upravljanje na displej ploči.

Pritisnite ručnu tipku nekoliko puta da biste promijenili režime rada kako slijedi:

- Jednom = režim rada AUTOMATSKI [zagrijavanje, hlađenje ili ventilator 24°C i automatska brzina ventilatora].
- Dvaput = režim rada HLAĐENJE [prebacuje u režim rada AUTOMATSKI nakon 30 minuta (uglavnom se koristi u probne svrhe)].
- Tri puta = ISKLJUČENO.

7. POSLJEDNJA KONTROLA I PROBNI RAD

7.3 PROBNI RAD

Podesite klimatizaciju pod režimom rada HLAĐENJE putem daljinskog upravljača (ili tipke za ručno upravljanje) i provjerite status rada kako unutrašnje tako i vanjske jedinice. U slučaju nepravilnosti u radu problem riješite pridržavanjem uputa u poglavlju „Uklanjanje problema“ u „Servisnom priručniku“.

Unutrašnja jedinica

- Da li tipke (kao što su ON/OFF (uklj./isklj.), MODE (režim rada), TEMPERATURE (temperatura), FAN SPEED (brzina okretanja ventilatora) itd.) na daljinskom upravljaču dobro funkcioniraju.
- Da li klapna funkcionira normalno.
- Da li je sobna temperatura dobro podešena.
- Da li su indikacijska svjetla na displej ploči normalna.
- Da li tipka „manual“ (ručno upravljanje) funkcionira.
- Da li je drenaža normalna.
- Da li su za vrijeme rada prisutne vibracije ili nenormalni zvukovi.
- Da li unutrašnja jedinica radi dobro u režimu rada COOLING (hlađenje) ili HEATING (grijanje).

Vanjska jedinica

- Da li su za vrijeme rada prisutne vibracije ili nenormalni zvukovi.
- Da li vjetar, buka ili kondenzat klima uređaja uznemiravaju vaše susjedstvo.
- Da li je prisutno curenje sredstva za hlađenje.



OPREZ

- Pri ponovnom pokretanju jedinice doći će do kašnjenja paljenja za 3 minute da bi ste se mogli skloniti na sigurno mjesto.

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

8.1 PROVJERE PODRUČJA

Prije početka rada na sistemima koja sadrže zapaljiva sredstva za hlađenje potrebno je izvršiti sigurnosne provjere radi minimaliziranja rizika od zapaljenja. Prije popravaka rashladnog sistema potrebno je poduzeti sljedeće sigurnosne mjere.

8.2 RADNI POSTUPAK

Radove je potrebno provoditi kontroliranim postupkom da bi se minimalizirao rizik od curenja zapaljivog gasa ili para za vrijeme radova.

8.3 OPĆE RADNO PODRUČJE

Svo osoblje koje radi na održavanju i drugo osoblje koje radi na području instalacije klima uređaja treba biti upućeno u prirodu posla koji se izvodi. Treba izbjegavati izvođenje radova u uskim prostorima. Radno područje treba ograditi. Uvjerite se da je radno područje osigurano od zapaljivih materijala.

8.4 ISPITIVANJE PRISUTNOSTI SREDSTVA ZA HLAĐENJE

Prije i za vrijeme rada treba provjeriti područje odgovarajućim detektorom sredstava za hlađenje da bi tehničari bili pravovremeno upoznati s eventualnom prisutnošću zapaljivih atmosfera. Uvjerite se da je oprema za otkrivanje curenja koja se koristi pogodna za upotrebu sa zapaljivim sredstvima za hlađenje, tj. da ne varniči, da je ispravno zabtrvljena i intrinzično sigurna.

8.5 PRISUTNOST APARATA ZA GAŠENJE POŽARA

Ako na rashladnoj opremi ili nekom pratećem dijelu treba izvesti radove koji podrazumijevaju visoke temperature, u neposrednoj blizini mora se nalaziti prikladna oprema za gašenje požara. U blizini područja punjenja postavite aparat za gašenje požara sa suhim prahom ili CO₂.

8.6 NISU DOZVOLJENI IZVORI ZAPALJENJA

Niko od osoblja koje izvodi radove na rashladnom sistemu koji podrazumijevaju oslobađanje cijevi koje sadrže ili su sadržale zapaljivo sredstvo za hlađenje ne smije koristiti izvore zapaljenja na način koji može dovesti do požara ili eksplozije. Sve moguće izvore zapaljenja, uključujući cigarete, treba držati dovoljno daleko od mjesta instalacije, popravka, uklanjanja ili odlaganja, radova za vrijeme kojih može doći do izlaska zapaljivog sredstva za hlađenje u okolni prostor. Prije izvođenja radova prostor oko opreme treba pregledati radi utvrđenja opasnosti od zapaljenja. Treba izložiti natpise „ZABRANJENO PUŠENJE”.

8.7 PROZRAČENO PODRUČJE

Prije otvaranja sistema ili izvođenja ikakvih radova koja podrazumijevaju visoke temperature uvjerite se da je područje otvoreno i dovoljno prozračeno. Za vrijeme izvođenja radova treba nastaviti prozračivanje u određenoj mjeri. Prozračivanjem se ostaci sredstva za hlađenje trebaju raspršiti i po mogućnosti izbaciti u atmosferu.

8.8 PROVJERE RASHLADNE OPREME

Sve zamjenske električne komponente moraju odgovarati namjeni i specifikacijama. U svakom trenutku treba slijediti proizvođačeve smjernice za održavanje i servisiranje. Ako niste sigurni u vezi s nečim, za pomoć se obratite proizvođačevom tehničkom odjelu. Instalacije koje podrazumijevaju upotrebu zapaljivih sredstava za hlađenje trebaju sadržavati sljedeće provjere:

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

- Veličina punjenja je u skladu s veličinom prostorije u kojoj se instaliraju dijelovi koji sadrže sredstvo za hlađenje.
- Uređaj za prozračivanje i ispusti funkcioniraju ispravno i nema blokada;
- Ako se koristi indirektni kružni tok sredstva za hlađenje, treba provjeriti da li sekundarni kružni tokovi sadrže sredstvo za hlađenje; oznake na opremi moraju i dalje biti vidljive i čitljive.
- Nečitljive oznake i znakove treba ispraviti.
- Cijev za sredstvo za hlađenje ili komponente instalirani su na mjestu gdje je mala vjerovatnoća njihovog izlaganja tvarima koji mogu nagrizati komponente koje sadrže sredstvo za hlađenje, osim ako su te komponente izrađene od materijala koji su intrinzično otporni na nagrizanje ili su prikladno zaštićene od nagrizanja.

8.9 PROVJERE ELEKTRIČNIH UREĐAJA

Popravci i održavanje električnih komponenti trebaju uključivati sigurnosne provjere i procedure provjere komponenti. Ako se pojavi greška koja može kompromitirati sigurnost, strujno kolo ne smije se dovesti pod napajanje dok se ta greška ne ukloni. Ako se greška ne može odmah ispraviti, a potrebno je nastaviti rad uređaja, treba koristiti prikladno privremeno rješenje. O tome treba obavijestiti vlasnika opreme da bi sve strane bile upoznate sa situacijom.

U obavezne početne sigurnosne provjere spadaju:

- da su kondenzatori ispražnjeni: to treba uraditi na siguran način da bi se spriječilo varničenje;
- da nijedna električna komponenta ni žica koja je pod naponom nije oslobođena / bez izolacije za vrijeme punjenja, pražnjenja ili čišćenja sistema;
- da postoji trajno uzemljenje.

8.10 POPRAVCI ZABRTVLJENIH KOMONENTI

- 10.1 Za vrijeme popravaka zabrtvljenih komponenti sve izvore napajanja treba odvojiti od opreme na kojoj se izvode radovi prije uklanjanja zabrtvljenih poklopaca itd. Ako je za vrijeme servisiranja zaista neophodno držati opremu pod napajanjem, na najkritičnijem mjestu treba postaviti trajno uključenu komponentu za otkrivanje curenja radi upozorenja na eventualno opasnu situaciju.
- 10.2 Posebno je važno osigurati da se pri radu na električnim komponentama zaštita/omot ne ošteti na način koji ugrožava potreban nivo zaštite. U to spadaju oštećenja kablova, prevelik broj spojeva, priključci neizvedeni u skladu s originalnim specifikacijama, oštećenja brtvi, neispravno nalijeganje priključaka crijeva itd.
- Uvjerite se da je uređaj sigurno montiran.
 - Uvjerite se da brtve ili brtveni materijali nisu potrošeni do te mjere da više ne sprječavaju ulazak zapaljivih atmosfera. Zamjenski dijelovi moraju odgovarati specifikacijama proizvođača.

NAPOMENA: Upotreba silikonskih brtvi može smanjiti efektivnost nekih vrsta opreme za otkrivanje curenja. Intrinzično sigurne komponente ne moraju se izolirati prije radova na njima.

8.11 POPRAVAK INTRINZIČNO SIGURNIH KOMONENTI

Na strujno kolo nemojte priključivati nikakva trajna induktivna ni kapacitivna opterećenja bez da osigurate da se time neće prekoračiti dozvoljen napon i struja za upotrijebljenu opremu. Samo na intrinzično sigurnim komponentama smiju se izvoditi radovi pri zapaljivim atmosferama dok su pod naponom. Testni uređaj mora imati ispravne nazivne podatke. Komponente treba zamjenjivati samo dijelovima koje je specificirao proizvođač. Upotreba drugih dijelova može uzrokovati zapaljenje iscurjelog sredstva za hlađenje u atmosferi.

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

8.12 KABLOVI

Provjerite da li su kablovi u opasnosti od trošenja, korozije, prevelikog pritiska, vibracija, oštih rubova ili drugih djelovanja okoline. Prilikom ove provjere također treba uzeti u obzir posljedice otvrdnjavanja i trajnih vibracija izvora, kao što su kompresori ili ventilatori.

8.13 OTKRIVANJE ZAPALJIVIH SREDSTAVA ZA HLAĐENJE

Pri traženju ili otkrivanju curenja sredstva za hlađenje ni u kojem slučaju se ne smiju koristiti potencijalni izvori zapaljenja. Ne smiju se upotrebljavati halogenske svjetiljke (ili drugi detektori s otvorenim plamenom).

8.14 METODE OTKRIVANJA CURENJA

Sljedeće metode otkrivanja curenja važe kao prihvatljive za sisteme sa zapaljivim sredstvima za hlađenje: Za otkrivanje zapaljivih sredstava za hlađenje treba koristiti elektroničke detektore curenja, ali njihova osjetljivost može biti neprikladna ili može biti potrebno podešavanje (opremu za otkrivanje curenja treba podešavati u područjima bez sredstava za hlađenje). Uvjerite se da detektor nije potencijalan izvor zapaljenja i da je prikladan za dato sredstvo za hlađenje. Na opremi za otkrivanje curenja treba postaviti određeni dio (u postocima) vrijednosti donje granice zapaljivosti (DGZ ili engl. LFL) sredstva za hlađenje, treba je kalibrirati za upotrijebljeno sredstvo za hlađenje i potvrditi odgovarajući postotak gasa (maks. 25%). Tekućine za otkrivanje curenja su pogodne za većinu sredstava za hlađenje, ali treba izbjegavati upotrebu deterdženata koji sadrže hlor jer on može reagirati sa sredstvom za hlađenje i nagristi bakrene cijevi. Ako sumnjate na curenje, svi otvoreni plamenovi trebaju se ukloniti ili ugasiti. Ako otkrijete curenje sredstva za hlađenje i potrebno je lemljenje, iz sistema se treba isprazniti svo sredstvo za hlađenje ili ga treba izolirati (putem blokirajućih ventila) u dijelu sistema koji je udaljen od mjesta curenja. Nakon toga, a prije i poslije lemljenja, sistem treba očistiti nitrogenom bez kisika (OFN, engl. oxygen free nitrogen).

8.15 UKLANJANJE I PRAŽNENJE

Prilikom otvaranja kružnog toka sredstva za hlađenje radi popravaka ili drugih radova treba primjenjivati standardne procedure. Ipak je važno pridržavati se najbolje prakse jer treba uzeti u obzir zapaljivost. Treba se pridržavati sljedeće procedure:

- uklonite sredstvo za hlađenje;
- očistite kružni tok inertnim gasom;
- ispraznite sistem;
- ponovo očistite sistem inertnim gasom; otvorite kružni tok rezanjem ili lemljenjem.

Sredstvo za hlađenje sistema treba spremi u prikladne cilindre za pohranu korištenog sredstva za hlađenje. Sistem treba isprati nitrogenom bez kisika (OFN) da bi se jedinica dovela u sigurno stanje. Može biti potrebno ponoviti taj postupak više puta.

Za ovaj postupak ne treba koristiti komprimiran zrak ili kisik.

Ispiranje se treba izvršiti sljedećim koracima: eliminiranje vakuuma u sistemu pomoću OFN-a i nastavljanje punjenja do dostizanja radnog pritiska, nakon toga ispuštanje zraka u atmosferu i napokon ponovno uspostavljanje vakuuma. Taj proces treba ponavljati dok se ne odstrani svo sredstvo za hlađenje iz sistema. Prilikom upotrebe zadnjeg punjenja OFN-a sistem treba odzračiti do postizanja atmosferskog pritiska da bi se omogućili radovi. Ovaj postupak je neophodan ako se treba izvoditi lemljenje cijevi. Uvjerite se da ispuštanje vakuumske pumpe nije blizu izvora zapaljenja i da je omogućena ventilacija.

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

8.16 POSTUPCI PUNJENJA

Pored standardnih postupaka punjenja treba se pridržavati sljedećih zahtjeva:

- Uvjerite se da pri upotrebi opreme za punjenje ne dolazi do kontaminacije sredstava za hlađenje. Crijeva ili vodovi trebaju biti što kraći da bi se minimizirala količina sredstva za hlađenje u njima.
- Cilindre treba držati u uspravnom položaju.
- Prije punjenja rashladnog sistema sredstvom za hlađenje uvjerite se da je uzemljen.
- Nakon završetka punjenja stavite oznaku na sistem (ako već nije postavljena).
- Treba izrazito paziti da se rashladni sistem ne prepuni.
- Prije ponovnog punjenja sistem treba ispitati pod pritiskom pomoću OFN-a. Po završetku punjenja, ali prije stavljanja u pogon, potrebno je ispitati ima li curenja u sistemu. Nankadna provjera curenja

8.17 STAVLJANJE VAN POGONA

Prije izvođenja postupka ključno je da je tehničar potpuno upoznat s opremom i svim njenim pojedinostima. U preporučenu dobru praksu spada sigurno izvlačenje svih sredstava za hlađenje. Prije izvođenja postupka treba uzeti uzorak ulja i sredstva za hlađenje.

Ako je prije ponovne upotrebe izvađenog sredstva za hlađenje potrebna analiza, prije početka postupka ključno je dovesti električnu struju.

- a) Upoznajte se s opremom i njenim radom.
- b) Izvršite električnu izolaciju sistema
- c) Prije pokušaja izvođenja postupka uvjerite se:
 - da je dostupna mehanička oprema za rukovanje cilindrima sa sredstvom za hlađenje ako je potrebna;
 - da je sva oprema za ličnu zaštitu dostupna i da se upotrebljava ispravno;
 - da je postupak izvlačenja sredstva za hlađenje u svakom trenutku pod nadzorom stručne osobe;
 - da su oprema za izvlačenje sredstva za hlađenje i cilindri u skladu s odgovarajućim standardima.
- d) Ako je to moguće, u rashladnom sistemu pumpom uspostavite vakuum.
- e) Ako uspostavljanje vakuuma nije moguće, postavite razdjelnik da bi se sredstvo za hlađenje moglo izvaditi iz pojedinačnih dijelova sistema.
- f) Prije početka izvlačenja sredstva za hlađenje uvjerite se da je cilindar postavljen na vagu.
- g) Pokrenite uređaj za izvlačenje sredstva za hlađenje i radite u skladu s uputama proizvođača.
- h) Nemojte prepuniti cilindre. (punite ih do maksimalno 80% zapremine).
- i) Nemojte prekoračiti maksimalni radni pritisak cilindra, čak ni privremeno.
- j) Kad su cilindri ispravno napunjeni i postupak je završen, obavezno odmah uklonite cilindre i opremu s mjesta rada i zatvorite sve izolacijske ventile na opremi.
- k) Izvučenim sredstvom za hlađenje ne smije se puniti drugi rashladni sistem ako se nije očistilo i ispitalo.

8.18 OZNAČAVANJE

Na opremi treba postaviti oznaku koja ukazuje na to da je stavljena van pogona i svo sredstvo za hlađenje ispražnjeno. Oznaka mora imati datum i potpis, Uvjerite se da se na opremi nalaze oznake koje ukazuju na to da sadrži zapaljivo sredstvo za hlađenje.

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

8.19 IZVLAČENJE SREDSTAVA ZA HLAĐENJE

- U preporučenu dobru praksu spada sigurno izvlačenje svih sredstava za hlađenje iz sistema, radilo se to radi servisiranja ili stavljanja van pogona.
- Za prenos sredstava za hlađenje u cilindre obavezno se moraju upotrebljavati odgovarajući cilindri za pohranu korištenih sredstava za hlađenje. Uvjerite se da je dostupan ispravan broj cilindara za pohranu svog izvučenog sredstva za hlađenje. Svi cilindri koji će se upotrijebiti moraju biti namijenjeni za izvučeno sredstvo za hlađenje i imati oznaku koja ukazuje na to da su namijenjeni za to sredstvo (tj. posebni cilindri za pohranu korištenih sredstava za hlađenje). Cilindri moraju biti potpuni s ispravnim ventilom za ograničavanje pritiska i pratećim blokirajućim ventilima.
- Prije izvlačenja sredstva za hlađenje iz sistema prazni cilindri za pohranu korištenih sredstava za hlađenje trebaju se odzračiti i, ako je to moguće, ohladiti.
- Oprema za izvlačenje sredstva za hlađenje iz sistema mora biti u ispravnom stanju, moraju joj biti priložene upute za rad s njom i mora biti prikladna za pohranu korištenih zapaljivih sredstava za hlađenje. Pored toga, mora biti dostupna podešena i ispravna vaga.
- Crijeva moraju biti ispravna i potpuna s nepropusnim spojnicama. Prije upotrebe uređaja za izvlačenje sredstva za hlađenje uvjerite se da je ispravan, da je ispravno održavan i da su sve prateće električne komponente zabrtvljene radi sprječavanja zapaljenja u slučaju izlaska sredstva za hlađenje iz sistema. Ako niste sigurni u vezi s nečim, obratite se proizvođaču.
- Izvučeno sredstvo za hlađenje treba vratiti dobavljaču u odgovarajućem cilindru za pohranu korištenih sredstava za hlađenje s odgovarajućim pratećim listom za otpad. Ne miješajte sredstva za hlađenje u jedinicama za pohranu korištenih sredstava za hlađenje, a posebno ne u cilindrima.
- Ako kompresore ili ulje kompresora treba ukloniti, uvjerite se da su odzračeni do prihvatljive mjere da zapaljivo sredstvo za hlađenje ne bi ostalo u mazivu. Postupak odzračivanja treba izvršiti prije vraćanja kompresora dobavljaču. Ovaj postupak smije se ubrzati samo električnim zagrijavanjem tijela kompresora. Ulje treba oprezno izvlačiti iz sistema.

8.20 TRANSPORT, OZNAČAVANJE I POHRANA JEDINICA

1. Transport opreme koja sadrži zapaljiva sredstva za hlađenje
U skladu s transportnim propisima
2. Označavanje opreme pomoću znakova
U skladu s lokalnim propisima
3. Odlaganje opreme koja koristi zapaljiva sredstva za hlađenje
U skladu s državnim propisima
4. Pohrana opreme/uređaja
Oprema se mora pohranjivati u skladu s uputama proizvođača.
5. Pohrana opreme s ambalažom (neprodana)
Zaštitna ambalaža za pohranu treba biti izrađena na način koji onemogućuje curenje punjenog sredstva za hlađenje uslijed mehaničkog oštećenja opreme u ambalaži.
Dozvoljeni maksimalni broj dijelova opreme koji se smiju pohraniti zajedno određuju lokalni propisi.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropské unie o nízkém napětí (2014/35/ES) a směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/ES).



Správná likvidace produktu (Odpadní elektrická a elektronická zařízení)

Při používání této klimatizační jednotky v evropských zemích musí být dodržovány následující pokyny:

- Toto označení uvedené na výrobku nebo v dokumentech k výrobku znamená, že elektrický odpad a elektrická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU) nesmí být míchána s běžným domovním odpadem.

Toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domovní odpad.

Pro likvidaci existuje několik možností:

1. Obec má zavedený systém sběru, kde je možné bezplatně likvidovat elektronický odpad.
2. Prodejce bezplatně vezme zpět starý výrobek při nákupu nového výrobku.
3. Výrobce bezplatně vezme zpět starý výrobek k likvidaci.
4. Protože staré výrobky obsahují cenné suroviny, mohou být prodány jako kovový šrot.

Neřízená likvidace odpadu v lesích a krajinně ohrožuje vaše zdraví, protože nebezpečné látky pronikají do podzemních vod a nacházejí si cestu do potravinového řetězce.

Tento výrobek obsahuje fluorované plyny podléhající Kjótskému protokolu

Chemický název plynu

R410A / R32

Globální oteplovací potenciál (GWP) plynu

2088 / 675

UPOZORNĚNÍ

1. Upevněte přiložený štítek chladiva k místu doplňování nebo odebírání chladiva.
2. Na štítek chladiva zřetelně napište množství chladiva nesmazatelným inkoustem.
3. Zabraňte netěsnosti obsaženého fluorovaného plynu. Zajistěte, aby fluorovaný plyn nebyl nikdy odvětráván do ovzduší při instalaci, provozu nebo likvidaci. Je-li zjištěna netěsnost obsaženého fluorovaného plynu, únik musí být co nejdříve zastaven a opraven.
4. Přístup k tomuto výrobku a jeho servis má povolen pouze kvalifikovaný servisní personál.
5. Jakákoliv manipulace s fluorovanými plyny obsaženými ve výrobku, například při přemísťování výrobku nebo doplňování plynu, musí být v souladu s nařízením ES č. 517/2014 o některých fluorovaných skleníkových plynech a s veškerou příslušnou místní legislativou.
6. V případě jakýchkoliv otázek se obraťte na dodavatele, servisní firmu atd.

Vnitřní jednotka	Rozměry (IDU)	Venkovní jednotka	Rozměry (ODU)	Jmenovité napětí a frekvence
42QSS009DS	700x635x210	38QUS009DS*	800x333x554	220-240V~ 50Hz IDU:220-240V~ 50Hz ODU:380-415V 3N~ 50Hz
42QSS012DS*	700x635x210	38QUS012DS*	800x333x554	
42QSS012D8S*	700x450x200	38QUS018DS*	800x333x554	
42QSS018DS	880x674x210	38QUS018R8S*	800x333x554	
42QSS018R8S*		38QUS024DS*	845x363x702	
42QSS024DS*	1100x774x249	38QUS024R8S*		
42QSS024R8S*		38QUS030DS*	946x410x810	
42QSS030DS*	1360x774x249	38QUS036DS*		
42QSS036DS*		38QUS036R8S*	946x410x810	
42QSS036R8S*	1200x874x300	38QUS048DS*		
42QSS048DS*		38QUS048DT*	952x415x1333	
42QSS048DT*	1200x874x300	38QUS048R8T*		
42QSS048R8S*		38QUS060DS*	952x415x1333	
42QSS060DS*	1200x874x300	38QUS060R8T*		
42QSS060R8S*				

Výrobce si vyhrazuje právo změnit jakékoliv specifikace produktu bez předchozího upozornění.

OBSAH

1. PŘÍPRAVA NA INSTALACI	3
1.1 Bezpečnostní opatření	3
1.2 Příslušenství	5
2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY	6
2.1 Výběr místa instalace	6
2.2 Instalace závěsných šroubů	8
2.3 Zavěšení vnitřní jednotky	8
2.4 Instalace odtokového potrubí	9
2.5 Instalace potrubí	10
2.6 Změna směru vzduchové ventilace	12
2.7 Instalace potrubí čerstvého vzduchu	12
3. INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY	13
3.1 Výběr místa instalace	13
3.2 Montážní rozměry venkovní jednotky	13
3.3 Prostorové požadavky na venkovní jednotku	14
3.4 Instalace venkovní jednotky	14
3.5 Instalace odtokového potrubí pro venkovní jednotku	14
4. PRÁCE NA POTRUBÍ CHLADIVA	15
4.1 Rozšíření konců trubek	15
4.2 Instalace potrubí	15
4.3 Potrubí chladiwa	16
4.4 Odvzdušnění	16
4.5 Zkouška těsnosti	16
5. ELEKTROINSTALACE	17
5.1 Napájení z venkovního zdroje	17
5.2 Nezávislé napájení	18
5.3 Nastavení externího statického tlaku	20
6. DEMONTÁŽ MOTORU A VODNÍHO ČERPADLA	21
7. ZÁVĚREČNÁ KONTROLA A ZKUŠEBNÍ PROVOZ	21
7.1 Kontrolní seznam závěrečné kontroly	21
7.2 Ruční obsluha	21
7.3 Zkušební provoz	22
8. INFORMACE PRO PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH ZÁSAHŮ	23



Upozornění: **Nebezpečí požáru**
pouze pro chladiwa R32/R290

1. PŘÍPRAVA NA INSTALACI

1.1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Instalace, spuštění a servis klimatizačního zařízení mohou být nebezpečné kvůli tlakům v systému, elektrickým komponentům a umístění zařízení (střechy, zvýšené konstrukce atd.).
- Toto zařízení by měli instalovat, spouštět a provádět jeho servis pouze vyškolení a kvalifikovaní montéři a servisní mechanici.
- Při práci na tomto zařízení dodržujte pokyny v dokumentaci a na značkách, nálepkách a štítcích připevněných k zařízení.
- Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy. Používejte ochranné brýle a pracovní rukavice. Při pájení mějte připravenou hasicí látku a hasicí přístroj. Buďte opatrní při manipulaci, přípravě a nastavení objemného zařízení.
- Důkladně si přečtěte tyto pokyny a pečlivě dodržujte všechna varování či upozornění zahrnutá v dokumentaci a připevněná k jednotce. V případě zvláštních požadavků si prostudujte místní stavební předpisy a národní elektroinstalační předpisy.

VAROVÁNÍ

Tento symbol indikuje možnost vážného nebo smrtelného zranění.

- **Plynné chladivo je těžší než vzduch a vytlačuje kyslík. Masivní únik by mohl vést k vyčerpání kyslíku (zejména v suterénech) a riziko udušení by mohlo vést k vážnému zranění nebo smrti.**
- **Když je klimatizace instalována v malé místnosti, proveďte vhodná bezpečnostní opatření, abyste zajistili, že koncentrace unikajícího chladiva v místnosti nepřesáhne kritickou úroveň.**
- **Jestliže během instalace uniká chladivo, okamžitě vyvětrejte okolní prostor.**
Plynné chladivo může vylučovat toxický plyn, pokud se dostane do kontaktu s ohněm například od ventilačního ohřivače, sporáku nebo vařiče.
Kontakt s tímto plynem může způsobit těžké zranění nebo smrt.
- **Před prováděním jakýchkoli elektroinstalačních prací odpojte jednotku od zdroje napájení. Správně zapojte přípojovací kabel.**
Špatné zapojení může způsobit poškození elektrických součástí.
- **K realizaci elektrického připojení používejte stanovené kabely a vodiče pevně připojte ke svorkám propojujícím jednotlivé části tak, aby na svorku nebyla vyvíjena vnější síla.**
- **Zajistěte správné uzemnění.**
Neuzemňujte jednotky k plynovému nebo vodovodnímu potrubí, bleskosvodu nebo telefonním kabelům. Neúplné uzemnění může způsobit vážné riziko úrazu elektrickým proudem s následkem zranění nebo smrti.
- **Bezpečná likvidace obalových materiálů.**
Obalové materiály, jako jsou hřebíky a jiné kovové nebo dřevěné části, mohou způsobit bodná nebo jiná zranění. Roztrhejte a zlikvidujte plastové obalové tašky, aby si s nimi nehrály děti. Děti, které si hrají s plastovými taškami, čelí nebezpečí udušení.
- **Neinstalujte jednotku v blízkosti koncentrací hořlavého plynu nebo výparů.**
- **Ujistěte se, že používáte dodané nebo přesně specifikované díly zařízení.**
Použití jiných dílů může způsobit uvolnění jednotky, únik vody, úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození zařízení.
- **Při instalaci nebo přemístění systému nedovolte, aby vzduch nebo jiné než specifikované chladicí látky (R410A/R32) pronikly do chladicího okruhu.**
- **Údržba tohoto spotřebiče musí být svěřena kvalifikovaným servisním zaměstnancům. Spotřebič musí být umístěn v minimální výšce 2,5 m od podlahy.**
- **Elektroinstalační práce by měly být prováděny v souladu s návodem k instalaci a národními, státními a místními předpisy.**
- **Ujistěte se, že používáte samostatný obvod elektrického napájení. Nikdy nesdílejte stejnou zásuvku s jiným spotřebičem.**

1. PŘÍPRAVA NA INSTALACI

VAROVÁNÍ

- Nikdy neupravujte tuto jednotku tím, že odstraníte jakoukoliv bezpečnostní ochranu nebo přemostíte jakýkoliv spínač bezpečnostního blokování.
- Chcete-li zabránit riziku neúmyslného resetování teplotního limitu, nenapájejte toto zařízení prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, nebo jej nezapojujte do obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán inženýrskými sítěmi.
- Pro připojení k elektrické síti používejte předepsané kabely s ochrannou izolací s vhodnou teplotní specifikací.
Nevyhovující kabely mohou způsobit únik elektrické energie, nadměrné tvoření tepla nebo požár.
POZNÁMKA: Následující informace jsou požadovány pro jednotky používající chladiva R32/R290
- Spotřebič musí být skladován v místnosti bez trvalých zdrojů zapálení. (například: otevřeného ohně a provozovaného plynového spotřebiče nebo provozovaného elektrického ohříváče).
- Nepropichujte ani nespalujte.
- Uvědomte si, že chladivo může být bez zápachu.
- Musí být dodrženy státní předpisy pro plyn.
Spotřebič musí být skladován v dobře větraném prostoru, kde velikost místnosti odpovídá ploše prostoru, jak je specifikováno pro provoz.
- Spotřebič musí být nainstalováno, provozováno a skladováno v místnosti s podlahovou plochou větší než $X \text{ m}^2$, instalace potrubí musí být minimálně $X \text{ m}^2$ (viz následující formulář).
Spotřebič nesmí být nainstalován v nevětraném prostoru, pokud je tento prostor menší než $X \text{ m}^2$ (viz následující formulář). Prostory, kde potrubí s chladivem musí vyhovovat vnitrostátním předpisům o plynu.

Model(Btu/h)	Množství chladiva, které má být plněno (kg)	max. instalační výška (m)	Min. plocha místnosti (m ²)
≤30000	≤2,048	1,8m	4
		0,6m	35
30000-48000	2,048-3,0	1,8m	8
		0,6m	80
>48000	>3,0	1,8m	9
		0,6m	80

Poznámka o fluorovaných plynech

- Tato klimatizační jednotka obsahuje fluorované plyny. Podrobné informace o typu plynu a množství naleznete na příslušném štítku na samotné jednotce.
- Instalace, servis, údržba a opravy tohoto zařízení musí provádět certifikovaný technik.
- Odinstalaci a recyklaci produktu musí provádět certifikovaný technik.
- Pokud je v systému nainstalován systém detekce úniků, je třeba zkontrolovat úniky nejméně každých 12 měsíců.
- Pokud je jednotka kontrolována ohledně úniků, důrazně se doporučuje řádné vedení všech kontrol.

1. PŘÍPRAVA NA INSTALACI

UPOZORNĚNÍ

Tento symbol indikuje možnost poškození majetku nebo vážných následků.


- Aby nedošlo ke zranění, buďte opatrní při manipulaci s díly s ostrými hranami.
- Neinstalujte vnitřní nebo venkovní jednotky v místech se zvláštními environmentálními podmínkami.
- Neinstalujte jednotku v místě, které zesiluje úroveň hluku jednotky, nebo tam, kde hluk a vypouštěný vzduch mohou rušit sousedy.
- Práci na odtoku/potrubí provádějte bezpečně podle návodu k instalaci.
Nesprávné odtokové potrubí může mít za následek únik vody a škodu na majetku.
- Neinstalujte klimatizaci do následujících míst.
 - Místo, kde je přítomen minerální olej nebo kyselina arseničná.
 - Místo, kde se mohou hromadit žíravé plyny (např. výpary z kyseliny sírové) nebo hořlavé plyny (např. výpary z ředidla) nebo kde dochází k manipulaci s těkavými hořlavými látkami.
 - Místo, kde se nachází zařízení, které vytváří elektromagnetická pole nebo vysokofrekvenční harmonické vlnění.

1.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ

S jednotkou je dodáváno následující příslušenství. Typ a množství se může lišit v závislosti na specifikacích.

Název příslušenství	Množství (ks)	Tvar	Použití
Návod	3		<Návod k instalaci>, <Návod k obsluze>, <Návod k dálkovému ovladači> (nebo <Návod ke kabelovému ovladači>)
Izolační materiál potrubí	2		Izolace
Vývod odtoku	1		Připojení odtokové hadice pro venkovní jednotku.
Těsnění	1		Těsnění vývodu odtoku pro venkovní jednotku.
Svorkový filtr (na některých modelech)	1		Za účelem splnění norem EMC (Používá se na vnitřních/venkovních propojovacích kabelech)
Těsnící pěna	1		Pro změnu směru přívodu vzduchu.

Následující příslušenství se týká dálkového ovladače.

Název příslušenství	Množství (ks)	Tvar	Použití
Dálkový ovladač	1		K dálkovému ovládání klimatizace
Držák dálkového ovladače	1		K odložení dálkového ovladače na stěnu
Samořezný šroub	2		K uchycení držáku dálkového ovladače
Baterie	2		Pro dálkový ovladač
Připojovací kabel pro displej (2 m)	1	Není k dispozici	Kabel mezi displejem a řídicí deskou.

Poznámka: Příslušenství související s dálkovým ovladačem nebude k dispozici u modelů s kabelovým ovladačem. Příslušenství pro kabelový ovladač naleznete v přiloženém návodu kabelového ovladače.


2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

2.1 VÝBĚR MÍSTA INSTALACE

VNITŘNÍ JEDNOTKA

- Místo mimo dosah přímého slunečního svitu.
- Místo, kde není blokováno proudění vzduchu.
- Místo, kde je zajištěno optimální rozložení vzduchu.
- Místo, kde kondenzát může správně a bezpečně odtékat.
- Nainstalujte vnitřní jednotku na strop nebo stěnu, která odolává vibracím a je dostatečně silná, aby udržela hmotnost výrobku.
- Udržujte dostatečný volný prostor kolem vnitřní jednotky za účelem provádění údržby a servisu.
- Místo, kde lze jednoduše vyjmout a vyčistit vzduchový filtr.
- Místo, kde potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou splňuje přípustné limity.
- Nainstalujte vnitřní jednotku 1 m nebo dále od TV nebo rádia, abyste předešli rušení obrazu nebo vzniku šumu.
- Nainstalujte vnitřní jednotku co nejdále od zářivkových a žárovkových svítidel tak, aby mohl být dálkový ovladač pohodlně používán.


PROSTOROVÉ POŽADAVKY NA VNITŘNÍ JEDNOTKU (42QSS009/012DS*)

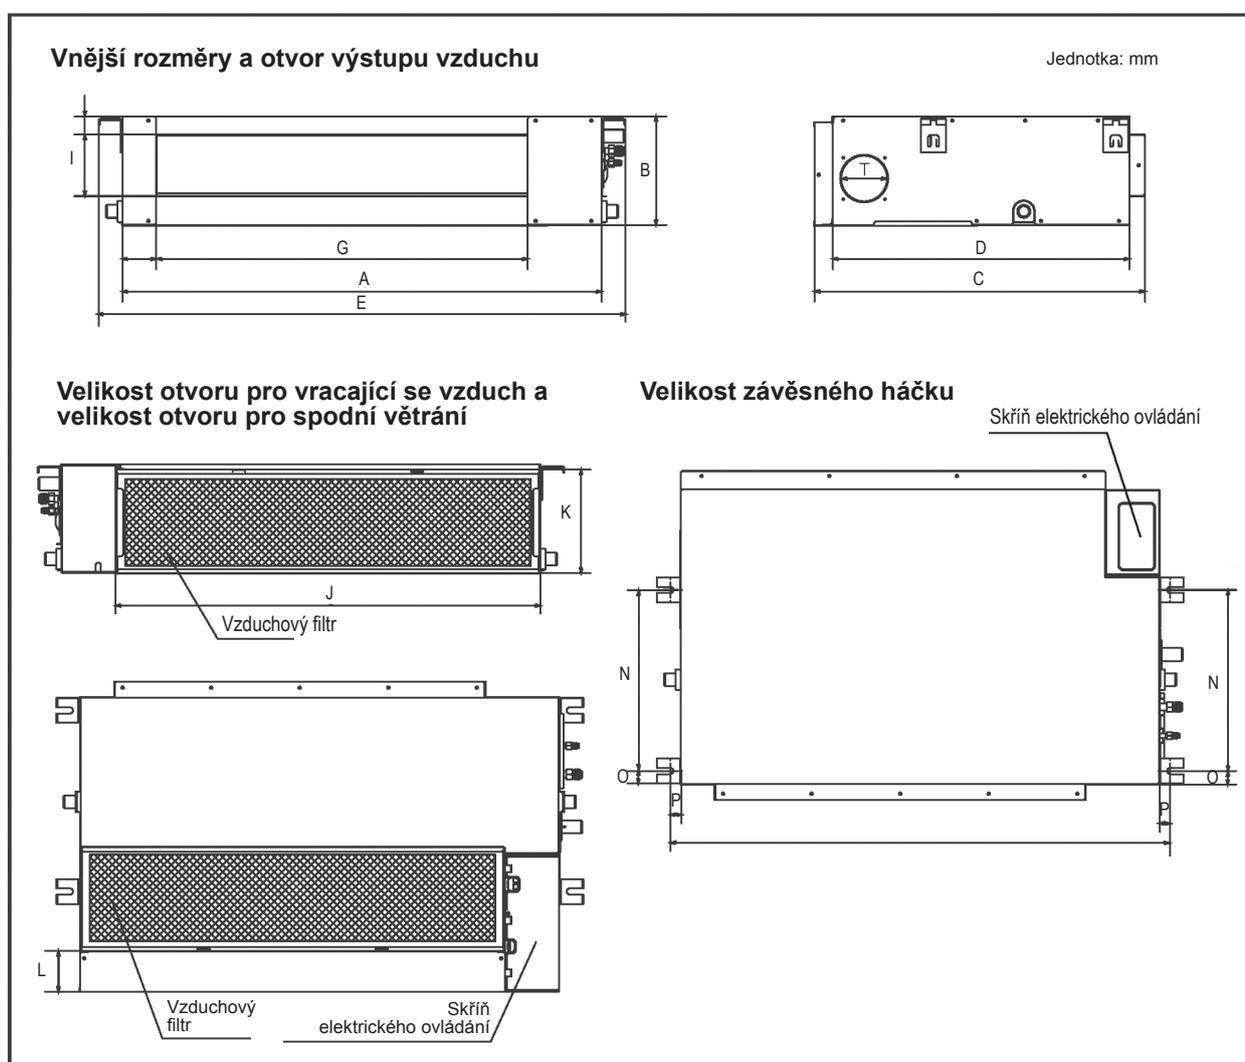


Model (QSS_DS)	Vnější rozměry					Velikost otvoru výstupu vzduchu					Velikost otvoru zpětného vzduchu				Velikost montážního háčku				Přívod nového vzduchu
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T		
009/012	700	210	635	570	790	65	493	35	119	595	200	80	740	350	26	20	Ø90		

2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

Ověřte, že máte dostatek místa pro instalaci a údržbu.

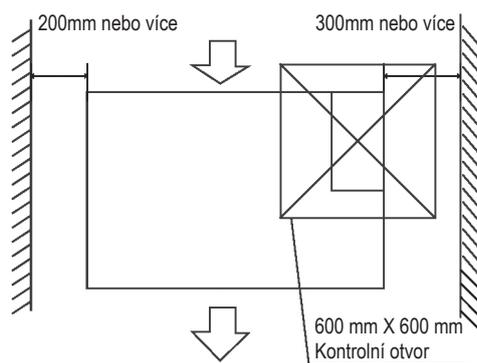

PROSTOROVÉ POŽADAVKY PRO VNITŘNÍ JEDNOTKU (18k~60k a 42QSS012D8S*)

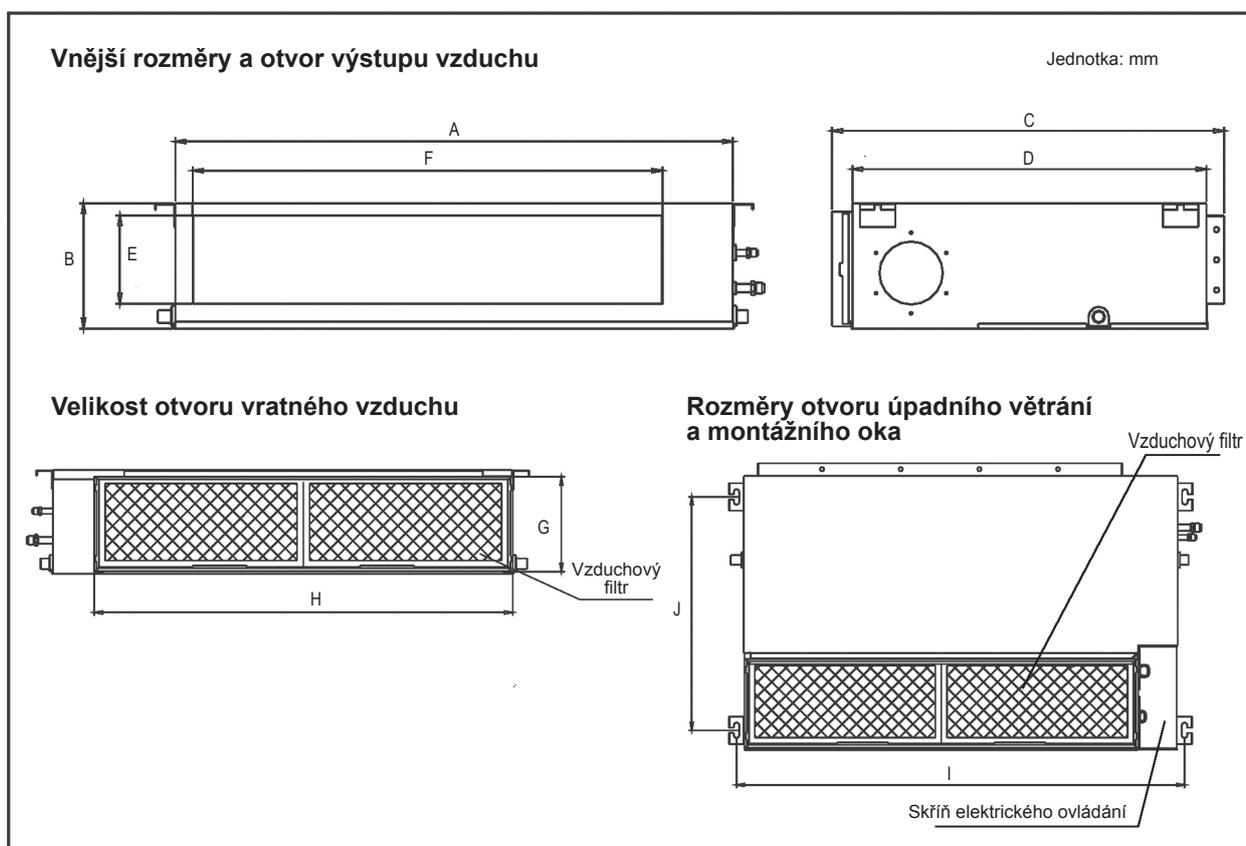

Model (42QSS)	Vnější rozměry				velikost otvoru výstupu vzduchu		velikost otvoru vratného vzduchu		Velikost montážního háčku	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
012	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
018	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508
024	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598
030/036	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
048/060	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

UPOZORNĚNÍ

- Před instalací vnitřní jednotky se doporučuje nainstalovat spoj Y.
- Při přesouvání jednotky během vybalování nebo po něm se ujistěte, že ji zvedáte za háčky.
- Na jiné součásti jednotky, zvláště na potrubí chladiva, odtokové potrubí a přírubby, nevyvíjejte tlak.


2.2 INSTALACE ZÁVĚSNÝCH ŠROUBŮ

2.2.1 Označte místa na stropě, kam chcete vnitřní jednotku instalovat.

2.2.2 Vyvrtejte otvory na označených místech a následně do nich vsuňte ukotvení šroubů. Použijte stávající stropní podpěry nebo si vhodnou podpěru sestavte.

POZNÁMKA

- U stávajících stropů používejte zapuštěné ukotvení vsunuté do vyvrtaného otvoru.

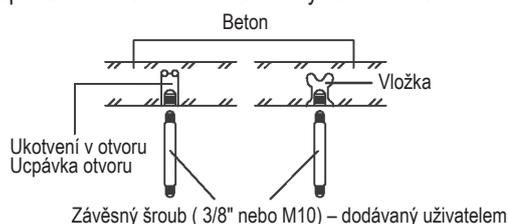

2.2.3 Nainstalujte závěsné šrouby (použijte závěsné šrouby W3/8 nebo M10, 4 kusy) v závislosti na typu stropu.

UPOZORNĚNÍ


- Ujistěte se, že strop je dostatečně pevný, aby unesl hmotnost jednotky. Před zavěšením jednotky otestujte pevnost každého připevněného závěsného šroubu. Možná bude nutné zesílit stropní konstrukci, aby se předešlo vzniku otřesů. V takovém případě se poraďte s architektem nebo tesařem.

2.3 ZAVĚŠENÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY

2.3.1 Našroubujte dvojitě matice na každý závěsný šroub a ponechte místo na zavěšení vnitřní jednotky.



2.3.2 Zavěste vnitřní jednotku na závěsné šrouby mezi dvě matice.

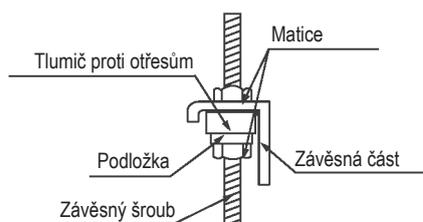


2.3.3 Našroubujte matice pro zavěšení jednotky

2.3.4 Seřídte vyrovnaní jednotky pomocí vodováhy na všech čtyřech stranách.

2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

2.4 INSTALACE ODTOKOVÉHO POTRUBÍ


- Sejměte kryt připojovacího portu odtokové hadice.
- Vložte flexibilní hadici (dodáno uživatelem, vnitřní průměr: Ø25) do přípojky pro odtokovou hadici. Bezpečně ji upevněte k vnitřní jednotce pomocí svorky (dodáno uživatelem).
- Bezpečně nainstalujte pružnou hadici k PVC trubce na vodu pomocí lepidla na PVC. Omotejte odtokovou hadici izolačním materiálem.

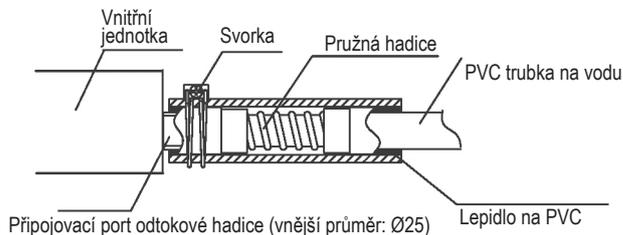

2.4.1 Připojení odtokového potrubí


U jednotky bez vypouštěcího čerpadla

- Nainstalujte horizontální odtokovou trubku se sklonem 1/100 nebo větším a upevněte ji do závěsu 1,0~1,5 m.
- Nainstalujte na konec odtokové trubky lapač ve tvaru U, abyste předešli vnikání zápachu do vnitřní jednotky.
- Neinstalujte odtokovou trubku tak, aby směřovala vzhůru. Mohlo by docházet ke zpětnému vtékání vody do jednotky.

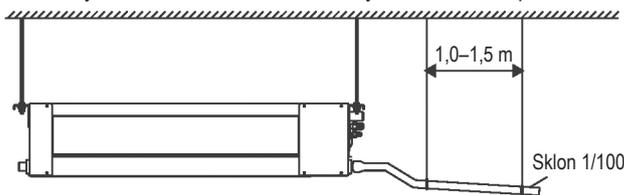

U jednotky s vypouštěcím čerpadlem


- Odtokové potrubí by mělo být nainstalováno do 200 mm od pružné hadice. Následně nainstalujte horizontální odtokové potrubí se sklonem 1/100 nebo více a připevněte jej do závěsu 1,0~1,5 m.
- Pružná hadice by neměla být nainstalována v poloze směrem vzhůru; taková instalace by mohla způsobit zpětný tok vody do vnitřní jednotky.

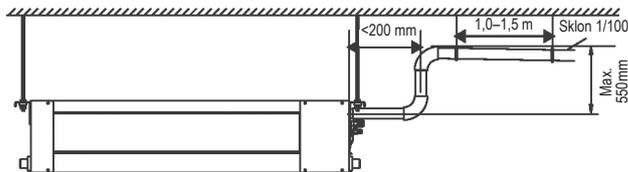

2.4.2 Zkušební odtok

Jednotka bez čerpadla


- Proveďte zkušební odtok před připojením potrubí.
- Postupně doplňte do odtokové vany vnitřní jednotky přes zásobní trubičku asi 2 litry vody.
- Zkontrolujte a ověřte, zda voda odtéká odtokovou hadicí.
- Zkontrolujte, zda odtoková voda skapává na konci odtokového potrubí.
- Ujistěte se, že v odtoku nedochází k žádnému úniku vody.

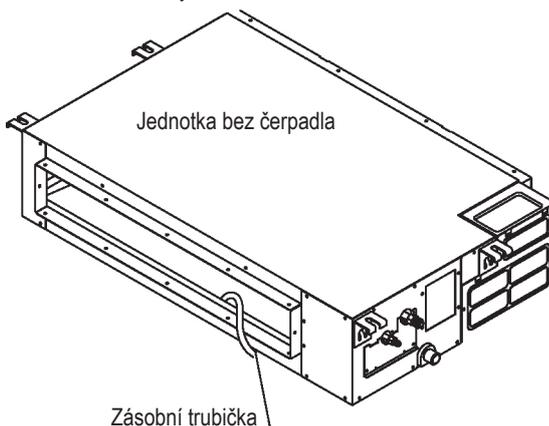

2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

Jednotka s čerpadlem

- Otevřete kryt přívodu vody otočením a zatažením za kryt.
- Postupně doplňte do vnitřní jednotky přes zásobní trubičku asi 2 litry vody.
- Spusťte jednotku v režimu CHLAZENÍ a zkontrolujte, zda vypouštěcí čerpadlo čerpá (než začne vytékat voda, je přípustná časová prodleva v délce 1 minuty, a to v závislosti na délce odtokového potrubí).
- Zkontrolujte a ověřte, zda voda odtéká odtokovou hadicí.
- Zkontrolujte, zda odtoková voda skapává na konci odtokového potrubí.
- Ujistěte se, že v odtoku nedochází k žádnému úniku vody.
- Znovu nasadte kryt přívodu vody.

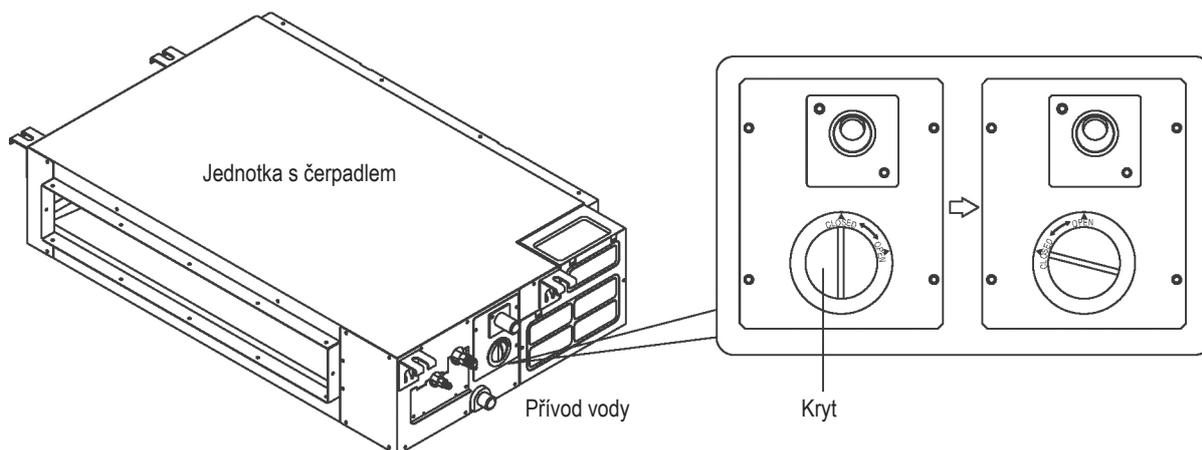

2.5 INSTALACE POTRUBÍ

! UPOZORNĚNÍ

- K instalaci propojovacího potrubí použijte závěsné tyče, nezavádějte jej přímo do vnitřní jednotky.
- Abyste předešli vibracím, použijte pryžové úchyty.
- V případě potrubí nepřekračujícím výkonnost chlazení 12 000 Btu/h je maximální povolená délka vypouštěcího potrubí menší než 1 m.
- Pokud je odpor příliš vysoký (např. při velkém prodloužení potrubí), může objem proudění vzduchu na jednotlivých výstupech vzduchu nadměrně klesnout. Chcete-li zvýšit rychlost ventilátoru nebo zvýšit statický tlak tak, aby odpovídal vnějšímu odporu, poraďte se s kvalifikovaným technikem.

Připojte potrubí zajištěné zákazníkem.


2.5.1 Připojte potrubí a přírubu na straně přívodu / straně výstupu (dodává zákazník).

2.5.2 Připojte přírubu k hlavní jednotce pomocí šroubů.

2.5.3 Obalte přírubu a oblast připojení potrubí hliníkovou páskou nebo něčím podobným, abyste zabránili úniku vzduchu.

POZNÁMKA

- Přívod vzduchu a výstup vzduchu by měly být dostatečně odděleny, aby byl zajištěn výkon jednotky.

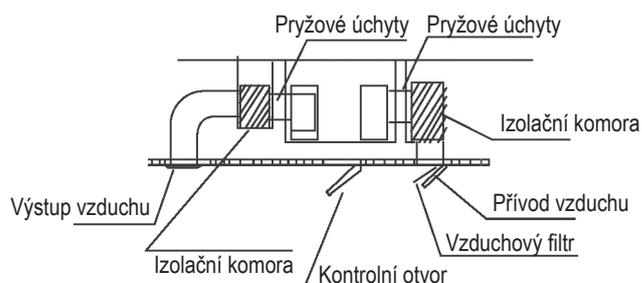

- Při připojování potrubí ke straně přívodu nezapomeňte připojit také vzduchový filtr (dodáváno zákazníkem).
- Potrubí odizolujte, abyste předešli tvoření kondenzace.
- Ke zvolení vhodného potrubí můžete použít níže uvedenou křivku výkonnosti ventilátoru.


2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

2.5.4 Statický tlak lze znovu nastavit spínačem ENC2 na řídicí desce.

ENC2					
KÓD	0	1	2	3	4
42QSS009/012DS	0	10	20	30	40
VÝCHOZÍ NASTAVENÍ	O				

Křivka výkonu ventilátoru s různým nastavením statického tlaku (režim chlazení).

42QSS009DS*/42QSS012DS*

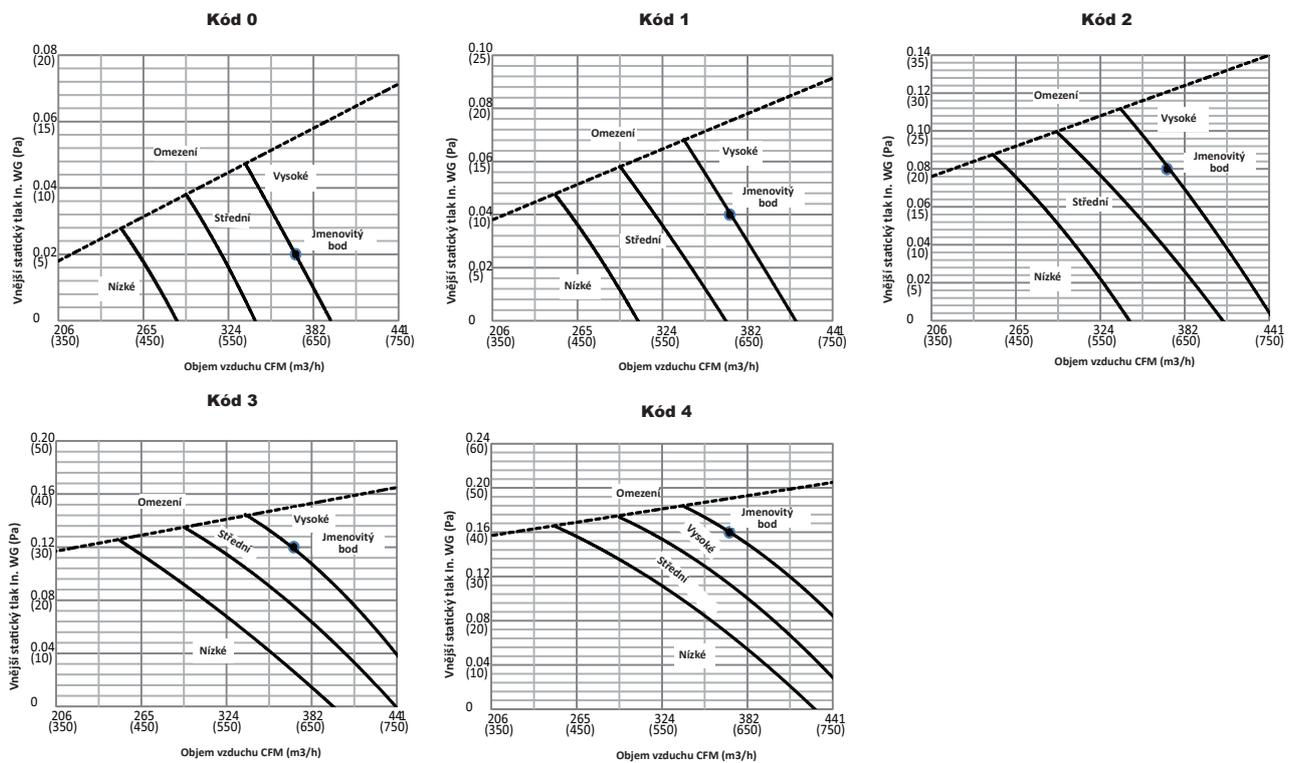


2. INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

2.6 ZMĚNA SMĚRU VZDUCHOVÉ VENTILACE (Alternativa: zadní nebo spodní)


POZNÁMKA

- U standardní jednotky je vzduch přiváděn zezadu. Směr přívodu vzduchu lze na místě upravit ze zadní strany na spodní stranu níže uvedeným postupem.

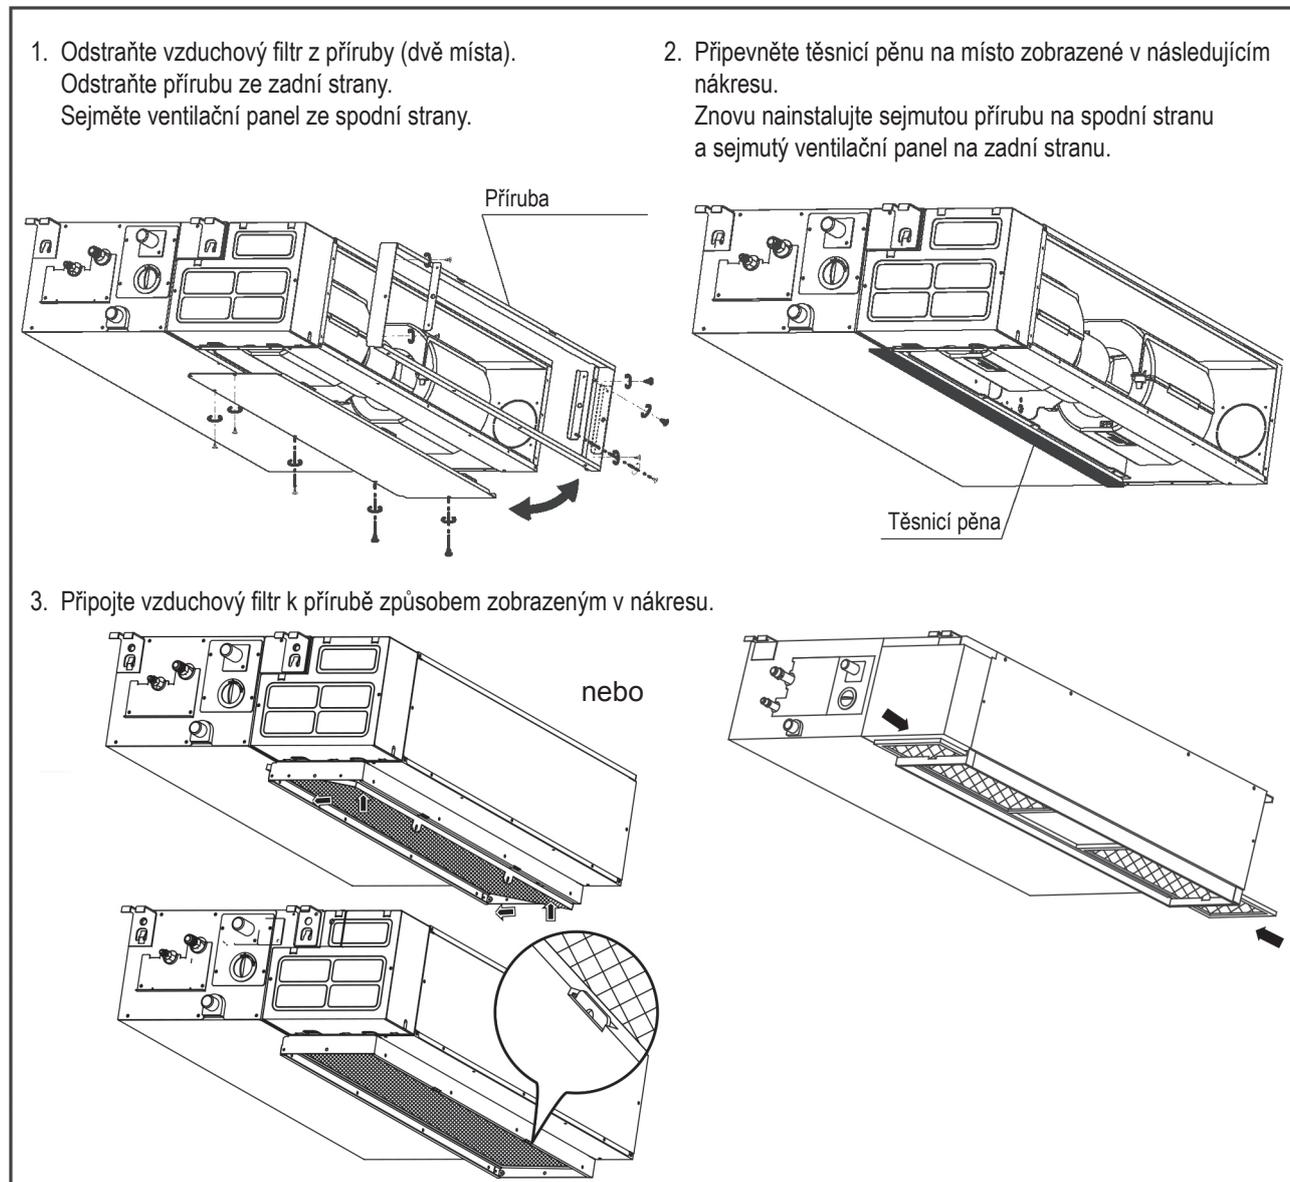

2.7 INSTALACE POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU

Všechny vnitřní jednotky mají vyhrazený otvor k připojení potrubí čerstvého vzduchu. Velikost otvoru je následující:

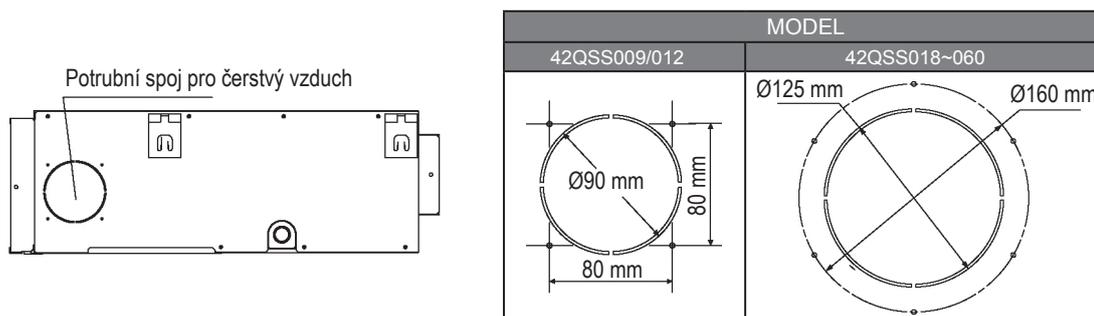


3. INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY


3.1 VÝBĚR MÍSTA INSTALACE

VENKOVNÍ JEDNOTKA

- Místo mimo dosah deště nebo přímého slunečního svitu.
- Místo, které je dobře odvětráno a bez překážek v blízkosti přívodu a vývodu vzduchu.
- Místo, kde nebude docházet k růstu provozního hluku nebo vibracím venkovní jednotky.
- Místo, kde nebudou žádné problémy s vypouštěním odtokové vody.
- Nainstalujte venkovní jednotku řádně na místo, které je dostatečně pevné, aby uneslo hmotnost jednotky.
- Místo, které poskytuje dostatečný volný prostor podle nákresu.
- Místo, kde potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou splňuje přípustné limity.
- V oblastech s nízkými teplotami a sněžením neinstalujte venkovní jednotku na místa, kde by mohla být zasněžena. Pokud se očekává silné sněžení, měl by být nainstalován venkovní stojan proti sněhu a ledu nebo kryt proti větru na ochranu jednotky před hromaděním sněhu nebo zablokováním přívodu vzduchu.
- Při instalaci venkovní jednotky na místo, které je neustále vystaveno silnému větru, se doporučuje použít deflektor.

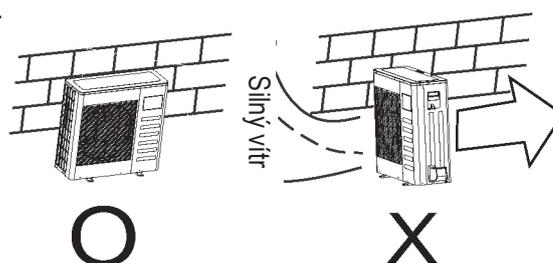

3.2 MONTÁŽNÍ ROZMĚRY VENKOVNÍ JEDNOTKY


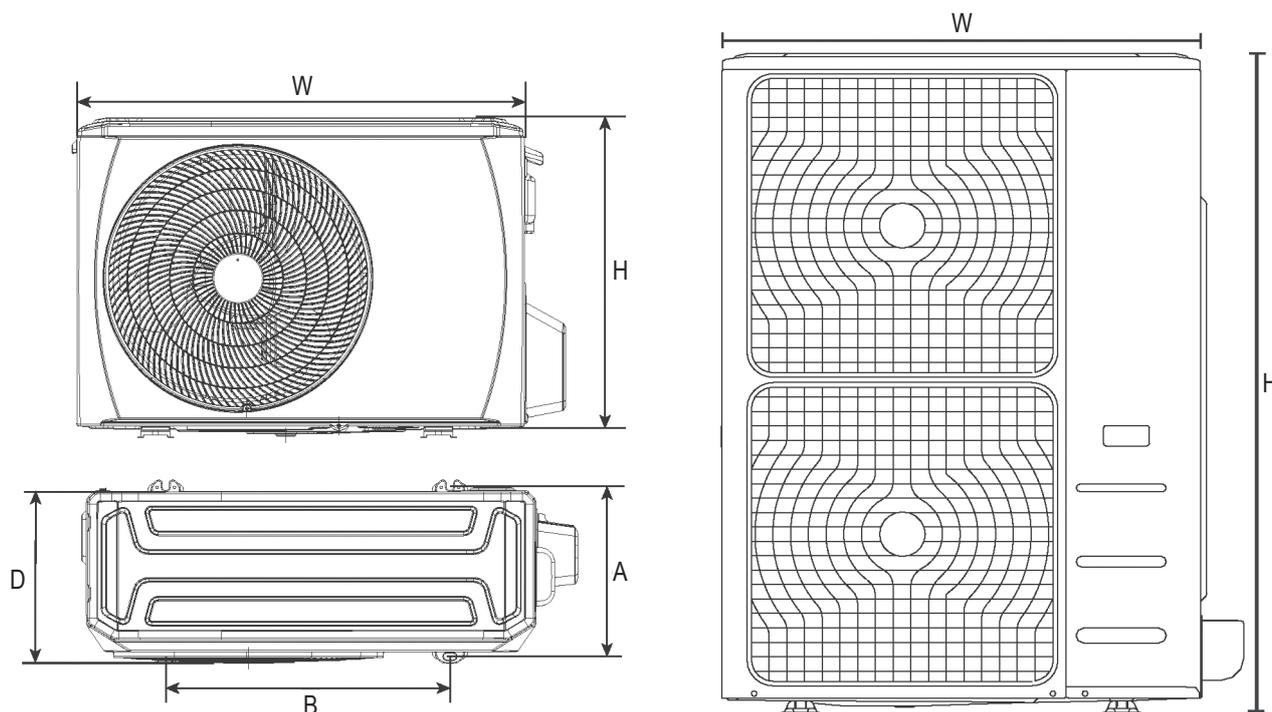


Model (38QUS)	Vnější rozměry				
	W	H	D	A	B
009~018	800	554	333	340	514
024	845	702	363	350	540
030/036	945	810	420	403	673
048/060	952	1333	415	404	634


3. INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY

3.3 PROSTOROVÉ POŽADAVKY NA VENKOVNÍ JEDNOTKU


Instalace jedné jednotky

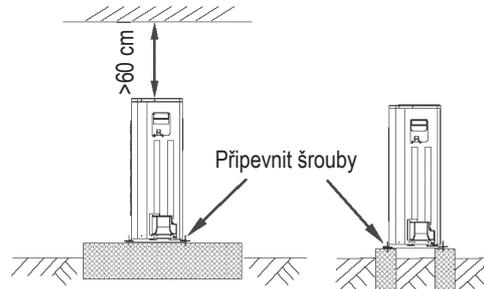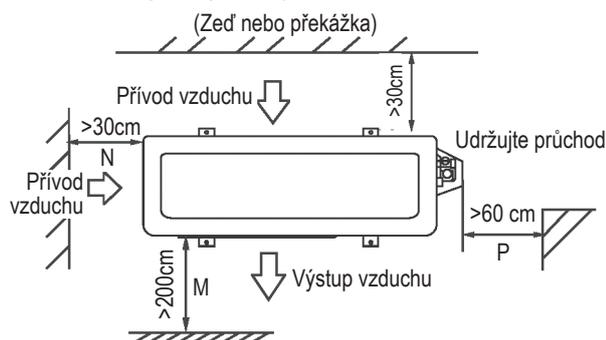

Paralelní připojení dvou nebo více jednotek

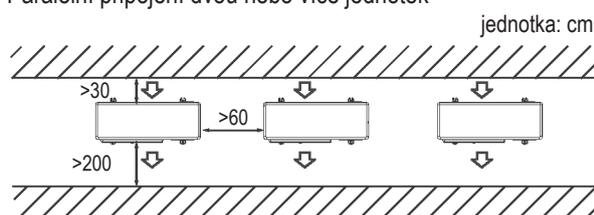


Paralelní připojení předních stran se zadními stranami

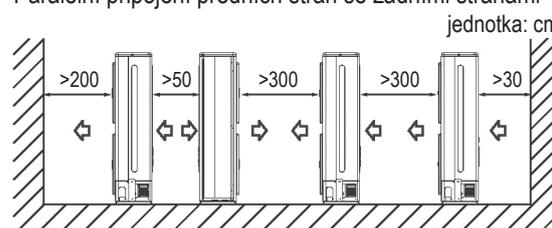

3.4 INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY

- Před instalací zkontrolujte pevnost a horizontální vyrovnaní základny, aby nedocházelo k abnormálnímu hluku.
- Upevněte základnu pevně kotevními šrouby (M10), abyste předešli pádu jednotky.
- Nainstalujte podkladové a pryžové podložky proti vibracím, které budou přímo podírat spodní část upevňovací nožky, která je v kontaktu se spodní deskou venkovní jednotky.

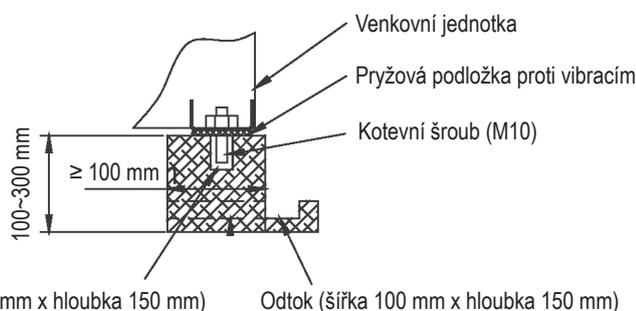


Otvor v omítce (Ø100 mm x hloubka 150 mm)

Odtok (šířka 100 mm x hloubka 150 mm)

3.5 INSTALACE ODTOKOVÉHO POTRUBÍ PRO VENKOVNÍ JEDNOTKU

- Připojte prodlužovací odtokovou hadici k výstupu odtoku.
- Na výstup odtoku nasadte těsnění.
- Vložte výstup odtoku do otvoru ve spodní vaně venkovní jednotky a otočte jej o 90 stupňů za účelem bezpečného upevnění.

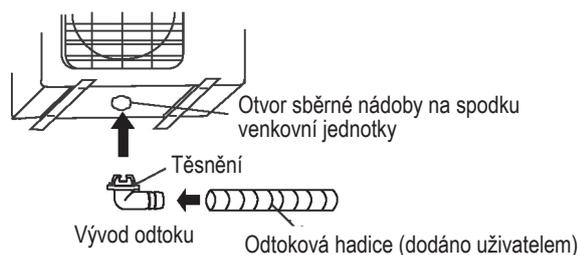

4. PRÁCE NA POTRUBÍ CHLADIVA

UPOZORNĚNÍ


- Zkontrolujte, zda výškový rozdíl mezi vnitřní jednotkou a venkovní jednotkou a celková délka potrubí chladiva splňují požadavky systému.
- Práce na potrubí chladiva následuje po instalaci vnitřní a venkovní jednotky. Nejprve připojte potrubí na vnitřní straně a poté na vnější straně.
- Během instalace vždy utěsněte konce trubek buď uzávěrem nebo páskou a NEODSTRAŇUJTE je, dokud nebudete chtít potrubí zapojit.
- Ujistěte se, že je veškeré místní potrubí zaizolováno až k přípojovací straně jednotky. Případné obnažené potrubí může způsobit kondenzaci nebo popálení v případě dotyku.

4.1 ROZŠÍŘOVÁNÍ KONCŮ TRUBEK

POZNÁMKA

- Nástroje požadované k rozšíření konců trubek jsou řezák na trubky, výstružník, rozšiřovací nástroj a držák trubek.
- U chladicích modelů R32 musí být přípojovací body potrubí umístěny mimo místnost.


4.1.1 Pomocí řezáku trubek uřízněte trubku na požadovanou délku. Zajistěte, aby odříznutý konec byl v úhlu 90° ke straně trubky.

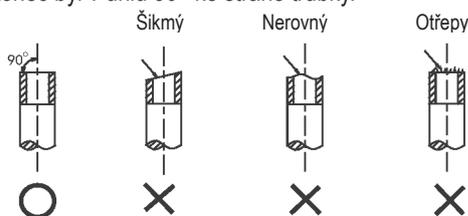


4.1.2 Použijte výstružník k odstranění ořepů z odříznutého povrchu tak, aby se úlomky nedostaly do trubky.

4.1.3 Pomocí rozšiřovacích nástrojů provedte rozšíření konce, jak je uvedeno níže.

Vnější průměr	A (mm)	
	Max.	Min.
Ø6,35 mm	8,7	8,3
Ø9,52 mm	12,4	12,0
Ø12,7 mm	15,8	15,4
Ø15,88 mm	19,0	18,6
Ø19,05 mm	23,3	22,9

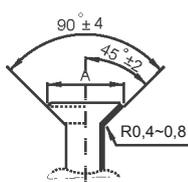

4.1.4 Zkontrolujte, zda je rozšíření konců trubek správně provedeno. Viz příklad nesprávně rozšířených trubek uvedený níže.

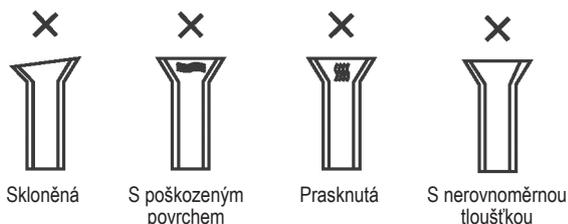


UPOZORNĚNÍ

- V případě nutnosti pájení pracujte s foukáním plynného dusíku.
- Nesprávný utahovací moment způsobí poškození rozšíření nebo únik plynu.

4.2 INSTALACE POTRUBÍ

4.2.1 Srovnejte na střed pro utažení převlečné matice a dokončete připojení pomocí dvou klíčů.

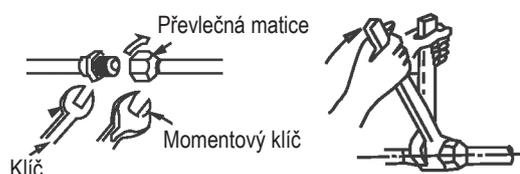

Velikost potrubí	Utahovací moment
Ø6,35 mm	18 ~ 20 N.m
Ø9,52 mm	25 ~ 26 N.m
Ø12,7 mm	35 ~ 36 N.m
Ø15,88 mm	45 ~ 47 N.m
Ø19,05 mm	65 ~ 67 N.m

4.2.2 Vyberte vhodný izolační materiál pro potrubí chladiva. (Min. 10 mm, tepelná izolační pěna C)

- Použijte samostatné tepelně izolované trubky pro plynové a kapalně potrubí.
- Tloušťka uvedená výše je standardní pro vnitřní teplotu 27 °C a vlhkost 80 %. Pokud instalujete jednotku v nepříznivých podmínkách, např. v blízkosti koupelny, kuchyně a podobných míst, zesilte izolaci.
- Teplota tepelného odporu izolace by měla být vyšší než 120 °C.
- Na spojovací součásti izolace použijte lepidla, abyste předešli vniknutí vlhkosti.
- Opravte a zakryjte případné praskliny v izolaci a zvláště zkontrolujte ohnuté součásti nebo zavěšení trubek.

4. PRÁCE NA POTRUBÍ CHLADIVA

4.3 POTRUBÍ CHLADIVA


Model (38QUS)	Strana kapaliny	Strana plynu	Přípustná délka potrubí (m)	Max. výškový rozdíl (m)	Délka bez dodatečného doplnění (m)	Dodatečné doplnění na metr (R410A/R32)
009/012	Ø 6,35 mm	Ø 9,52 mm	25	10	5	15/12 g/m
018	Ø 6,35 mm	Ø 12,7 mm	30	20	5	15/12 g/m
024/030	Ø 9,52 mm	Ø 15,88 mm	40	20	5	30/24 g/m
036/048	Ø 9,52 mm	Ø 15,88 mm	50	25	5	30/24 g/m
060	Ø 9,52 mm	Ø 15,88 mm	65	30	5	30/24 g/m

POZNÁMKA: 1) Použijte prosím nářadí pro systém R410A/R32;

2) Když je délka potrubí přes 5 m, mělo by být doplněno další chladivo podle délky potrubí.


4.4 ODVZDUŠNĚNÍ

- Připojte doplňovací hadici z rozdělovacího ventilu k servisnímu portu těsnicího ventilu na straně plynu.
- Připojte doplňovací hadici k portu vývěvy.
- Úplně otevřete páčku nízkého tlaku rozdělovacího ventilu.
- Spustte vývěvu pro vyčerpání vzduchu ze systému až k hodnotě 76 cm Hg.
- Uzavřete páčku nízkého tlaku rozdělovacího ventilu.
- Úplně otevřete dřík těsnicího ventilu.
- Odpojte doplňovací hadici ze servisního portu.
- Pevně utáhněte krytky těsnicího ventilu.

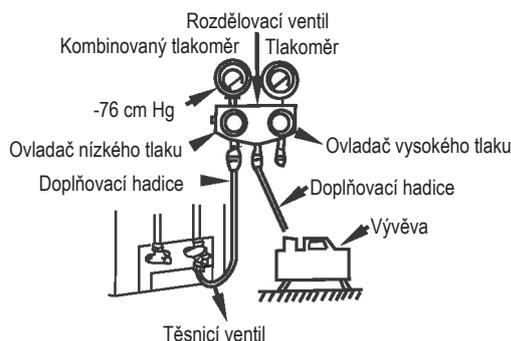

4.5 ZKOUŠKA TĚSNOSTI

Po dokončení instalace potrubí zkontrolujte spojovací části každého potrubí chladiva a ověřte, že nedochází k úniku plynu aplikací mýdlové vody na příslušné spoje nebo pomocí detektoru netěsností vhodného pro chladiva HFC. Příklad je na níže uvedeném obrázku.

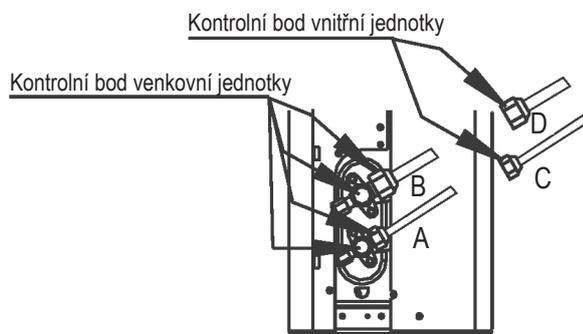

- A: Uzavírací ventil nízkého tlaku
 B: Uzavírací ventil vysokého tlaku
 C a D: Přelevné matice vnitřní jednotky


5. ELEKTROINSTALACE

UPOZORNĚNÍ

- Veškeré elektrické připojení musí být provedeno kvalifikovanými instalačními pracovníky a veškerá elektroinstalace musí být zapojena podle schématu elektroinstalace.
- Před provedením dalšího elektrického připojení proveďte uzemnění.
- Všechny zdroje napájení musí být před provedením elektroinstalace vypnuty a nezapínejte je, dokud se neujistíte, že byla veškerá elektroinstalace bezpečně zkontrolována.
- Je nutné nainstalovat hlavní vypínač a jistič nebo pojistku s kapacitou vyšší než 1,5násobek maximálního proudu v obvodu.
- Pro tento spotřebič musí být k dispozici samostatná větev obvodu a jediná zásuvka určená pouze pro tuto jednotku.
- Průřez vodičů závisí na jmenovitém proudu a národních, státních a místních elektroinstalačních předpisech. V případě zvláštních požadavků si prostudujte místní stavební předpisy a národní elektroinstalační předpisy.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Jednotka musí být připojena k hlavnímu zdroji napájení pomocí jističe nebo spínače s oddělením kontaktů nejméně 3 mm u všech pólů. Je vhodná instalace proudového chrániče (RCD), který má jmenovitý zbytkový proud nepřesahující 30 mA.

5.1 NAPÁJENÍ Z VENKOVNÍHO ZDROJE (Pro QUS009~024)

- Schéma elektroinstalace

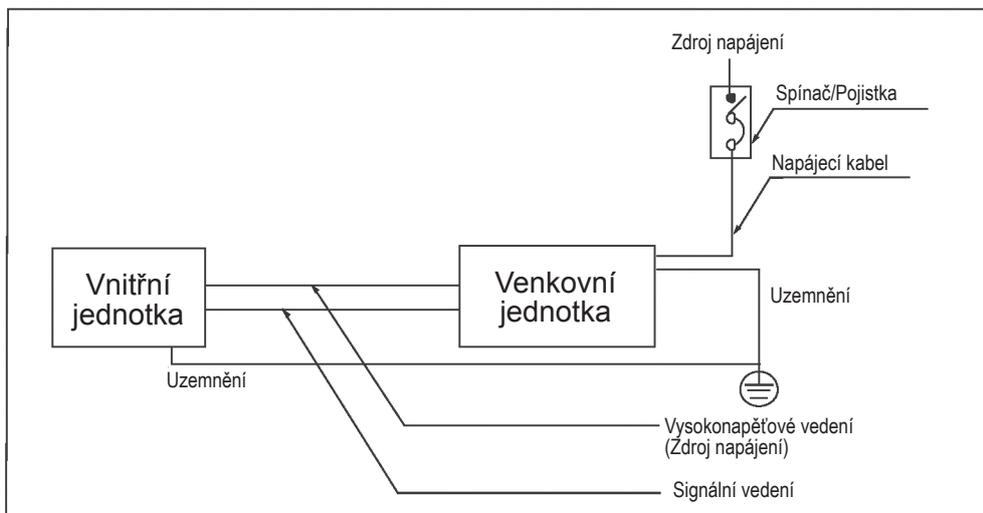


- Zdroj napájení a specifikace připojovacích kabelů

Režim(Btu/h)		9k/12k	18k	24k
Napájení	Fáze	1-Fáze	1-Fáze	1-Fáze
	Frekvence a volty	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
Jmenovitý proud		10,0A	11,0A	16,0A
Hodnota pojistky (Síť. napájení)		20A	20A	25A
Napájecí kabel (Síť. napájení)		H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×2,5mm ²
Vnější/vnitřní připojovací kabeláž (Síť. napájení)		H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×2,5mm ²

5. ELEKTROINSTALACE

5.2 NEZÁVISLÉ NAPÁJENÍ (Pro QUS030~060)

■ Schéma elektroinstalace

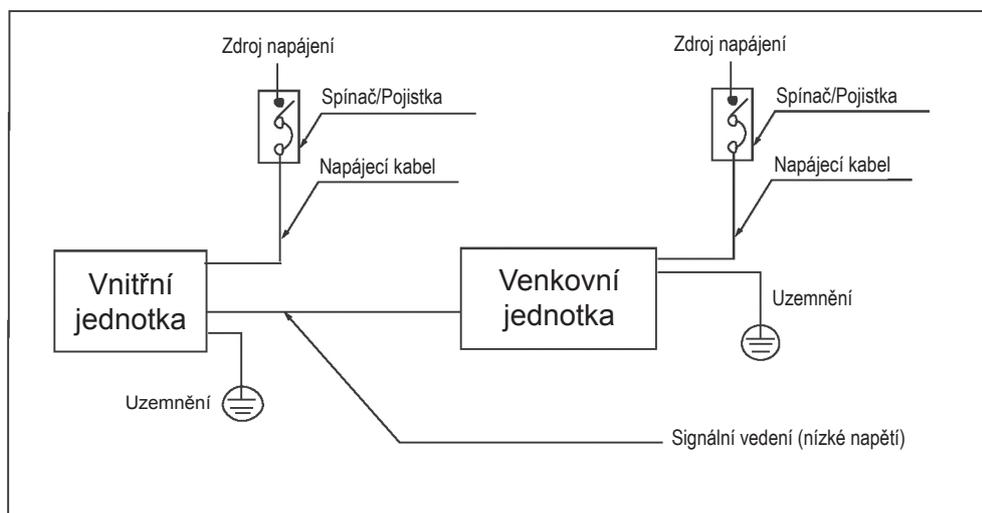

■ Zdroj napájení a specifikace připojovacích kabelů

Model(Btu/h)		30k	36k	48k
Interiér	Fáze	1-Fáze		
	Frekvence a volty	220-240V~ 50Hz		
	Jmenovitý proud	2,0A	2,0A	2,0A
	Hodnota pojistky (Síť. napájení)	10A	10A	10A
	Napájecí kabel (Síť. napájení)	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²
Exteriér	Fáze	1-Fáze	1-Fáze	1-Fáze
	Frekvence a volty	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
	Jmenovitý proud	19,0A	23,0A	26,5A
	Jistič (Síť. napájení)	50A	50A	70A
	Napájecí kabel (Síť. napájení)	H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²
Vnější/vnitřní připojovací kabeláž (Síť. napájení)		Stíněný vodič; 2×0,2mm ²	Stíněný vodič; 2×0,2mm ²	Stíněný vodič; 2×0,2mm ²

5. ELEKTROINSTALACE

Model(Btu/h)		36k(3N)	48k(3N)	60k(3N)
Interiér	Fáze	1-Fáze	1-Fáze	1-Fáze
	Frekvence a volty	220-240V~ 50Hz		
	Jmenovitý proud	2,0A	2,0A	2,0A
	Hodnota pojistky (Síť. napájení)	10A	10A	10A
	Napájecí kabel (Síť. napájení)	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²
Exteriér	Fáze	3-Fáze	3-Fáze	3-Fáze
	Frekvence a volty	380-415V 3N~ 50Hz		
	Jmenovitý proud	10,0A	13,0A	14,0A
	Jistič (Síť. napájení)	25A	32A	45A
	Napájecí kabel (Síť. napájení)	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²
Vnější/vnitřní připojovací kabeláž (Síť. napájení)		Stíněný vodič; 2×0,2mm ²	Stíněný vodič; 2×0,2mm ²	Stíněný vodič; 2×0,2mm ²

UPOZORNĚNÍ

- Oddělte nízkonapěťové vedení (signální vedení) a vysokonapěťové vedení (napájení vedení) minimálně vzdáleností 0,5 m, aby neprocházela společně stejným místem. Jejich blízkost může způsobit elektrické rušení, poruchy a poškození.

UPOZORNĚNÍ NA SPECIFIKACE POJISTEK:

(platí pouze pro jednotky s chladivem R32 a pojistky z keramiky.)

1. Specifikace pojistky venkovní jednotky je T20A/250V stříd. proudu (pro jednotku <24000Btu/h), T30A/250V stříd. proudu (pro jednotku >24000Btu/h)
2. Specifikace pojistky vnitřní jednotky je T5A/250V stříd. proudu, T10A/250V stříd. proudu.

5. ELEKTROINSTALACE


5.3 Nastavení externího statického tlaku.

Pro nastavení externího statického tlaku můžete použít funkci jednotky pro automatické seřizování průtoku vzduchu. Automatické seřizování průtoku vzduchu představuje objem vyfukovaného vzduchu, který byl automaticky seřizen na jmenovité množství.

1. Zajistěte, aby byl zkušební chod proveden se suchou cívkou. Jestliže cívka není suchá, nechejte jednotku běžet 2 hodiny v režimu FAN ONLY (jen ventilátor), aby cívka vyschla.
2. Ověřte, zda byla dokončena elektroinstalace a instalace potrubí.
Ověřte, zda jsou otevřené všechny uzavírací klapky.
Ověřte, zda je vzduchový filtr správně připevněn k průchodu na sací straně jednotky.
3. Jestliže existuje více než jeden přívod a odvod vzduchu, seřídte klapky tak, aby rychlost průtoku vzduchu každého přívodu a odvodu vzduchu odpovídala navržené rychlosti průtoku vzduchu. Ujistěte se, že je jednotka v režimu FAN ONLY. Stisknutím tlačítka pro seřizování průtoku vzduchu nastavte rychlost průtoku vzduchu z hodnoty H na hodnotu L.
4. Nastavte parametry pro automatické seřizování průtoku vzduchu.


Možnost 1. Použití kabelového ovladače. Vypněte klimatizaci pro přechod do pohotovostního režimu a proveďte následující kroky:

- Stiskněte tlačítko „COPY“.
- Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ a vyberte AF.



- Stiskněte tlačítko „CONFIRM“. Klimatizace potom spustí ventilátor pro automatické seřizování průtoku vzduchu.

Bude blikat ON, když bude ventilátor zapnutý během automatického seřizování průtoku vzduchu.

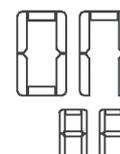

Možnost 2. Použití dálkového ovladače. Vypněte klimatizaci pro přechod do pohotovostního režimu a proveďte následující kroky:

- Vyměňte baterie z dálkového ovladače a znovu je vložte.
 - Během počátečních 30 sekund stiskněte „^“ a „Režim“ po dobu 5 sekund a na dálkovém ovládání se zobrazí „F1“.
 - Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ a vyberte „d4“.
 - Stiskněte „Režim“ na dálkovém ovládání, klimatizace spustí ventilátor pro automatickou úpravu proudu vzduchu. 3 LED kontrolky na displeji se rozsvítí během úpravy.
5. Po 3 až 6 minutách klimatizace přestane pracovat, jakmile automatické seřizování průtoku vzduchu skončí.
 6. Vyměňte baterie z dálkového ovladače a znovu je vložte.

! UPOZORNĚNÍ


- **NESERÍZUJTE** tlumiče, když je automatické seřizování průtoku vzduchu aktivní.
- Jestliže po seřizování průtoku vzduchu ve ventilačních cestách nebude žádná změna, nezapomeňte resetovat seřizování průtoku vzduchu.
- Jestliže po seřizování průtoku vzduchu nedojde k žádné změně ventilačních cest, obraťte se na svého prodejce zvláště v případě, když se toto vyskytne po testování venkovní jednotky nebo po přemístění jednotky na jiné místo.
- Nepoužívejte automatické seřizování průtoku vzduchu, pokud používáte pomocné ventilátory, jednotku zpracování venkovního vzduchu nebo rekuperační ventilátor prostřednictvím potrubí.
- Jestliže ventilační cesty byly změněny, resetujte automatické seřizování průtoku vzduchu podle popisu, a to od kroku 3 dále.

6. DEMONTÁŽ MOTORU A VODNÍHO ČERPADLA

Jako příklad použijeme model s přívodem zezadu


Údržba motoru

- Sejměte ventilační panel (5 míst)
- Sejměte kryt ventilátoru
- Vyjměte motor

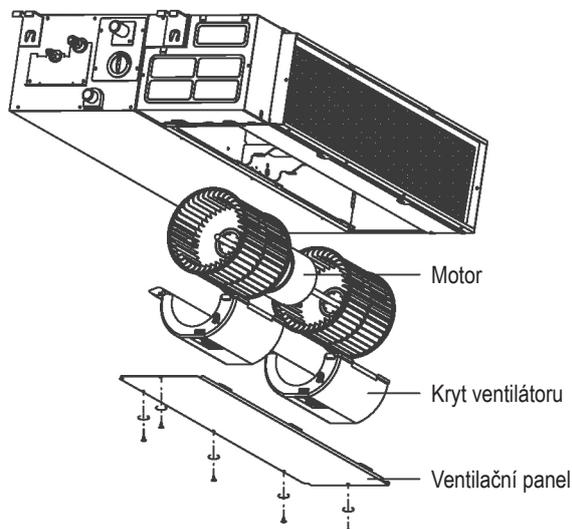

Údržba vypouštěcího čerpadla

- Odstraňte šrouby, které upevňují vypouštěcí čerpadlo (4 místa)
- Odpojte kabel elektrického napájení čerpadla a kabel spínače vodní hladiny.
- Vyjměte vypouštěcí čerpadlo

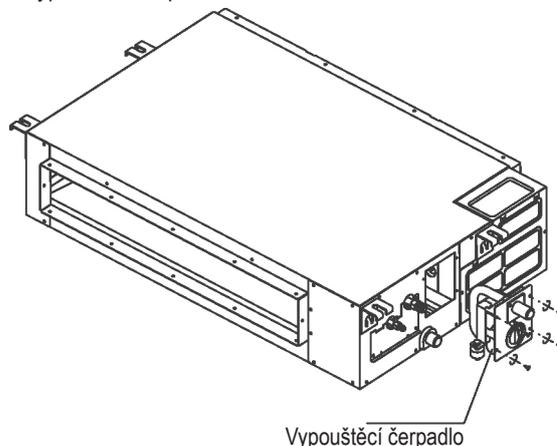

7. ZÁVĚREČNÁ KONTROLA A ZKUŠEBNÍ PROVOZ

7.1 SEZNAM ZÁVĚREČNÉ KONTROLY

Chcete-li dokončit instalaci, proveďte před zkušebním provozem následující kontroly.

- Pevnost místa instalace z vnitřní i venkovní strany; ověřte, že u přívodu a vývodu vzduchu nejsou žádné překážky.
- Těsnost připojení potrubí chladiva a potvrzení nulových netěsností.
- Zapojení elektroinstalace je správně provedeno a jednotka je uzemněna.
- Zkontrolujte celkovou délku potrubí a zaznamenejte objem doplněného chladiva.
- Napájení odpovídá specifikovanému napětí klimatizační jednotky.
- Izolace potrubí.
- Odtok.

7.2 RUČNÍ OBSLUHA

Ruční obsluha může být prováděna stisknutím manuálního tlačítka na displeji panelu.

Opakovaně stiskněte tlačítko ručního ovládání, chcete-li změnit režimy následujícím způsobem:

- Jedenkrát = režim AUTO [vytápění, chlazení nebo ventilátor 24 °C a automatické otáčky ventilátoru]
- Dvakrát = režim COOLING [přepne se do režimu AUTO po 30 minutách (používá se hlavně pro testování)]
- Třikrát = VYPNUTO

7. ZÁVĚREČNÁ KONTROLA A ZKUŠEBNÍ PROVOZ

7.3 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Nastavte klimatizaci v režimu CHLAZENÍ dálkovým ovladačem (nebo manuálním tlačítkem) a zkontrolujte stav chodu vnitřní a venkovní jednotky. V případě poruchy ji vyřešte podle kapitoly „Odstraňování problémů“ v návodu k údržbě.

Vnitřní jednotka

- Zda tlačítka (např. ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED atd.) na dálkovém ovladači fungují správně.
- Zda se žaluzie pohybuje normálně.
- Zda je pokojová teplota nastavena správně.
- Zda kontrolky na displeji fungují normálně.
- Zda tlačítko „manual“ funguje správně.
- Zda je odtok normální.
- Zda jsou během provozu přítomny vibrace nebo abnormální hluk.
- Zda vnitřní jednotka pracuje správně v režimu CHLAZENÍ nebo OHŘEVU.

Venkovní jednotka

- Zda jsou během provozu přítomny vibrace nebo abnormální hluk.
- Zda generované proudění vzduchu, hluk nebo kondenzovaná voda neruší vaše okolí.
- Zda nedochází k jakémukoliv úniku chladiva.



UPOZORNĚNÍ

- Při opětovném spuštění jednotky dojde z důvodu ochrany k prodlevě asi 3 minuty.

8. INFORMACE PRO PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH ZÁSAHŮ

8.1 KONTROLY MÍSTA PROVOZU

Před zahájením práce na systémech obsahujících hořlavá chladiva je nutné provést bezpečnostní kontroly, které zajistí minimalizaci rizika vznícení. Při opravách chladicího systému je nutné před provedením práce dodržet následující pokyny.

8.2 PRACOVNÍ POSTUP

Aby bylo možné minimalizovat riziko výskytu hořlavého plynu nebo výparů v průběhu práce, musí být pracovní kroky prováděny podle řízeného postupu.

8.3 CELKOVÁ PRACOVNÍ OBLAST

Všichni pracovníci provádějící údržbu i ostatní osoby pracující v dané oblasti musejí být poučeny o charakteru prováděné práce. Je nutné zamezit práci ve stísněných prostorách. Okolní oblast pracovního místa musí být rozdělena na úseky. Zajistěte bezpečné pracovní podmínky v dané oblasti s ohledem na kontrolu hořlavých materiálů.

8.4 KONTROLA PŘÍTOMNOSTI CHLADIVA

Aby bylo možné zajistit, že budou technici obeznámeni s možným hořlavým prostředím, je nutné oblast před a během provádění práce zkontrolovat pomocí vhodného detektoru chladiva. Ujistěte se, že je zařízení používané pro detekci úniku vhodné pro použití s hořlavými chladivy, tj. bezjiskrové, a že je zajištěna jeho dostatečná těsnost nebo jeho jiskrová bezpečnost.

8.5 DOSTUPNOST HASICÍHO PŘÍSTROJE

Pokud má být na chladicím zařízení nebo jakýchkoliv přidružených součástech prováděna jakákoliv práce za přítomnosti vysoké teploty, musí být k dispozici vhodné hasicí zařízení. V blízkosti plnicí oblasti umístěte práškový nebo CO₂ hasicí přístroj.

8.6 ELIMINOVÁNÍ ZDROJŮ VZNÍCENÍ

Žádné osoby, které provádějí práce spojené s chladicím systémem, zahrnující jakékoliv zpřístupnění potrubí, které obsahuje nebo obsahovalo hořlavé chladivo, nesmějí používat žádné zdroje vznícení takovým způsobem, který by mohl vést ke vzniku nebezpečí požáru nebo výbuchu. U veškerých případných zdrojů vznícení včetně cigaretového kouře musí být zajištěna dostatečná vzdálenost od místa instalace, prací oprav, demontáže a likvidace, během kterých by mohlo případně docházet k uvolňování hořlavého chladiva do okolního prostředí. Před prováděním práce je nutné zkontrolovat okolní oblast zařízení, abyste se ujistili, že nehrozí žádné nebezpečí požáru ani riziko vznícení. Musí být viditelně umístěny tabule „ZÁKAZ KOUŘENÍ“.

8.7 ODVĚTRÁVANÁ OBLAST

Zajistěte, aby byla práce prováděna pod širým nebem nebo aby byla oblast před rozpojením soustavy nebo prováděním jakékoliv činnosti za přítomnosti vysoké teploty dostatečně odvětrávána. Nepřetržité odvětrávání musí být zajištěno po celou dobu provádění práce. Odvětrávání musí bezpečně rozptylovat veškeré uvolněné chladivo a v ideálním případě jej vyfukovat do vnějšího ovzduší.

8.8 KONTROLY CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ

Při výměně elektrických součástí musí být tyto součásti vhodné pro dané účely a musí splňovat požadovanou specifikaci. Vždy je nutné postupovat podle pokynů výrobce pro provádění údržby a oprav. V případě nejasností se prosím obraťte na technické oddělení výrobce. U zařízení, používajících hořlavá chladiva, musí být prováděny následující kontroly:

8. INFORMACE PRO PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH ZÁSAHŮ

- plnicí objem odpovídá velikosti místnosti, ve které jsou umístěny součásti obsahující chladivo,
- odvětrávací zařízení a výstupní hadice jsou dostatečně funkční a nejsou zakrývány,
- pokud je používán nepřímý chladicí okruh, je nutné dílčí okruhy zkontrolovat ohledně přítomnosti chladiva, označení zařízení musí být i nadále jasně viditelné a čitelné.
- nečitelná označení a tabule je nutné opravit,
- pokud nejsou potrubí chladiva nebo jeho součásti vyrobeny z materiálů přirozeně odolných proti korozi nebo nejsou proti působení koroze vhodně chráněny, musí být umístěny v poloze, kdy je nepravděpodobné jejich vystavení jakýmkoliv látkám, které by mohly mít za následek korozi vedení chladiva.

8.9 KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Opravy a údržba elektrických součástí musí zahrnovat počáteční bezpečnostní kontroly a kontrolní postupy součástí. Pokud dojde k závadě, která by mohla mít vliv na snížení bezpečnosti, nesmí být obvod připojen k žádnému zdroji elektrické energie, dokud nebude tato závada náležitě odstraněna. Pokud není možné závadu okamžitě odstranit, ale je nutné pokračovat v provozu, je třeba zajistit přiměřené dočasné řešení. Tuto situaci je nutné oznámit vlastníkovvi zařízení, aby byly informovány všechny strany.

Počáteční bezpečnostní kontroly musí zajišťovat:

- vybití kondenzátorů: musí být provedeno bezpečným způsobem pro zamezení možnosti jiskření
- zamezení odhalení veškerých elektrických součástí a kabelů pod napětím při plnění, čištění nebo proplachování systému,
- nepřerušené stálé uzemnění.

8.10 OPRAVY UTĚSNĚNÝCH SOUČÁSTÍ

- 10.1 Během oprav utěsněných součástí musí být od příslušného zařízení před demontáží utěsněných krytů atd. odpojeny veškeré přívody elektrické energie. Pokud je zachování přívodu elektrické energie do zařízení během opravy nezbytně nutné, potom musí být zajištěno trvalé použití vhodného přístroje pro detekci úniku, který je nutné umístit do nejkritičtějšího místa, aby byla zajištěna výstraha v případě hrozící nebezpečné situace.
- 10.2 Při práci na elektrických součástech je nutné věnovat zvláštní pozornost tomu, aby nedocházelo k pozměňování pláště takovým způsobem, který by měl za následek snížení stupně ochrany. To zahrnuje poškození kabelů, nadměrný počet přípojek, provedení svorek, které neodpovídá originální specifikaci, poškození těsnění, nesprávné upevnění víček apod.
- Zajistěte, aby bylo zařízení bezpečně připevněno.
 - Zajistěte, aby nedocházelo k degradaci těsnění nebo těsnicích prostředků do takové míry, že by dále nemohly sloužit ke svému účelu zabránění pronikání hořlavého ovzduší. Náhradní díly musí splňovat specifikace výrobce.

POZNÁMKA: Používání silikonových těsnicích prostředků může snižovat účinnost některých typů zařízení pro detekci úniku. Jiskrově bezpečné součásti není nutné před prováděním práce odpojovat.

8.11 OPRAVY JISKROVĚ BEZPEČNÝCH SOUČÁSTÍ

Nepoužívejte v obvodu žádnou trvalou indukční ani kapacitní zátěž bez ujištění, že nedojde k překročení povolených hodnot napětí a proudu pro dané zařízení. Jiskrově bezpečné součásti jsou jediným typem, u kterého mohou být v hořlavém prostředí prováděny opravy pod napětím. Zkušební přístroj musí zahrnovat správné nominální hodnoty. Součásti vyměňujte pouze za díly určené výrobcem. Používání jiných dílů by mohlo mít při úniku chladiva za následek jeho vznícení v ovzduší.

8. INFORMACE PRO PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH ZÁSAHŮ

8.12 KABELY

Zkontrolujte, zda u kabelů nedochází k opotřebení, korozi, nadměrnému tlaku, vibracím, výskytu ostrých hran nebo jiným nepříznivým vlivům prostředí. Při této kontrole je také nutné zohlednit účinky stárnutí nebo trvalých vibrací ze zdrojů, jako jsou např. kompresory nebo ventilátory.

8.13 DETEKCE VÝSKYTU HOŘLAVÝCH CHLADIV

Za žádných okolností nesmí být při vyhledávání nebo detekci úniků chladiva používány možné zdroje vznícení. Není dovoleno používat halogenový hořák (nebo jiný detektor s otevřeným plamenem).

8.14 METODY DETEKCE ÚNIKU

Následující způsoby detekce úniku jsou považovány za přijatelné pro systémy obsahující hořlavá chladiva. Pro detekci hořlavých chladiv je nutné používat elektronické detektory úniku, u kterých však nemusí být k dispozici dostatečná citlivost, nebo mohou vyžadovat opakovanou kalibraci. (Detekční přístroj je nutné kalibrovat v prostředí bez výskytu chladiva.) Ujistěte se, že není detektor potenciálním zdrojem vznícení a že je vhodný pro dané chladivo. Zařízení pro detekci úniku chladiva musí být nastaveno na koncentraci LFL chladiva, musí být zkalibrován na použité chladivo a musí být ověřena vhodná koncentrace plynu (maximálně 25 %). Kapaliny pro detekci úniku jsou vhodné pro použití u většiny typů chladiva, je však nutné se vyvarovat používání čisticích prostředků s obsahem chloru, protože by mohlo dojít k reakci chloru s chladivem a následné korozi měděného potrubí. Pokud existuje podezření úniku, je nutné odstranit nebo zhasnout všechny zdroje otevřeného plamene. Pokud je zjištěn únik chladiva, který vyžaduje pájení, je nutné ze systému veškeré chladivo vypustit nebo jej soustředit (pomocí uzavíracích ventilů) do části, která je v dostatečné vzdálenosti od místa úniku. Před i po vlastním pájení je potom nutné systém propláchnout dusíkem bez obsahu kyslíku (OFN).

8.15 VYPUŠTĚNÍ A VYČERPÁNÍ VZDUCHU

Při přerušení okruhu chladiva za účelem opravy nebo za jakýmkoliv jiným účelem je nutné používat konvenční postupy. Protože je však nutné zohlednit také hořlavost, je důležité používat osvědčený postup. Je nutné dodržet následující postup:

- vypuštění chladiva,
- propláchnutí okruhu inertním plynem,
- vyčerpání vzduchu,
- opětovné propláchnutí inertním plynem, otevření okruhu řezáním nebo pájením.

Náplň chladiva je nutné vypustit do vhodných tlakových lahví. Aby bylo možné zajistit bezpečnost jednotky, musí být provedeno propláchnutí systému dusíkem bez obsahu kyslíku (OFN). Tento proces může být nutné několikrát opakovat.

Pro tuto činnost není dovoleno používat stlačený vzduch ani kyslík.

Propláchnutí lze provést přerušením podtlaku v systému pomocí dusíku bez obsahu kyslíku (OFN) a dalším plněním, dokud nebude dosažen pracovní tlak, následným odvětráním do okolního prostředí a konečným opětovným vytvořením podtlaku. Tento proces je nutné opakovat, dokud se nebude v systému nacházet žádné chladivo.

Po konečném naplnění systému dusíkem bez obsahu kyslíku (OFN) je nutné systém odvzdušnit na atmosférický tlak, aby bylo možné provádět další práce. Tato činnost je naprosto zásadní, pokud má být na potrubí prováděno pájení. Ujistěte se, že se výstupní hadice vývěvy nenachází v blízkosti žádných zdrojů vznícení a že je zajištěno odvětrávání.

8. INFORMACE PRO PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH ZÁSAHŮ

8.16 POSTUPY PLNĚNÍ

Kromě konvenčních postupů plnění je nutné dodržovat následující požadavky:

- Zajistěte, aby při používání plnicího zařízení nedocházelo ke kontaminaci jinými typy chladiva. Hadice nebo potrubí musí být co nejkratší, aby bylo možné minimalizovat množství obsaženého chladiva.
- Lahve musí být umístěny vzpřímeně.
- Před plněním chladiva do systému se ujistěte, že je chladicí systém uzemněn.
- Po ukončení plnění označte systém (pokud to již nebylo provedeno).
- Je nutné extrémně dbát na to, aby nedošlo k přeplnění chladicího systému.
- Před opětovným naplněním systému je nutné provést jeho tlakovou zkoušku pomocí dusíku bez obsahu kyslíku (OFN). Po ukončení plnění je před uvedením systému do provozu nutné jej zkontrolovat ohledně úniku. Následuje zkouška úniku

8.17 UVEDENÍ DO PROVOZU

Před provedením tohoto postupu je důležité, aby se technik podrobně seznámil se zařízením a všemi jeho částmi. Doporučený správný postup zahrnuje bezpečné vypuštění veškerého paliva. Před prováděním této činnosti je nutné odebrat vzorek oleje a chladiva.

To je pro případ, kdy by bylo před opětovným použitím regenerovaného chladiva nutné provést analýzu. Před dalším pokračováním v činnosti je důležité, aby byl k dispozici zdroj elektrické energie.

- a) Seznamte se se zařízením a jeho obsluhou.
- b) Odpojte zdroj elektrické energie.
- c) Před prováděním činnosti se ujistěte, že:
 - je k dispozici zařízení pro mechanickou manipulaci, v případě potřeby pro manipulaci s lahvemi na chladivo,
 - jsou k dispozici veškeré osobní ochranné prostředky a jsou správně používány,
 - je při procesu vypouštění zajištěn trvalý dohled kvalifikované osoby,
 - vypouštěcí zařízení a lahve splňují příslušné normy.
- d) Pokud je to možné vypumpujte chladicí systém.
- e) Pokud není k dispozici podtlak, sestavte sběrné potrubí, aby bylo možné vypustit chladivo z různých částí systému.
- f) Před vlastním vypouštěním se ujistěte, že je lahev umístěna na váhách.
- g) Spusťte vypouštěcí zařízení a postupujte podle pokynů výrobce.
- h) Lahve nepřepĺňujte. (Ne více než 80 % objemu kapalné náplně).
- i) Nepřekračujte, a to ani dočasně, maximální provozní tlak lahví.
- j) Po správném naplnění lahví a dokončení procesu zajistěte, aby byly lahve a příslušné zařízení z místa ihned odstraněny a ujistěte se, že jsou všechny odpojovací ventily zařízení uzavřeny.
- k) Vypuštěné chladivo nesmí být bez vyčištění a kontroly plněno do jiného chladicího systému.

8.18 OZNAČENÍ

Zařízení musí být označeno údaji o vyřazení z provozu a vyprázdnění náplně chladiva. Na štítku musí být uvedeno datum a podpis. Ujistěte se, že jsou na zařízení umístěny štítky s informací, že zařízení obsahuje hořlavé chladivo.

8. INFORMACE PRO PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH ZÁSAHŮ

8.19 VYPOUŠTĚNÍ

- Při vypouštění chladiva ze systému, za účelem opravy nebo vyřazení z provozu je doporučeným správným postupem bezpečné kompletní vypuštění chladiva.
- Při čerpání chladiva do tlakových lahví zajistěte, aby byly používány pouze vhodné lahve na chladivo. Ujistěte se, že je k dispozici dostatečný počet lahví, který pojme celou náplň systému. Všechny používané tlakové lahve musí být určeny pro vypuštěné chladivo a označeny pro dané palivo (tj. speciální tlakové lahve pro vypouštění chladiva). Tlakové lahve musí být v kompletním bezvadném stavu s pojistným ventilem a přidruženými uzavíracími ventily.
- Z prázdných tlakových lahví musí být před vypouštěním vyčerpán vzduch a pokud je to možné, měly by být také ochlazeny.
- Zařízení pro vypouštění musí být v bezvadném stavu a musí být k dispozici kompletní pokyny pro používání tohoto zařízení, které je určeno pro vypouštění hořlavých typů chladiva. Mimo jiné musí být k dispozici sada kalibrovaných vah, která je také v bezvadném stavu.
- Hadice musí být kompletní, včetně přípojek bez možnosti úniku při odpojení, a v bezvadném stavu. Před použitím zařízení pro vypouštění zkontrolujte, zda je v dostatečném provozuschopném stavu, zda byla správně prováděna jeho údržba a zda jsou všechny přidružené elektrické součásti těsné, aby bylo možné zamezit vznícení v případě úniku chladiva. V případě pochybností se obraťte na vedoucího pracovníka.
- Vypuštěné chladivo je nutné vrátit jeho dodavateli ve vhodné tlakové lahvi a s přiloženým příslušným zápisem o přepravě odpadu. Nemíchejte chladiva v přepravních nádobách a zvláště ne v tlakových lahvích.
- V případě demontáže kompresorů nebo vypouštění kompresorového oleje se ujistěte, že bylo vyčerpání vzduchu provedeno na dostatečnou úroveň, aby bylo možné zabránit výskytu zbytků hořlavého chladiva v mazivu. Proces vyčerpání vzduchu musí být proveden před vrácením kompresoru dodavateli. Pro urychlení tohoto procesu lze použít elektrické ohřívání pláště kompresoru. Při vypouštění oleje ze systému je nutné postupovat bezpečně.

8.20 PŘEPRAVA, ZNAČENÍ A SKLADOVÁNÍ JEDNOTEK

1. Přeprava zařízení obsahující hořlavá chladiva Dodržení předpisů pro přepravu
2. Značení zařízení pomocí symbolů Dodržení místních předpisů
3. Likvidace zařízení používajících hořlavá chladiva Dodržení národních předpisů
4. Skladování zařízení/spotřebičů
5. Skladování zabalených (neprodaných) zařízení

Skladování zařízení musí být v souladu s pokyny výrobce.

Ochranné prvky skladovaných balení musí být konstruovány tak, aby zabránily úniku náplně chladiva v případě mechanického poškození zařízení uvnitř balení.

Maximální počet kusů zařízení, které je dovoleno skladovat společně bude stanoveno místními předpisy.



Σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό σε χώρες της Ευρώπης, πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες)

- Αυτή η σήμανση που εμφανίζεται στο προϊόν ή στα εγχειρίδιά του υποδεικνύει ότι η απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ στην οδηγία 2012/19/ΕΕ) δεν πρέπει να γίνεται σε χώρο που προορίζεται για τα κοινά οικιακά απόβλητα.

Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής στα οικιακά απόβλητα.

Για την απόρριψη της, υπάρχουν αρκετές επιλογές:

1. Ο δήμος διαθέτει συστήματα συλλογής, όπου μπορούν να απορρίπτονται τα ηλεκτρονικά απόβλητα, τα οποία είναι τουλάχιστον χωρίς χρέωση για το χρήστη.
2. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν, το κατάστημα θα πάρει πίσω το παλιό προϊόν τουλάχιστον χωρίς χρέωση.
3. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή τουλάχιστον χωρίς χρέωση για τον χρήστη.
4. Επειδή τα παλιά προϊόντα περιέχουν πολύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους παλαιών μετάλλων και σιδήρου.

Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε δάση και στη φύση θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας όταν οι επικίνδυνες ουσίες διαρρέουν στο έδαφος και το νερό και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα.

Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια καλυπτόμενα από το πρωτόκολλο του Κιότο

Χημική ονομασία του αερίου

R410A / R32

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) του αερίου

2088 / 675

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Επικολλήστε την εσωκλειστή ετικέτα ψυκτικού δίπλα στη θέση πλήρωσης ή/και ανάκτησης.
2. Γράψτε καθαρά την ποσότητα ψυκτικού που έχει προστεθεί πάνω στην ετικέτα του ψυκτικού, χρησιμοποιώντας ανεξίτηλο μελάνι.
3. Αποτρέψτε τις εκπομπές των περιεχόμενων φθοριούχων αερίων. Βεβαιωθείτε ότι το φθοριούχο αέριο δεν εξαερώνεται σε καμία περίπτωση στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, της συντήρησης ή της απόρριψης της συσκευής. Όταν εντοπιστεί οποιαδήποτε διαρροή του περιεχόμενου φθοριούχου αερίου, η διαρροή θα πρέπει να διακοπεί και να επισκευαστεί το ταχύτερο δυνατόν.
4. Μόνο ειδικευμένο προσωπικό συντήρησης επιτρέπεται να έχει πρόσβαση και να επισκευάζει αυτό το προϊόν.
5. Κάθε χειρισμός των φθοριούχων αερίων που περιέχονται σε αυτό το προϊόν, όπως κατά τη μετακίνηση του προϊόντος ή τον ανεφοδιασμό με αέριο, πρέπει να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 517/2014 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, καθώς και με κάθε σχετική τοπική νομοθεσία.
6. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους, τους υπεύθυνους εγκατάστασης κ.λπ.

Εσωτερική μονάδα	Διαστάσεις (ΕΞΜ)	Εξωτερική μονάδα	Διαστάσεις (ΕΞΜ)	Ονομαστική τάση και Ηz
42QSS009DS*	700x635x210	38QUS009DS*	800x333x554	
42QSS012DS*	700x635x210	38QUS012DS*	800x333x554	
42QSS012D8S*	700x450x200			
42QSS018DS*		38QUS018DS*	800x333x554	
42QSS018R8S*	880x674x210	38QUS018R8S*		
42QSS024DS*		38QUS024DS*		220-240V ~ 50 Hz
42QSS024R8S*	1100x774x249	38QUS024R8S*	845x363x702	
42QSS030DS*	1360x774x249	38QUS030DS*	946x410x810	
42QSS036DS*		38QUS036DS*	946x410x810	
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8S*		
42QSS048DS*	1200x874x300	38QUS048DS*	952x415x1333	
42QSS036DS*		38QUS036DT*		
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8T*	946x410x810	
42QSS048DS*		38QUS048DT*		
42QSS048R8S*	1200x874x300	38QUS048R8T*	952x415x1333	Εσωτερική μονάδα: 220-240 V ~ 50 Hz Εξωτερική μονάδα: 380-415 V 3 N ~ 50 Hz
42QSS060DS*		38QUS060DT*		
42QSS060R8S*	1200x874x300	38QUS060R8T*	952x415x1333	

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προδιαγραφής του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	3
1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας	3
1.2 Εξαρτήματα	5
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	6
2.1 Επιλογή θέσης εγκατάστασης	6
2.2 Εγκατάσταση των μπουλονιών ανάρτησης	8
2.3 Ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας	8
2.4 Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης	9
2.5 Εγκατάσταση του αεραγωγού	10
2.6 Αλλαγή της κατεύθυνσης εξαερισμού	12
2.7 Εγκατάσταση του αεραγωγού νωπού αέρα	12
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	13
3.1 Επιλογή θέσης εγκατάστασης	13
3.2 Διαστάσεις εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας	13
3.3 Απαιτήσεις χώρου για την εξωτερική μονάδα	14
3.4 Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας	14
3.5 Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης για την εξωτερική μονάδα	14
4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ	15
4.1 Εκχέλιωση	15
4.2 Σύνδεση σωληνώσεων	15
4.3 Σωλήνας ψυκτικού	16
4.4 Εκκένωση αέρα	16
4.5 Δοκιμή διαρροών	16
5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ	17
5.1 Ισχύς από την εξωτερική μονάδα	17
5.2 Ανεξάρτητη παροχή ρεύματος	18
5.3 Ρύθμιση εξωτερικής στατικής πίεσης	20
6. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ	21
7. ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	21
7.1 Τελική λίστα έλεγχου	21
7.2 Χειροκίνητη λειτουργία	21
7.3 Δοκιμαστική λειτουργία	22
8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ	23



Προσοχή: Κίνδυνος πυρκαγιάς μόνο
όσον αφορά το ψυκτικό μέσο R32/R290

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση των κλιματιστικών μπορεί να είναι επικίνδυνη λόγω πιέσεων του συστήματος, ηλεκτρικών μερών και θέσης του εξοπλισμού (οροφές, ανυψωμένες κατασκευές, κ.λπ.).
- Η εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους και καταρτισμένους τεχνικούς εγκατάστασης συντήρησης.
- Κατά την εργασία με τον εξοπλισμό, τηρήστε τις προφυλάξεις που περιέχονται στο φυλλάδιο και στις ετικέτες, τα αυτοκόλλητα και τις πινακίδες που συνοδεύουν τον εξοπλισμό.
- Τηρήστε όλους τους κώδικες ασφαλείας. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια εργασίας. Κατά τις εργασίες συγκόλλησης, χρησιμοποιήστε ειδικά ρούχα προστασίας ηλεκτροσυγκολλητών και φροντίστε να έχετε πρόχειρο έναν πυροσβεστήρα. Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την ανύψωση και την τοποθέτηση ογκώδους εξοπλισμού.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις ή προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο και αφορούν τη μονάδα. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τα κτίρια καθώς και τον Εθνικό Ηλεκτρολογικό Κανονισμό για τυχόν ειδικές απαιτήσεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού ή θανάτου.

- Το ψυκτικό αέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα και αντικαθιστά το οξυγόνο. Μια μαζική διαρροή θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξάντληση του οξυγόνου, ιδιαίτερα σε υπόγειους χώρους, και θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας που οδηγεί σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Όταν τοποθετείτε το κλιματιστικό σε μικρό δωμάτιο, λάβετε κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσετε ότι η συγκέντρωση σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού στο δωμάτιο δεν υπερβαίνει το κρίσιμο όριο.
- Αν υπάρξει διαρροή ψυκτικού αερίου κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, αερίστε αμέσως το χώρο. Το ψυκτικό αέριο μπορεί να παράγει τοξικά αέρια σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με φωτιά από συσκευές όπως αερόθερμα, σύμπες ή μαγειρικές εστίες. Η έκθεση σε τέτοιου είδους αέριο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα προτού επιχειρήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης σωστά. Τυχόν εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
- Χρησιμοποιήστε τα καθορισμένα καλώδια για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις και συνδέστε σφικτά τα καλώδια στους ακροδέκτες σύνδεσης ώστε να μην εφαρμόζονται εξωτερικές δυνάμεις στους ακροδέκτες.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει σύνδεση γείωσης. Μη συνδέετε τη γείωση των μονάδων σε σωλήνες αερίου ή νερού, αλεξικέραυνα ή καλώδια τηλεφώνου. Τυχόν ατελής γείωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας με αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο.
- Απορρίψτε με ασφαλή τρόπο τα υλικά συσκευασίας. Ορισμένα υλικά συσκευασίας, όπως τα καρφιά και άλλα μεταλλικά ή ξύλινα εξαρτήματα, μπορεί να προκαλέσουν τρυπήματα ή άλλους τραυματισμούς. Ξεχωρίστε και απομακρύνετε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας, έτσι ώστε να μην παίξουν με αυτές παιδιά. Τα παιδιά που παίζουν με πλαστικές σακούλες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ασφυξίας.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε μέρη με υψηλές συγκεντρώσεις των εύφλεκτων αερίων ή ατμών αερίου.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τα παρεχόμενα εξαρτήματα ή αυτά που ορίζονται αυστηρά για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Η χρήση διαφορετικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση του εξοπλισμού, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στον εξοπλισμό.
- Κατά την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση του συστήματος, δεν επιτρέπεται ο αέρας ή οποιοσδήποτε άλλες ουσίες, εκτός από το συγκεκριμένο ψυκτικό (R410A/R32), να εισχωρήσουν στο κύκλωμα ψύξης.
- Η συσκευή αυτή δεν είναι γενικά προσβάσιμη και η συντήρησή της πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης. Πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5m από το δάπεδο.
- Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης και τους εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς κώδικες ηλεκτρικής καλωδίωσης.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικό κύκλωμα τροφοδοσίας. Το κλιματιστικό δεν πρέπει ποτέ να μοιράζεται την ίδια πρίζα με άλλη συσκευή.

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ποτέ μην τροποποιείτε τη μονάδα αφαιρώντας κάποιο από τα προστατευτικά περιβλήματα ή παρακάμπτοντας οποιαδήποτε από τις διατάξεις αλληλασφάλισης.
- Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμικού διακόπτη, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται με κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τη βοηθητική διάταξη.
- Χρησιμοποιείτε τα προβλεπόμενα καλώδια για την ηλεκτρική σύνδεση με μόνωση που προστατεύεται από μονωτικό περίβλημα με κατάλληλη διαβάθμιση θερμοκρασίας.
Η χρήση ακατάλληλων καλωδίων μπορεί να προκαλέσει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, μη ομαλή παραγωγή θερμότητας ή πυρκαγιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες απαιτούνται για τις μονάδες που χρησιμοποιούν ψυκτικό μέσο R32/R290.

- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης συνεχούς λειτουργίας (π.χ. γυμνές φλόγες, συσκευή αερίου ή ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα σε διαρκή λειτουργία).
- Δεν πρέπει να τρυπήσετε ούτε να κάψετε τη συσκευή.
- Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα ψυκτικά μέσα ενδέχεται να είναι άοσμα.
- Επιβάλλεται η πιστή τήρηση της συμμόρφωσης προς τους εθνικούς κανονισμούς για τη χρήση αερίων.
Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε καλά εξαεριζόμενο χώρο του οποίου το μέγεθος πρέπει να είναι αντίστοιχο με το καθορισμένο μέγεθος του χώρου λειτουργίας της.
- Η εγκατάσταση, η λειτουργία και η αποθήκευση της συσκευής πρέπει να γίνονται σε χώρο με εμβαδόν πάνω από $X \text{ m}^2$ ενώ οι σωληνώσεις πρέπει να καλύπτουν το πολύ $X \text{ m}^2$ (ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί).
Η εγκατάσταση της συσκευής δεν πρέπει να γίνει σε μη εξαεριζόμενο χώρο με εμβαδόν κάτω από $X \text{ m}^2$ (ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί). Όσον αφορά τους χώρους στους οποίους γίνεται η εγκατάσταση των σωληνών του ψυκτικού μέσου απαιτείται συμμόρφωση προς τους εθνικούς κανονισμούς για τη χρήση αερίων.

Μοντέλο (BTU/ώρα)	Ποσότητα φορτίου ψυκτικού (κιλά)	Ανώτατο ύψος εγκατάστασης (μέτρα)	Ελάχιστο εμβαδόν (m ²)
≤ 30.000	≤ 2,048	1,8 μέτρα	4
		0,6 μέτρα	35
30.000-48.000	2,048-3,0	1,8 μέτρα	8
		0,6 μέτρα	80
> 48.000	> 3,0	1,8 μέτρα	9
		0,6 μέτρα	80

Σημείωση για τα φθοριωμένα αέρια

- Η μονάδα κλιματισμού που αγοράσατε περιέχει φθοριωμένα αέρια. Για συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τον τύπο και την ποσότητα του αερίου, ανατρέξτε στη σχετική πινακίδα που θα βρείτε στην ίδια τη μονάδα.
- Οι εργασίες εγκατάστασης, ελέγχου, συντήρησης και επισκευής της συγκεκριμένης μονάδας πρέπει να εκτελούνται από πιστοποιημένο τεχνικό.
- Οι εργασίες απεγκατάστασης και ανακύκλωσης πρέπει να εκτελούνται από πιστοποιημένο τεχνικό.
- Αν στη μονάδα υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών, πρέπει να ελέγχετε μήπως υπάρχουν διαρροές τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 μήνες.
- Κατά την επιθεώρηση της μονάδας για διαρροές συνιστούμε ανεπιφύλακτα να κρατάτε αρχείο όλων των ελέγχων.

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα υλικών ζημιών ή σοβαρών συνεπειών.

- Για την αποφυγή τραυματισμών, να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε εξαρτήματα με κοφτερές άκρες.
- Μην τοποθετείτε τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές μονάδες σε θέσεις όπου επικρατούν ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε χώρο που μπορεί να ενισχύσει το επίπεδο θορύβου της ή σε μέρος όπου ο θόρυβος και ο εξερχόμενος αέρας μπορεί να ενοχλούν τους γείτονες.
- Συνδέστε την αποστράγγιση/τις σωληνώσεις με ασφάλεια, σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Τυχόν ακατάλληλη σύνδεση σωληνώσεων αποστράγγισης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή νερού και την πρόκληση υλικών ζημιών.
- Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό στα ακόλουθα σημεία.
 - Σε χώρους όπου υπάρχει ορυκτέλαιο ή αρσενικό οξύ.
 - Σε χώρους όπου είναι πιθανή η συσσώρευση ή συγκέντρωση διαβρωτικών αερίων (όπως αέριο θειώδες οξύ) ή εύφλεκτων αερίων (όπως διαλυτικό), ή όπου πραγματοποιείται χειρισμός πτητικών εύφλεκτων ουσιών.
 - Σε χώρους όπου υπάρχει εξοπλισμός που δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή αρμονικές υψηλής συχνότητας.

1.2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα παρέχονται μαζί με τη μονάδα. Ο τύπος και η ποσότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές.

Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων	Ποσότητα (τμχ.)	Σχήμα	Χρήση
Εγχειρίδιο	3		<Εγχειρίδιο εγκατάστασης>, <Εγχειρίδιο χρήστη>, <Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου> (ή <Εγχειρίδιο ενσύρματου χειριστηρίου>)
Μονωτικό υλικό σωλήνα	2		Μόνωση
Έξοδος αποστράγγισης	1		Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας.
Τσιμούχα	1		Στεγανοποίηση της εξόδου αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας.
Κολάρο καλωδίων (σε ορισμένα μοντέλα)	1		Για συμβατότητα με τα πρότυπα ΗΜΣ (χρησιμοποιείται για τα καλώδια σύνδεσης της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας)
Στεγανοποιητικός σπόνγος	1		Για αλλαγή της κατεύθυνσης της εισόδου αέρα.

Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο.

Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων	Ποσότητα (τμχ.)	Σχήμα	Χρήση
Τηλεχειριστήριο	1		Για τον έλεγχο του κλιματιστικού από απόσταση
Βάση τηλεχειριστηρίου	1		Για τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο
Λαμαρινόβιδα	2		Για τη στερέωση της βάσης του τηλεχειριστηρίου
Μπαταρία	2		Για το τηλεχειριστήριο
Καλώδιο σύνδεσης για την οθόνη (2m)	1	Δεν ισχύει	Καλωδίωση μεταξύ της οθόνης και του πίνακα ελέγχου.

Σημείωση: Τα βοηθητικά εξαρτήματα που σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο δεν διατίθενται για τα μοντέλα με ενσύρματο χειριστήριο. Για τα βοηθητικά εξαρτήματα του ενσύρματου χειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το ενσύρματο χειριστήριο.


2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

2.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

- Σε θέση που δεν δέχεται άμεσο ηλιακό φως.
- Σε θέση όπου είναι ελεύθερη η ροή του αέρα.
- Σε θέση όπου εξασφαλίζεται βέλτιστη κατανομή αέρα.
- Σε θέση όπου τα συμπυκνώματα αποστραγγίζονται κατάλληλα και με ασφάλεια.
- Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε έναν τοίχο/μια οροφή που αποτρέπει τους κραδασμούς και έχει επαρκή αντοχή για το βάρος του προϊόντος.
- Αφήστε επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από την εσωτερική μονάδα για τη συντήρηση και το σέρβις.
- Σε θέση όπου το φίλτρο αέρα μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα.
- Σε θέση όπου το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων.
- Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα τουλάχιστον 1 m μακριά από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ώστε να μην δημιουργούνται παραμορφώσεις στην οθόνη ή θόρυβος.
- Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από φωτιστικά σώματα φθορισμού και πυράκτωσης ώστε να λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο.


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (42QSS009/012DS*)

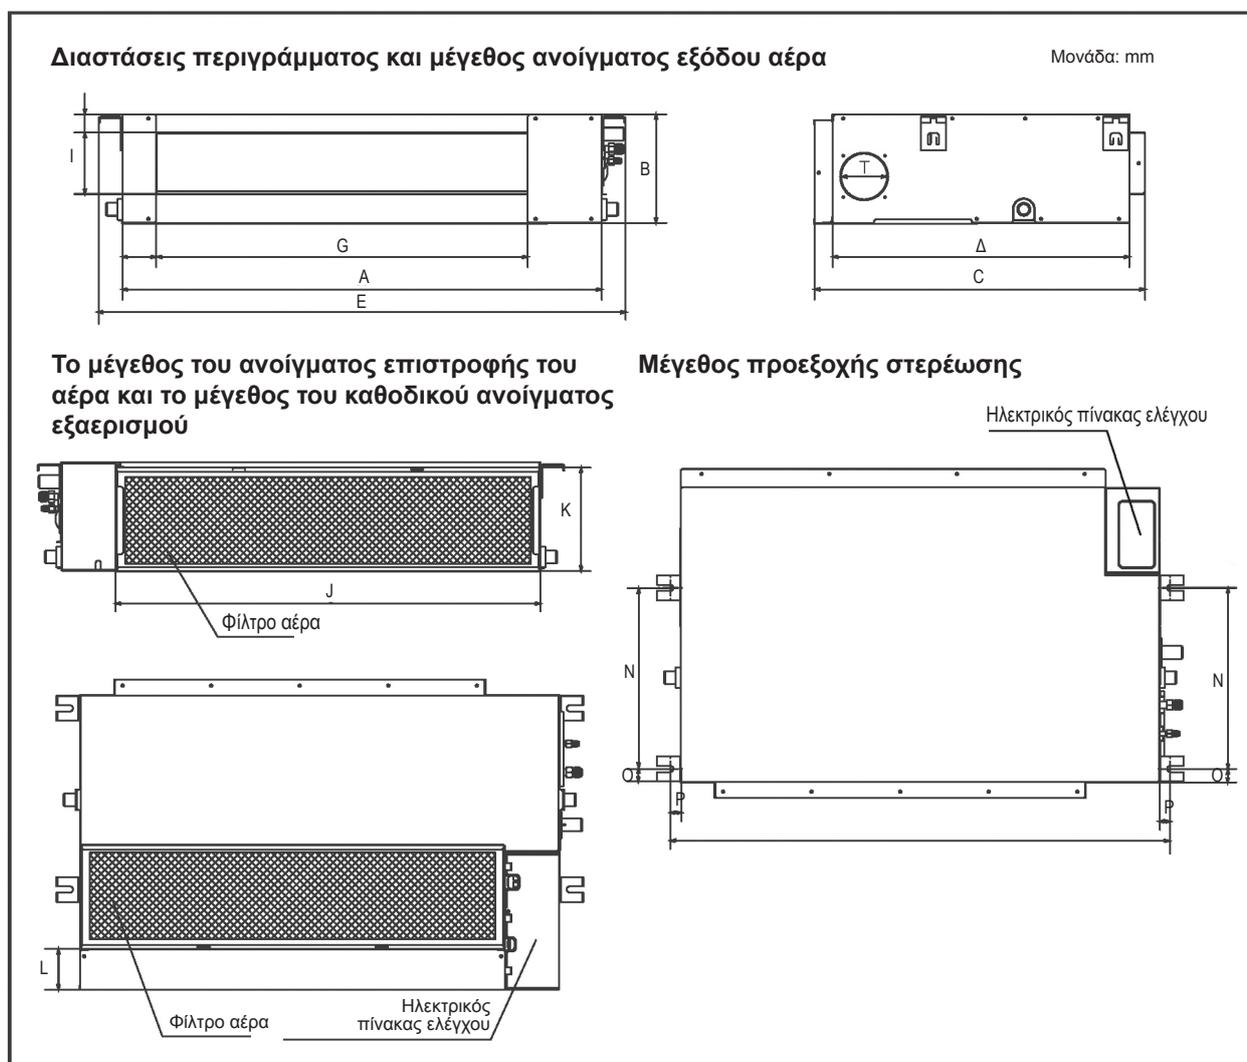


Μοντέλο (QSS_DS)	Διαστάσεις περιγράμματος					Μέγεθος στομίου εξόδου αέρα				Μέγεθος στομίου επιστροφής αέρα			Μέγεθος άγκιστρου στερέωσης				Είσοδος νωπού αέρα
	A	B	C	Δ	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
009/012	700	210	635	570	790	65	493	35	119	595	200	80	740	350	26	20	Ø90

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

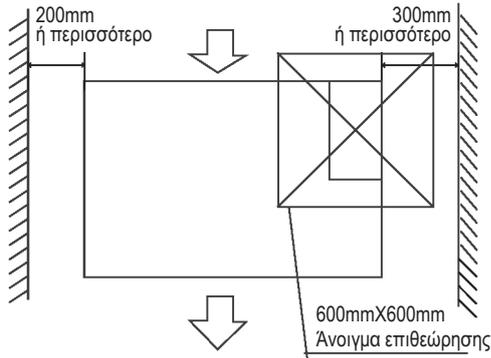

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (18.000~60.000 & 42QSS012D8S*)

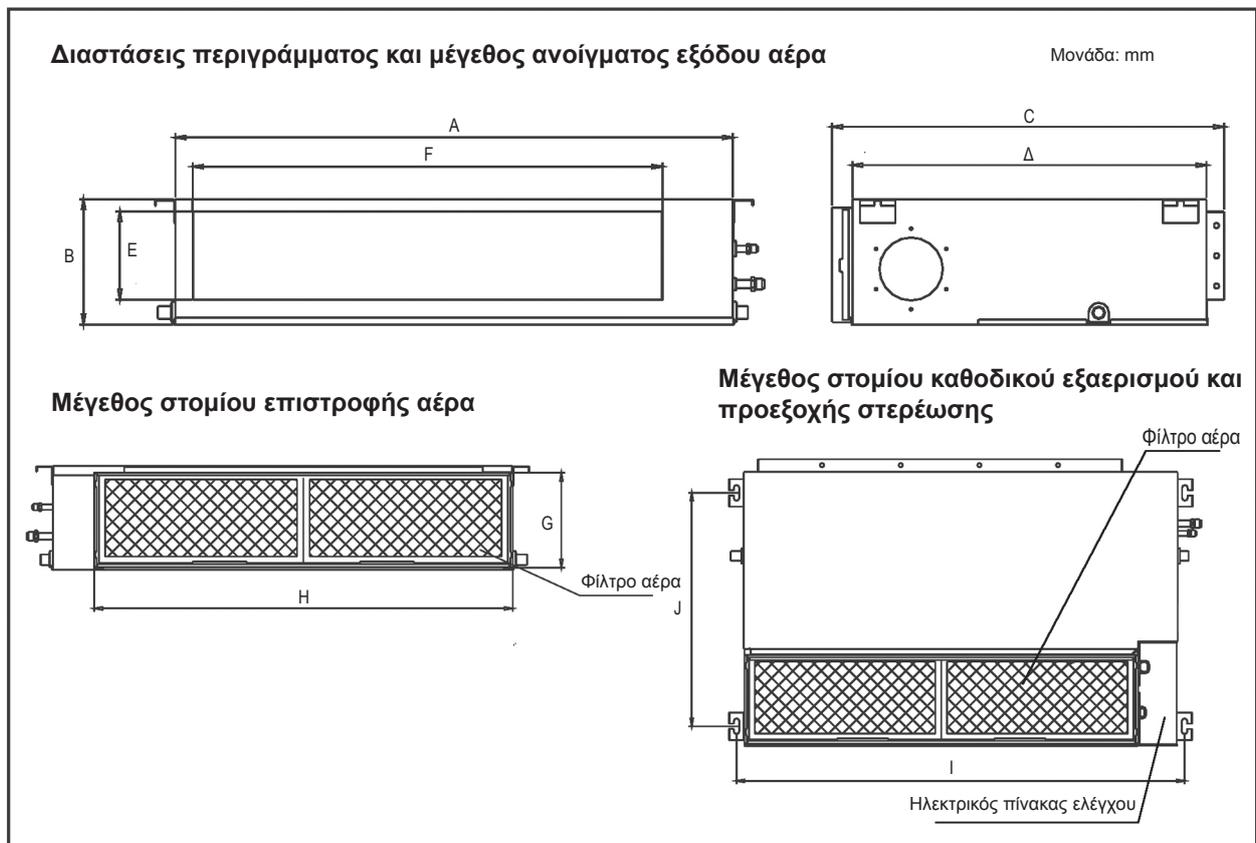

Μοντέλο (42QSS)	Διαστάσεις περιγράμματος				Μέγεθος στομίου εξόδου αέρα		Μέγεθος στομίου επιστροφής αέρα		Μέγεθος άγκιστρου στερέωσης	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
012	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
018	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508
024	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598
030/036	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
048/060	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Συνιστάται να εγκαταστήσετε το σύνδεσμο Υ πριν από την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας
- Όταν μετακινείτε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της αποσυσκευασίας ή μετά από αυτήν, βεβαιωθείτε ότι την ανυψώνετε από τα άγκιστρα της.
- Μην εφαρμόζετε πίεση σε άλλα μέρη, ιδιαίτερα στις σωληνώσεις ψυκτικού, τις σωληνώσεις αποστράγγισης και τις φλάντζες.


2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

2.2.1 Σημαδέψτε τα σημεία της οροφής όπου θέλετε να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα.

2.2.2 Ανοίξτε οπές στα σημεία που σημαδέψατε και τοποθετήστε μπουλόνια αγκύρωσης. Χρησιμοποιήστε υποστηρίγματα οροφής που υπάρχουν ήδη ή κατασκευάστε ένα κατάλληλο υποστήριγμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Χρησιμοποιήστε ένθετο, βυθιζόμενο ούπα για οπές για τις υπάρχουσες οροφές.

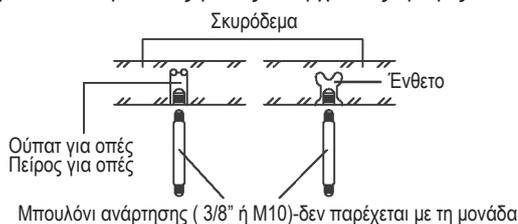

2.2.3 Τοποθετήστε τα μπουλόνια ανάρτησης (χρησιμοποιήστε μπουλόνια ανάρτησης W3/8 ή M10, 4 τεμάχια) ανάλογα με τον τύπο της οροφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Βεβαιωθείτε ότι η οροφή είναι αρκετά ανθεκτική για το βάρος της μονάδας. Πριν από την ανάρτηση της μονάδας, ελέγξτε την αντοχή όλων των προσαρτημένων μπουλονιών ανάρτησης. Ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχύσετε το πλαίσιο της οροφής για να αποτρέψετε τους κραδασμούς. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε έναν αρχιτέκτονα ή έναν ξυλουργό.

2.3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

2.3.1 Βιδώστε διπλά παξιμάδια σε κάθε μπουλόνι ανάρτησης, δημιουργώντας χώρο για την ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας.



2.3.2 Αναρτήστε την εσωτερική μονάδα στα μπουλόνια ανάρτησης ανάμεσα σε δύο παξιμάδια.

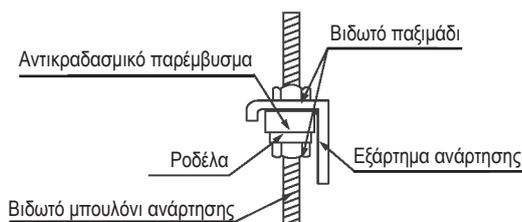


2.3.3 Βιδώστε τα παξιμάδια για να αναρτήσετε τη μονάδα

2.3.4 Ρυθμίστε την ευθυγράμμιση της μονάδας χρησιμοποιώντας αλφάδι και για τις τέσσερις πλευρές.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ


- Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής σύνδεσης του σωλήνα αποστράγγισης.
- Εισαγάγετε τον εύκαμπο σωλήνα (δεν παρέχεται με τη μονάδα, εσ. διάμ.: Ø25) στην υποδοχή εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Στερεώστε τον καλά στην εσωτερική μονάδα με σφιγκτήρα σωλήνων (δεν παρέχεται με τη μονάδα).
- Εγκαταστήστε σταθερά τον εύκαμπο σωλήνα στο σωλήνα νερού από PVC με κόλλα PVC. Τυλίξτε τον εύκαμπο σωλήνα αποστράγγισης με τα μονωτικά υλικά.

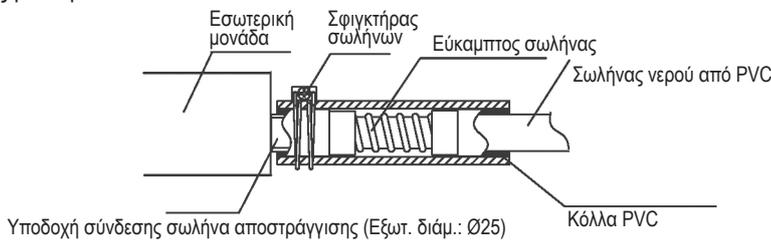

2.4.1 Σύνδεση σωλήνα αποστράγγισης


Για μονάδες χωρίς αντλία αποστράγγισης

- Εγκαταστήστε τον οριζόντιο σωλήνα αποστράγγισης με κλίση 1/100 ή μεγαλύτερη και στερεώστε τον με αναρτήρα σε απόσταση 1,0~1,5 m.
- Εγκαταστήστε ένα σιφώνιο στο άκρο του σωλήνα αποστράγγισης για να αποφύγετε τη μεταφορά των άσχημων οσμών στην εσωτερική μονάδα.
- Μην τοποθετείτε το σωλήνα αποστράγγισης σε θέση με κατεύθυνση προς τα πάνω. Ενδέχεται το νερό να ρέει πίσω στη μονάδα.

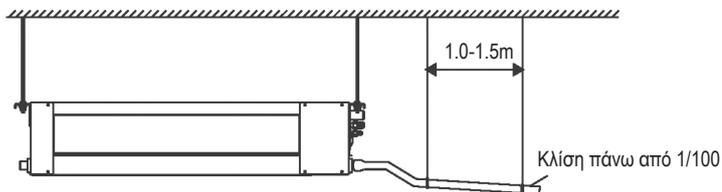

Για μονάδες με αντλία αποστράγγισης


- Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να εγκαθίσταται εντός 200 mm από τον εύκαμπο σωλήνα και, στη συνέχεια, να εγκαθίσταται ο οριζόντιος σωλήνας αποστράγγισης με κλίση 1/100 ή μεγαλύτερη και να στερεώνεται με αναρτήρα σε απόσταση 1,0~1,5 m.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση με κατεύθυνση προς τα πάνω, διότι ενδέχεται το νερό να ρέει πίσω στην εσωτερική μονάδα.

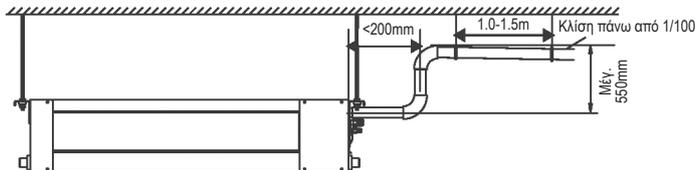

2.4.2 Δοκιμή αποστράγγισης

Μονάδα χωρίς αντλία


- Πραγματοποιήστε τη δοκιμή αποστράγγισης προτού συνδέσετε τον αεραγωγό.
- Εισαγάγετε σταδιακά περίπου 2 λίτρα νερό στο δοχείο αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας από το σωληνάκι γεμίσματος.
- Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι το νερό ρέει προς τα έξω μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης.
- Ελέγξτε ότι το νερό που αποστραγγίζεται εξέρχεται από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού στο σύστημα αποστράγγισης.

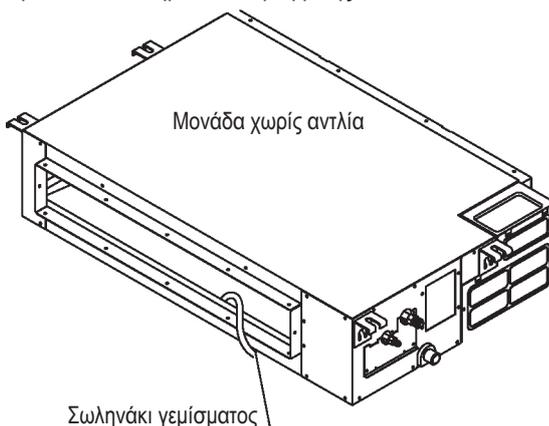

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Μονάδα με αντλία

- Ανοίξτε το κάλυμμα της εισόδου παροχής νερού στρίβοντας και τραβώντας το κάλυμμα.
- Εισαγάγετε σταδιακά περίπου 2 λίτρα νερό στην εσωτερική μονάδα από το σωληνάκι γεμίματος.
- Θέστε σε λειτουργία τη μονάδα σε λειτουργία ψύξης και ελέγξτε την άντληση της αντλίας αποστράγγισης (είναι επιτρεπτή μια καθυστέρηση της τάξης του 1 λεπτού πριν ρεύσει έξω το νερό, ανάλογα με το μήκος του σωλήνα αποστράγγισης).
- Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι το νερό ρέει προς τα έξω μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης.
- Ελέγξτε ότι το νερό που αποστραγγίζεται εξέρχεται από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού στο σύστημα αποστράγγισης.
- Επανασυναρμολογήστε το κάλυμμα της εισόδου παροχής νερού.

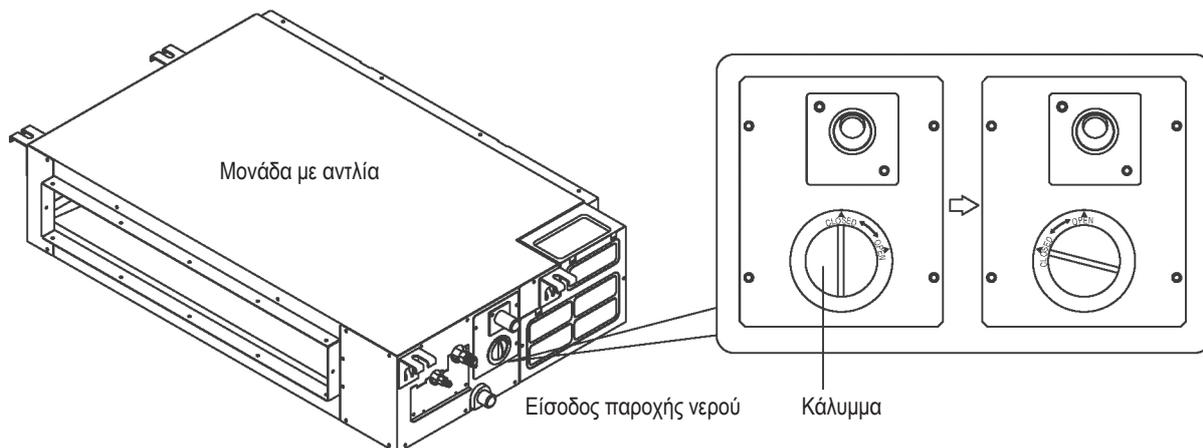

2.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιήστε τις ράβδους ανάρτησης για να εγκαταστήσετε τον αεραγωγό σύνδεσης αντί να τον αναρτήσετε απευθείας επάνω στην εσωτερική μονάδα.
- Χρησιμοποιήστε μη εύφλεκτο παρέμβυσμα καμβά για την αποφυγή κραδασμών.
- Εάν οι αεραγωγοί δεν υπερβαίνουν την ψυκτική ικανότητα των 12000 Btu/h, το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος αγωγού εκκένωσης είναι μικρότερο από 1m.
- Εάν η εξωτερική αντίσταση είναι υπερβολικά υψηλή (λόγω μεγάλου μήκους του αεραγωγού, για παράδειγμα), ο όγκος ροής αέρα μπορεί να μειωθεί υπερβολικά σε κάθε έξοδο αέρα. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο μηχανικό για να αυξήσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ώστε να αυξηθεί η στατική πίεση που αντιστοιχεί στην εξωτερική αντίσταση.

Συνδέστε τον αεραγωγό ο οποίος δεν παρέχεται με τη μονάδα.


2.5.1 Προσαρτήστε τον αεραγωγό και τη φλάντζα πλευράς εισόδου/πλευράς εξόδου (δεν παρέχεται με τη μονάδα)

2.5.2 Συνδέστε τη φλάντζα στην κύρια μονάδα με βίδες

2.5.3 Τυλίξτε τη φλάντζα και την περιοχή σύνδεσης του αεραγωγού με ταινία αλουμινίου ή κάτι αντίστοιχο για να αποφευχθεί ή διαφυγή αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η είσοδος αέρα και η έξοδος αέρα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους αρκετά ώστε να εξασφαλίζεται η απόδοση της μονάδας.

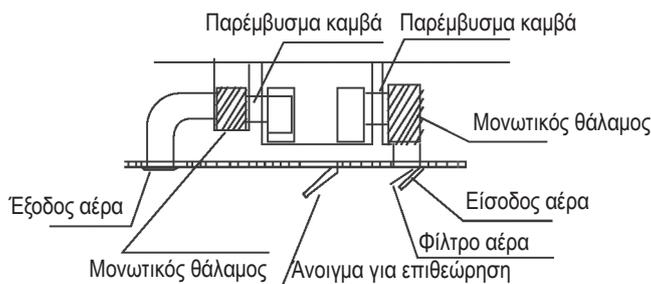

- Όταν συνδέετε έναν αεραγωγό στην πλευρά εισόδου, φροντίστε να προσαρτήσετε επίσης και ένα φίλτρο αέρα (δεν παρέχεται με τη μονάδα)
- Μην παραλείψετε να μονώσετε τον αγωγό για να αποφεύγεται η συσσώρευση συμπυκνώματος
- Για να επιλέξετε τον κατάλληλο αεραγωγό, ανατρέξτε στην καμπύλη απόδοσης ανεμιστήρα παρακάτω.


2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

2.5.4 Είναι δυνατή η επαναφορά της στατικής πίεση μέσω του διακόπτη ENC2 στον πίνακα ελέγχου.

ENC2					
ΚΩΔΙΚΟΣ	0	1	2	3	4
42QSS009/012DS	0	10	20	30	40
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	○				

Καμπύλη απόδοσης ανεμιστήρα σε διαφορετικές ρυθμίσεις στατικής πίεσης (λειτουργία ψύξης)

42QSS009DS*/42QSS012DS*

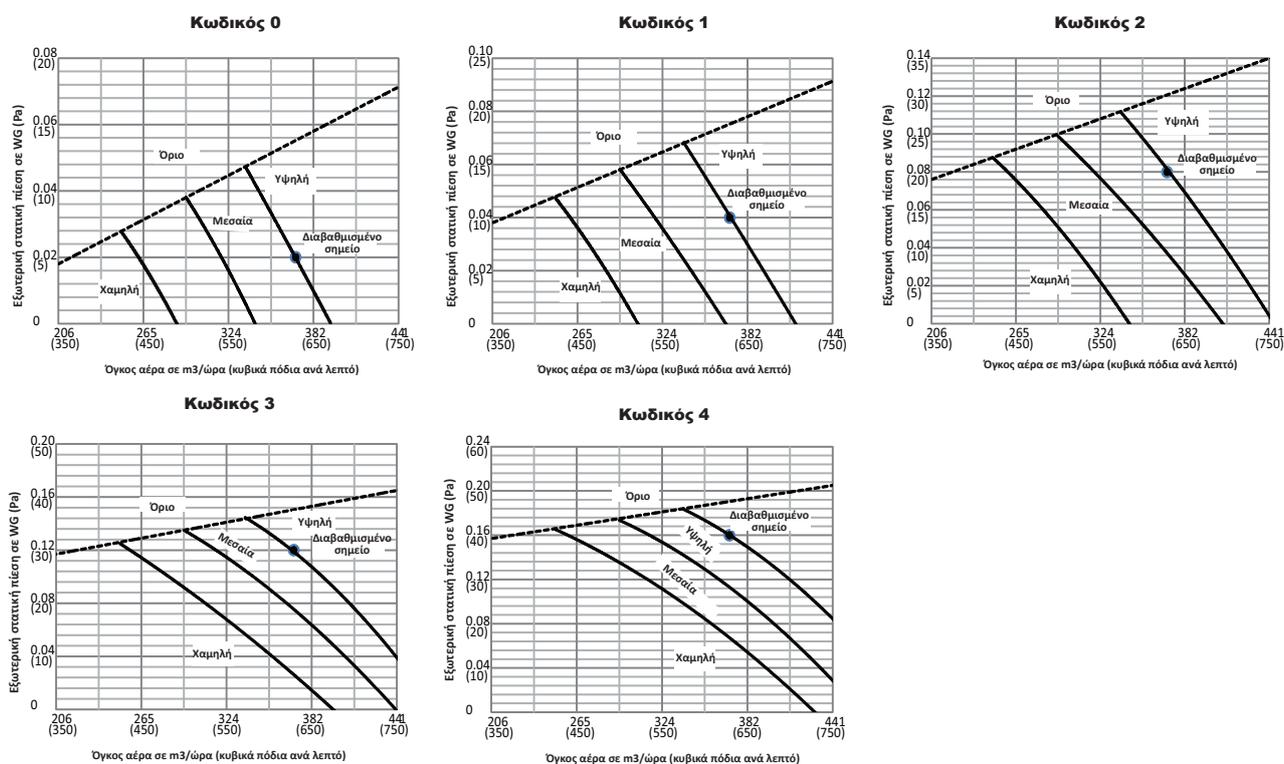


2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

2.6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (Εναλλακτικά: πίσω μέρος ή κάτω μέρος)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στις τυπικές μονάδες, ο αέρας εισέρχεται από την πίσω πλευρά. Η κατεύθυνση εισόδου αέρα μπορεί να τροποποιηθεί επιτόπου από την πίσω πλευρά στην κάτω πλευρά, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

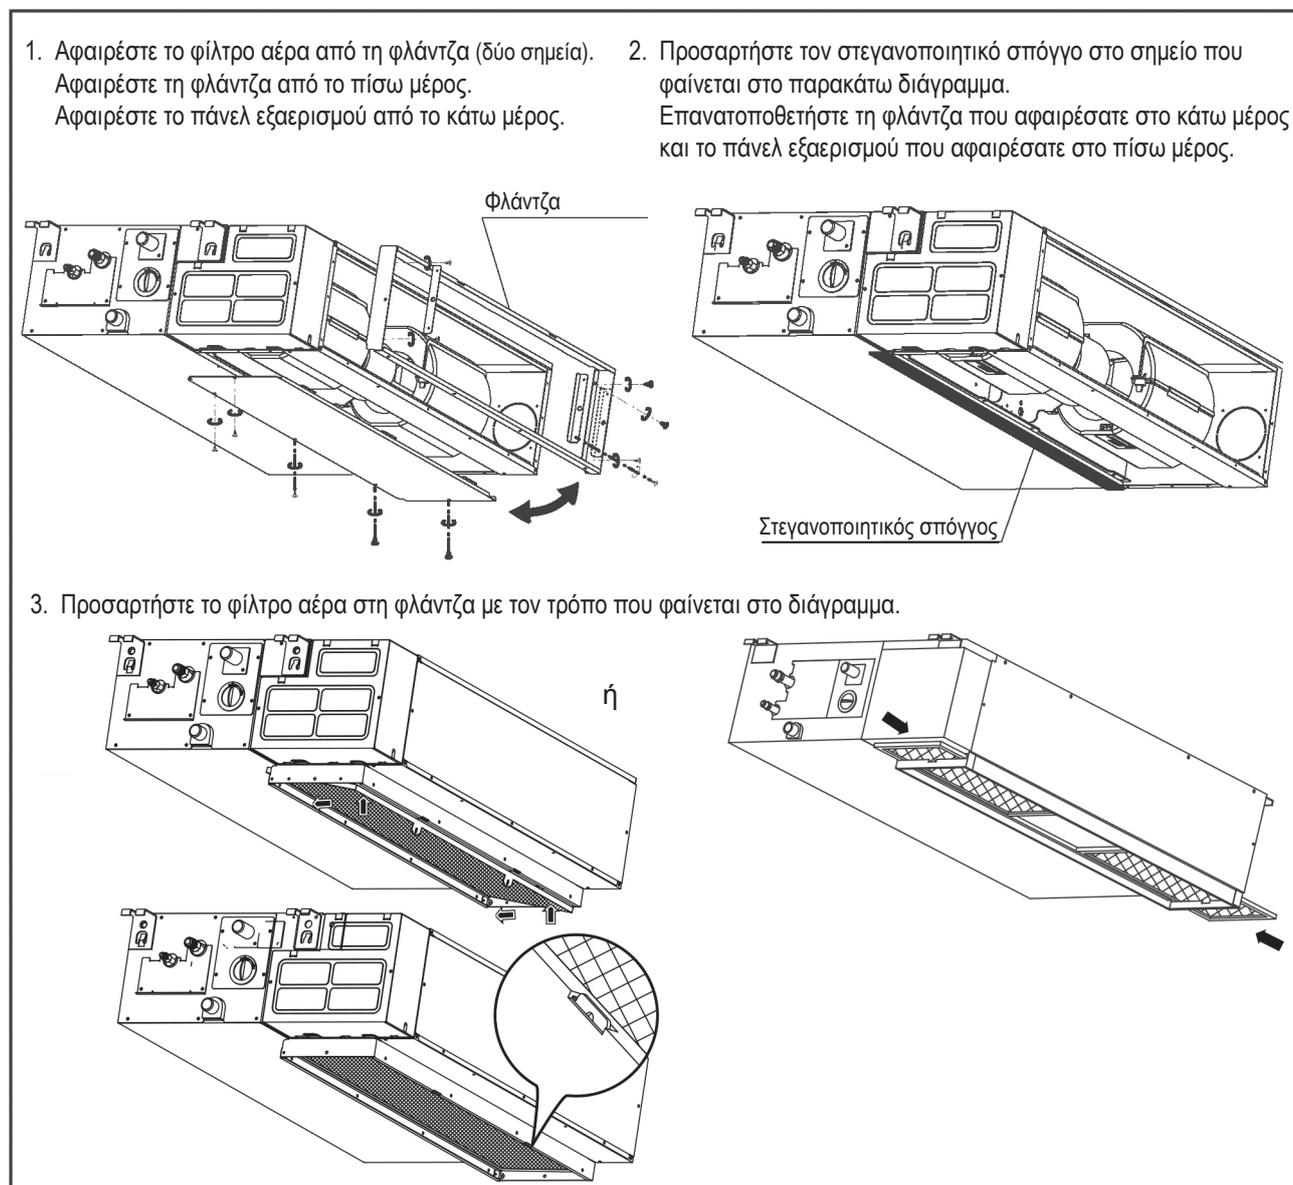

2.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ

Όλες οι εσωτερικές μονάδες διαθέτουν μια οπή για σύνδεση του σωλήνα νωπού αέρα. Το μέγεθος της οπής είναι ως εξής:

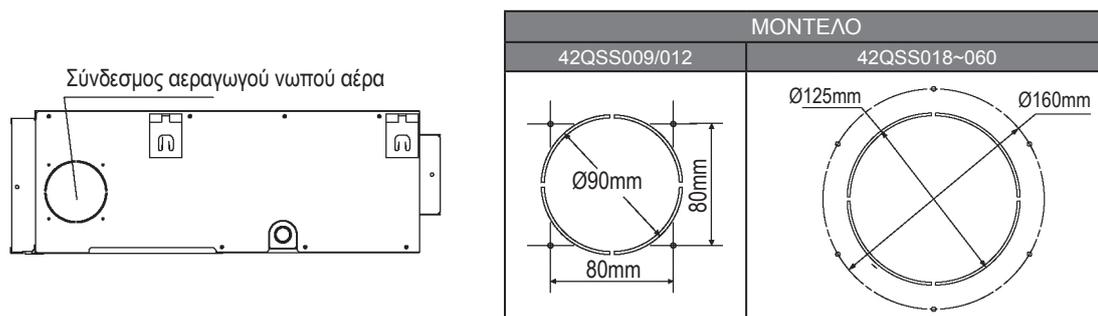


3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ


3.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

- Σε θέση που δεν βρέχεται και δεν δέχεται άμεσο ηλιακό φως.
- Σε θέση με καλό εξαερισμό και απαλλαγμένη από εμπόδια κοντά στην είσοδο και την έξοδο του αέρα.
- Σε θέση όπου δεν αυξάνεται ο θόρυβος ή οι κραδασμοί κατά τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας.
- Σε θέση όπου δεν προκαλείται πρόβλημα αποστράγγισης με το νερό που αποστραγγίζεται.
- Εγκαταστήστε σωστά την εξωτερική μονάδα σε μια θέση επαρκώς ανθεκτική για το βάρος της.
- Σε θέση όπου υπάρχουν κατάλληλες αποστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
- Σε θέση όπου το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων.
- Σε περιοχές με χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες, αποφύγετε την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε μέρη όπου μπορεί να καλυφθεί από χιόνι. Σε περιοχές όπου αναμένονται βαριές χιονοπτώσεις, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα μη παρεχόμενο κάλυμμα προστασίας από τον πάγο ή έναν μη παρεχόμενο ανεμοφράκτη, για την προστασία της μονάδας από τη συσσώρευση χιονιού και το φράξιμο της εισόδου αέρα.
- Όταν εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα σε θέσεις που είναι συνεχώς εκτεθειμένες σε ισχυρούς ανέμους, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ανεμοφράκτη.

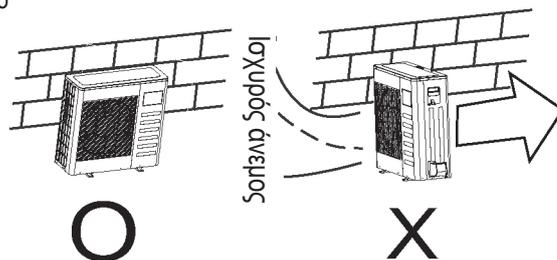

3.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ


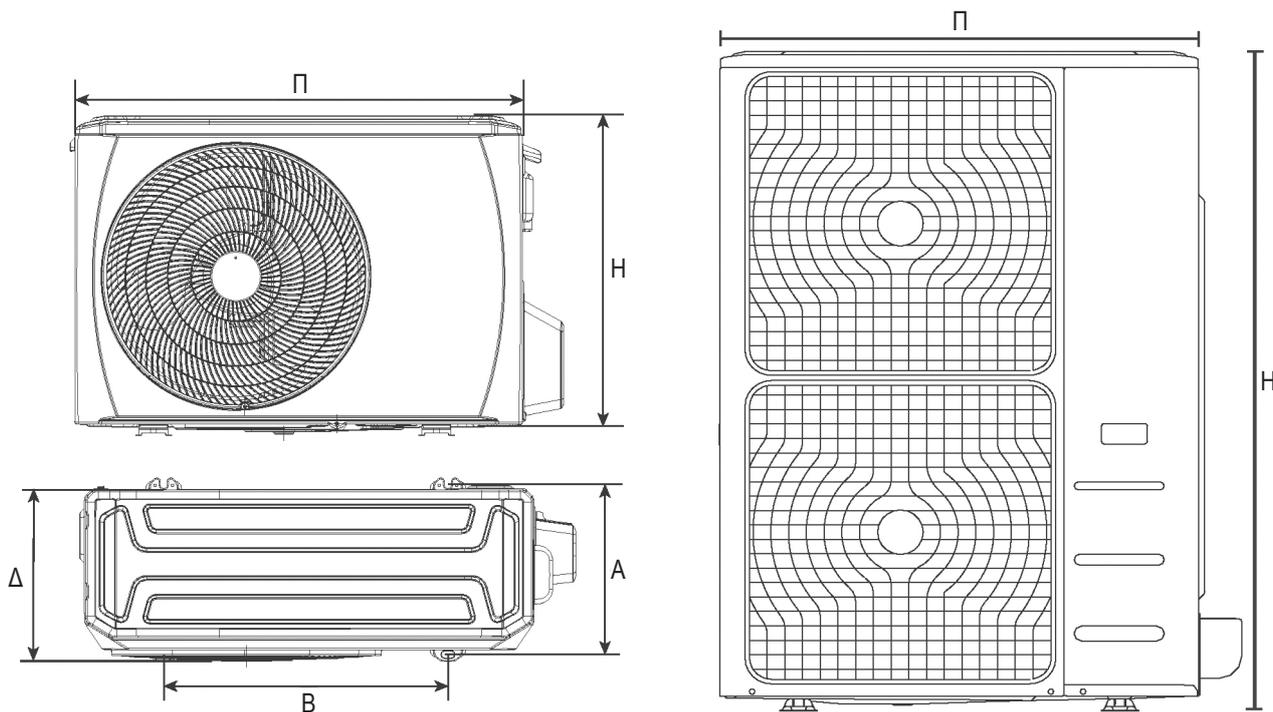


Μοντέλο (38QUS)	Διαστάσεις περιγράμματος				
	Π	Η	Δ	Α	Β
009~018	800	554	333	340	514
024	845	702	363	350	540
030/036	945	810	420	403	673
048/060	952	1333	415	404	634


3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

3.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ


Εγκατάσταση μίας μονάδας

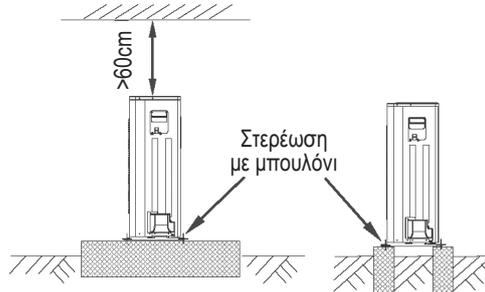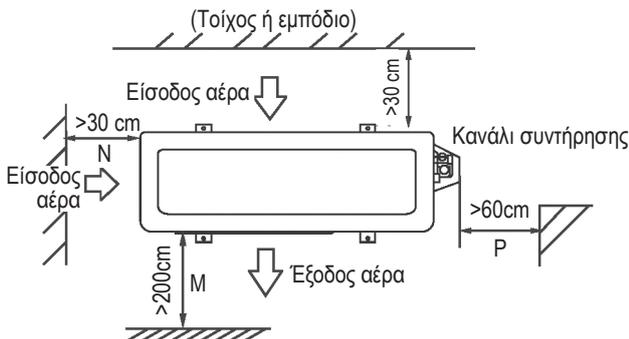

Παράλληλη σύνδεση των δύο μονάδων ή επάνω μονάδα: cm

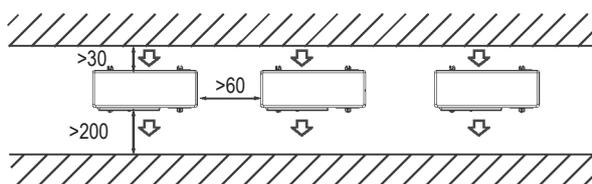


Παράλληλη σύνδεση εμπρός και πίσω μέρους. μονάδα: cm

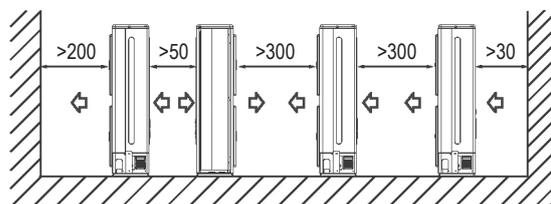

3.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ


- Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε την αντοχή και την οριζόντια ευθυγράμμιση της βάσης ώστε να μην παράγονται μη φυσιολογικοί ήχοι.
- Στερεώστε τη βάση σταθερά με βουλόνια αγκύρωσης (M10) για να αποτρέψετε την κατάρρευσή της.
- Εγκαταστήστε τα αντικραδασμικά ελαστικά θεμελίωσης για απευθείας υποστήριξη της κάτω επιφάνειας του σκέλους στερέωσης που έρχεται σε επαφή με την κάτω πλάκα της εξωτερικής μονάδας.

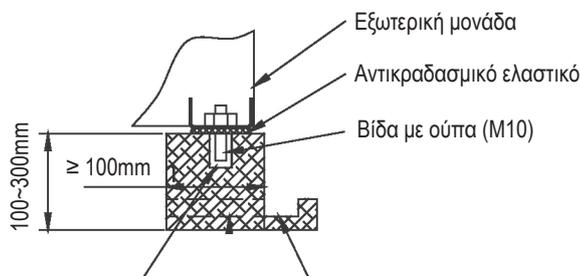

Οπή στα οικοδομικά υλικά (Ø100mm x Βάθος 150mm) Αποστράγγιση (Πλάτος 100mm x Βάθος 150mm)

3.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

- Συνδέστε την έξοδο αποστράγγισης με μια προέκταση σωλήνα αποστράγγισης
- Προσαρμόστε την τσιμούχα στην έξοδο αποστράγγισης.
- Εισαγάγετε την έξοδο αποστράγγισης μέσα στην οπή της λεκάνης βάσης της εξωτερικής μονάδας και περιστρέψτε κατά 90 μοίρες για να ασφαλίσει στη θέση τους.

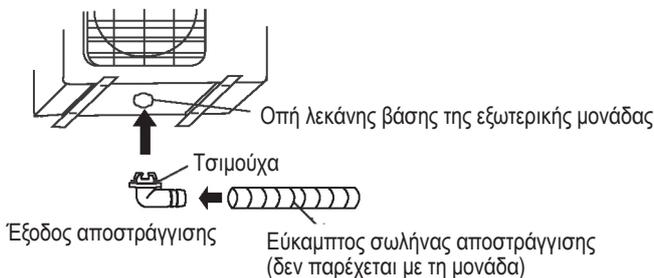

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Ελέγξτε αν η διαφορά ύψους μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας και το συνολικό μήκος του σωλήνα ψυκτικού πληρούν τις απαιτήσεις του συστήματος.
- Οι εργασίες σωληνώσεων ψυκτικού πραγματοποιούνται μετά από την εγκατάσταση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Συνδέστε πρώτα τον σωλήνα στην εσωτερική πλευρά και στη συνέχεια στην εξωτερική πλευρά.
- Διατηρείτε πάντα τα άκρα του σωλήνα σφραγισμένα με πώμα ή ταινία κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και ΜΗΝ τα αφαιρείτε παρά μόνο όταν είστε έτοιμοι να συνδέσετε τις σωληνώσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι μονώνετε όλες τις σωληνώσεις σε όλη τη διαδρομή σύνδεσής τους μέσα στη μονάδα. Τυχόν εκτεθειμένοι σωλήνες ενδέχεται να προκαλέσουν συμπτωκνώματα ή εγκαύματα κατά το άγγιγμα.

4.1 ΕΚΧΕΙΛΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα εργαλεία που απαιτούνται για την εκχείλωση είναι κοπήρας σωλήνων, γλείφανο, εργαλείο εκχείλωσης και μέγγενη.
- Στα μοντέλα με ψυκτικό μέσο R32 τα σημεία σύνδεσης των σωλήνων πρέπει να βρίσκονται έξω από τον χώρο.


4.1.1 Χρησιμοποιήστε κοπήρα σωλήνων για να κόψετε τον σωλήνα στο απαιτούμενο μήκος. Βεβαιωθείτε ότι η ακμή κοπής παραμένει σε γωνία 90° με την πλευρά του σωλήνα.

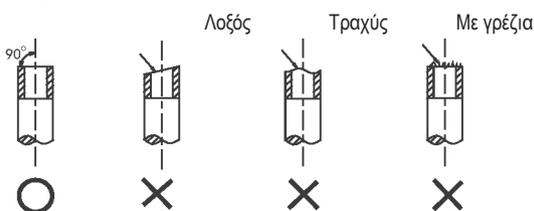


4.1.2 Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο εκχείλωσης για να απομακρύνετε τα γρέζια, με την επιφάνεια κοπής προς τα κάτω για να μην εισέλθουν τα γρέζια στο σωλήνα.

4.1.3 Κάντε τις εργασίες εκχείλωσης με τα εργαλεία εκχείλωσης όπως παρακάτω.

Εξωτερική διάμετρος	Α(mm)	
	Μέγ.	Ελάχ.
Ø6,35mm	8,7	8,3
Ø9,52mm	12,4	12,0
Ø12,7mm	15,8	15,4
Ø15,88mm	19,0	18,6
Ø19,05mm	23,3	22,9

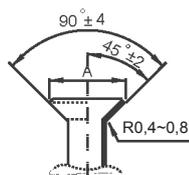


4.1.4 Ελέγξτε αν έχει γίνει σωστά η εκχείλωση. Δείτε παραδείγματα εσφαλμένης εκχείλωσης σωλήνων παρακάτω.

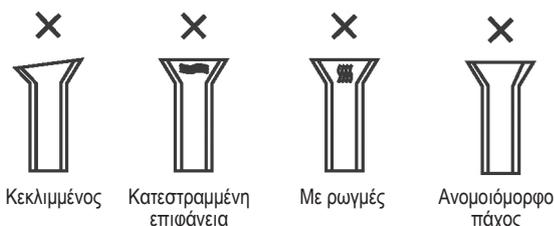

4.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

4.2.1 Ευθυγραμμίστε τα κέντρα των σωλήνων για να σφίξετε το ρακόρ και ολοκληρώστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας δύο κλειδιά.

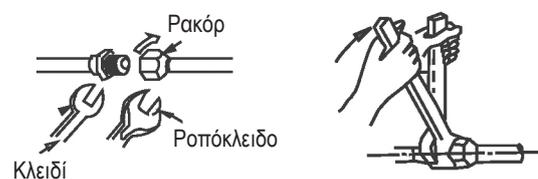

Μέγεθος σωλήνα	Ροπή
Ø6,35mm	18 ~ 20 N.m
Ø9,52mm	25 ~ 26 N.m
Ø12,7mm	35 ~ 36 N.m
Ø15,88mm	45 ~ 47 N.m
Ø19,05mm	65 ~ 67 N.m

4.2.2 Επιλέξτε το κατάλληλο μονωτικό υλικό για τον σωλήνα ψυκτικού. (Ελάχ. 10 mm, θερμομονωτικός αφρός C)

- Χρησιμοποιήστε ξεχωριστούς θερμομονωτικούς σωλήνες για τους σωλήνες αερίου και υγρού.
- Το παραπάνω πάχος είναι τυπικό για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 27°C και υγρασία 80%. Εάν η εγκατάσταση γίνεται σε όχι ιδιαίτερα κατάλληλες συνθήκες, όπως κοντά σε μπάνια, κουζίνες και άλλες παρόμοιες θέσεις, ενισχύστε τη μόνωση.
- Η θερμοκρασία αντοχής στη θερμότητα της μόνωσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 120°C.
- Χρησιμοποιήστε την κολλητική ουσία στο συνδετικό μέρος της μόνωσης για να αποτρέψετε την εισχώρηση υγρασίας.
- Επιδιορθώστε και καλύψτε τυχόν ρωγμές στη μόνωση και ελέγξτε κυρίως το τμήμα κάμψης και τον αναρτήρα του σωλήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν χρειάζεται συγκόλληση, χρησιμοποιήστε αέριο άζωτο.
- Η εσφαλμένη ροπή θα προκαλέσει ζημιά στο χέλιος ή διαρροές αερίου.

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

4.3 ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ


Μοντέλο (38QUS)	Πλευρά υγρού	Πλευρά αερίου	Επιτρεπόμενο μήκος σωλήνα (m)	Μέγ. διαφορά ύψους (m)	Μήκος προ-πλήρωσης (m)	Πρόσθετη πλήρωση ανά μέτρο (R410A/R32)
009/012	Ø6,35mm	Ø9,52mm	25	10	5	15/12 g/m
018	Ø6,35mm	Ø12,7mm	30	20	5	15/12 g/m
024/030	Ø9,52mm	Ø15,88mm	40	20	5	30/24 g/m
036/048	Ø9,52mm	Ø15,88mm	50	25	5	30/24 g/m
060	Ø9,52mm	Ø15,88mm	65	30	5	30/24 g/m

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που ενδείκνυται για σύστημα με ψυκτικό μέσο R410A/R32 αντίστοιχα.

2) Όταν το μήκος του σωλήνα είναι μεγαλύτερο από 5m, θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον ψυκτικό σύμφωνα με το μήκος του σωλήνα.


4.4 ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΑΕΡΑ

- Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα πλήρωσης από το μετρητή πολλαπλής έως την υποδοχή πλήρωσης της βαλβίδας της γραμμής αερίου με στεγάνωση.
- Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα πλήρωσης στην υποδοχή της αντλίας κενού.
- Ανοίξτε τελείως το διακόπτη χαμηλής πίεσης του μετρητή πολλαπλής.
- Θέστε σε λειτουργία την αντλία κενού για να εκκενωθεί ο αέρας από το σύστημα έως τα 76 cmHg.
- Κλείστε το διακόπτη χαμηλής πίεσης του μετρητή πολλαπλής.
- Ανοίξτε τελείως το στέλεχος βαλβίδας των βαλβίδων με στεγάνωση.
- Αφαιρέστε τον εύκαμπο σωλήνα πλήρωσης από την υποδοχή πλήρωσης.
- Σφίξτε σταθερά τα καπάκια των βαλβίδων με στεγάνωση.

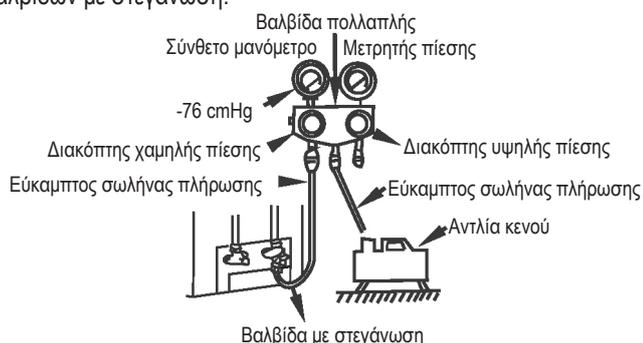

4.5 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες σύνδεσης των σωληνώσεων, μην παραλείψετε να ελέγξετε τα συνδετικά μέρη όλων των σωληνών ψυκτικού και να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου, με την εφαρμογή σαπουνάδας στους σωλήνες ή με τη χρήση ανιχνευτή διαρροών ειδικού για ψυκτικά HFC. Για μια απεικόνιση, ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

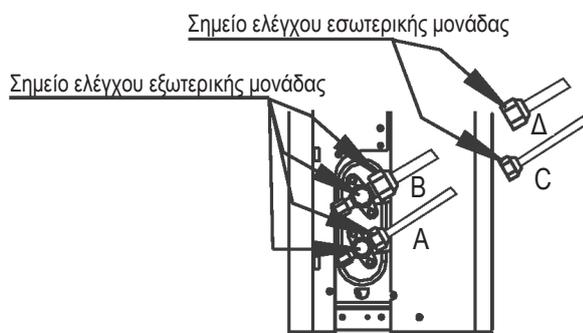

- A: Βαλβίδα απομόνωσης χαμηλής πίεσης
- B: Βαλβίδα απομόνωσης υψηλής πίεσης
- Γ & Δ: Ρακόρ εσωτερικής μονάδας


5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένους τεχνικούς εγκατάστασης και όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συνδέονται σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδιώσεων.
- Συνδέστε πρώτα τη γείωση, πριν από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρολογική σύνδεση.
- Όλες οι παροχές ρεύματος πρέπει να είναι απενεργοποιημένες προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία καλωδίωσης. Μην ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος παρά μόνο όταν έχετε επιβεβαιώσει ότι όλες οι καλωδιώσεις έχουν ελεγχθεί όσον αφορά την ασφάλεια.
- Πρέπει να τοποθετείται κεντρικός διακόπτης και ασφαλειοδιακόπτης ή ασφάλεια, με δυναμικότητα τουλάχιστον 1,5 φορά μεγαλύτερη από το μέγιστο ρεύμα του κυκλώματος.
- Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται αποκλειστικό κύκλωμα διακλάδωσης και να υπάρχει αποκλειστική πρίζα για το συγκεκριμένο κλιματιστικό.
- Η διατομή του καλωδίου εξαρτάται από το ονομαστικό ρεύμα και από τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς ηλεκτρικής καλωδίωσης. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τα κτίρια καθώς και τον Εθνικό Ηλεκτρολογικό Κανονισμό για τυχόν ειδικές απαιτήσεις.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή κάποιον ειδικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Η μονάδα πρέπει να συνδεθεί στο κύριο δίκτυο τροφοδοσίας μέσω ενός ασφαλειοδιακόπτη ή διακόπτη με ελάχιστο διάκενο επαφής 3 mm σε όλους τους πόλους. Συνιστάται η εγκατάσταση μιας διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD) με ονομαστική ισχύ όχι μεγαλύτερη από 30 mA.

5.1 ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ (για τα QUS009~024)

- Εικόνα καλωδίωσης

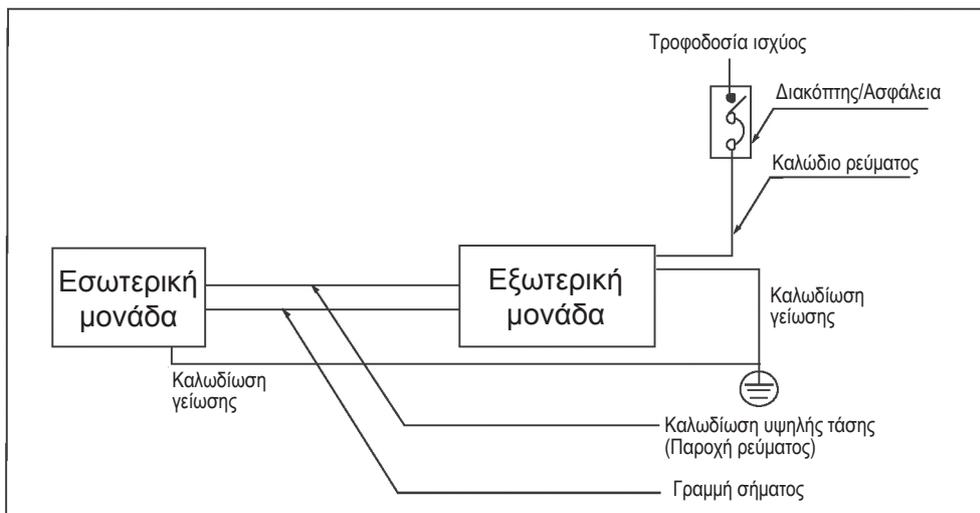


- Προδιαγραφές παροχής ρεύματος και καλωδίων σύνδεσης

Μοντέλο (BTU/ώρα)		9.000/12.000	18.000	24.000
Ηλεκτρική τροφοδοσία	Φάση	Μονοφασικό	Μονοφασικό	Μονοφασικό
	Συχνότητα και τάση σε βολΤ	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Ονομαστικό ρεύμα		10,0 A	11,0 A	16,0 A
Διαβάθμιση ασφαλειών (τοπική παροχή ισχύος)		20 A	20 A	25 A
Καλώδιο τροφοδοσίας (τοπική παροχή ισχύος)		H07RN-F, 3×2,5 mm ²	H07RN-F, 3×2,5 mm ²	H07RN-F, 3×2,5 mm ²
Καλωδίωση σύνδεσης εσωτερικής/ εξωτερικής μονάδας (τοπική παροχή ισχύος)		H07RN-F, 4×1,5mm ²	H07RN-F, 4×1,5mm ²	H07RN-F, 4×2,5 mm ²

5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

5.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Για τα QUS030~060)

■ Εικόνα καλωδίωσης

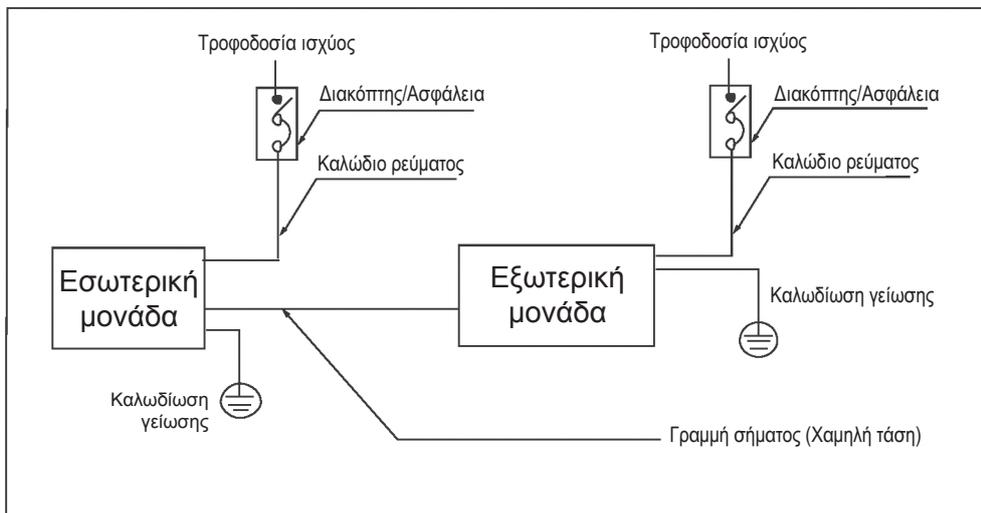

■ Προδιαγραφές παροχής ρεύματος και καλωδίων σύνδεσης

Μοντέλο (BTU/ώρα)		30.000	36.000	48.000
Εσωτερικά	Φάση	Μonoφασικό		
	Συχνότητα και τάση σε βολτ	220-240 V ~ 50 Hz		
	Ονομαστικό ρεύμα	2,0 A	2,0 A	2,0 A
	Διαβάθμιση ασφαλειών (τοπική παροχή ισχύος)	10 A	10 A	10 A
	Καλώδιο τροφοδοσίας (τοπική παροχή ισχύος)	H05VV-F, 3×1,0 mm ²	H05VV-F, 3×1,0 mm ²	H05VV-F, 3×1,0 mm ²
Εξωτερικά	Φάση	Μonoφασικό	Μonoφασικό	Μonoφασικό
	Συχνότητα και τάση σε βολτ	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
	Ονομαστικό ρεύμα	19,0 A	23,0 A	26,5 A
	Διακόπτης κυκλώματος (τοπική παροχή ισχύος)	50 A	50 A	70 A
	Καλώδιο τροφοδοσίας (τοπική παροχή ισχύος)	H07RN-F, 3×2,5mm ²	H07RN-F, 3×4,0mm ²	H07RN-F, 3×4,0mm ²
Καλωδίωση σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (τοπική παροχή ισχύος)		Θωρακισμένο καλώδιο, 2×0,2 mm ²	Θωρακισμένο καλώδιο, 2×0,2 mm ²	Θωρακισμένο καλώδιο, 2×0,2 mm ²

5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Μοντέλο (BTU/ώρα)		36.000 (3 N)	48.000 (3 N)	60.000 (3 N)
Εσωτερικά	Φάση	Μονοφασικό	Μονοφασικό	Μονοφασικό
	Συχνότητα και τάση σε βολτ	220-240 V ~ 50 Hz		
	Ονομαστικό ρεύμα	2,0 A	2,0 A	2,0 A
	Διαβάθμιση ασφαλειών (τοπική παροχή ισχύος)	10 A	10 A	10 A
	Καλώδιο τροφοδοσίας (τοπική παροχή ισχύος)	H05VV-F, 3×1,0 mm ²	H05VV-F, 3×1,0 mm ²	H05VV-F, 3×1,0 mm ²
Εξωτερικά	Φάση	Τριφασικό	Τριφασικό	Τριφασικό
	Συχνότητα και τάση σε βολτ	380-415 V 3 N ~ 50 Hz		
	Ονομαστικό ρεύμα	10,0 A	13,0 A	14,0 A
	Διακόπτης κυκλώματος (τοπική παροχή ισχύος)	25 A	32 A	45 A
	Καλώδιο τροφοδοσίας (τοπική παροχή ισχύος)	H07RN-F, 5×2,5mm ²	H07RN-F, 5×2,5mm ²	H07RN-F, 5×2,5mm ²
Καλωδίωση σύνδεσης εσωτερικής/ εξωτερικής μονάδας (τοπική παροχή ισχύος)		Θωρακισμένο καλώδιο, 2×0,2 mm ²	Θωρακισμένο καλώδιο, 2×0,2 mm ²	Θωρακισμένο καλώδιο, 2×0,2 mm ²

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Διαχωρίστε την καλωδίωση χαμηλής τάσης (καλώδιο σήματος) από την καλωδίωση υψηλής τάσης (καλώδιο παροχής ρεύματος) ώστε να έχουν απόσταση τουλάχιστον 0,5m, για να μην διέρχονται ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο. Η εγγύτητα ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές, δυσλειτουργίες και βλάβη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ:

(Ισχύει μόνο για μονάδες που χρησιμοποιούν ψυκτικό μέσο R32 και των οποίων η ασφάλεια είναι κεραμική.)

1. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές η ασφάλεια της εξωτερικής μονάδας πρέπει να είναι T20A/250 V AC (για μονάδα < 24.000 BTU/ώρα) και T30A/250 V AC (για μονάδα > 24.000 BTU/ώρα).
2. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές η ασφάλεια της εσωτερικής μονάδας πρέπει να είναι T5A/250 V AC και T10A/250 V AC.

5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

5.3 Ρύθμιση εξωτερικής στατικής πίεσης.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης προσαρμογής ροής αέρα της μονάδας για να ορίσετε την εξωτερική στατική πίεση.

Η αυτόματη προσαρμογή της ροής αέρα είναι η ποσότητα του εξαγόμενου αέρα που έχει προσαρμοστεί αυτόματα με τη διαβαθμισμένη ποσότητα.

1. Βεβαιωθείτε ότι η δοκιμή πραγματοποιείται με στεγνό πηνίο. Εάν το πηνίο δεν είναι στεγνό, αφήστε τη μονάδα να λειτουργήσει για 2 ώρες σε λειτουργία MONO ANEMISHTHPA για να στεγνώσει το πηνίο.
2. Ελέγξτε ότι έχουν ολοκληρωθεί τόσο η καλωδίωση της παροχής ισχύος όσο και η εγκατάσταση του αεραγωγού. Ελέγξτε ότι οι αποσβεστήρες κλεισίματος είναι ανοιχτοί. Ελέγξτε ότι το φίλτρο αέρα είναι σωστά προσαρτημένο στην πλευρική δίοδο αναρρόφησης αέρα της μονάδας.
3. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία εισοδοί και έξοδοι, ρυθμίστε τους αποσβεστήρες έτσι ώστε ο ρυθμός ροής αέρα κάθε εισόδου και εξόδου αέρα να συμφωνεί με το σχεδιασμένο ρυθμό ροής αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία MONO ANEMISHTHPA. Πατήστε και ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης ροής αέρα για να αλλάξετε το ρυθμό ροής αέρα από H (Υψηλό) σε L (Χαμηλό).
4. Ρυθμίστε τις παραμέτρους για αυτόματη προσαρμογή της ροής αέρα.


Επιλογή 1. Χρήση του ενσύρματου χειριστηρίου. Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό για είσοδο στην κατάσταση αναμονής και πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα:

- Πατήστε "COPY" (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ).
- Πατήστε "+" ή "-" για να επιλέξετε AF (ΡΟΗ ΑΕΡΑ).



- Πατήστε "CONFIRM" (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ). Το κλιματιστικό θα ξεκινήσει τότε την αυτόματη προσαρμογή ροής αέρα.

Όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί κατά τη διάρκεια της αυτόματης προσαρμογής ροής αέρα, η ένδειξη ON θα αναβοσβήνει.

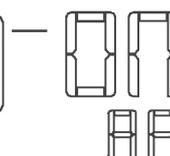

Επιλογή 2. Χρήση του ασύρματου χειριστηρίου. Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό για είσοδο στην κατάσταση αναμονής και πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα:

- Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
 - Τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα πιέστε το κουμπί "Λ" και το κουμπί "Mode" επί 5 δευτερόλεπτα. Στο τηλεχειριστήριο θα παρουσιαστεί η ένδειξη "F1".
 - Πατήστε "+" ή "-" για να επιλέξετε "d4".
 - Πιέστε το κουμπί "Mode" στο τηλεχειριστήριο και το κλιματιστικό θα θέσει σε λειτουργία τον ανεμιστήρα για αυτόματη ρύθμιση της ροής του αέρα. Όσο διαρκεί η ρύθμιση, οι 3 λυχνίες LED στον πίνακα ενδείξεων θα αναβοσβήνουν.
5. Μετά από 3 έως 6 λεπτά, η μονάδα του κλιματιστικού θα σταματήσει, αφού ολοκληρωθεί η αυτόματη προσαρμογή ροής αέρα.
 6. Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο για να το χρησιμοποιήσετε κανονικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ


- ΜΗΝ ρυθμίζετε τους αποσβεστήρες όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη προσαρμογή ροής αέρα.
- Εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή μετά την προσαρμογή της ροής αέρα στις διόδους εξαερισμού, πρέπει οπωσδήποτε να επαναφέρετε την προσαρμογή ροής αέρα.
- Εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή μετά την προσαρμογή της ροής αέρα στις διόδους εξαερισμού, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτό συμβεί μετά τη δοκιμή της εξωτερικής μονάδας ή όταν η μονάδα έχει μετακινηθεί σε διαφορετική τοποθεσία.
- Μην χρησιμοποιείτε την αυτόματη προσαρμογή ροής αέρα όταν χρησιμοποιείτε ανεμιστήρες ενίσχυσης, μονάδα επεξεργασίας εξωτερικού αέρα ή HRV μέσω αεραγωγού.
- Εάν οι διόδους εξαερισμού έχουν αλλάξει, επαναφέρετε την αυτόματη προσαρμογή ροής αέρα όπως περιγράφεται από το βήμα 3 και μετά.

6. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Παράδειγμα με είσοδο από το πίσω μέρος


Συντήρηση του μοτέρ

- Αφαιρέστε το πάνελ εξαερισμού (5 σημεία)
- Αφαιρέστε το περίβλημα του ανεμιστήρα
- Αφαιρέστε το μοτέρ

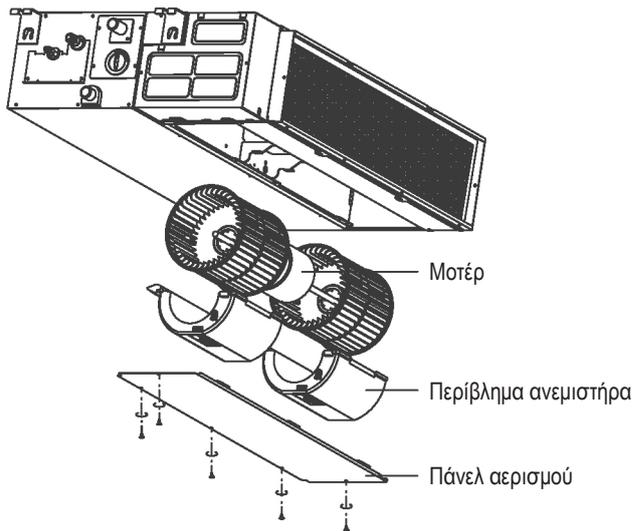

Συντήρηση αντλίας αποστράγγισης

- Αφαιρέστε τις βίδες που κρατούν την αντλία αποστράγγισης στη θέση της (4 σημεία)
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της αντλίας και τον διακόπτη στάθμης νερού.
- Αφαιρέστε την αντλία αποστράγγισης

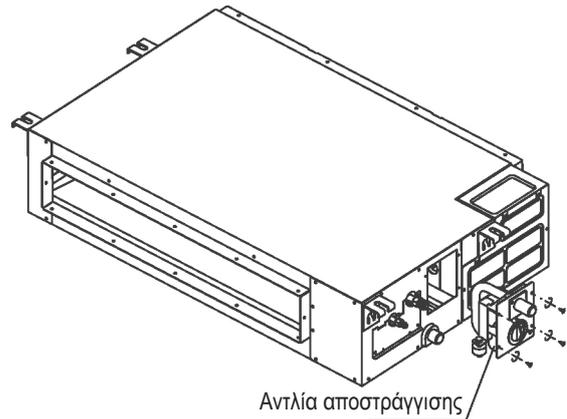

7. ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7.1 ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους ελέγχους πριν από τη δοκιμαστική λειτουργία.

- Αντοχή της θέσης εγκατάστασης τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πλευρά, επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στη έξοδο ή την επιστροφή αέρα της ομάδας.
- Σφίξιμο της σύνδεσης του σωλήνα ψυκτικού και επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει διαρροή.
- Οι συνδέσεις των ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων έχουν πραγματοποιηθεί σωστά και η μονάδα έχει συνδεθεί στη γείωση.
- Ελέγξτε το συνολικό μήκος των σωληνώσεων και καταγράψτε την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού που έχει συμπληρωθεί.
- Η παροχή ρεύματος ταιριάζει με την ονομαστική τάση του κλιματιστικού.
- Μόνωση του σωλήνα.
- Αποστράγγιση.

7.2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η χειροκίνητη λειτουργία ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού χειροκίνητης λειτουργίας στην οθόνη ενδείξεων.

Πατήστε το κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας επανειλημμένα για να αλλάξετε τρόπους λειτουργίας ως εξής:

- Μία φορά = Λειτουργία AUTO [heat (θέρμανση), cool (ψύξη) ή fan (ανεμιστήρας) στους 24°C και αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα].
- Δύο φορές = Λειτουργία COOLING [εναλλαγή σε λειτουργία AUTO μετά από 30 λεπτά (χρησιμοποιείται κυρίως για δοκιμαστική λειτουργία)].
- Τρεις φορές = OFF (ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

7. ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7.3 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Θέστε το κλιματιστικό σε λειτουργία COOLING (Ψύξη) με το τηλεχειριστήριο (ή το κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας) και ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής μονάδας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, διορθώστε το πρόβλημα σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στο "Εγχειρίδιο συντήρησης".

Εσωτερική μονάδα

- Ελέγξτε αν τα κουμπιά (όπως ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED κ.λπ.) στο τηλεχειριστήριο λειτουργούν σωστά.
- Ελέγξτε αν η περσίδα κινείται κανονικά.
- Ελέγξτε αν η θερμοκρασία του δωματίου ρυθμίζεται σωστά.
- Ελέγξτε αν οι ενδεικτικές λυχνίες στην οθόνη ενδείξεων είναι φυσιολογικές.
- Ελέγξτε αν το κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας λειτουργεί σωστά.
- Ελέγξτε αν η αποστράγγιση γίνεται κανονικά.
- Ελέγξτε αν υπάρχουν κραδασμοί ή ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Ελέγξτε αν η εσωτερική μονάδα λειτουργεί σωστά στον τρόπο λειτουργίας COOLING (Ψύξη) ή HEATING (Θέρμανση).

Εξωτερική μονάδα

- Ελέγξτε αν υπάρχουν κραδασμοί ή ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Ελέγξτε αν ο παραγόμενος αέρας, ο θόρυβος ή τα συμπυκνώματα από το κλιματιστικό ενοχλούν τους γείτονές σας.
- Ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν επανεκκινείτε τη μονάδα, η λειτουργία θα καθυστερεί για περίπου 3 λεπτά για την προστασία της μονάδας.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

8.1 ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες σε συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ελέγχων ασφαλείας που εξασφαλίζουν ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανάφλεξης. Όσον αφορά τις επισκευές στο σύστημα ψυκτικού μέσου, πρέπει να λαμβάνονται οι ακόλουθες προφυλάξεις πριν από την εκτέλεση εργασιών στο σύστημα.

8.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται με βάση μια ελεγχόμενη διαδικασία ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος από την ύπαρξη εύφλεκτων αερίων ή ατμών κατά την εκτέλεση των εργασιών.

8.3 ΧΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλα τα μέλη του προσωπικού συντήρησης και οποιοδήποτε άλλο άτομο που εργάζεται στον χώρο θα πρέπει να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με το είδος των εργασιών που εκτελούνται. Θα πρέπει να αποφεύγεται η εργασία σε κλειστούς χώρους. Η περιοχή γύρω από τον χώρο εργασίας θα πρέπει να απομονώνεται. Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες μέσα στον χώρο είναι ασφαλείς μέσω ελέγχου των εύφλεκτων υλικών.

8.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Ο χώρος θα πρέπει να ελέγχεται με έναν κατάλληλο ανιχνευτή ψυκτικού μέσου πριν από την έναρξη των εργασιών και κατά τη διάρκειά τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ο τεχνικός έχει επίγνωση για δυνητικές εύφλεκτες ατμόσφαιρες. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλος για χρήση με εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, π.χ. δεν υπάρχουν σπινθήρες, είναι επαρκώς στεγανοποιημένος ή εγγενώς ασφαλής.

8.5 ΥΠΑΡΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

Εάν πρέπει να διεξαχθεί οποιαδήποτε εργασία εν θερμώ στον εξοπλισμό ψύξης ή σε οποιοδήποτε σχετικό μέρος, θα πρέπει να υπάρχει άμεσα διαθέσιμος πυροσβεστήρας. Πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ή CO₂ δίπλα στην περιοχή πλήρωσης.

8.6 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Κάθε άτομο που εκτελεί οποιαδήποτε εργασία σε ένα σύστημα ψύξης, η οποία περιλαμβάνει την έκθεση οποιοδήποτε σωλήνα που περιέχει ή περιείχε εύφλεκτο ψυκτικό μέσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ανάφλεξης. Όλες οι δυνητικές πηγές ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος, θα πρέπει να διατηρούνται σε αρκετή απόσταση από την τοποθεσία εγκατάστασης, επισκευής, αφαίρεσης και απόρριψης, κατά τη διάρκεια των οποίων ενδέχεται να απελευθερωθεί εύφλεκτο ψυκτικό μέσο στον περιβάλλοντα χώρο. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο χώρος γύρω από τον εξοπλισμό θα πρέπει να επιθεωρείται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι από εύφλεκτα υλικά ή από ανάφλεξη. Θα πρέπει να αναρτηθούν πινακίδες "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ".

8.7 ΕΞΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι ανοιχτός ή ότι εξαερίζεται επαρκώς πριν από την επέμβαση στο σύστημα ή την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών εν θερμώ. Θα πρέπει να υπάρχει εξαερισμός και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Ο εξαερισμός θα πρέπει να διαχέει με ασφαλή τρόπο τυχόν διαφεύγον ψυκτικό μέσο και κατά προτίμηση θα πρέπει να το εκκενώνει στην εξωτερική ατμόσφαιρα.

8.8 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΨΥΞΗΣ

Όταν γίνεται αλλαγή ηλεκτρικών εξαρτημάτων, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να έχουν τις σωστές προδιαγραφές. Θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι οδηγίες συντήρησης και σέρβις του κατασκευαστή. Εάν έχετε αμφιβολίες, ζητήστε τη βοήθεια του τεχνικού τμήματος του κατασκευαστή. Στις εγκαταστάσεις όπου χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υλικά, θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

- Ο χώρος όπου γίνεται η πλήρωση είναι ανάλογος με το μέγεθος του δωματίου όπου τοποθετούνται τα μέρη που περιέχουν ψυκτικό μέσο.
- Τα μηχανήματα και οι έξοδοι εξαερισμού λειτουργούν επαρκώς και δεν παρεμποδίζονται.
- Εάν χρησιμοποιείται κάποιο κύκλωμα έμμεσης ψύξης, τα δευτερεύοντα κυκλώματα θα πρέπει να ελέγχονται για την παρουσία ψυκτικού μέσου και η σήμανση του εξοπλισμού θα πρέπει να παραμένει ορατή και ευανάγνωστη.
- Οι σιμάνσεις και οι πινακίδες που δεν είναι ευανάγνωστες θα πρέπει να διορθώνονται.
- Ο σωλήνας και τα εξαρτήματα ψυκτικού μέσου πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοια σημεία ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα να εκτεθούν σε οποιαδήποτε ουσία που μπορεί να διαβρώσει τα μέρη που περιέχουν ψυκτικό μέσο, εκτός εάν τα μέρη είναι κατασκευασμένα από υλικά που είναι εγγενώς ανθεκτικά στη διάβρωση ή προστατεύονται κατάλληλα από αυτήν.

8.9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών μερών θα πρέπει να περιλαμβάνει αρχικούς ελέγχους ασφαλείας και διαδικασίες επιθεώρησης των μερών. Εάν υπάρχει κάποια βλάβη που θα μπορούσε να υποβαθμίσει την ασφάλεια, δεν θα πρέπει να συνδεθεί καμία παροχή ρεύματος στο κύκλωμα εάν η βλάβη δεν διορθωθεί ικανοποιητικά. Εάν η βλάβη δεν μπορεί να διορθωθεί αμέσως, αλλά είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η λειτουργία, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια προσωρινή επαρκής λύση. Αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στον κάτοχο του εξοπλισμού, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι ενημερωμένοι.

Οι αρχικοί έλεγχοι ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

- Οι πυκνωτές πρέπει να αποφορτιστούν: αυτό πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα σπινθήρων.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν ενεργά ηλεκτρικά μέρη και καλωδιώσεις που να είναι εκτεθειμένα κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, της ανάκτησης ή της εκκένωσης του συστήματος.
- Θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στις συνδέσεις.

8.10 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

- 10.1 Κατά τη διάρκεια επισκευών σε στεγανοποιημένα μέρη, όλες οι ηλεκτρικές παροχές θα πρέπει να αποσυνδέονται από τον εξοπλισμό στον οποίο εκτελούνται οι εργασίες πριν από την αφαίρεση τυχόν στεγανοποιημένων καλυμμάτων, κ.λπ. Εάν απαιτείται οπωσδήποτε μια ηλεκτρική παροχή για τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της συντήρησης, θα πρέπει να τοποθετηθεί μια μόνιμη διάταξη ανίχνευσης ηλεκτρικών διαρροών στο πιο κρίσιμο σημείο, η οποία θα προειδοποιεί για δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- 10.2 Θα πρέπει να επιδειχτεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κατά την εργασία στα ηλεκτρικά μέρη το περιβλήμα δεν τροποποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζεται το επίπεδο προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: ζημιά στα καλώδια, υπερβολικός αριθμός συνδέσεων, διαφορετικοί ακροδέκτες από εκείνους των αρχικών προδιαγραφών, ζημιά στις σφραγίσεις, εσφαλμένη τοποθέτηση στυπιοθλιπτών κ.λπ.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει στερεωθεί με ασφάλεια.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι στεγανοποιήσεις ή τα υλικά στεγανοποίησης δεν έχουν υποβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό της αποτροπής διείσδυσης εύφλεκτων αερίων. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση στεγανοποιητών από σιλικόνη ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα ορισμένων τύπων εξοπλισμού διαρροών. Τα εγγενώς ασφαλή μέρη δεν χρειάζονται μόνωση για να εργαστείτε σε αυτά.

8.11 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΓΓΕΝΩΣ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΡΗ

Μην εφαρμόζετε μόνιμα επαγωγικά ή χωρητικά φορτία στο κύκλωμα εάν δεν έχει εξασφαλιστεί πρώτα ότι δεν θα γίνει υπέρβαση της επιτρεπόμενης τάσης και του επιτρεπόμενου ρεύματος για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Τα εγγενώς ασφαλή μέρη είναι οι μόνοι τύποι όπου μπορείτε να εργαστείτε ενώ είναι ενεργά εν τη παρουσία εύφλεκτης ατμόσφαιρας. Η συσκευή δοκιμής θα πρέπει να έχει τη σωστή διαβάθμιση. Τα μέρη θα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από ανταλλακτικά που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει την ανάφλεξη του ψυκτικού μέσου στην ατμόσφαιρα λόγω διαρροής.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

8.12 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

Ελέγξτε ότι οι καλωδιώσεις δεν υπόκεινται σε φθορά, διάβρωση, υπερβολική πίεση, κραδασμούς, κοφτερές ακμές ή τυχόν άλλες αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο έλεγχος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της γήρανσης καθώς και συνεχείς κραδασμούς από πηγές όπως οι συμπιεστές και οι ανεμιστήρες.

8.13 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δυνητικές πηγές ανάφλεξης κατά την αναζήτηση ή την ανίχνευση για διαρροές ψυκτικού μέσου. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λάμπες αλογόνου (ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή ανίχνευσης που χρησιμοποιεί ακάλυπτη φλόγα).

8.14 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Οι ακόλουθες μέθοδοι ανίχνευσης διαρροών θεωρούνται αποδεκτές για συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα. Για την ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης, αλλά η ευαισθησία τους ενδέχεται να μην είναι επαρκής ή να χρειάζονται επαναβαθμονόμηση. (Η βαθμονόμηση του εξοπλισμού ανίχνευσης θα πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους απαλλαγμένους από ψυκτικό μέσο.) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανίχνευσης δεν αποτελεί πιθανή πηγή ανάφλεξης και είναι κατάλληλη για το ψυκτικό μέσο. Ο εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών θα πρέπει να ρυθμίζεται σε ένα ποσοστό της τιμής LFL του ψυκτικού μέσου και θα πρέπει να βαθμονομείται με βάση το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται, καθώς και να επιβεβαιώνεται το κατάλληλο ποσοστό αερίου (25% κατά το μέγιστο). Τα υγρά ανίχνευσης διαρροών είναι κατάλληλα για χρήση με τα περισσότερα ψυκτικά μέσα, ωστόσο η χρήση απορρυπαντικών που περιέχουν χλώριο θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς το χλώριο ενδέχεται να αντιδράσει με το ψυκτικό μέσο και να διαβρώσει τους χαλκοσωλήνες. Εάν υπάρχει υποψία διαρροής, όλες οι εκτεθειμένες φλόγες θα πρέπει να απομακρύνονται ή να σβήνονται. Εάν εντοπιστεί διαρροή ψυκτικού μέσου η οποία απαιτεί συγκόλληση, θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να απομονωθεί (μέσω βαλβίδων αποκοπής) όλη η ποσότητα του ψυκτικού μέσου από το σύστημα σε ένα τμήμα του συστήματος που βρίσκεται μακριά από τη διαρροή. Στη συνέχεια, θα πρέπει να διοχετευθεί άζωτο απαλλαγμένο από οξυγόνο (OFN) σε όλο το σύστημα πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης.

8.15 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια επεμβάσεων στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου για σκοπούς επισκευών ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα πρέπει να ακολουθούνται συμβατικές διαδικασίες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές, καθώς η αναφλεξιμότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Θα πρέπει να τηρείται η ακόλουθη διαδικασία.

- Αφαίρεση του ψυκτικού μέσου
- Καθαρισμός του κυκλώματος με αδρανές αέριο
- Εκκένωση
- Εκ νέου καθαρισμός με αδρανές αέριο
- Άνοιγμα του κυκλώματος με κοπή ή συγκόλληση

Το ψυκτικό μέσο που αφαιρείται πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλες φιάλες αναπλήρωσης. Το κύκλωμα θα πρέπει να καθαρίζεται με έγχυση OFN για να επανέλθει σε ασφαλή κατάσταση. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να πρέπει να επαναληφθεί μερικές φορές.

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται πεπιεσμένος αέρας ή οξυγόνο για αυτήν την εργασία.

Ο καθαρισμός με έγχυση πρέπει να πραγματοποιείται ως εξής: διακοπή του κενού στο σύστημα με OFN και συνέχιση πλήρωσης μέχρι την επίτευξη της πίεσης λειτουργίας, στη συνέχεια εξαερισμός στην ατμόσφαιρα και τέλος επαναφορά σε κενό. Αυτή η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται μέχρι να μην υπάρχει καθόλου ψυκτικό μέσο στο σύστημα.

Όταν χρησιμοποιηθεί η τελική πλήρωση με OFN, πρέπει να γίνει εξαερισμός του συστήματος μέχρι να επιτευχθεί ατμοσφαιρική πίεση που επιτρέπει τη διεξαγωγή των εργασιών. Αυτή η διαδικασία είναι απολύτως απαραίτητη εάν πρόκειται να διεξαχθούν εργασίες συγκόλλησης στις σωληνώσεις. Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος για την αντλία κενού δεν είναι κοντά σε οποιεσδήποτε πηγές ανάφλεξης και ότι υπάρχει διαθέσιμος εξαερισμός.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

8.16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Εκτός από τις συμβατικές διαδικασίες πλήρωσης, θα πρέπει επίσης να τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν παρουσιάζεται μόλυνση με διάφορα ψυκτικά μέσα όταν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό πλήρωσης. Οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι γραμμές πρέπει να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο μήκος ώστε να ελαχιστοποιείται η ποσότητα του ψυκτικού μέσου που περιέχουν.
- Οι φιάλες πρέπει να διατηρούνται σε όρθια θέση.
- Εξασφαλίστε ότι το σύστημα ψύξης είναι γειωμένο πριν από την πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό μέσο.
- Τοποθετήστε μια ετικέτα στο σύστημα όταν ολοκληρωθεί η πλήρωση (εάν δεν υπάρχει ήδη).
- Θα πρέπει να επιδείχεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην γίνει υπερπλήρωση του συστήματος.
- Πριν από την επαναπλήρωση του συστήματος θα πρέπει να πραγματοποιείται δοκιμή της πίεσης με OFN. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμές για διαρροές στο σύστημα μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης αλλά πριν από την εκκίνηση.

8.17 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν από τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας, είναι πολύ σημαντικό ο τεχνικός να είναι πλήρως εξοικειωμένος με τον εξοπλισμό και όλα τα στοιχεία του. Σημαντικό στοιχείο καλής πρακτικής είναι η ασφαλής ανάκτηση όλων των ψυκτικών μέσων. Πριν από την εκτέλεση των εργασιών, πρέπει να λαμβάνονται δείγματα λαδιού και ψυκτικού μέσου.

Πριν από τη χρήση ανακτημένου ψυκτικού μέσου, απαιτείται ανάλυση περίπτωσης. Πρέπει απαραίτητα να υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή πριν από την έναρξη των εργασιών.

- α) Εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του.
- β) Μονώστε ηλεκτρικά το σύστημα
- γ) Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία εξασφαλίστε ότι:
 - Υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός μηχανικού χειρισμού, εάν απαιτείται, για τον χειρισμό των φιαλών ψυκτικού μέσου.
 - Υπάρχει διαθέσιμος και χρησιμοποιείται σωστά όλος ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός.
 - Η διαδικασία ανάκτησης εποπτεύεται πάντα από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο.
 - Ο εξοπλισμός ανάκτησης και οι φιάλες πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα.
- δ) Αδειάστε με άντληση το σύστημα ψυκτικού μέσου, εάν είναι εφικτό.
- ε) Εάν δεν είναι δυνατή η δημιουργία κενού, δημιουργήστε μια πολλαπλή εξαγωγής έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση του ψυκτικού μέσου από διάφορα μέρη του συστήματος.
- στ) Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη είναι τοποθετημένη στις κλίμακες πριν πραγματοποιηθεί η ανάκτηση.
- ζ) Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα ανάκτησης και χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- η) Μην υπερπληρώνετε τις φιάλες. (Όχι περισσότερο από 80% της ποσότητας πλήρωσης υγρού.)
- θ) Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της φιάλης, ακόμη και προσωρινά.
- ι) Όταν οι φιάλες έχουν πληρωθεί σωστά και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, φροντίστε οι φιάλες και ο εξοπλισμός να απομακρυνθούν αμέσως από την τοποθεσία και να κλείσουν όλες οι βαλβίδες απομόνωσης του εξοπλισμού.
- κ) Το ανακτημένο ψυκτικό μέσο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την πλήρωση μιας άλλης μονάδας παρά μόνο εάν καθαριστεί και ελεγχθεί.

8.18 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

Θα πρέπει να τοποθετήσετε ετικέτες στον εξοπλισμό που θα αναφέρουν ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και ότι το ψυκτικό μέσο έχει αφαιρεθεί. Η ετικέτα θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία και να έχει υπογραφή. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ετικέτες στον εξοπλισμό που αναφέρουν ότι ο εξοπλισμός περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

8.19 ΑΝΑΚΤΗΣΗ

- Όταν αφαιρείτε το ψυκτικό μέσο από ένα σύστημα, είτε για σέρβις είτε για διακοπή λειτουργίας, η συνιστώμενη καλή πρακτική είναι να αφαιρούνται με ασφάλεια όλα τα ψυκτικά μέσα.
- Όταν μεταφέρετε το ψυκτικό μέσο σε φιάλες, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλες φιάλες ανάκτησης ψυκτικού μέσου. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές φιάλες για την αποθήκευση ολόκληρης της ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού μέσου του συστήματος. Όλες οι φιάλες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατάλληλες για το ανακτημένο ψυκτικό μέσο και να φέρουν ετικέτες για το συγκεκριμένο ψυκτικό (π.χ. ειδικές φιάλες για την ανάκτηση ψυκτικού μέσου). Οι φιάλες πρέπει να είναι πλήρεις, με βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης και κατάλληλες βαλβίδες αποκοπής που λειτουργούν σωστά.
- Πριν από την ανάκτηση, οι κενές φιάλες ανάκτησης θα πρέπει να αδειάζονται και, εάν είναι εφικτό, να ψύχονται.
- Ο εξοπλισμός ανάκτησης πρέπει να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και να διαθέτει οδηγίες χρήσης για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, καθώς επίσης να είναι κατάλληλος για την ανάκτηση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες βαθμονομημένες κλίμακες ζύγισης σε καλή λειτουργική κατάσταση.
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να είναι πλήρεις, με στεγανούς συνδέσμους αποσύνδεσης και σε καλή λειτουργική κατάσταση. Πριν από τη χρήση του μηχανήματος ανάκτησης, ελέγξτε ότι είναι σε ικανοποιητική λειτουργική κατάσταση, έχει συντηρηθεί σωστά και ότι όλα τα ηλεκτρικά μέρη είναι στεγανοποιημένα, προκειμένου να αποτραπεί ανάφλεξη στην περίπτωση απελευθέρωσης ψυκτικού μέσου. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Το ανακτημένο ψυκτικό μέσο πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή του ψυκτικού μέσου στην κατάλληλη φιάλη ανάκτησης με τοποθετημένη τη σχετική σήμανση μεταφοράς αποβλήτων. Μην αναμιγνύετε ψυκτικά μέσα στις μονάδες ανάκτησης και ιδιαίτερα στις φιάλες.
- Εάν πρόκειται να αφαιρεθούν συμπιεστές ή λάδια συμπιεστών, βεβαιωθείτε ότι έχουν εκκενωθεί σε αποδεκτό βαθμό, ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν έχει παραμείνει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο μέσα στο λιπαντικό. Η διαδικασία εκκένωσης πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την επιστροφή του συμπιεστή στους προμηθευτές. Για την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας, επιτρέπεται μόνο η ηλεκτρική θέρμανση του σώματος του συμπιεστή. Όταν πραγματοποιείται αποστράγγιση του λαδιού από ένα σύστημα, αυτό θα πρέπει να γίνεται με προσοχή.

8.20 ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ

1. Η μεταφορά εξοπλισμού που περιέχει εύφλεκτα ψυκτικά μέσα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς μεταφοράς.
2. Η σήμανση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
3. Η απόρριψη εξοπλισμού που περιέχει εύφλεκτα ψυκτικά μέσα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
4. Αποθήκευση εξοπλισμού/συσκευών
Η αποθήκευση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
5. Αποθήκευση συσκευασμένου (μη πωληθέντος) εξοπλισμού
Η προστατευτική συσκευασία αποθήκευσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε πιθανή ζημιά στον εξοπλισμό εντός της συσκευασίας να μην προκαλεί διαρροή του ψυκτικού μέσου.
Ο μέγιστος αριθμός των τεμαχίων εξοπλισμού που επιτρέπεται να αποθηκεύονται μαζί προσδιορίζεται από τους τοπικούς κανονισμούς.

Ovaj proizvod proglašen je sukladnim s Direktivom o niskom naponu (2014/35/EZ) i Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2014/30/EZ) Europske unije.



Ispravno zbrinjavanje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

(Pri uporabi ovog klimatizacijskog uređaja u europskim državama potrebno je slijediti sljedeće upute)

– Ova oznaka na proizvodu ili u literaturi označava da otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE, odnosno Direktiva 2012/19/EU) ne smijete pomiješati s ostalim otpadom iz kućanstva.

Zabranjeno je odlaganje ovog uređaja kao da je obični kućni otpad.

Za odlaganje postoji nekoliko mogućnosti:

1. Lokalna uprava uspostavila je sustav za prikupljanje, gdje možete u najmanju ruku besplatno odložiti elektronički otpad.
2. Pri kupnji novog uređaja prodavač će u najmanju ruku bez naknade uzeti stari uređaj.
3. Proizvođač će u najmanju ruku bez naknade uzeti natrag stari uređaj radi odlaganja.
4. Budući da stari uređaji sadrže vrijedne materijale, može ih se prodati u otkup sekundarnih sirovina.

Divlje odlaganje otpada u šumama i krajolicima ugrožava vaše zdravlje kada opasne tvari iscure u podzemne vode i uđu u hranidbeni lanac.

Ovaj proizvod sadrži fluorirane plinove obuhvaćene Protokolom iz Kyota.

Kemijsko ime plina

R410A / R32

Potencijal globalnog zatopljanja plina

2088 / 675



1. Nalijepite priloženu deklaraciju rashladnog sredstva kraj mjesta za punjenje i/ili ispušt.
2. Čitko, neizbrisivom tintom, zapišite na deklaraciju količinu rashladnog sredstva kojim je uređaj napunjen.
3. Spriječite ispuštanje sadržanog fluoriranog plina u okolinu. Obavezno spriječite ispuštanje fluoriranog plina u atmosferu tijekom ugradnje, servisiranja ili odlaganja. Pri svakom primijećenom curenju fluoriranog plina curenje treba zaustaviti i popraviti u najkraćem mogućem roku.
4. Pristup i servisiranje ovog proizvoda dopušteni su samo kvalificiranim ovlaštenim serviserima.
5. Svako rukovanje fluoriranim plinom u ovom proizvodu, npr. pri premještanju uređaja ili punjenju plinom, podložno je Uredbi (EZ) br. 517/2014 o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima te relevantnim lokalnim propisima.
6. Za sva pitanja obratite se prodavačima, instalaterima itd.

Unutarnja jedinica	Dimenzije (UJ)	Vanjska jedinica	Dimenzije (VJ)	Radni napon i frekvencija
42QSS009DS*	700x635x210	38QUS009DS*	800x333x554	220-240V~ 50 Hz IDU:220-240 V ~ 50 Hz ODU:380-415 V 3N ~ 50 Hz
42QSS012DS*	700x635x210	38QUS012DS*	800x333x554	
42QSS012D8S*	700x450x200			
42QSS018DS*		38QUS018DS*	800x333x554	
42QSS018R8S*	880x674x210	38QUS018R8S*		
42QSS024DS*		38QUS024DS*	845x363x702	
42QSS024R8S*	1100x774x249	38QUS024R8S*		
42QSS030DS*	1360x774x249	38QUS030DS*	946x410x810	
42QSS036DS*		38QUS036DS*	946x410x810	
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8S*		
42QSS048DS*	1200x874x300	38QUS048DS*	952x415x1333	
42QSS036D8S*		38QUS036D8T*	946x410x810	
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8T*		
42QSS048DS*		38QUS048D8T*	952x415x1333	
42QSS048R8S*	1200x874x300	38QUS048R8T*		
42QSS060DS*		38QUS060D8T*	952x415x1333	
42QSS060R8S*	1200x874x300	38QUS060R8T*		

Proizvođač zadržava pravo izmjene bilo kojih karakteristika proizvoda bez najave.

SADRŽAJ

1. PRIPREMA ZA UGRADNJU	3
1.1 Sigurnosne mjere	3
1.2 Dodaci	5
2. UGRADNJA UNUTARNJE JEDINICE	6
2.1 Izbor mjesta ugradnje	6
2.2 Ugradnja suspenzijskih vijaka	8
2.3 Rukovanje unutarnjom jedinicom	8
2.4 Ugradnja odvodne cijevi	9
2.5 Ugradnja kanala	10
2.6 Promjena smjera ventilacije zraka	12
2.7 Ugradnja kanala za svjež zrak	12
3. UGRADNJA VANJSKE JEDINICE	13
3.1 Izbor mjesta ugradnje	13
3.2 Dimenzije za ugradnju vanjske jedinice	13
3.3. Potreban prostor za vanjsku jedinicu	14
3.4. Ugradnja vanjske jedinice	14
3.5. Ugradnja odvodne cijevi za vanjsku jedinicu	14
4. PROVOĐENJE CIJEVI RASHLADNOG SREDSTVA	15
4.1 Širenje cijevi	15
4.2 Provođenje cijevi	15
4.3 Cijev rashladnog sredstva	16
4.4 Izvlačenje zraka	16
4.5 Ispitivanje curenja	16
5. OŽIČENJE	17
5.1 Napajanje s vanjske strane	17
5.2 Nezavisno napajanje	18
5.3 Postavljanje vanjskog statičkog tlaka	20
6. RASTAVLJANJE MOTORA I CRPKE ZA VODU	21
7. ZAVRŠNE PROVJERE I POKUSNI RAD	21
7.1 Popis završnih provjera	21
7.2 Ručno upravljanje	21
7.3 Pokusni rad	22
8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU	23



Oprez: Rizik od požara samo za rashladno sredstvo R32/R290

1. PRIPREMA ZA UGRADNJU

1.1. SIGURNOSNE MJERE

- Ugradnja, pokretanje i servisiranje klimatizacijskih uređaja može biti opasno zbog tlakova u sustavu, električkih komponenti te lokacije opreme (krovovi, uzdignute strukture itd.).
- Ugradnju, pokretanje i servisiranje ovog uređaja treba povjeriti samo obučanim, kvalificiranim monterima i serviserima.
- Prilikom rada na uređaju slijedite mjere opreza u priručnicima te na oznakama, naljepnicama i natpisima koji se nalaze na uređaju.
- Držite se svih sigurnosnih propisa. Nosite zaštitne naočale i radničke rukavice. Pri lemljenju neka vam tkanina za gašenje i aparat za gašenje požara budu nadohvat ruke. Budite pažljivi pri rukovanju glomaznim uređajima te pri njihovoj montaži i postavljanju.
- Pažljivo pročitajte ove upute i pridržavajte se svih upozorenja i napomena koji su navedeni u popratnim uputama i pričvršćeni na jedinicu. Provjerite odgovarajuće posebne odredbe lokalnih građevinskih i elektroinstalacijskih propisa.

UPOZORENJE

Ovaj simbol ukazuje na mogućnost ozljede ili smrti.

- **Rashladni plin teži je od zraka i istiskuje kisik. Obilno curenje može dovesti do nestanka kisika, naročito u podrumima, što može dovesti do gušenja, a time do teških ozljeda ili smrti.**
- **Ako je klimatizacijski uređaj ugrađen u malu prostoriju, prikladnim mjerama osigurajte da koncentracija iscurjelog rashladnog sredstva ne prijeđe kritičnu razinu.**
- **Ako rashladni plin iscuri tijekom ugradnje, odmah prozračite prostor.**
Rashladni plin može proizvesti otrovan plin dođe li u dodir s plamenom iz grijača ili štednjaka. Izlaganje tom plinu može uzrokovati teške ili smrtonosne ozljede.
- **Odspojite napajanje prije bilo kakvih električarskih radova. Ispravno spojite spojni kabel.**
Pogrešno spajanje može dovesti do oštećenja električnih dijelova.
- **Za električne spojeve koristite specificirane kabele i čvrsto pričvrstite žice na konektore terminalnog bloka tako da na terminal ne djeluje vanjska sila.**
- **Obavezno uzemljite uređaj.**
Ne uzemljujte uređaj spajanjem na plinske ili vodovodne cijevi, gromobrane ili telefonske žice. Neispravno uzemljenje može dovesti do jakog strujnog udara i time do ozljeda ili smrti.
- **Sigurno odložite materijale u koje je uređaj zapakiran.**
Materijali u koje je uređaj zapakiran, kao što su čavli i drugi metalni i drveni dijelovi, mogu uzrokovati ubodne i druge ozljede. Razderite i bacite plastične vreće za pakiranje kako se djeca ne bi igrala njima. Djeca koja se igraju plastičnim vrećama mogu se ugušiti.
- **Nemojte ugrađivati u blizini koncentracija zapaljivih plinova ili plinskih para.**
- **Koristite isključivo isporučene ili točno specificirane dijelove za ugradnju.**
Uporaba drugih dijelova može prouzročiti kvar uređaja, curenje vode, strujni udar, požar ili oštećenje opreme.
- **Prilikom ugradnje ili premještanja sustava spriječite ulazak zraka ili drugih tvari osim specificiranog rashladnog sredstva (R410A/R32) u rashladni krug.**
- **Ovaj uređaj nije dostupan široj javnosti i predviđeno je da ga održavaju kvalificirani serviseri te da se ne postavlja na visini manjoj od 2,5 m od poda.**
- **Električni radovi moraju se obavljati u skladu s priručnikom za ugradnju te državnim i lokalnim propisima za električne instalacije.**
- **Obavezno koristite zaseban strujni krug. Nikad nemojte priključivati ovaj uređaj na utičnicu na koju su već priključeni drugi uređaji.**

1. PRIPREMA ZA UGRADNJU

! UPOZORENJE

- Nikad nemojte modificirati ovu jedinicu uklanjanjem zaštitnih letvica ili zaobilazanjem sigurnosnih sklopki.
- Kako bi se izbjegla opasnost uslijed nenamjernog resetiranja termičkog prekidača, ovaj se uređaj ne smije napajati kroz vanjske preklopne uređaje kao što su tajmeri i ne smije se spajati na strujni krug koji se često uključuje i isključuje.
- Koristite propisane izolirane strujne kabele zaštićene ispravnom toplinskom otpornošću izolacijskog sloja. Nepropisni kabele mogu uzrokovati curenje struje, pretjeranu proizvodnju topline ili požar.
NAPOMENA: Sljedeće informacije potrebne su za jedinice koje koriste rashladno sredstvo R32/R290.
- Uređaj se mora pohraniti u prostoriji u kojoj nema kontinuiranog rada izvora zapaljenja. (na primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključena električna grijalica).
- Nemojte bušiti ili paliti uređaj.
- Imajte na umu da rashladna sredstva uglavnom nemaju miris.
- Moraju se poštovati nacionalni propisi u pogledu plina.
Uređaj se mora držati u prostoru s dobrom ventilacijom u kojem veličina prostora odgovara površini navedenoj za rad uređaja.
- Uređaj se mora ugraditi, pohraniti i njime rukovati u prostoriji površine veće od $X \text{ m}^2$, ugrađeni cjevovod mora biti na najmanjoj površini od $X \text{ m}^2$ (Vidjeti sljedeći obrazac).
Uređaj se ne smije ugrađivati u prostoru bez ventilacije, ako je prostor manji od $X \text{ m}^2$ (Vidjeti sljedeći obrazac).
Prostori na kojima će biti smještene rashladne cijevi moraju biti sukladni nacionalnim propisima u pogledu plina.

Model (Btu/h)	Količina rashladnog sredstva koju je potrebno napuniti (kg)	Maksimalna visina ugradnje (m)	Minimalna površina prostorije (m ²)
≤ 30000	≤ 2,048	1,8m	4
		0,6m	35
30000-48000	2,048-3,0	1,8m	8
		0,6m	80
> 48000	> 3,0	1,8m	9
		0,6m	80

Napomena o fluoriranim plinovima

- Ovaj klimatizacijski uređaj sadržava fluorirane plinove. Za specifične informacije o vrsti i količini plina, pogledajte odgovarajuću oznaku na samom uređaju.
- Ugradnju, servis, održavanje i popravak uređaja mora izvršiti ovlašteni tehničar.
- Deinstalaciju i recikliranje proizvoda mora izvršiti ovlašteni tehničar.
- Ako sustav ima ugrađen sustav za otkrivanje ispuštanja, najmanje svakih 12 mjeseci moraju se provjeravati moguća ispuštanja.
- Kada se uređaj provjerava u pogledu ispuštanja, izrazito se preporuča voditi evidenciju o svim provjerama.

1. PRIPREMA ZA UGRADNJU



Ovaj simbol ukazuje na mogućnost materijalne štete ili ozbiljnih posljedica.

- Kako biste izbjegli ozljede, budi oprezni pri rukovanju dijelovima s oštrim rubovima.
- Ne ugrađujte ni vanjske ni unutarnje jedinice na mjestima s posebnim okolišnim uvjetima.
- Ne ugrađujte na mjesto koje može povećati razinu buke uređaja ili gdje zvuk i ispušteni zrak mogu ometati susjede.
- Izvedite radove vezane uz provođenje cijevi i odvoda sigurno, prema priručniku za ugradnju.
Neispravno provedene odvodne cijevi mogu uzrokovati curenje vode i oštećenja imovine.
- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na sljedeća mjesta:
 - mjesta gdje su prisutna mineralna ulja ili arsenatna kiselina
 - mjesta na kojima se mogu nakupljati korozivni plinovi (npr. pare sumporne kiseline) ili zapaljivi plinovi (npr. razrjeđivač) ili na kojem se rukuje lako zapaljivim tvarima;
 - mjesta na kojima se nalazi oprema koja generira elektromagnetska polja ili visokofrekvencijske harmonike

1.2. DODACI

Uređaju su priloženi sljedeći dodaci. Njihov tip i količina mogu se razlikovati ovisno o specifikacijama.

Naziv dodatka	Kol. (kom.)	Oblik	Uporaba
Priručnik	3		<Priručnik za ugradnju>, <Korisnički priručnik>, <Priručnik daljinskog upravljača> (ili <Priručnik ožičenog daljinskog upravljača>)
Izolacijski materijal cijevi	2		Izolacija
Ispust odvoda	1		Spajanje odvodne cijevi za vanjsku jedinicu
Brtva	1		Brtvljenje odvoda vanjske jedinice
Emisijski filter za kabel (na nekim modelima)	1		Za sukladnost s EMC standardima (upotrebljava se na unutarnjim/vanjskim spojnim vodovima)
Brtvena spužva	1		Za promjenu smjera usisa zraka

Sljedeći dodaci odnose se na daljinski upravljač.

Naziv dodatka	Kol. (kom.)	Oblik	Uporaba
Daljinski upravljač	1		Za daljinsko upravljanje klimatizacijskim uređajem
Držač daljinskog upravljača	1		Za držanje daljinskog upravljača na zidu
Vijak s tiplom	2		Za pričvršćivanje držača daljinskog upravljača
Baterija	2		Za daljinski upravljač
Spojni vod za zaslon (2 m)	1	nema	Žica između zaslona i upravljačke ploče

Napomena: Dodaci za daljinski upravljač nisu dostupni kod modela s ožičenim daljinskim upravljačem.
Podaci o dodacima za ožičeni daljinski upravljač nalaze se u priloženom priručniku ožičenog daljinskog upravljača.


2. UGRADNJA UNUTARNJE JEDINICE

2.1. IZBOR MJESTA UGRADNJE

UNUTARNJA JEDINICA

- Mjesto gdje nije izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Mjesto gdje nije blokiran protok zraka.
- Mjesto gdje je osigurano optimalno rasprostiranje zraka.
- Mjesto gdje se kondenzat može odvoditi ispravno i sigurno;
- Ugradite unutarnju jedinicu na zid/strop koji sprečava vibracije i koji može izdržati težinu uređaja.
- Osigurajte dovoljno praznog prostora oko unutarnje jedinice za održavanje i servisiranje.
- Mjesto gdje se filter za zrak može lako ukloniti i očistiti.
- Mjesto gdje je duljina cijevi između unutarnje i vanjske jedinice unutar dopuštenih granica.
- Ugradite unutarnju jedinicu 1 m ili dalje od TV-a ili radija kako biste spriječili distorziju slike ili stvaranje zvukova.
- Ugradite unutarnju jedinicu što je dalje moguće od fluorescentnih i običnih žarulja kako bi daljinski upravljač ispravno radio.


POTREBAN PROSTOR ZA UNUTARNJU JEDINICU (42QSS009/012DS*)

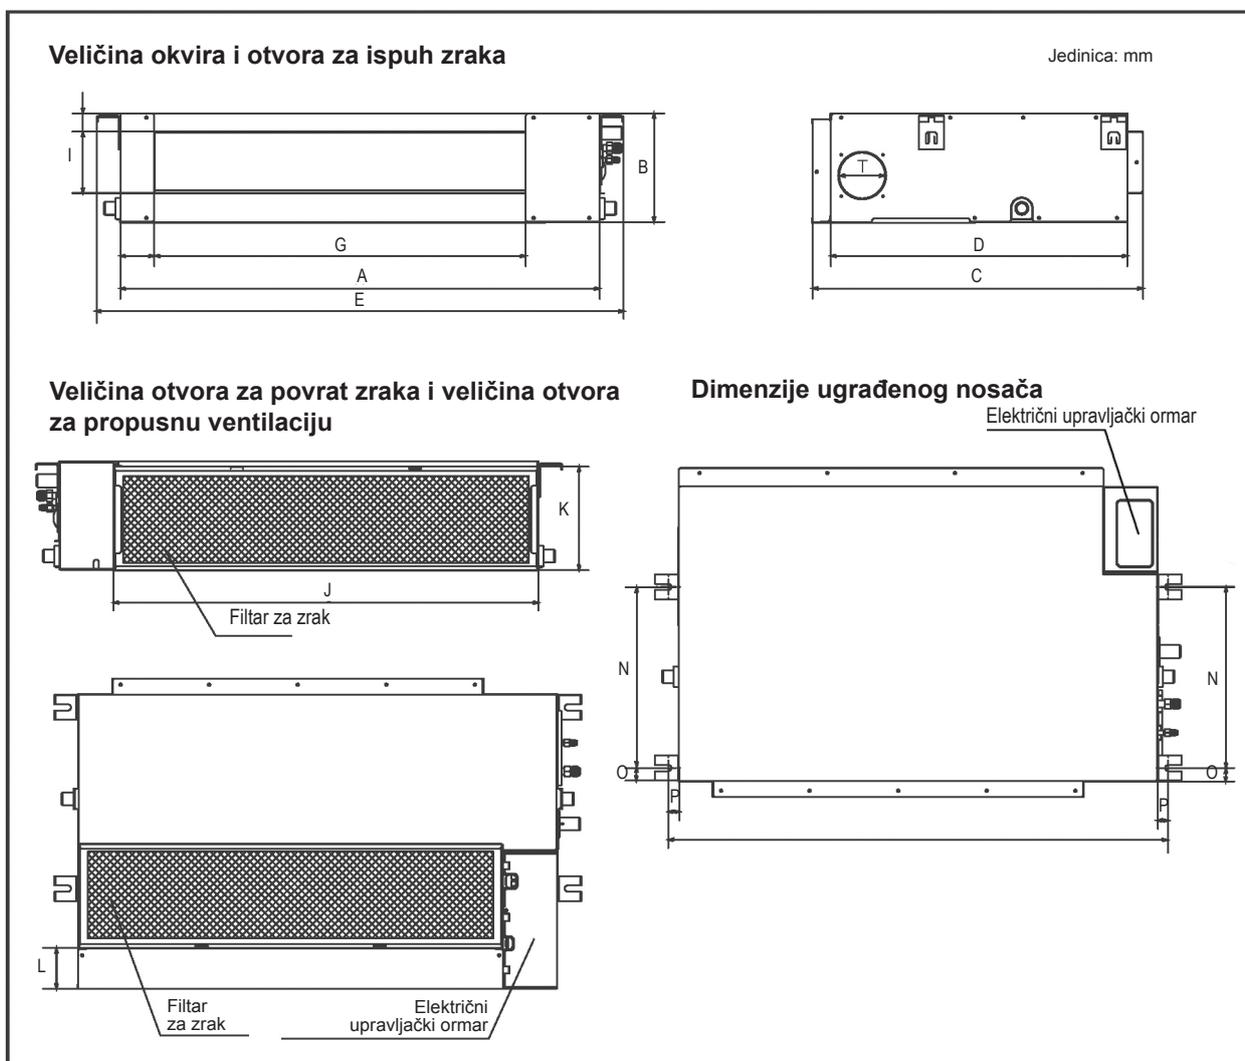


Model (QSS_DS)	Dimenzije okvira					Veličina otvora za ispuh zraka					Veličina otvora za povrat zraka			Veličina ugrađene kuke				Novi usis zraka
	A	B	C	D	E	F	G	V	I	J	K	L	M	N	O	P	T	
009/012	700	210	635	570	790	65	493	35	119	595	200	80	740	350	26	20	Ø90	

2. UGRADNJA UNUTARNJE JEDINICE

Uvjerite se da imate dovoljno prostora za ugradnju i održavanje.

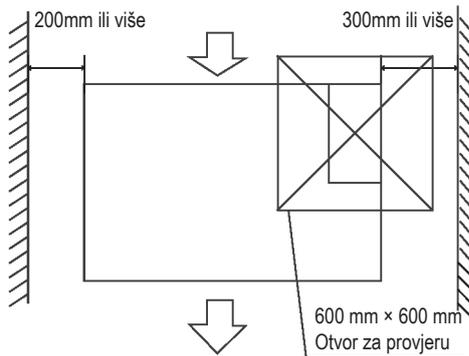

ZAHTJEV U ODNOSU NA PROSTOR ZA UNUTARNJU JEDINICU (18k~60k i 42QSS012D8S*)

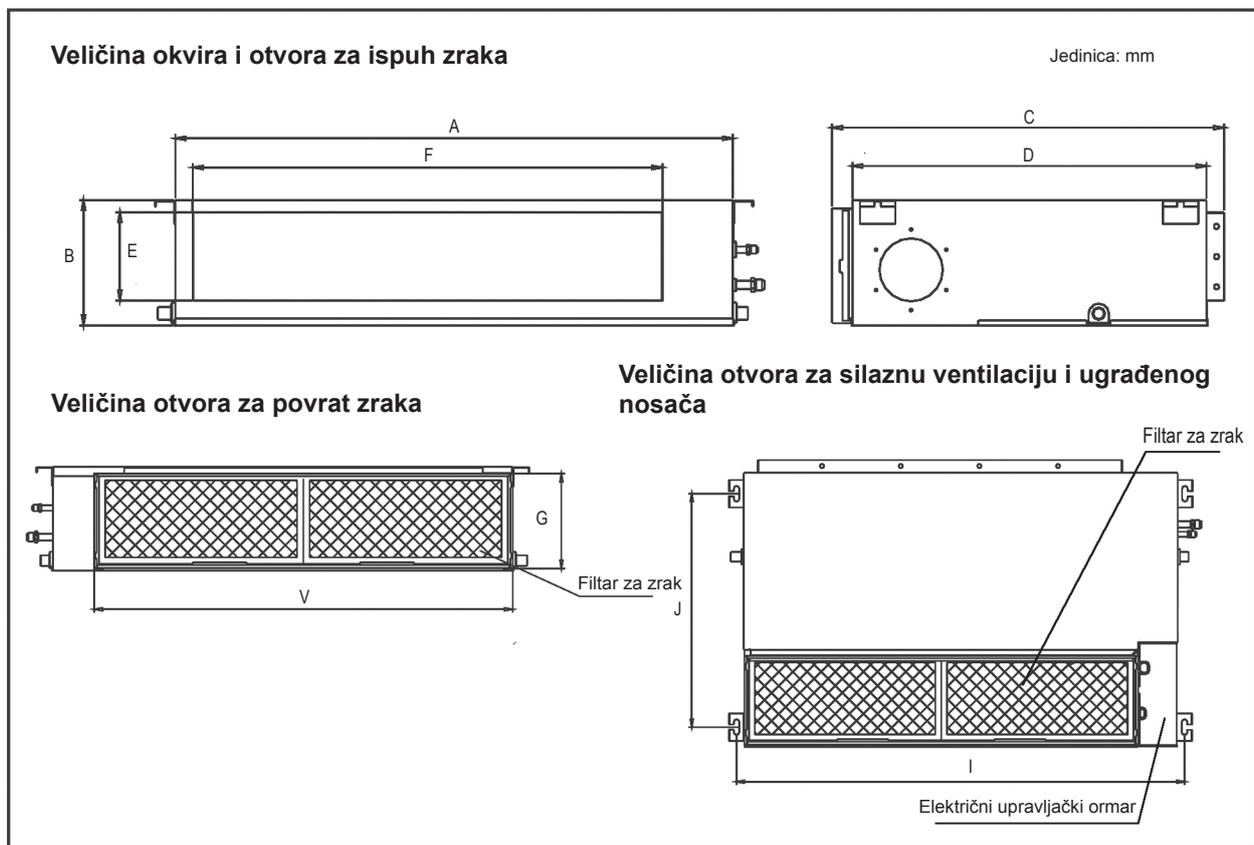

Model (42QSS)	Dimenzije okvira				Veličina otvora za ispuh zraka		Veličina otvora za povrat zraka		Veličina ugrađene kuke	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
012	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
018	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508
024	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598
030/036	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
048/060	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

2. UGRADNJA UNUTARNJE JEDINICE

OPREZ

- Preporučuje se ugradnja spojke oblika Y prije ugradnje unutarnje jedinice.
- Prilikom premještanja jedinice tijekom ili nakon raspakiranja obavezno je podižite držeći je za kuke.
- Ne izlažite ostale dijelove nikakvu pritisku; to se naročito odnosi na cijevi rashladnog sredstva, odvodne cijevi i dijelove priрубnice.


2.2 UGRADNJA SUSPENZIJSKIH VIJAKA

2.2.1 Na stropu označite mjesto gdje želite ugraditi unutarnju jedinicu.

2.2.2 Probušite rupe na označenim mjestima te umetnite sidra za vijke. Iskoristite postojeće stropne potpornje ili konstruirajte drugu prikladnu potporu.

NAPOMENA

- Za postojeće stropove upotrijebite sidro ili upušteni umetak.

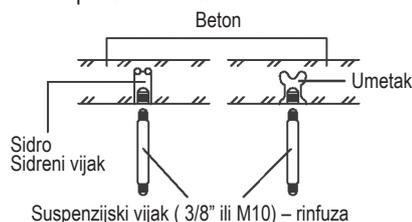

2.2.3 Ugradite suspenzijske vijke (upotrijebite suspenzijske vijke W3/8 ili M10, 4 komada) ovisno o tipu stropa.

OPREZ


- Uvjerite se da je strop dovoljno jak da podnese težinu jedinice. Prije nego što objesite jedinicu, ispitajte snagu svakog pričvršćenog suspenzijskog vijka. Može biti potrebno ojačanje stropnog okvira kako bi se spriječile vibracije. Za detalje obratite se arhitektu ili stolaru.

2.3 VJEŠANJE UNUTARNJE JEDINICE

2.3.1 Na svaki suspenzijski vijak navijte dvostruke matice, ostavljajući prostora za vješanje unutarnje jedinice.



2.3.2 Objesite unutarnju jedinicu na suspenzijske vijke između dvije matice.

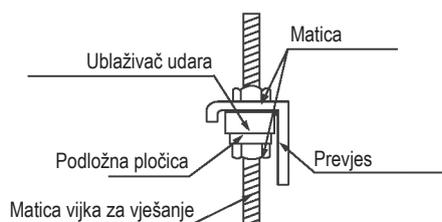


2.3.3 Navijte matice kako biste objesili jedinicu

2.3.4 Korištenjem libele na sve četiri stranice poravnajte jedinicu.

2. UGRADNJA UNUTARNJE JEDINICE

2.4 UGRADNJA ODVODNE CIJEVI


- Uklonite poklopac konektora za odvodno crijevo.
- Umetnite fleksibilno crijevo (rinfuza, I.D.: Ø25) u konektor za odvodno crijevo. Sigurno ga pričvrstite na unutarnju jedinicu stezaljkom za cijev (rinfuza).
- Sigurno pričvrstite fleksibilno crijevo na PVC cijev za vodu PVC ljepilom. Omotajte odvodnu cijev izolacijskim materijalima.

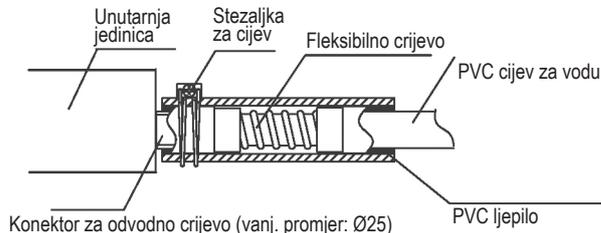

2.4.1 Spajanje odvodne cijevi


Za jedinicu bez odvodne crpke

- Postavite vodoravnu odvodnu cijev s nagibom od 1/100 ili većim te je učvrstite na duljini od 1,0 ~ 1,5 m.
- Na kraju odvodne cijevi ugradite koljeno kako smrad ne bi došao do unutarnje jedinice.
- Ne ugrađujte odvodnu cijev tako da bude nagnuta prema gore. To može vratiti vodu u jedinicu.

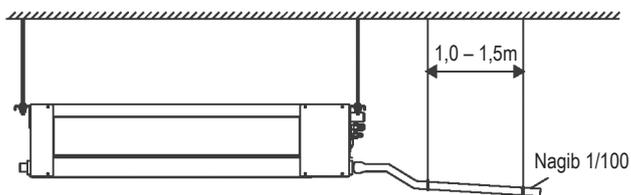

Za jedinicu s odvodnom crpkom


- Odvodnu cijev treba ugraditi unutar 200 mm od fleksibilnog crijeva, a zatim ugradite vodoravnu odvodnu cijev s nagibom od 1/100 ili više te ju učvrstite na svakih 1,0 ~ 1,5 m.
- Ne ugrađujte fleksibilno crijevo u uspravnom položaju jer to može prouzročiti curenje vode natrag u unutarnju jedinicu.

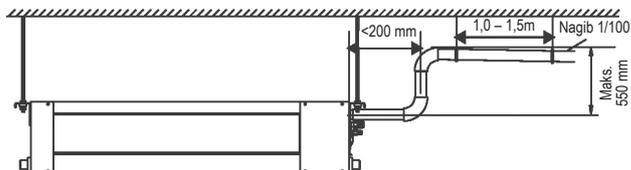

2.4.2 Ispitivanje odvoda

Jedinica bez crpke


- Prije povezivanja crijeva provedite ispitivanje odvoda.
- Postupno kroz cjevčicu ulijte oko 2 litre vode u odvodnu posudu unutarnje jedinice.
- Provjerite i potvrdite da voda izlazi iz odvodnog crijeva.
- Provjerite pada li odvodna voda na kraju odvodne cijevi.
- Uvjerite se da na odvodu nema curenja vode

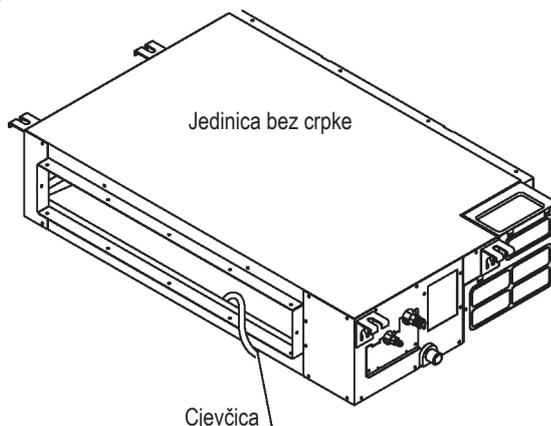

2. UGRADNJA UNUTARNJE JEDINICE

Jedinica s crpkom

- Otvorite poklopac dovoda vode okretanjem i povlačenjem.
- Postupno kroz cjevčicu ulijte oko 2 litre vode u unutarnju jedinicu.
- Uključite jedinicu u načinu rada COOLING i provjerite rad odvodne crpke (dopušten je vremenski odmak od 1 minute prije nego što voda počne izlaziti ovisno o dužini odvodne cijevi).
- Provjerite i potvrdite da voda izlazi iz odvodnog crijeva.
- Provjerite pada li odvodna voda na kraju odvodne cijevi.
- Uvjerite se da na odvodu nema curenja vode
- Ponovno sastavite poklopac dovoda vode.

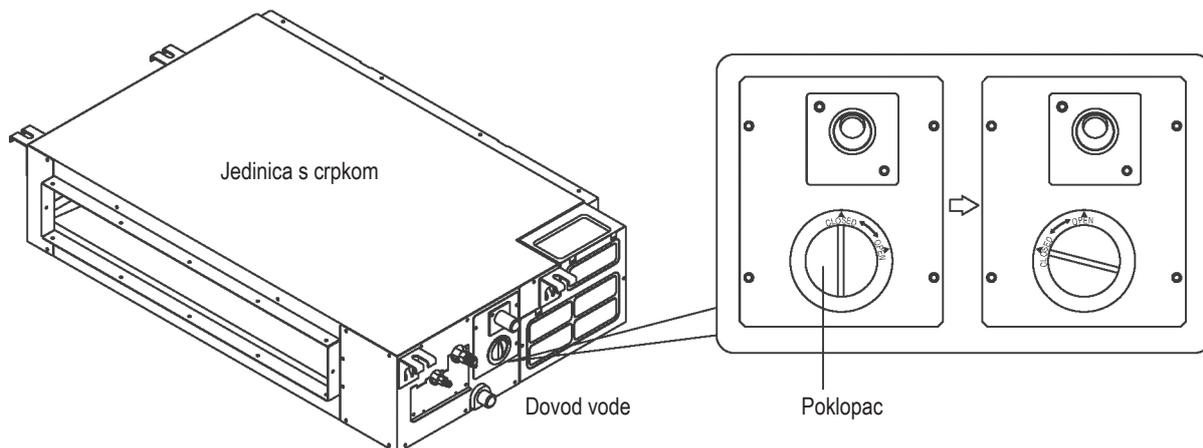

2.5 UGRADNJA KANALA

OPREZ

- Umjesto da ga postavite izravno na unutarnju jedinicu, ugradite kanal pomoću šipki za vješanje.
- Upotrijebite poveznicu od nezapaljivog platna kako biste spriječili vibracije.
- Kanal je ugrađen bez prekoračenja kapaciteta hlađenja od 12000 Btu/h; najveća dopuštena duljina odvodnog crijeva iznosi 1 m.
- Ako je vanjski otpor previsok (primjerice zbog prevelikog produžetka kanala), volumen protoka zraka može previše pasti na svakom ispuhu zraka. Obratite se kvalificiranom inženjeru radi povećanja brzine ventilatora kako bi se povećao statički tlak u skladu s vanjskim otporom.

Priključite kanal iz rinfuze.


2.5.1 Spojite kanal na prirubnicu usisa/ispuha (rinfuza)

2.5.2 Vjercima pričvrstite prirubnicu na glavnu jedinicu

2.5.3 Omotajte prirubnicu i područje spoja kanala aluminijskom trakom ili nečim sličnim kako biste spriječili propuštanje zraka.

NAPOMENA

- Usis i ispuh zraka trebaju biti dovoljno udaljeni kako bi se osigurao rad jedinice.

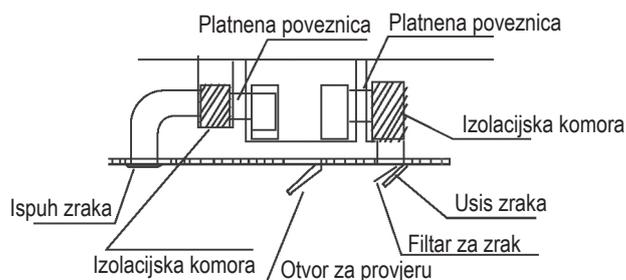

- Prilikom spajanja kanala na usis spojite i filter za zrak (rinfuza).
- Izolirajte kanal kako biste spriječili stvaranje kondenzacije.
- Pogledajte krivulju rada ventilatora u nastavku kako biste odabrali odgovarajući kanal.


2. UGRADNJA UNUTARNJE JEDINICE

2.5.4 Statički tlak može se ponovno postaviti prekidačem ENC2 na upravljačkoj ploči.

ENC2					
ŠIFRA	0	1	2	3	4
42QSS009/012DS	0	10	20	30	40
ZADANA POSTAVKA	O				

Krivulja rada ventilatora pri raznim postavkama statičkog tlaka (način rada COOLING).

42QSS009DS*/42QSS012DS*

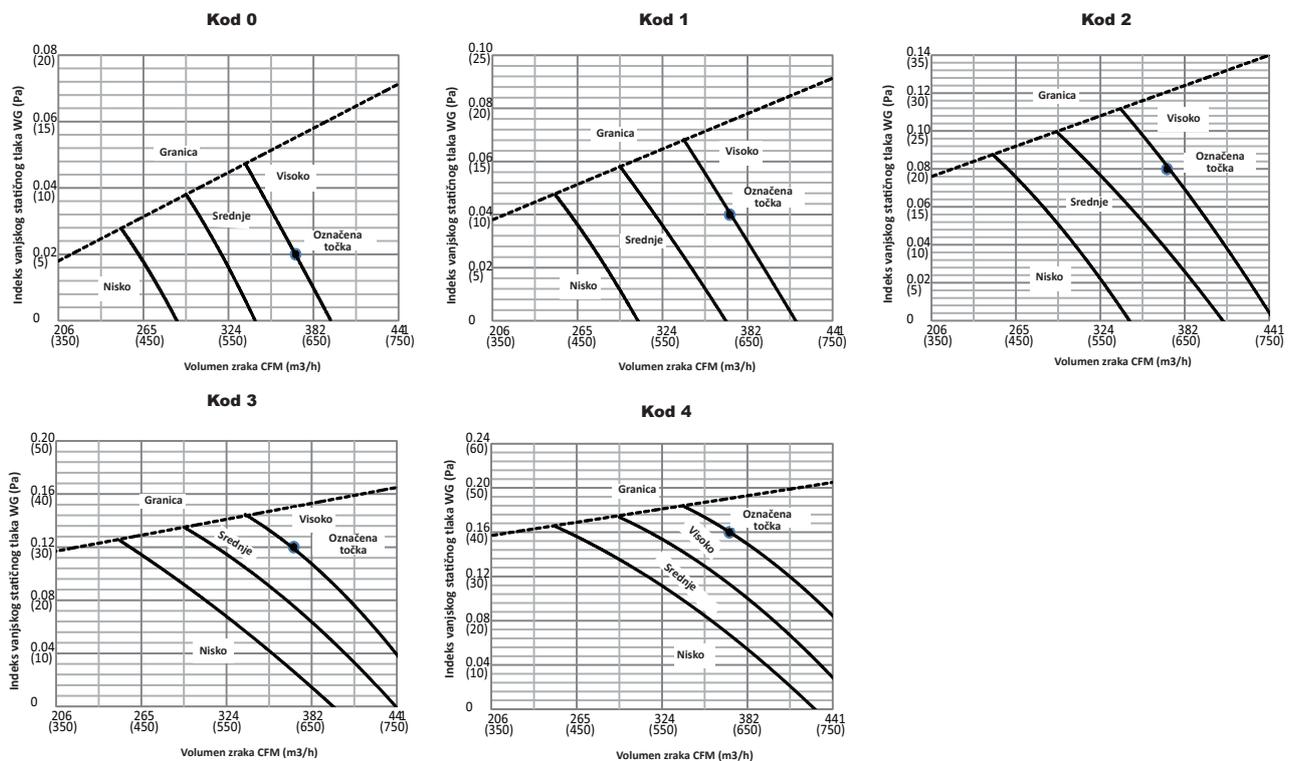


2. UGRADNJA UNUTARNJE JEDINICE

2.6 PROMJENA SMJERA VENTILACIJE ZRAKA (alternativno: stražnja ili donja strana)


NAPOMENA

- Standardna jedinica ima usis zraka na stražnjoj strani. Pomoću procesa u nastavku moguće je promijeniti smjer usisa zraka kako bi umjesto toga bio na donjoj strani.

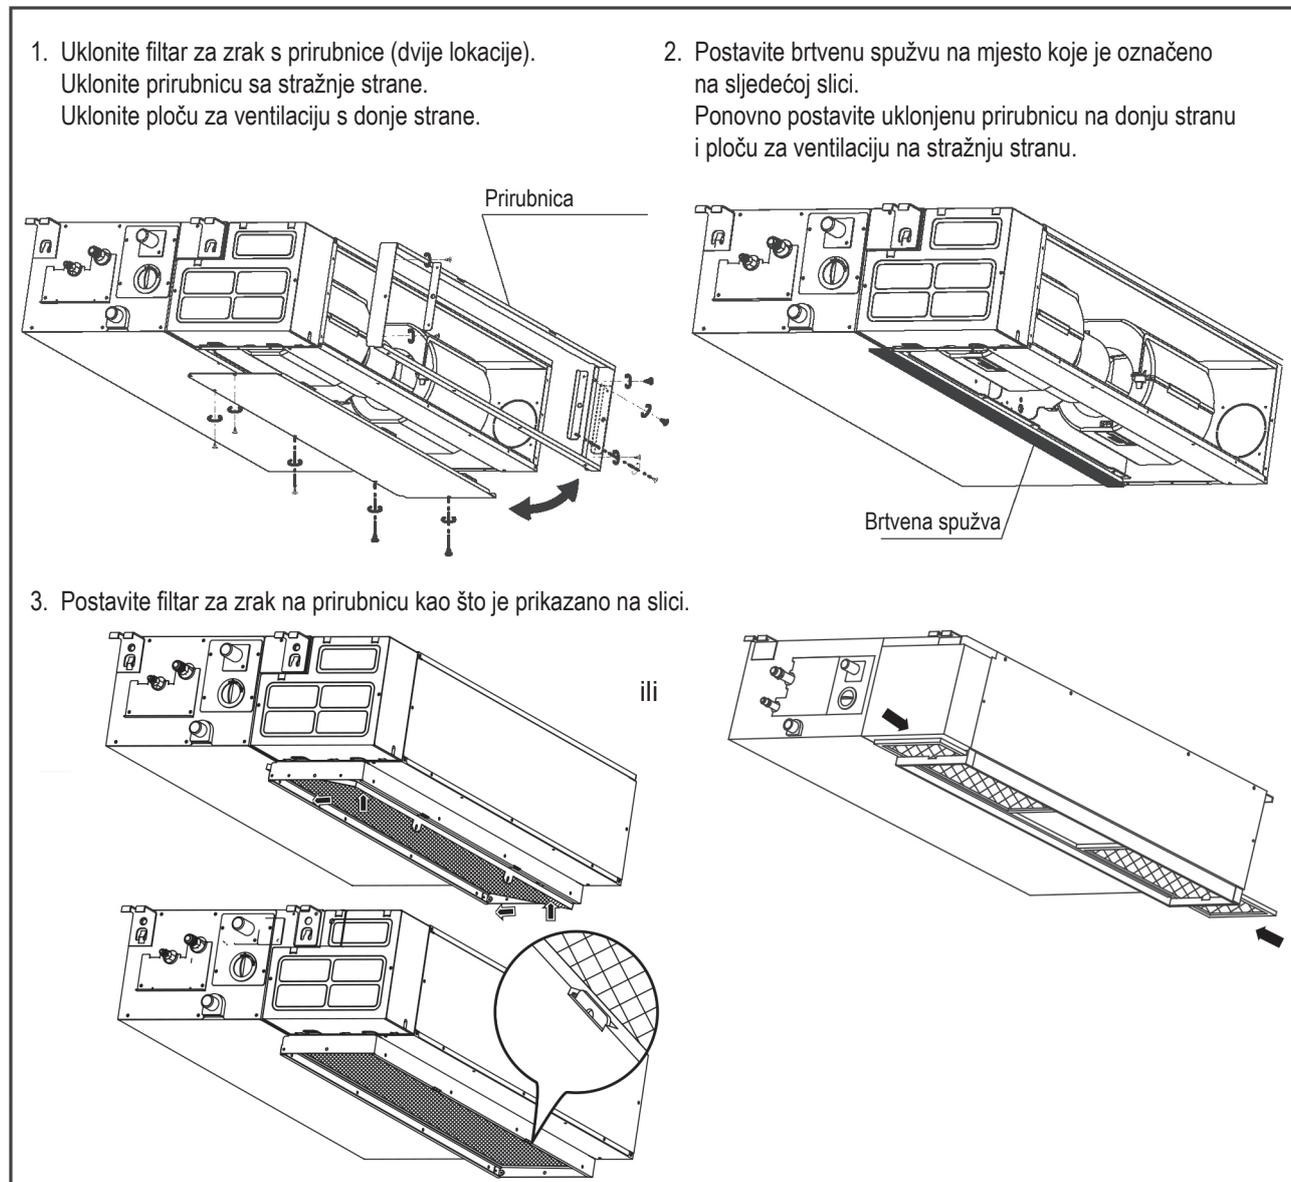

2.7 UGRADNJA KANALA ZA SVJEŽI ZRAK

Na svim unutarnjim jedinicama rezerviran je otvor za priključivanje cijevi za svježi zrak. Dimenzije otvora su sljedeće:

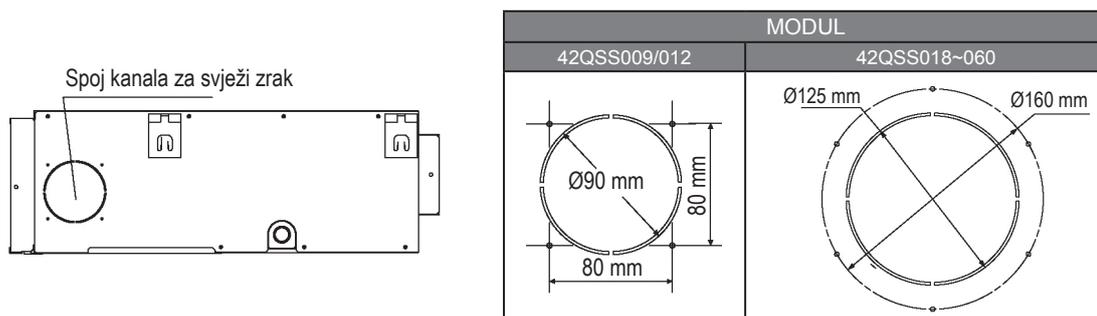


3. UGRADNJA VANJSKE JEDINICE


3.1. IZBOR MJESTA UGRADNJE

VANJSKA JEDINICA

- Mjesto gdje nije izložena kiši i izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Mjesto gdje je dobro prozračeno i gdje nema prepreka blizu usisa i ispuha zraka.
- Mjesto gdje se ne povećavaju buka i vibracije tijekom rada vanjske jedinice.
- Mjesto gdje neće biti problema s odvodom ispuštene vode.
- Ispravno ugradite vanjsku jedinicu na mjesto koje će izdržati težinu vanjske jedinice.
- Mjesto gdje ima dovoljno praznog prostora kao što je označeno.
- Mjesto gdje je duljina cijevi između unutarnje i vanjske jedinice unutar dopuštenih granica.
- U snježnim i hladnim regijama izbjegavajte ugradnju vanjske jedinice na mjestima na kojima bi ju mogao prekriti snijeg. Ako se očekuje mnogo snijega, treba ugraditi stalak i zaštitnu pregradu kako bi se jedinica zaštitila od gomilanja snijega i blokade usisa zraka.
- Prilikom ugradnje vanjske jedinice na mjesto koje je stalno izloženo jakom vjetru preporučuje se postavljanje zaštitne pregrade.

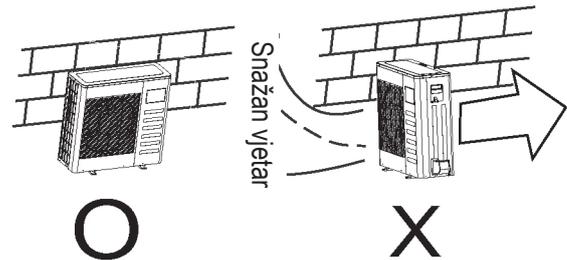

3.2. DIMENZIJE ZA UGRADNJU VANJSKE JEDINICE


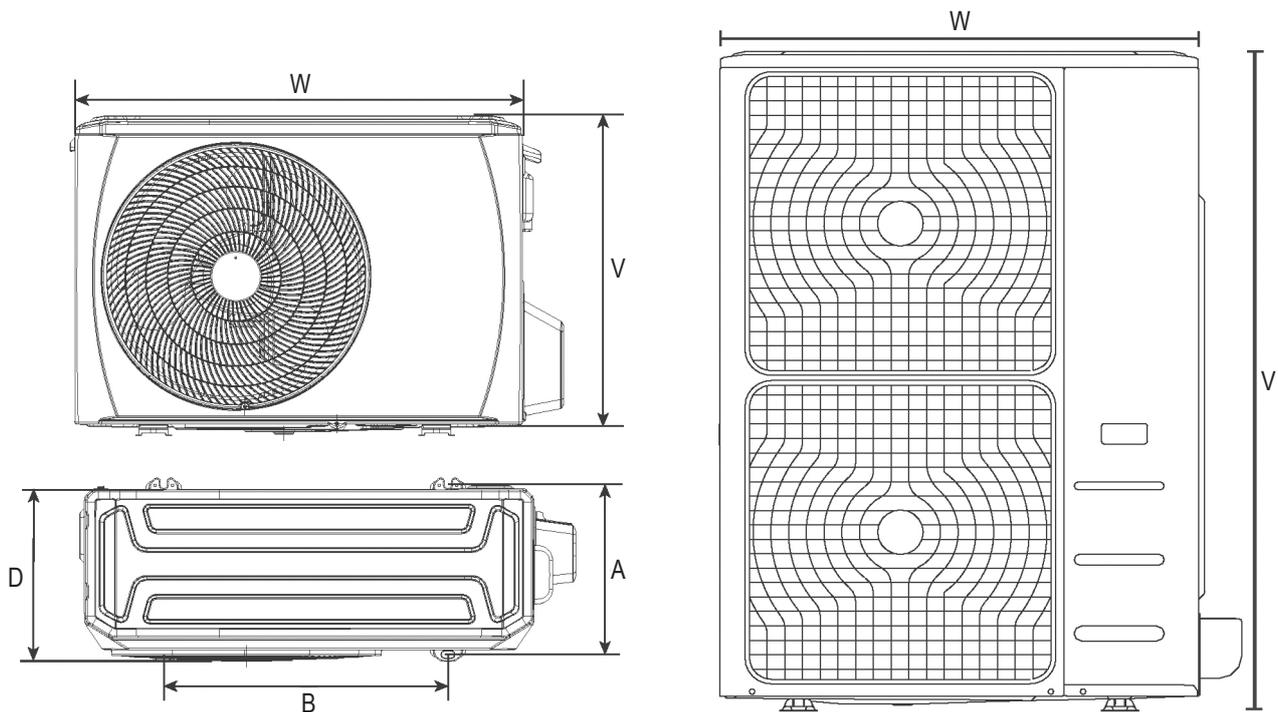


Model (38QUS)	Dimenzije okvira				
	W	V	D	A	B
009~018	800	554	333	340	514
024	845	702	363	350	540
030/036	945	810	420	403	673
048/060	952	1333	415	404	634


3. UGRADNJA VANJSKE JEDINICE

3.3 POTREBAN PROSTOR ZA VANJSKU JEDINICU


Ugradnja jedne jedinice

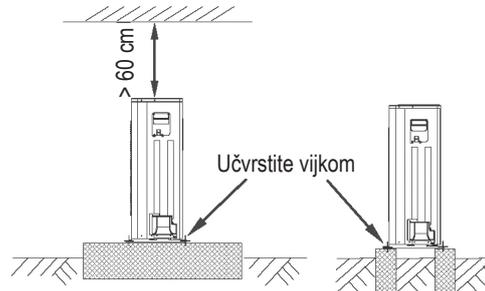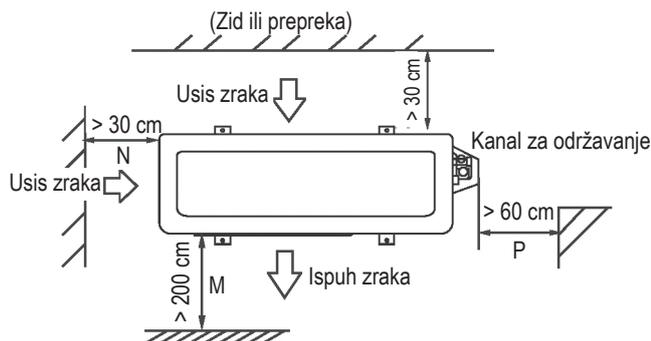

Paralelno povezivanje dviju ili više jedinica

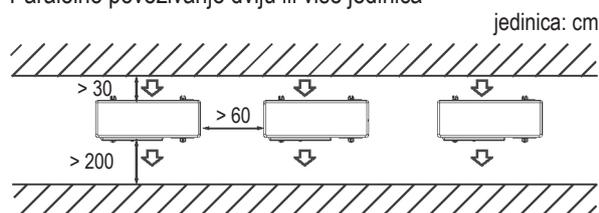


Paralelno povezivanje prednjih i stražnjih strana

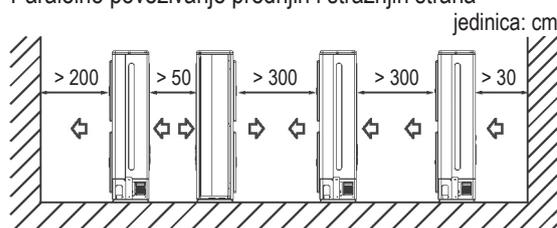


3.4 UGRADNJA VANJSKE JEDINICE

- Prije ugradnje provjerite čvrstoću baze i uvjerite se da je vodoravna kako se ne bi stvarali neuobičajeni zvukovi.
- Čvrsto pričvrstite bazu sidrenim vijcima (M10) kako se ne bi urušila.
- Postavite temelj i protuvibracijske gumice tako da izravno podupiru donju površinu noge za pričvršćivanje koja je u dodiru s donjom pločom vanjske jedinice.

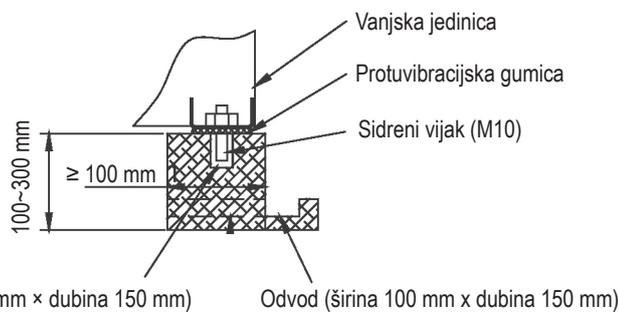

3.5 UGRADNJA ODVODNE CIJEVI ZA VANJSKU JEDINICU

- Spojite ispust odvoda s produžnim odvodnim crijevom.
- Stavite brtvu na ispust odvoda.
- Umetnite ispust odvoda u otvor odvodne posude vanjske jedinice te ga sigurno učvrstite zakretanjem za 90 stupnjeva.

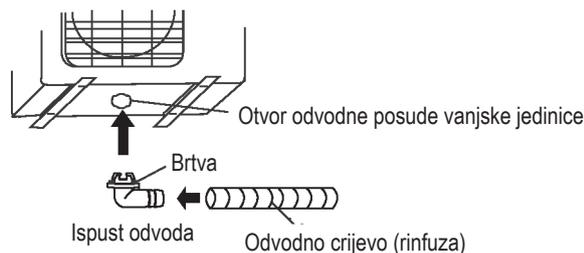

4. PROVOĐENJE CIJEVI RASHLADNOG SREDSTVA

OPREZ


- Provjerite odgovaraju li visinska razlika unutarnje i vanjske jedinice te ukupna duljina rashladnih cijevi sistemskim zahtjevima.
- Provođenje rashladnih cijevi slijedi nakon ugradnje unutarnje i vanjske jedinice. Prvo spojite cijev na unutarnjoj strani, a potom na vanjskoj.
- Krajeve cijevi uvijek držite zapečaćenima kapičom ili trakom tijekom ugradnje i NE skidajte ih dok ne pristupite spajanju cijevi.
- Obavezno izolirajte sve cijevi sve do priključka unutar jedinice. Izložene cijevi mogu uzrokovati kondenzaciju ili opekline ako ih dodirnete.

4.1. ŠIRENJE CIJEVI

NAPOMENA

- Alati potrebni za širenje jesu rezač cijevi, razvrtač, alat za širenje i držač cijevi.
- Za modele s rashladnim sredstvom R32 točke za spajanje cijevi moraju se nalaziti izvan prostorije.


4.1.1 Rezanje cijevi na potrebnu duljinu rezačem cijevi
Cijev obavezno režite pod kutom od 90° u odnosu na stranicu cijevi.

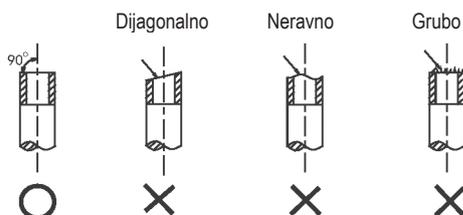


4.1.2 Razvrtačem uklonite šavove s reza držeći odrezanu površinu prema dolje kako krhotine ne bi ušle u cijev.

4.1.3 Proširite cijev s pomoću alata za širenje kako je prikazano u nastavku.

Vanjski promjer	A (mm)	
	Maks.	Min.
Ø6,35 mm	8,7	8,3
Ø9,52 mm	12,4	12,0
Ø12,7mm	15,8	15,4
Ø15,88 mm	19,0	18,6
Ø19,05mm	23,3	22,9

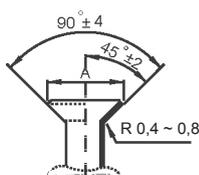


4.1.4 Provjerite je li proširenje ispravno izvedeno.
Dolje su prikazane neispravno proširene cijevi.

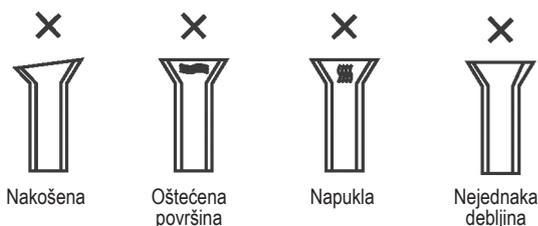

4.2 PROVOĐENJE CIJEVI

4.2.1 Poravnajte centar kako biste zategnuli široku maticu i dovršite povezivanje s pomoću dvaju ključeva.

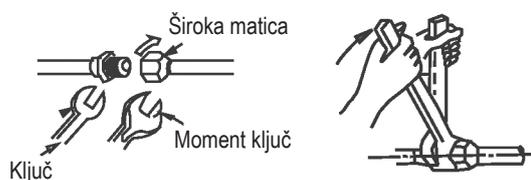

Veličina cijevi	Zakretni moment
Ø6,35 mm	18 ~ 20 N.m
Ø9,52 mm	25 ~ 26 N.m
Ø12,7mm	35 ~ 36 N.m
Ø15,88 mm	45 ~ 47 N.m
Ø19,05mm	65 ~ 67 N.m

4.2.2 Odaberite prikladan izolacijski materijal za cijev rashladnog sredstva. (min. 10 mm, termalna izolacijska pjena C)

- Upotrijebite odvojene termalne izolacijske cijevi za cijevi za plin i cijevi za tekućinu.
- Gore navedena debljina standardna je za unutarnju temperaturu od 27 °C i vlažnost zraka od 80%. Ugrađujete li uređaj u nepovoljnim uvjetima kao što su blizina kupaoznice, kuhinje i sličnih mjesta, pojačajte izolaciju.
- Izolacija mora biti otporna na temperature više od 120 °C.
- Na spojnim dijelovima izolacije nanesite ljepilo kako biste spriječili prodor vlage.
- Popravite i prekrijte eventualne pukotine u izolaciji; posebno provjerite savinute dijelove te ovjes cijevi.

OPREZ

- Ako je potrebno lemljenje, radite u dušikovoj atmosferi.
- Neprikladan zakretni moment može oštetiti proširenje ili uzrokovati curenje plina.

4. PROVOĐENJE CIJEVI RASHLADNOG SREDSTVA


4.3 CIJEV RASHLADNOG SREDSTVA

Model (38QUS)	Strana tekućine	Plinska strana	Dopuštena duljina cijevi (m)	Maks. visinska razlika (m)	Duljina dijela cijevi bez punjenja (m)	Dodatno punjenje po metru (R410A/R32)
009/012	Ø6,35 mm	Ø9,52 mm	25	10	5	15/12 g/m
018	Ø6,35 mm	Ø12,7 mm	30	20	5	15/12 g/m
024/030	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	40	20	5	30/24 g/m
036/048	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	50	25	5	30/24 g/m
060	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	65	30	5	30/24 g/m

NAPOMENA: 1) Koristite odgovarajuće alate za sustav R410A/R32;
2) Kad je cijev duža od 5 m, treba dodati još hladila u skladu s duljinom cijevi.


4.4. IZVLAČENJE ZRAKA

- Spojite crijevo za punjenje iz razdjelnog ventila u servisni priključak sabijenog ventila s plinske strane.
- Spojite crijevo za punjenje na priključak vakuumske crpke.
- Potpuno otvorite sklopku Lo razdjelnog ventila.
- Vakuuskom crpkom ispustite zrak iz sustava do tlaka 76 cmHg.
- Zatvorite sklopku Lo razdjelnog ventila.
- Potpuno otvorite tijelo zabrtvljenih ventila.
- Uklonite crijevo za punjenje sa servisnog priključka.
- Dobro zategnite poklopce sabijenog ventila.

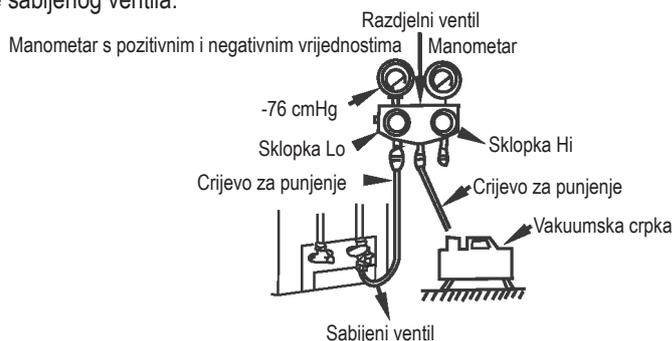

4.5. ISPITIVANJE CURENJA

Nakon dovršetka provođenja cijevi provjerite spojeve svake cijevi hladila i uvjerite se da nigdje ne curi plin sapunicom ili detektorom curenja specifičan za HFC hladila. Pogledajte sliku u nastavku radi detaljnijeg prikaza.

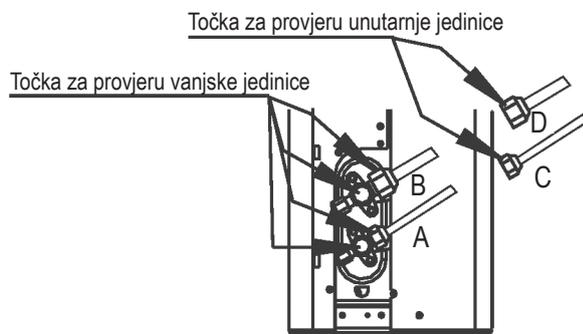

- A: Niskotlačni stop-ventil
B: Visokotlačni zaporni ventil
C i D: Široke matice unutarnje jedinice


5. OŽIČENJE

OPREZ

- Sve električne spojeve mora izvesti kvalificirani instalater, a sve žice moraju biti spojene u skladu s dijagramom ožičenja.
- Spojite uzemljenje prije svih drugih električnih spojeva.
- Svi izvori napajanja moraju biti isključeni prije početka elektroinstalacijskih radova. Ne uključujte napon prije dovršetka sigurnosne provjere čitavog ožičenja.
- Potrebno je ugraditi glavnu sklopku i prekidač ili osigurač. Kapacitet mora biti više od 1,5 puta veći od maksimalne struje u strujnom krugu.
- Mora biti dostupna zasebna grana kruga i zasebna utičnica koja se upotrebljava samo za ovaj uređaj.
- Presjek žice ovisi o nazivnoj struji te državnim i lokalnim propisima o električnim instalacijama. Provjerite odgovarajuće posebne odredbe lokalnih građevinskih i elektroinstalacijskih propisa.
- Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Jedinica mora biti priključena na glavni izvor napajanja putem prekidača ili sklopke s minimalnim razmakom između kontakata na svim polovima od 3 mm. Preporučuje se ugradnja zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD) s nazivnom prorađnom diferencijalnom strujom ne većom od 30 mA.

5.1 NAPAJANJE S VANJSKE STRANE (za QUS009~024)

- Dijagram ožičenja

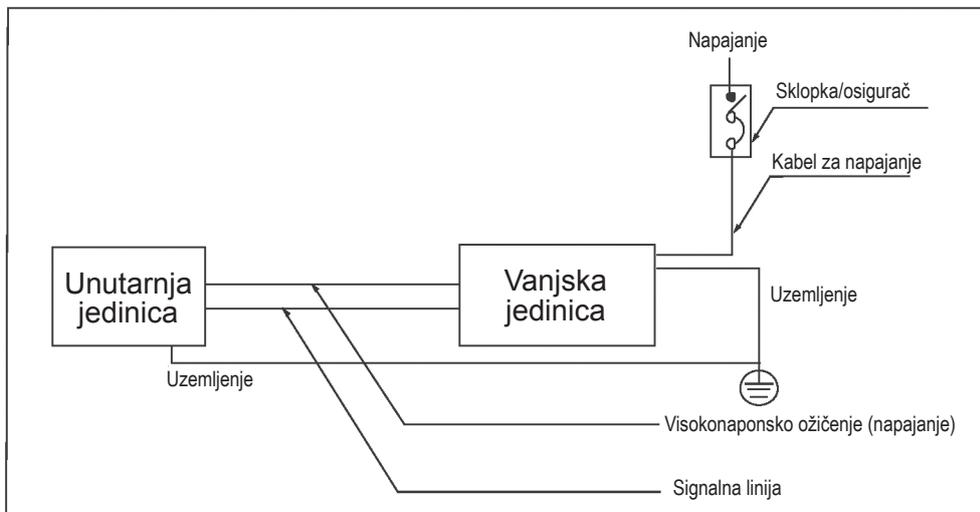


- Specifikacija napajanja i spojnih vodova

Način rada (Btu/h)		9k/12k	18 k	24 k
Izvor napajanja	Faza	1-fazno	1-fazno	1-fazno
	Frekvencija i volti	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Nazivna struja		10,0A	11,0A	16,0A
Nazivna snaga osigurača (napajanje na terenu)		20 A	20 A	25A
Žica za napajanje (napajanje na terenu)		H07RN-F; 3 × 2,5 mm ²	H07RN-F; 3 × 2,5 mm ²	H07RN-F; 3 × 2,5 mm ²
Unutarnje/vanjsko povezivanje vodova (napajanje na terenu)		H07RN-F; 4 × 1,5mm ²	H07RN-F; 4 × 1,5mm ²	H07RN-F; 4 × 2,5 mm ²

5. OŽIČENJE

5.2 NEZAVISNO NAPAJANJE (Za QUS030~060)

■ Dijagram ožičenja

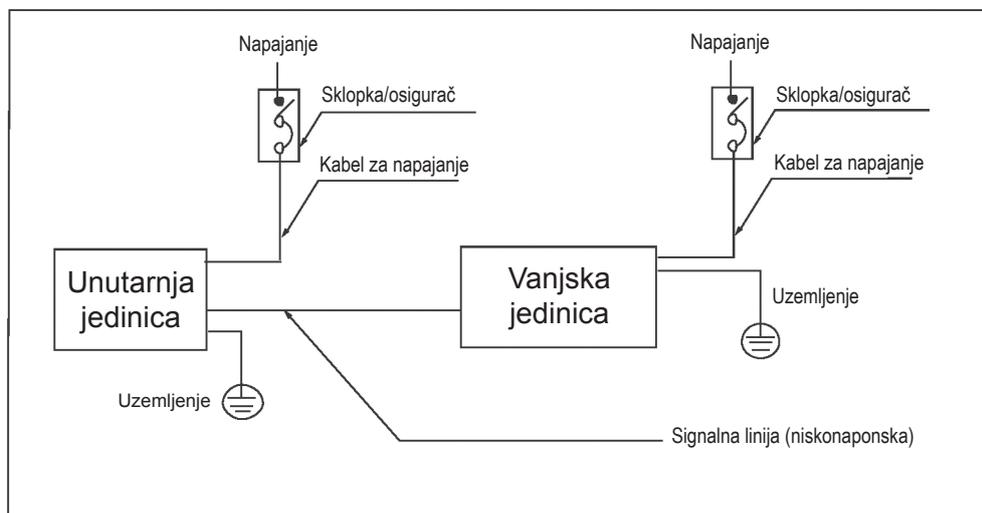

■ Specifikacija napajanja i spojnih vodova

Model (Btu/h)		30 k	36 k	48 k
U unutrašnjosti	Faza	1-fazno		
	Frekvencija i volti	220-240 V ~ 50 Hz		
	Nazivna struja	2,0A	2,0A	2,0A
	Nazivna snaga osigurača (napajanje na terenu)	10A	10A	10A
	Žica za napajanje (napajanje na terenu)	H05VV-F; 3 × 1,0 mm ²	H05VV-F; 3 × 1,0 mm ²	H05VV-F; 3 × 1,0 mm ²
Na otvorenom	Faza	1-fazno	1-fazno	1-fazno
	Frekvencija i volti	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
	Nazivna struja	19,0A	23,0A	26,5A
	Strujni prekidač (napajanje na terenu)	50A	50A	70A
	Žica za napajanje (napajanje na terenu)	H07RN-F; 3 × 2,5mm ²	H07RN-F; 3 × 4,0mm ²	H07RN-F; 3 × 4,0mm ²
Unutarnje/vanjsko povezivanje vodova (napajanje na terenu)		Zaštićena žica; 2 × 0,2 mm ²	Zaštićena žica; 2 × 0,2 mm ²	Zaštićena žica; 2 × 0,2 mm ²

5. OŽIČENJE

Model (Btu/h)		36 k (3 N)	48 k (3 N)	60 k (3 N)
U unutrašnjosti	Faza	1-fazno	1-fazno	1-fazno
	Frekvencija i volti	220-240 V ~ 50 Hz		
	Nazivna struja	2,0A	2,0A	2,0A
	Nazivna snaga osigurača (napajanje na terenu)	10A	10A	10A
	Žica za napajanje (napajanje na terenu)	H05VV-F; 3 × 1,0 mm ²	H05VV-F; 3 × 1,0 mm ²	H05VV-F; 3 × 1,0 mm ²
Na otvorenom	Faza	3-fazno	3-fazno	3-fazno
	Frekvencija i volti	380-415 V 3N~ 50 Hz		
	Nazivna struja	10,0A	13,0A	14,0A
	Strujni prekidač (napajanje na terenu)	25A	32A	45A
	Žica za napajanje (napajanje na terenu)	H07RN-F; 5 × 2,5mm ²	H07RN-F; 5 × 2,5mm ²	H07RN-F; 5 × 2,5mm ²
Unutarne/vanjsko povezivanje vodova (napajanje na terenu)		Zaštićena žica; 2 × 0,2 mm ²	Zaštićena žica; 2 × 0,2 mm ²	Zaštićena žica; 2 × 0,2 mm ²

OPREZ

- Odvojite niskonaponske vodove (signalni vod) od visokonaponskih vodova (vodovi napajanja) barem 0,5 m kako ne bi prolazili zajedno kroz isto mjesto. Njihova međusobna blizina može uzrokovati električne interferencije, smetnje i kvarove.

NAPOMENA O SPECIFIKACIJAMA OSIGURAČA:

(primjenjivo na jedinice koje upotrebljavaju samo rashladno sredstvo R32 i osigurač od keramike.)

1. Specifikacija osigurača vanjske jedinice jest T20A/250VAC (za uređaj < 24000 Btu/h), T30A/250VAC (za uređaj > 24000 Btu/h)
2. Specifikacija osigurača unutarnje jedinice jest T5A/250VAC, T10A/250VAC.

5. OŽIČENJE

5.3 Postavljanje vanjskog statičkog tlaka


Vanjski statički tlak možete postaviti s pomoću funkcije automatske prilagodbe protoka zraka.

Automatska prilagodba protoka zraka predstavlja automatsku prilagodbu volumena ispuhanog zraka nazivnoj količini.

1. Osigurajte da se pokusni rad izvodi uz upotrebu suhe zavojnice. Ako zavojnica nije suha, jedinica mora raditi 2 sata u načinu rada FAN ONLY (samo ventilator) kako bi se zavojnica osušila.
2. Uvjerite se da su dovršeni i vodovi napajanja i ugradnja kanala.
Uvjerite se da su sve prigušnice zatvorene.
Uvjerite se da je filter za zrak ispravno priključen na bočni prolaz za usis zraka jedinice.
3. Ako postoji više usisa i ispuha zraka, prilagodite prigušnice tako da stopa protoka svakog usisa i ispuha zraka odgovara predviđenoj stopi. Uvjerite se da se jedinica nalazi u načinu rada FAN ONLY (samo ventilator). Pritisnite tipku za prilagodbu protoka zraka i promijenite protok sa H na L.
4. Postavite parametre automatske prilagodbe protoka zraka.


Mogućnost 1 Upotreba ožičenog upravljača Isključite klimatizacijski uređaj kako bi prešao u stanje pripravnosti:

- Pritisnite gumb „COPY” (kopiranje).
- Pritisnite gumb „+” ili „-” kako biste odabrali AF.



- Pritisnite gumb „CONFIRM” (potvrda).
Klimatizacijski će uređaj nakon toga pokrenuti ventilator radi automatske prilagodbe protoka zraka.

Ako je tijekom automatske prilagodbe protoka zraka ventilator uključen, treptat će indikator „ON” (uključeno).

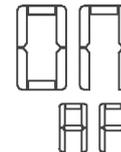

Mogućnost 2 Upotreba daljinskog upravljača Isključite klimatizacijski uređaj kako bi prešao u stanje pripravnosti:

- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača i ponovno ih umetnite.
 - U 30 sekundi početka rada pritisnite tipke „^” i „Mode” (Način rada) na pet sekundi i na daljinskom upravljaču prikazat će se natpis „F1”.
 - Pritisnite gumb „+” ili „-” kako biste odabrali „d4”.
 - Pritisnite gumb „Mode” na daljinskom upravljaču, nakon čega će klima-uređaj pokrenuti ventilator za automatsku prilagodbu protoka zraka. Tijekom prilagođavanja na prikazivačkoj ploči svijetlit će tri LED lampice.
5. Nakon završetka automatske prilagodbe protoka zraka, što može trajati od 3 do 6 minuta, klimatizacijski uređaj prestaje s radom.
 6. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača i ponovno ih umetnite za normalnu upotrebu.

! OPREZ

- **NEMOJTE prilagođavati prigušnice ako je aktivirana automatska prilagodba protoka zraka.**
- **Ako nakon prilagodbe protoka zraka nema promjene ventilacijskih putova, automatsku prilagodbu protoka zraka obavezno vratite na zadano.**
- **Ako nakon prilagodbe protoka zraka nema promjene ventilacijskih putova, obratite svojem prodavaču, osobito ako se to dogodi nakon ispitivanja vanjske jedinice ili ako je jedinica premještena.**
- **Nemojte upotrebljavati automatsku prilagodbu protoka zraka ako upotrebljavate visokotlačne ventilatore, vanjsku jedinicu za obradu zraka ili sustav za povrat topline.**
- **Ako su ventilacijski putovi promijenjeni, automatsku prilagodbu protoka zraka na opisan način vratite na izvorno (od koraka 3).**

6. RASTAVLJANJE MOTORA I CRPKE ZA VODU



Primjer je model s usisom na stražnjoj strani

Održavanje motora

- Uklonite ventilacijsku ploču (5 lokacija)
- Uklonite kućište ventilatora
- Izvadite motor

Održavanje odvodne crpke

- Uklonite vijke kojima je pričvršćena odvodna crpka (4 lokacije)
- Isključite kabel za napajanje crpke i prekidač za razinu vode
- Uklonite odvodnu crpku

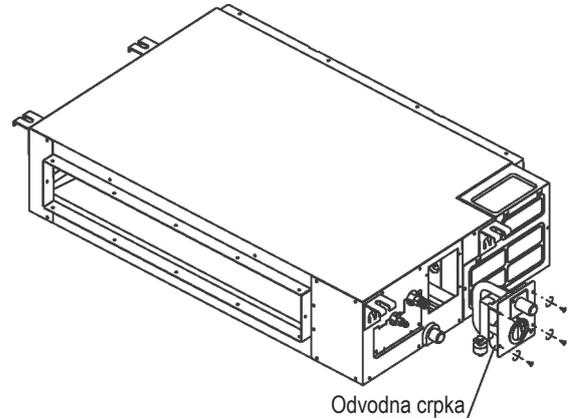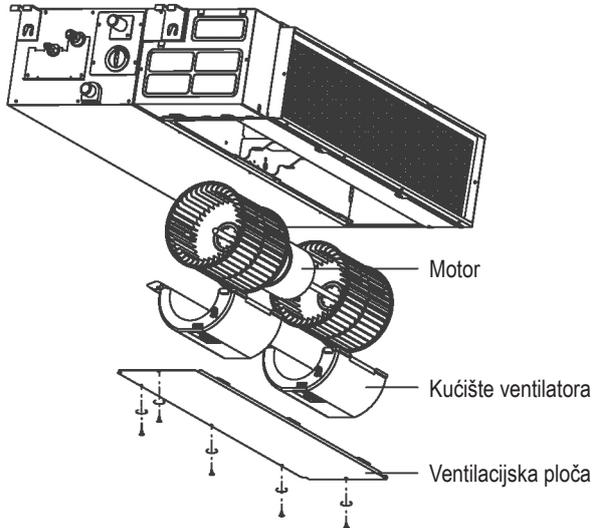

7. ZAVRŠNE PROVJERE I POKUSNI RAD

7.1. POPIS ZAVRŠNIH PROVJERA

Kako biste dovršili ugradnju, obavite sljedeće provjere prije pokusnog rada.

- Izdržljivost mjesta ugradnje i na unutarnjoj i na vanjskoj strani; uvjerite se da ništa ne blokira usis i ispuh zraka jedinice.
- Nepropusnost cijevi hladila; uvjerite se da nema curenja.
- Električno ožičenje ispravno je dovršeno, a jedinica uzemljena.
- Provjerite ukupnu duljinu cijevi i zabilježite količinu dodatnog hladila.
- Napajanje mora odgovarati nazivnom naponu klimatizacijskog uređaja.
- Izolacija cijevi.
- Odvod.

7.2. RUČNO UPRAVLJANJE

Ručnom upravljanju pristupa se pritiskom na tipku za ručno upravljanje na ploči zaslona.

Pritišćite gumb za ručno upravljanje kako biste promijenili način rada kako slijedi:

- Jednom = način rada AUTO [grijanje, hlađenje ili ventilator na 24 °C te automatski odabrana brzina ventilatora].
- Dvaput = način rada COOLING [prebacuje se na način rada AUTO nakon 30 minuta (koristi se uglavnom za potrebe pokusnog rada)].
- Triput = isključeno (OFF).

7. ZAVRŠNE PROVJERE I POKUSNI RAD

7.3 POKUSNI RAD

Postavite klimatizacijski uređaj na način rada COOLING daljinskim upravljačem (ili tipkom za ručno upravljanje) i uvjerite se da i unutarnja i vanjska jedinica rade. U slučaju bilo kakvih problema, riješite ih prema uputama u poglavlju „Otklanjanje poteškoća” u „Servisnom priručniku”.

Unutarnja jedinica

- Rade li ispravno tipke na daljinskom upravljaču (ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED itd.)?
- Pomiče li se klapna normalno?
- Mijenja li se prikladno temperatura prostorije?
- Jesu li indikatori na zaslonu normalni?
- Radi li ispravno tipka „manual” (ručno upravljanje)?
- Je li odvod normalan?
- Jesu li pri radu prisutne vibracije ili neuobičajeni zvukovi?
- Radi li unutarnja jedinica ispravno u načinima rada COOLING i HEATING?

Vanjska jedinica

- Jesu li pri radu prisutne vibracije ili neuobičajeni zvukovi?
- Uznemiravaju li vjetar, buka ili kondenzat koje stvara klimatizacijski uređaj vaše susjede?
- Curi li gdje rashladno sredstvo?



OPREZ

- Prilikom ponovnog pokretanja uređaja doći će do odgode od otprilike 3 minute da biste se mogli skloniti na sigurno.

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

8.1 PODRUČJA ZA PROVJERU

Prije početka rada na sustavima koji sadrže zapaljiva rashladna sredstva potrebno je provesti sigurnosne provjere kako bi se što više umanjila opasnost od zapaljenja. Za popravak rashladnog sustava, prije izvođenja radova na sustavu potrebno je poduzeti sljedeće mjere opreza.

8.2 POSTUPAK RADA

Radovi se moraju izvoditi kontroliranim postupkom kako bi se minimalizirala opasnost od zapaljivog plina ili isparavanja koji nastaju tijekom rada.

8.3 OPĆE PODRUČJE RADA

Sve osoblje koje radi na održavanju ili u lokalnom području mora biti upoznato s vrstom radova koji se izvode. Izbjegavajte rad u zatvorenim prostorima. Područje oko područja rada treba odvojiti. Osigurajte da je provedena provjera svih zapaljivih materijala i da su ispunjeni svi uvjeti za siguran rad.

8.4 PROVJERA PRISUTNOSTI RASHLADNOG SREDSTVA

Područje treba provjeriti odgovarajućim detektorom rashladnog sredstva prije i tijekom rada kako bi se osiguralo da je tehničar svjestan potencijalno zapaljivog zraka. Osigurajte da je oprema za detekciju curenja koja se upotrebljava prikladna za upotrebu sa zapaljivim rashladnim sredstvima, npr. nema iskrenja, adekvatno brtvljenje ili intrinzična sigurnost.

8.5 POSTOJANJE APARATA ZA GAŠENJE POŽARA

Ako je potrebno izvoditi radove na opremi rashladnog sustava ili povezanim dijelovima, pri ruci mora biti odgovarajuća oprema za gašenje požara. Morate imati sustav za gašenje požara prahom ili ugljičnim dioksidom (CO₂) u blizini područja punjenja.

8.6 BEZ IZVORA ZAPALJENJA

Nijedna osoba koja izvodi radove na rashladnom sustavu koji uključuju izlaganje cijevi koje sadrže ili koje su sadržavale zapaljivo rashladno sredstvo ne smije upotrebljavati izvore zapaljenja na način koji može prouzročiti opasnost od požara ili eksplozije. Svi mogući izvori zapaljenja, uključujući pušenje cigareta, moraju biti dovoljno udaljeni od mjesta ugradnje, popravka, uklanjanja i odlaganja uređaja, pri kojima može doći do otpuštanja zapaljivog rashladnog sredstva u okolno područje. Prije izvođenja radova potrebno je pregledati područje oko opreme kako bi se osiguralo da ne postoji opasnost od zapaljenja. Potrebno je postaviti znakove "ZABRANJENO PUŠENJE".

8.7 PROZRAČENO PODRUČJE

Osigurajte da je područje na otvorenom ili da je prikladno prozračeno prije ulaza u sustav ili provođenja radova. Određeni stupanj prozračivosti mora postojati i tijekom izvođenja radova. Prozračivanje treba na siguran način raspršivati sve otpušteno rashladno sredstvo i po mogućnosti izbaciti ga prema van u atmosferu.

8.8 PROVJERE OPREME RASHLADNOG SUSTAVA

U slučaju zamjene električnih komponenti potrebno je osigurati da su zamijenjene komponentama koje odgovaraju svrsi i odgovarajućim specifikacijama. Uvijek je potrebno pridržavati se uputa proizvođača za održavanje i servisiranje. Ako niste sigurni, zatražite pomoć tehničkog odjela proizvođača. Instalacije treba provjeriti izvođenjem sljedećih provjera pomoću zapaljivih rashladnih sredstava:

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

- veličina punjenja u skladu je s veličinom prostorije u kojoj su ugrađeni dijelovi koji sadrže rashladno sredstvo;
- ventilacijski uređaji i izlazi rade pravilno bez smetnji;
- ako se upotrebljava neizravni optok rashladnog sredstva, treba provjeriti ima li rashladnog sredstva u sekundarnim optocima; oznake na opremi moraju biti vidljive i čitke.
- nečiste oznake i znakovi moraju se ispraviti;
- cijevi ili komponente rashladnog sustava ugrađene su u položaju u kojem ne može doći do izlaganja tvarima koje mogu korodirati komponente koje sadrže rashladno sredstvo osim ako komponente nisu napravljene od materijala koji su otporni na koroziju ili su na odgovarajući način zaštićeni od korozije.

8.9 PROVJERA ELEKTRIČNIH UREĐAJA

Popravak i održavanje električnih komponenti trebaju uključivati početne sigurnosne provjere i postupke pregleda komponenti. Ako postoji kvar koji može utjecati na sigurnost, ni jedan dovod električne energije ne smije se priključiti na strujni krug dok se problem ne riješi. Ako se kvar ne može odmah ukloniti, ali je neophodno nastaviti rad, potrebno je primijeniti odgovarajuće privremeno rješenje. To je potrebno prijaviti vlasniku opreme kako bi sve strane bile upućene.

Početne sigurnosne provjere uključuju sljedeće:

- kondenzatori su ispražnjeni: to treba učiniti na siguran način kako bi se izbjegla mogućnost iskrenja
- aktivne električne komponente i kabeli nisu izloženi tijekom punjenja, uklanjanja sredstva ili pročišćavanja sustava;
- postoji kontinuirano uzemljenje.

8.10 POPRAVCI ZABRTVLJENIH KOMONENTI

- 10.1 Tijekom izvođenja popravaka na zabrtvljenim komponentama potrebno je isključiti sve električne uređaje iz opreme na kojoj se radi prije uklanjanja zabrtvljenih poklopaca i sl. Neophodno je uspostaviti dovod struje za opremu tijekom servisiranja te treba postaviti stalni oblik detekcije curenja na najvažnijoj točki koji će upozoravati na potencijalno opasne situacije.
- 10.2 Posebnu pažnju treba posvetiti sljedećem kako bi se osiguralo da tijekom izvođenja radova na električnim komponentama neće doći do izmjene kućišta koja može ugroziti stupanj zaštite. To uključuje oštećenje kabela, prekomjeran broj spojeva, terminale koji nisu izvedeni u skladu s izvornim specifikacijama, oštećenja brtvi, neispravno postavljene brtve i sl.
- Provjerite je li uređaj ispravno postavljen.
 - Provjerite da brtve ili materijal za brtvljenje nisu istrošeni u mjeri u kojoj više ne služe svrsi sprječavanja ulaza zapaljivog zraka. Zamjenski dijelovi moraju odgovarati specifikacijama proizvođača.

NAPOMENA: Upotreba silikonskog brtvila može utjecati na učinkovitost neke vrste opreme za detekciju curenja. Sigurne komponente ne moraju se izolirati prije izvođenja radova.

8.11 POPRAVAK SIGURNIH KOMONENTI

Nemojte primjenjivati stalna induktivna ili kapacitivna opterećenja na strujni krug prije nego što osigurate da neće premašiti dopušteni napon i struju za tu opremu. Sigurne komponente jedine su komponente na kojima se smije raditi u prisutnosti zapaljivog zraka. Testni uređaj mora imati odgovarajući napon. Zamijenite komponente samo dijelovima koje je odobrio proizvođač. Upotreba drugih dijelova može rezultirati zapaljenjem rashladnog sredstva u zraku iz točke curenja.

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

8.12 KABELI

Provjerite da kabeli nisu izloženi habanju, koroziji, prekomjernoj sili, vibraciji, oštrim rubovima ili drugim štetnim utjecajima. Provjera također treba uzeti u obzir i učinke starenja ili stalnih vibracija iz izvora kao što su kompresori ili ventilatori.

8.13 DETEKCIJA ZAPALJIVOG RASHLADNOG SREDSTVA

Ni u kojim se uvjetima potencijalni izvori zapaljenja ne smiju upotrebljavati prilikom traženja ili detekcije curenja rashladnog sredstva. Ne smije se upotrebljavati metal-halogeno lampa (ili neki drugi detektor s otvorenim plamenom).

8.14 METODE DETEKCIJE CURENJA

Sljedeće metode detekcije curenja smatraju se prihvatljivima za sustave sa zapaljivim rashladnim sredstvima. Elektronički detektori curenja trebaju se upotrebljavati za detekciju zapaljivih rashladnih sredstava, ali osjetljivost možda ne bude odgovarajuća ili će biti potrebna ponovna kalibracija. (Oprema za detekciju treba se kalibrirati u području bez rashladnog sredstva). Pazite da detektor nije potencijalni izvor zapaljenja i da odgovara rashladnom sredstvu. Oprema za detekciju curenja treba se postaviti na postotak LFL-a rashladnog sredstva i treba se kalibrirati prema upotrijebljenom rashladnom sredstvu. Također treba potvrditi odgovarajući postotak plina (najviše 25 %). Tekućine za detekciju curenja prikladne su za upotrebu s većinom rashladnih sredstava, ali treba izbjegavati upotrebu deterdženata koji sadrže smo klor jer klor može reagirati s rashladnim sredstvom i korodirati bakrene cijevi. Ako postoji sumnja na curenje, treba ukloniti ili ugasiti svaki otvoreni plamen. Ako se utvrdi curenje rashladnog sredstva za čije je rješavanje potrebno lemljenje, potrebno je ispustiti cjelokupno rashladno sredstvo iz sustava ili ga izolirati (pomoću zapornih ventila) u dijelu sustava koji je udaljen od curenja. Zatim kroz sustav treba pustiti dušik bez kisika (OFN) prije i tijekom postupka lemljenja.

8.15 UKLANJANJE I IZVLAČENJE

Kada se izvode radovi na optoku rashladnog sredstva ili u drugu svrhu, primjenjuju se uobičajeni postupci. Međutim, važno je pridržavati se najboljih praksi jer lako može doći do zapaljenja. Pridržavajte se sljedećeg postupka:

- uklonite rashladno sredstvo;
- pročistite optok inertnim plinom;
- ispraznite;
- pročistite ponovno inertnim plinom;
- otvorite optok rezanjem ili lemljenjem.

Količina rashladnog sredstva treba se vratiti u odgovarajuće cilindre. Sustav treba pročistiti pomoću OFN-a kako bi jedinica bila sigurna. Postupak će možda biti potrebno ponoviti nekoliko puta.

Komprimirani zrak ili kisik ne smije se upotrebljavati za taj postupak.

Ispiranje treba provesti tako što ćete prekinuti vakuum sustava OFN-om i nastaviti ga puniti dok ne postignete radni tlak, a zatim ga ispustiti u atmosferu i smanjivati do vakuuma. Postupak treba ponavljati dok se iz sustava potpuno ne ukloni rashladno sredstvo.

Ako se upotrebljava konačna količina OFN-a, sustav treba ventilirati do atmosferskog tlaka kako bi se moglo započeti s radom. Taj je postupak ključan ako se izvodi lemljenje na cijevima. Provjerite da izlaz vakuumske crpke nije zatvoren za izvore paljenja i da postoji ventilacija.

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

8.16 POSTUPAK PUNJENJA

Uz uobičajene postupke punjenja, potrebno je ispuniti sljedeće zahtjeve:

- Osigurajte da ne dođe do kontaminacije različitih rashladnih sredstava prilikom upotrebe opreme za punjenje. Crijeva ili vodovi trebaju biti što kraći kako bi se minimalizirala količina rashladnog sredstva koje sadrže.
- Cilindri trebaju biti uspravni.
- Osigurajte da je rashladni sustav uzemljen prije punjenja rashladnim sredstvom.
- Označite sustav nakon dovršetka punjenja (ako nije već označen).
- Budite iznimno oprezni da prekomjerno ne napunite rashladni sustav.
- Prije ponovnog punjenja sustava provjerite tlak pomoću OFN-a. Nakon završetka punjenja, ali prije puštanja u rad, provjerite ima li curenja. Dodatni test curenja

8.17 STAVLJANJE IZVAN POGONA

Prije provođenja tog postupka ključno je da je tehničar potpuno upoznat s opremom i svim njezinim dijelovima. Preporučuje se sigurno vraćanje svih rashladnih sredstava. Prije izvođenja postupka treba uzeti uzorak ulja i rashladnog sredstva.

U slučaju da je potrebna analiza prije ponovne upotrebe rashladnog sredstva. Ključno je da električna energija bude dostupna prije izvođenja zadatka.

- a) Upoznajte se s opremom i načinom rada.
- b) Električno izolirajte sustav
- c) Prije izvođenja postupka osigurajte sljedeće:
 - dostupna je oprema za mehanički rad, po potrebi, za cilindre rashladnog sredstva;
 - dostupna je sva osobna zaštitna oprema i ispravno se upotrebljava;
 - postupak uklanjanja u svakom trenutku nadzire kompetentna osoba;
 - oprema i cilindri za oporavak u skladu su s odgovarajućim normama.
- d) Ako je moguće, ispraznite rashladni sustav.
- e) Ako vakuum nije moguć, napravite razvodnik kako bi se rashladno sredstvo moglo ukloniti iz različitih dijelova sustava.
- f) Provjerite na skalama da je cilindar na mjestu prije uklanjanja.
- g) Pokrenite uređaj za uklanjanje u skladu s uputama proizvođača.
- h) Nemojte prekomjerno napuniti cilindre. (Ne više od 80 % volumena punjenja tekućine).
- i) Nemojte prekoračivati maksimalni radni tlak cilindara, čak ni privremeno.
- j) Kada su cilindri ispravno napunjeni i postupak završen, odmah uklonite cilindre i opremu te zatvorite sve izolacijske cilindre na opremi.
- k) Uklonjeno rashladno sredstvo ne smije se puniti u drugi rashladni sustav osim ako nije očišćeno i provjereno.

8.18 OZNAČAVANJE

Opremu je potrebno označiti s napomenom da je stavljena izvan pogona i da je rashladno sredstvo uklonjeno. Oznaku treba vremenski označiti i potpisati. Osigurajte da se na opremi nalaze oznake koje ukazuju na to da oprema sadrži zapaljivo rashladno sredstvo.

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

8.19 UKLANJANJE RASHLADNOG SREDSTVA

- Prilikom uklanjanja rashladnog sredstva iz sustava radi servisiranja ili stavljanja izvan pogona, preporučuje se potpuno sigurno uklanjanje rashladnog sredstva.
- Pri prijenosu rashladnog sredstva u cilindre osigurajte da se upotrebljavaju samo odgovarajući cilindri za uklanjanje. Osigurajte da je na raspolaganju točan broj cilindara za primanje ukupne količine iz sustava. Svi cilindri koji se upotrebljavaju namijenjeni su za uklanjanje rashladnog sredstva i označeni za to rashladno sredstvo (npr. posebni cilindri za uklanjanje rashladnog sredstva). Cilindri moraju imati ispravan ventil za ispuštanje tlaka i zaporne ventile.
- Prazni cilindri za uklanjanje moraju se odstraniti i po mogućnosti ohladiti prije uklanjanja.
- Oprema za uklanjanje mora biti ispravna i imati upute za upotrebu opreme te mora biti prikladna za uklanjanje zapaljivih rashladnih sredstava. Uz to, na raspolaganju mora biti ispravan komplet kalibriranih mjernih uređaja.
- Crijeva moraju imati ispravne spojke za odvajanje otporne na curenje. Prije upotrebe uređaja za uklanjanje provjerite je li ispravan, je li održavanje ispravno provedeno i jesu li sve povezane električne komponente zabrtvljene radi sprječavanja zapaljenja u slučaju otpuštanja rashladnog sredstva. U slučaju nedoumice obratite se proizvođaču.
- Uklonjeno rashladno sredstvo treba vratiti u dovod rashladnog sredstva u odgovarajućem cilindru i postaviti napomenu o prijenosu otpada. Nemojte miješati rashladna sredstva u jedinicama za uklanjanje i osobito ne u cilindrima.
- Ako treba ukloniti kompresore ili ulja kompresora, osigurajte da su na prihvatljivoj razini kako biste osigurali da se unutar podmazivača ne zadržava zapaljivo rashladno sredstvo. Postupak uklanjanja treba obaviti prije vraćanja kompresora u dovod. Za ubrzavanje postupka smije se primijeniti samo električno grijanje tijela kompresora. Ulje iz sustava mora se pažljivo ispustiti.

8.20 TRANSPORT, OZNAČAVANJE I SKLADIŠTENJE JEDINICA

1. Transport opreme koja sadrži zapaljiva rashladna sredstva
Usklađenost s transportnim propisima
2. Označavanje opreme
Usklađenost s lokalnim propisima
3. Odlaganje opreme koja sadrži zapaljiva rashladna sredstva
Usklađenost s nacionalnim propisima

4. Skladištenje opreme/uređaja

Skladištenje opreme mora se izvesti u skladu s uputama proizvođača.

5. Skladištenje zapakirane (neprodane) opreme

Zaštita ambalaže za skladištenje treba se izvesti tako da ne postoji mogućnost mehaničkog oštećenja opreme kako ne bi došlo do curenja rashladnog sredstva.

Maksimalan broj dijelova opreme koji se mogu zajedno skladištiti utvrđen je lokalnim propisima.

A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kifizetésű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2014/35/EK) és az elektromágneses zavarvédelemre vonatkozó irányelvének (2014/30/EK).



A termék hulladékként való kezelése (hulladék elektromos és elektronikus berendezés)

(A légkondicionáló európai országokban való használatakor a következő útmutatást kell követni)

– A terméken vagy annak dokumentációjában feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE, mint a 2012/19 / EU irányelv szerint) nem szabad összekeverni az általános háztartási hulladékkal. Ezt a készüléket tilos kommunális hulladékban elhelyezni.

Az ártalmatlanításra különböző lehetőségek vannak:

1. Hatóságilag működtetett hulladékkezelő rendszer, ahol az elektronikus hulladékot a felhasználó ingyenesen kidobhatja.
2. Új termék vásárlásakor a kereskedő ingyenesen átveszi a régi terméket.
3. A gyártó ingyenes visszaveszi ártalmatlanításra a régi készüléket a felhasználótól.
4. Mivel a régi termékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak, ezért eladhatók hulladékfém-felvásárlóknak.

A hulladék erdőben és környezetben történő elhelyezése veszélyezteti az ön egészségét, mivel veszélyes anyagok szivároghatnak be a talajvízbe és bejuthatnak a táplálékláncba.

A termék a kiotói jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú gázokat tartalmaz

A gáz kémiai neve

R410A / R32

A gáz globális felmelegedési potenciálja (GWP)

2088 / 675

FIGYELMEZTETÉS

1. Ragassza fel a mellékelt hűtőközegcímkét a töltési és/vagy visszanyerési hely közelében.
2. Eltávolíthatatlan tintával egyértelműen írja fel a hűtőközegcímkére a hűtőközeg betöltött mennyiségét.
3. Előzze meg a fluortartalmú gáz kiáramlását. Ügyeljen arra, hogy a fluortartalmú gáz ne kerülhessen a levegőbe a telepítés, a karbantartás és az ártalmatlanítás során. Ha a fluortartalmú gáz szivárgása észlelhető, a szivárgást azonnal meg kell szüntetni, és a javítást a lehető leggyorsabban végre kell hajtani.
4. A termék karbantartását kizárólag megfelelően képzett szakemberek végezhetik.
5. A termékben lévő fluortartalmú gáz bármilyen kezelését, például a termék áthelyezésekor vagy a gáz újratöltésekor, az üvegházhatású fluortartalmú gázokra vonatkozó EK 517/2014 számú szabályzatnak és a vonatkozó helyi törvényeknek megfelelően kell végrehajtani.
6. Ha bármilyen kérdése van, forduljon a forgalmazóhoz vagy a telepítőhöz.

Beltéri egység	Méreték (beltéri)	Kültéri egység	Méreték (kültéri)	Névleges feszültség és Hz
42QSS009DS*	700x635x210	38QUS009DS*	800x333x554	
42QSS012DS*	700x635x210	38QUS012DS*	800x333x554	
42QSS012D8S*	700x450x200			
42QSS018DS*		38QUS018DS*	800x333x554	
42QSS018R8S*	880x674x210	38QUS018R8S*		
42QSS024DS*		38QUS024DS*	845x363x702	220-240V~ 50 Hz
42QSS024R8S*	1100x774x249	38QUS024R8S*		
42QSS030DS*	1360x774x249	38QUS030DS*	946x410x810	
42QSS036DS*		38QUS036DS*	946x410x810	
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8S*		
42QSS048DS*	1200x874x300	38QUS048DS*	952x415x1333	
42QSS036DS*		38QUS036DT*	946x410x810	
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8T*		
42QSS048DS*		38QUS048DT*	952x415x1333	IDU:220-240V~ 50Hz ODU:380-415V 3N~ 50Hz
42QSS048R8S*	1200x874x300	38QUS048R8T*		
42QSS060DS*		38QUS060DT*	952x415x1333	
42QSS060R8S*	1200x874x300	38QUS060R8T*		

A gyártó fenntartja magának jogot a termék műszaki adatainak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

TARTALOM

1. A FELSZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE	3
1.1. Biztonsági óvintézkedések	3
1.2. Tartozékok	5
2. A BELTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE	6
2.1. Telepítési helyszín választása	6
2.2. A tartócsavarok felszerelése	8
2.3. A beltéri egység felfüggesztése	8
2.4. A leeresztőtömlő felszerelése	9
2.5. A légcsatorna felszerelése	10
2.6. A légszellőzés irányának megváltoztatása	12
2.7. A friss levegő csatornájának felszerelése	12
3. A KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE	13
3.1. Telepítési helyszín választása	13
3.2. A kültéri egység szerelési méretei	13
3.3. A kültéri egység helyigénye	14
3.4. A kültéri egység felszerelése	14
3.5. A kültéri egység vízvezető csővezetékének felszerelése	14
4. A HŰTŐKÖZEG CSŐVEZETÉKEZÉSI MUNKÁI	15
4.1. Peremezés	15
4.2. Csővezetékezési munka	15
4.3. Hűtőközegcső	16
4.4. Légtelenítés	16
4.5. Tömítettségvizsgálat	16
5. KÁBELEZÉS	17
5.1. Tápellátás a kültéri oldalról	17
5.2. Független tápellátás	18
5.3. Külső statikus nyomás beállítása	20
6. A MOTOR ÉS A VÍZSZIVATTYÚ LESZERELÉSE	21
7. VÉGSŐ ELLENŐRZÉS ÉS PRÓBAÜZEM	21
7.1. A végső ellenőrzés lépései	21
7.2. Kézi működtetés	21
7.3. Próbaüzem	22
8. SZERVIZELÉSI TUDNIVALÓK	23



Figyelmeztetés: Tűzveszély csak az
R32 / R290 hűtőközeg esetében

1. A FELSZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

1.1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A légkondicionáló berendezés felszerelése, beüzemelése és karbantartása veszélyes lehet a rendszeren belüli nyomás, az elektromos alkatrészek és a berendezés elhelyezése (tető, emelt szerkezetek stb.) miatt.
- A berendezés felszerelését, beüzemelését és karbantartását kizárólag szakképzett, jogosult telepítési és karbantartási szakember végezheti.
- A berendezésen való munkánál tartsa be az útmutatóban, valamint a berendezésen elhelyezett címkéken és feliratokon jelzett óvintézkedéseket.
- Kövesse az összes biztonsági szabályt. Viseljen védőszemüveget és kesztyűt. Forrasztásnál tartson a közelben oltóruhát és tűzoltó készüléket. Nagy tömegű berendezés kezelésekor, felszereléskor és beállításakor körültekintően járjon el.
- Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és maradéktalanul tartsa be az útmutatóban és a berendezésen elhelyezett összes figyelmeztetést és óvintézkedést. A különleges követelményeknél vegye figyelembe az épületekre vonatkozó helyi szabályokat és az országos elektromos előírásokat.

VIGYÁZAT

Ez a szimbólum személyi és akár életveszélyes sérülés lehetőségét jelzi.

- **A hűtőgáz nehezebb a levegőnél, és az oxigén helyére lép. A jelentős szivárgás oxigénhiányhoz vezethet, különösen az alagsorban, és ekkor fennáll a fulladás veszélye, ami súlyos sérülést vagy akár halált okozhat.**
- **Ha a légkondicionálót kisméretű helyiségben szerelik fel, megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a hűtőközeg szivárgásánál a koncentráció ne haladja meg a kritikus szintet.**
- **Ha a telepítés során a hűtőközeg szivárogni kezd, akkor azonnal szellőztesse ki a helyiséget.**
A hűtőközezből mérgező gáz keletkezhet, ha meleggel érintkezik, amely fűtőberendezésből, kályhából vagy tűzhelyből származhat.
Az ilyen gáz belélegzése súlyos sérülést vagy akár halált okozhat.
- **Elektromos karbantartási munka végrehajtása előtt mindig válassza le a tápellátást. Az összekötő kábelt csatlakoztassa megfelelően.**
A helytelen csatlakoztatás az elektromos alkatrészek károsodásához vezethet.
- **Az elektromos bekötésekhez az előírt kábeleket használja, és rögzítse ezeket szorosan a csatlakozóegységhez úgy, hogy ne hasson külső erő az egységre.**
- **Ügyeljen a megfelelő földelés biztosítására.**
Ne földelje a készülékeket gáz- vagy vízvezetékhez, villámhárítóhoz vagy telefon földvezetékéhez. Az elégtelen földelés áramütést okozhat, ami súlyos sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet.
- **Ügyeljen a csomagolóanyagok biztonságos kezelésére.**
A csomagolóanyagok, például szegek és más fém vagy fa alkatrészek szúrt sebet vagy egyéb sérülést okozhatnak. Tépje szét és dobja ki a műanyag csomagolózsákokat, hogy a gyerekek ne játszhassanak ezekkel.
A műanyag zsákokkal játszó gyerekeknél fennáll a fulladás veszélye.
- **Tilos a készüléket gyúlékony gázok környezetében üzembe helyezni.**
- **Ügyeljen a mellékelt és a pontosan megadott szerelési alkatrészek használatára.**
Egyéb alkatrészek használata az egység kiesését, vízszivárgást, áramütést, tüzet vagy a berendezés károsodását okozhatja.
- **A rendszer telepítésekor vagy áthelyezésekor figyeljen arra, hogy a megadott hűtőközeget (R410A/R32) kívül levegő és semmilyen más anyag ne jusson be a hűtőkörbe.**
- **A készülékhez a felhasználók nem férhetnek hozzá, a karbantartást megfelelően képzett szakembernek kell végeznie, és a készüléket a padlószint felett legalább 2,5 m magasan kell elhelyezni.**
- **Az elektromos szerelést a szerelési útmutató, valamint az országos és helyi elektromos kábelezési szabályok szerint kell végrehajtani.**
- **Ügyeljen a külön tápellátási áramkör használatára. Ugyanazt a tápaljzatot ne ossza meg más berendezésekkel.**

1. A FELSZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

VIGYÁZAT

- Tilos az egységet átalakítani úgy, hogy biztonsági eszközöket távolítanak el belőle, vagy biztonsági alrendszereket hatástalanítanak.
- A hőkioldás váratlan alaphelyzetbe állása veszélyének elkerülése érdekében a berendezést nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül működtetni, illetve olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet rendszeres időközönként be- és kikapcsolnak.
- Az elektromos bekötéshez az előírt kábeleket használja, amelyek a megfelelő hőmérséklet-tartományba eső szigeteléssel rendelkeznek.
A nem megfelelő kábelek szivárgást, rendellenes hőtermelődést vagy tüzet okozhatnak.
JEGYZET: A következő információk a R32 / R290 hűtőközeggel működő berendezésekre vonatkoznak.
- A készüléket folyamatosan működő gyújtóforrások nélküli helyiségben kell tárolni. (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtő).
- Ne lyukassza ki vagy gyújtsa meg.
- Ne feledje, hogy bizonyos hűtőközegek szagtalanok lehetnek.
- Tartsa be a nemzeti gázszerelési előírásokat.
A készüléket jól szellőztetett helyen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megegyezik a működtetéshez előírt helyiséggel.
- A készüléket X m²-nél nagyobb padlófelületű helyiségben kell felszerelni, üzemeltetni és tárolni, a csőszerelést legkevesebb X m²-esre kell szerelni (lásd a következő űrlapot).
A készüléket nem szabad nem szellőztetett helyre telepíteni, ha az X m²-nél kisebb helyiség (lásd a következő űrlapot). Olyan helyek, ahol a hűtőközegcsöveknek meg kell felelniük a nemzeti gázasabályoknak.

Modell (Btu / h)	A feltöltendő hűtőközeg mennyisége (kg)	maximális beépítési magasság (m)	Minimális alapterület (m ²)
≤30 000	≤2,048	1,8m	4
		0,6m	35
30 000-48 000	2,048-3,0	1,8m	8
		0,6m	80
> 48 000	> 3,0	1,8m	9
		0,6m	80

Megjegyzés a fluorozott gázokról

- Ez a légkondicionáló egység fluorozott gázokat tartalmaz. A gáz típusával és az össz mennyiséggel kapcsolatos pontos információkért kérjük, olvassa el a készülék megfelelő címkéjét.
- A készülék beszerelését, szervizelését, karbantartását és javítását kizárólag szakember végezheti.
- A termék eltávolítását és újrahasznosítását szakembernek kell elvégeznie.
- Ha a berendezés szivárgásérzékelő rendszerrel rendelkezik, legalább 12 havonta ellenőrizni kell a szivárgást.
- A szivárgás ellenőrzésekor megfelelő nyilvántartást kell vezetni.

1. A FELSZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

FIGYELMEZTETÉS

Ez a szimbólum anyagi kár és súlyos következmények lehetőségét jelzi.


- A személyi sérülések elkerülése érdekében óvatosan bánjon az éles szélű alkatrészekkel.
- Ne telepítse a beltéri és a kültéri egységet különleges környezeti feltételekkel rendelkező helyre.
- Ne szerelje olyan helyre, ahol az egység működési zaja felerősödik, illetve a kibocsátott zaj vagy levegő a szomszédokat zavarhatja.
- A vízvezetési és csővezetékezési munkát a szerelési útmutatónak megfelelően kell végrehajtani.
A helytelen vízvezetés vízszivárgást és anyagi kárt okozhat.
- Ne szerelje fel a légkondicionáló berendezést a következő helyekre:
 - Olyan helyre, ahol ásványolaj vagy arzénsav található.
 - Olyan helyre, ahol korrozív gáz (például kénsavgáz) vagy gyúlékony gáz (például hígító) halmozódhat fel, vagy ahol gyúlékony anyagokat kezelnek.
 - Olyan helyre, ahol a berendezések elektromágneses mezőket vagy nagyfrekvenciás felharmonikusokat állítanak elő.

1.2. TARTOZÉKOK

A készülékeket a következő tartozékokkal szállítják. A műszaki adatoktól függően a típus és a mennyiség eltérő lehet.

Tartozék neve	Mennyiség	Kialakítás	Használat
Útmutató	3		<Szerelési útmutató>, <Használati útmutató>, <Távírányító útmutatója> (vagy <Vezetékes vezérlő útmutatója>)
Csőszigetelő anyag	2		Szigetelés
Leeresztő kimenet	1		Leeresztőtömlő csatlakoztatása a kültéri egységénél.
Tömítés	1		A leeresztő kimenet tömítése a kültéri egységénél.
Zajszűrő (egyres típusoknál)	1		Az EMC szabványoknak való megfelelés érdekében (a beltéri/kültéri csatlakozókábeleknel használatos).
Tömítőszivacs	1		A légbeszívás irányának megváltoztatásához.

A következő tartozékok a távírányítóval kapcsolatosak.

Tartozék neve	Mennyiség	Kialakítás	Használat
Távírányító	1		A légkondicionáló távírányítására szolgál
Távírányító tartója	1		A távírányító falon való elhelyezéséhez
Önmetsző csavar	2		A távírányító tartójának rögzítéséhez
Elem	2		A távírányítóhoz
Csatlakozókábel a kijelzőhöz (2 m)	1	n. a.	A kijelző és a vezérlőpanel közötti kábel.

Megjegyzés: A távírányítóval kapcsolatos tartozékok nem állnak rendelkezésre a vezetékes vezérlőt használó típusoknál.
A vezetékes vezérlő tartozékait a vezérlőhöz mellékelt útmutató tartalmazza.


2. A BELTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE

2.1. TELEPÍTÉSI HELYSZÍN VÁLASZTÁSA

BELTÉRI EGYSÉG

- Ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek.
- Ahol nincsenek akadályok a légáramlás útjában.
- Ahol biztosítható az optimális levegőelosztás.
- Ahol a kondenzátum megfelelően és biztonságosan leereszthető.
- A beltéri egységet olyan falra/mennyezetre szerelje, amely rezgésmentes, és elegendően erős a készülék megtartására.
- Tartson elegendő távolságot a beltéri egység körül a karbantartáshoz és a javításhoz.
- Ahol a légszűrő könnyen kivethető és tisztítható.
- Ahol a beltéri és a kültéri egység közötti csővezeték a megengedett határértékeken belül tartható.
- A beltéri egységet szerelje legalább 1 méter távolságra a televíziótól vagy rádiótól, így megelőzhető a torzítás a képernyőn és zaj keletkezése.
- A beltéri egységet szerelje a lehető legtávolabbra a fénycsövektől és izzólámpáktól, hogy biztosítható legyen a távirányító megfelelő működése.


A BELTÉRI EGYSÉG HELYIGÉNYE (42QSS009/012DS*)

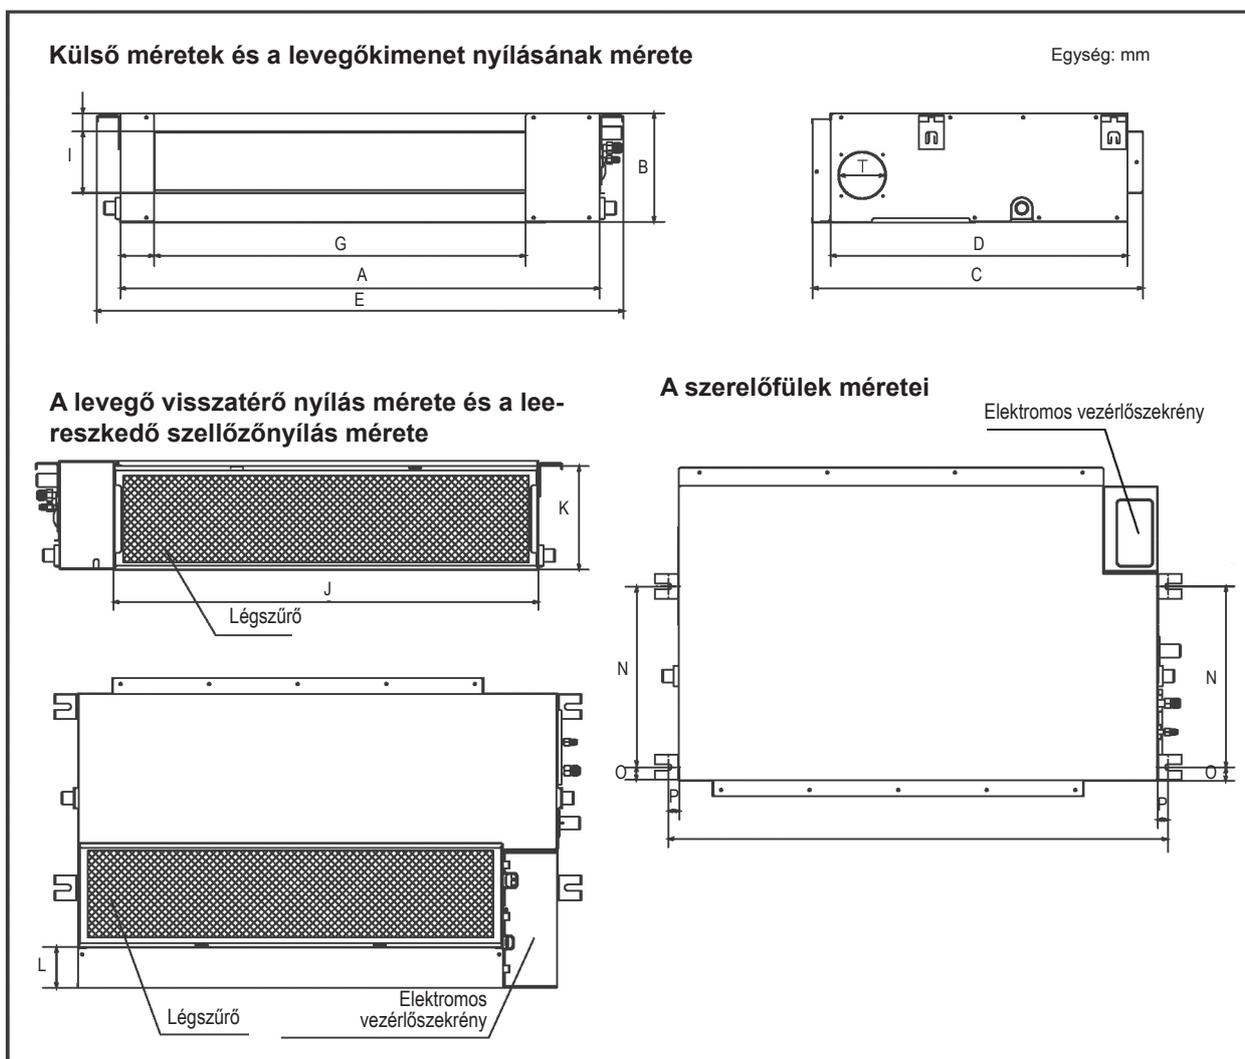


Típus (QSS_DS)	Külső méretek					A levegőkimenet nyílásának mérete				A visszatérő levegő nyílásának mérete				A szerelőkampók méretei				Új levegőbemenet
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T	
009/012	700	210	635	570	790	65	493	35	119	595	200	80	740	350	26	20	Ø90	

2. A BELTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE

Ellenőrizze, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre a szereléshez és a karbantartáshoz.

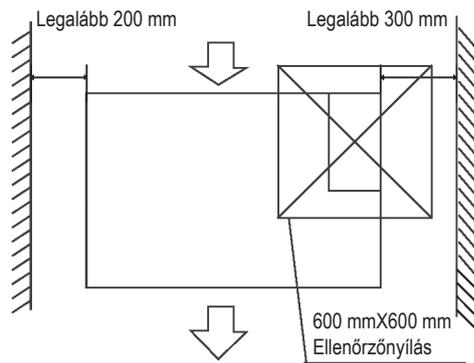

A BELTÉRI EGYSÉGRE (18k ~ 60k & 42QSS012D8S *)

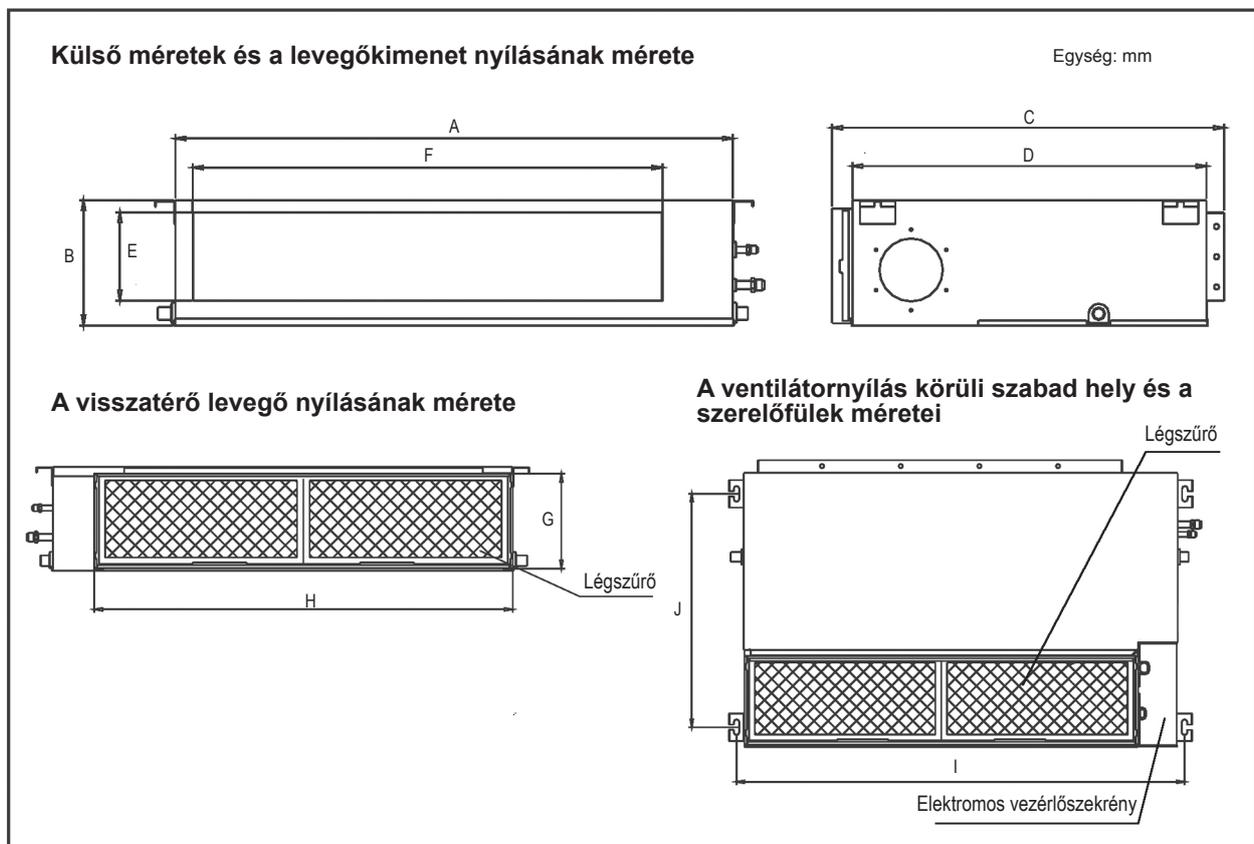

Típus (42QSS)	Külső méretek				A levegőkimenet nyílásának mérete		A visszatérő levegő nyílásának mérete		A szerelőkampók méretei	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
012	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
018	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508
024	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598
030/036	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
048/060	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

2. A BELTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE

FIGYELMEZTETÉS

- A beltéri egység felszerelése előtt javasolt az Y-csukló felszerelése.
- Az egység kicsomagolás alatti és utáni mozgatásánál ügyeljen arra, hogy kampóinál fogva emelje azt.
- Ne gyakoroljon nyomást az egyéb alkatrészekre, különösen ne a hűtőközeg, a vízvezetés csővezetékére és a peremes alkatrészekre.


2.2. A TARTÓCSAVAROK FELSZERELÉSE

2.2.1. Jelölje meg a mennyezeten a beltéri egység kívánt felszerelési pontjait.

2.2.2. Készítsen furatot a megjelölt helyeken, majd helyezze be a tipliket. Használja a meglévő mennyezeti tartókat, vagy állítson össze alkalmas tartókat.

MEGJEGYZÉS

- Meglévő mennyezetről használja a furat a tipliben süllyesztett beépítést.

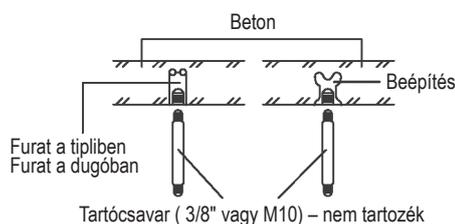

2.2.3. Szerelje be a tartócsavarokat (4 darab W3/8 vagy M10-es tartócsavart használjon) – a mennyezet típusától függően.

FIGYELMEZTETÉS


- Ügyeljen arra, hogy a mennyezet elegendően erős legyen a készülék megtartására. Az egység felfüggesztése előtt ellenőrizze az egyes tartócsavarok erősségét. A rázkódás megelőzése érdekében szükség lehet a mennyezetkeret megerősítésére. A részleteket beszélje meg építésszel vagy áccsal.

2.3. A BELTÉRI EGYSÉG FELFÜGGESZTÉSE

2.3.1. Csavarjon dupla anyát minden tartócsavarra helyet hagyva a beltéri egység felfüggesztéséhez.



2.3.2. Akassza fel a beltéri egységet a tartócsavarokra a két anya közé.

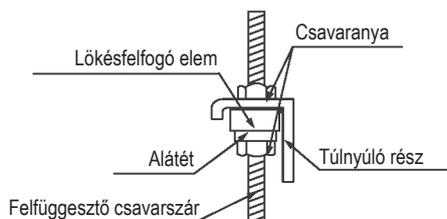


2.3.3. Csavarja be az anyákat az egység felfüggesztéséhez.

2.3.4. Szintező használatával állítsa szintbe az egységet mind a négy oldalon.

2. A BELTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE

2.4. A LEERESZTŐTÖMLŐ FELSZERELÉSE


- Vegye le a leeresztőtömlő csatlakozási pontjának fedelét.
- Csatlakoztassa a rugalmas tömlőt (nem tartozék, I.D.: Ø25) a leeresztőtömlő csatlakozási pontjához. Rögzítse szorosan a beltéri egységhez csőbilinccsel (nem tartozék).
- Szerelje a rugalmas tömlőt szorosan a műanyag vízcsőhöz műanyagragasztóval. Tekerje be a leeresztőtömlőt a szigetelőanyaggal.

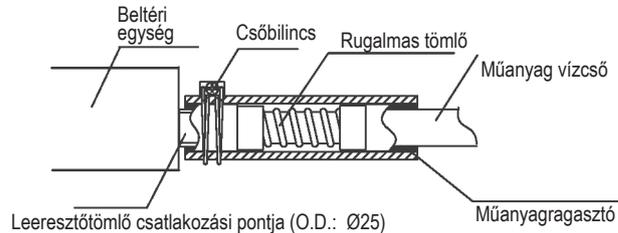

2.4.1. Leeresztőcső csatlakoztatása


Leeresztőszivattyú nélküli egységnél

- Szereljen fel vízszintes leeresztőcsövet 1/100 vagy nagyobb lejtéssel, és rögzítse azt függesztőkkel (1,0~1,5 m).
- Szereljen U-csapdát a leeresztőcső végére, hogy kellemetlen szag ne juthasson el a beltéri egységhez.
- A leeresztőcsövet ne felfelé mutató helyzetben szerelje fel. Ekkor a víz visszafolyhat a készülékbe.

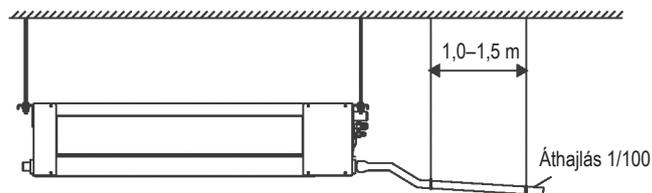

Leeresztőszivattyúval rendelkező egységnél


- A leeresztőcsövet a rugalmas tömlőtől 200 mm távolságon belül kell felszerelni, majd szereljen fel vízszintes leeresztőcsövet 1/100 vagy nagyobb lejtéssel, és rögzítse függesztőkkel (1,0~1,5 m).
- A rugalmas tömlőt nem szabad felfelé mutató helyzetben felszerelni; ekkor a víz visszafolyhat a készülékbe.

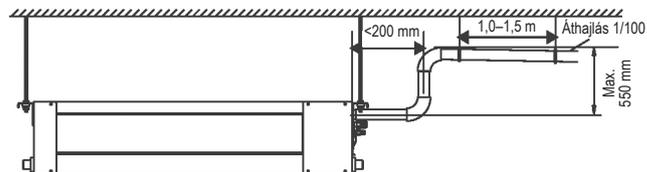

2.4.2. Vízvezetési próba

Szivattyú nélküli egységnél


- A légcsatorna csatlakoztatása előtt hajtson végre vízvezetési próbát.
- Fokozatosan töltsön kb. 2 liter vizet a beltéri egység leeresztőtartályába a töltőcsővel.
- Ellenőrizze, hogy a víz átfolyik-e a leeresztőcsövön.
- Ellenőrizze, hogy a víz kicsöpög-e a leeresztőcső végén.
- Ügyeljen arra, hogy ne legyen vízszivárgás a leeresztés során.

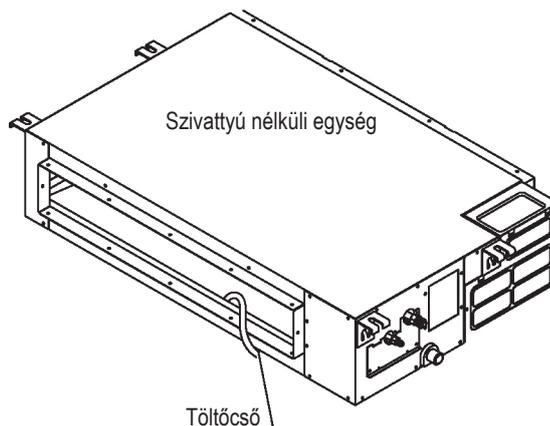

2. A BELTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE

Szivattyúval rendelkező egységnél

- Vegye le a vízellátás bemenetének fedelét a fedél elforgatásával és húzásával.
- Fokozatosan töltsön kb. 2 liter vizet a beltéri egységbe a töltőcsővel.
- Üzemeltesse az egységet hűtés üzemmódban, és ellenőrizze a leeresztőszivattyú működését (a leeresztőcső hosszúságától függően kb. 1 perc után kezd folyni a víz).
- Ellenőrizze, hogy a víz átfolyik-e a leeresztőcsövön.
- Ellenőrizze, hogy a víz kicsöpög-e a leeresztőcső végén.
- Ügyeljen arra, hogy ne legyen vízszivárgás a leeresztés során.
- Szerelje vissza a vízellátás bemenetének fedelét.

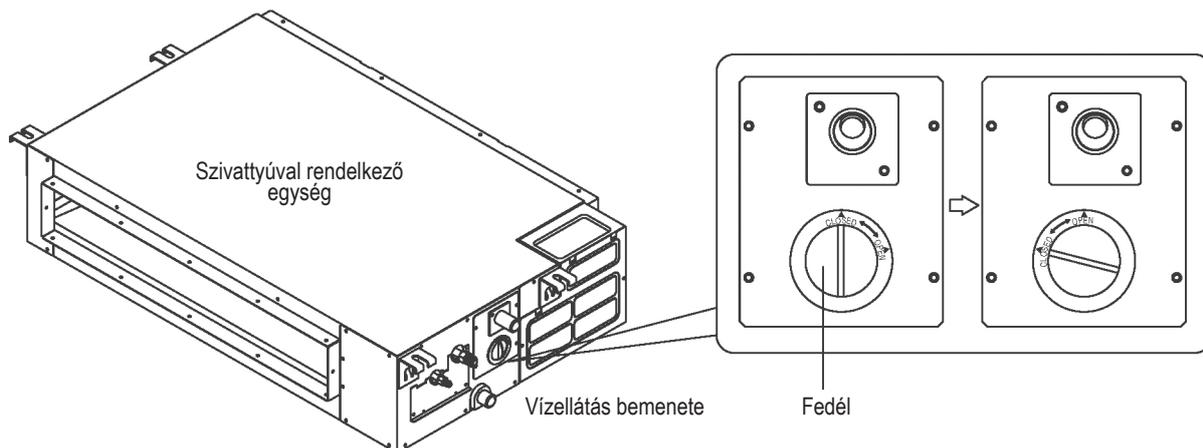

2.5. A LÉGCSATORNA FELSZERELÉSE

FIGYELMEZTETÉS

- A légcsatorna közvetlenül a beltéri egységre való helyezése helyett használjon függesztőrudakat a csatlakozócsatorna szereléséhez.
- A rezgés megelőzése érdekében használjon nem gyúlékony gumielemeket.
- A 12 000 Btu/h hűtési teljesítményt meg nem haladó légcsatornánál a legfeljebb megengedett hossz 1 m.
- Ha a külső ellenállás túl nagy (például a légcsatorna jelentős meghosszabbítása miatt), a légáramlás mennyisége nagyon alacsonyra eshet a levegőkimeneten. Kérje szakember segítségét a ventilátor fordulatszámának növeléséhez vagy a külső ellenállásnak megfelelő statikus nyomás növeléséhez.

A légcsatorna csatlakoztatása (nem tartozék).


2.5.1. Csatlakoztassa a légcsatornát és a bemenetoldali/kimenetoldali keretet (nem tartozék).

2.5.2. Rögzítse csavarokkal a keretet a készülékhez.

2.5.3. Tekerje be a keret és a légcsatorna csatlakozási területét alumíniumszalaggal vagy hasonló anyaggal, hogy megelőzhető legyen a levegő elszökése.

MEGJEGYZÉS

- Az egység megfelelő teljesítményének biztosítása érdekében a levegőbemenetnek és a levegőkimenetnek elegendően távol kell lennie egymástól.

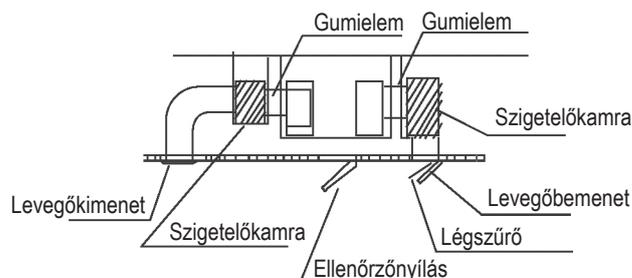

- A légcsatorna bemenetoldali csatlakoztatásakor ügyeljen a levegőszűrő (nem tartozék) behelyezésére.
- Ügyeljen a légcsatorna szigetelésére, hogy megelőzhető legyen a lecsapódás kialakulása.
- A megfelelő légcsatorna választásához a ventilátor teljesítménygörbéi használhatók (lásd a következő részben).


2. A BELTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE

2.5.4. A statikus nyomás a vezérlőpanelen állítható be az ENC2 forgókapcsolóval.

ENC2					
KÓD	0	1	2	3	4
42QSS009/012DS	0	10	20	30	40
ALAPBEÁLLÍTÁS	O				

Ventilátor teljesítménygörbéi a statikus nyomás különböző beállításainál (hűtés üzemmód)

42QSS009DS*/42QSS012DS*

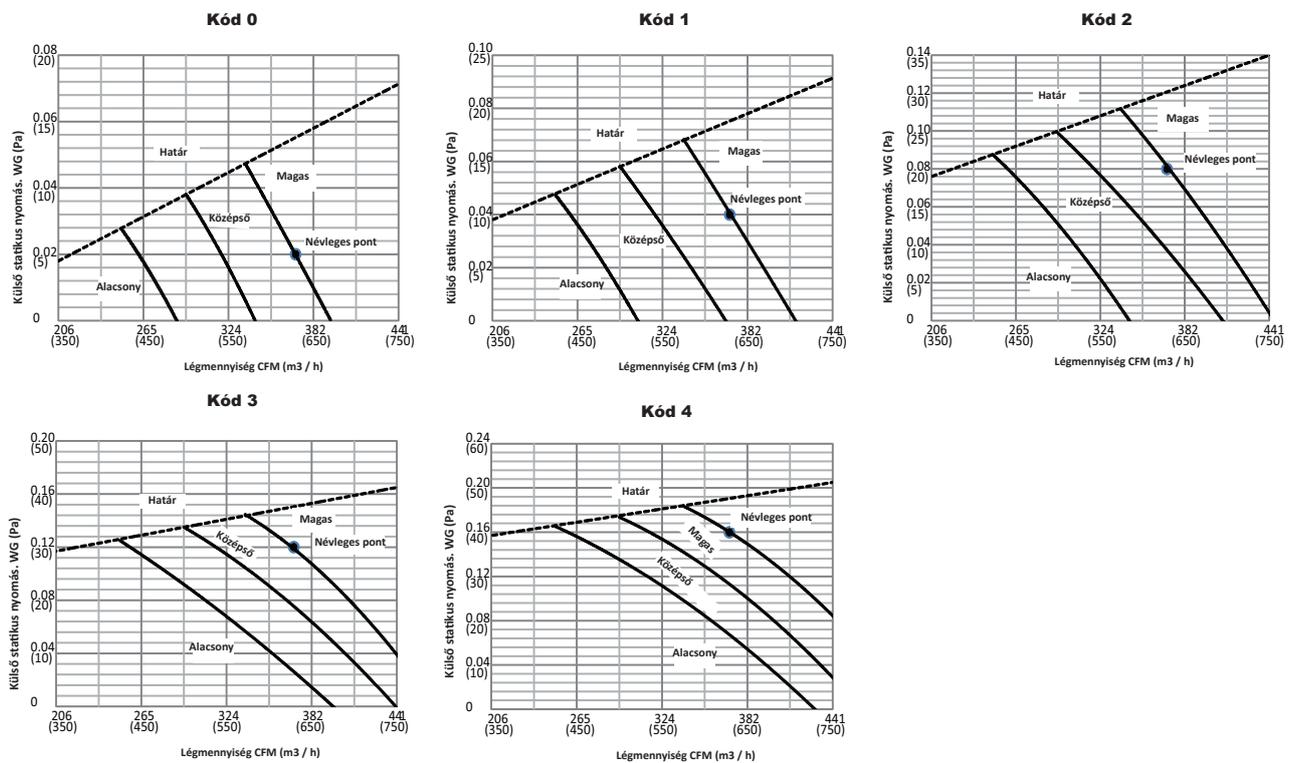


2. A BELTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE

2.6. A LÉGSZELLŐZÉS IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA (választási lehetőség: hátsó vagy alsó)


MEGJEGYZÉS

- Alapkiépítésben a levegő a hátsó oldalon lép be. A légbeszívás iránya a helyszínen megváltoztatható (hátsó helyett alsó) a következő eljárás végrehajtásával.

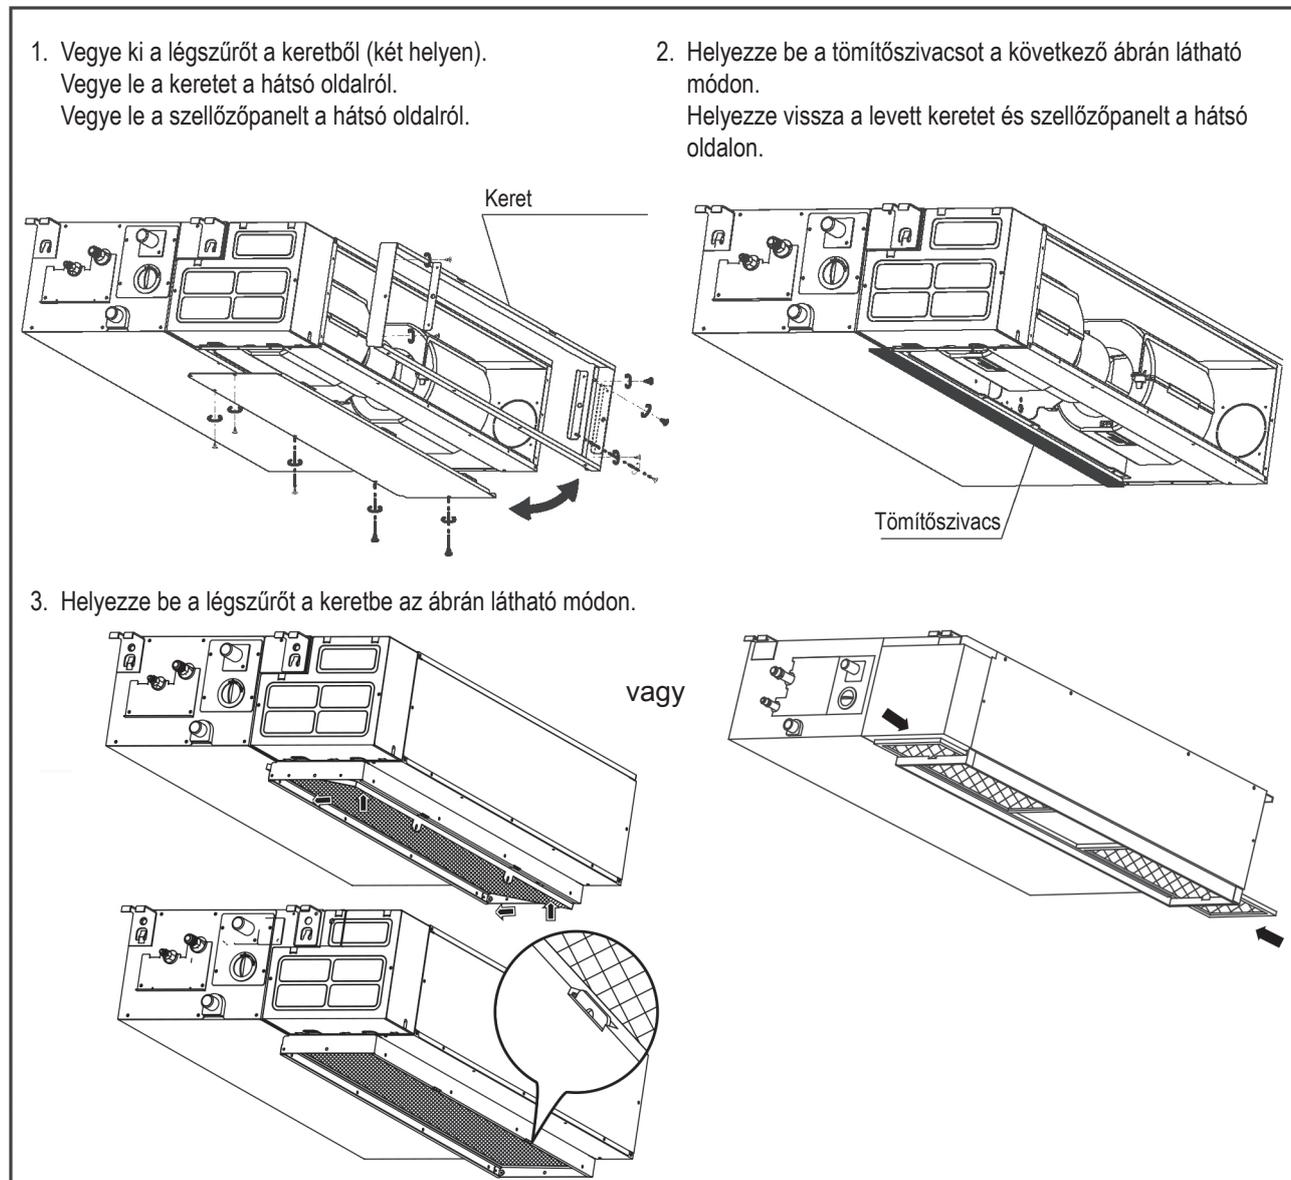

2.7. FRISS LEVEGŐ CSATORNÁJÁNAK FELSZERELÉSE

Valamennyi beltéri egységen nyílás található a friss levegő csövének bekötéséhez. A nyílás mérete a következő:

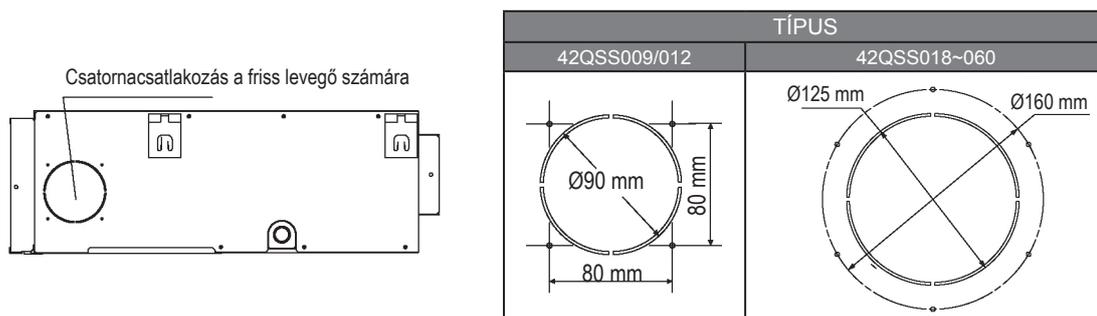


3. A KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE


3.1. TELEPÍTÉSI HELYSZÍN VÁLASZTÁSA

KÜLTÉRI EGYSÉG

- _Ahol nincs kitéve esőnek vagy közvetlen napfénynek.
- _Ahol megfelelő a szellőzés, és nincsenek akadályok a levegőbemenet vagy -kimenet útjában.
- _Ahol nem növekszik a kültéri egység működési zaja vagy rezgése.
- _Ahol nem okoz ürítési problémát a víz elvezetése.
- _A kültéri egységet olyan helyre szerelje fel, amely elegendően teherbíró az egység tömegéhez.
- _Ahol megfelelő térközök állnak rendelkezésre.
- _Ahol a beltéri és a kültéri egység közötti csővezeték a megengedett határértékeken belül tartható.
- _Havazásnak és nagy hidegnek kitett területeken kerülje a kültéri egység olyan helyre szerelését, ahol hó fedheti be. Ha erős havazás várható, helyi jég- vagy hóállványt, illetve helyi szélterelőt kell felszerelni a hólerakódás és/vagy a légbemenet eltömődésének megakadályozása érdekében.
- _Ha olyan helyre szereli a kültéri egységet, ahol mindig erős szélnek van kitéve, szélterelő használata javasolt.

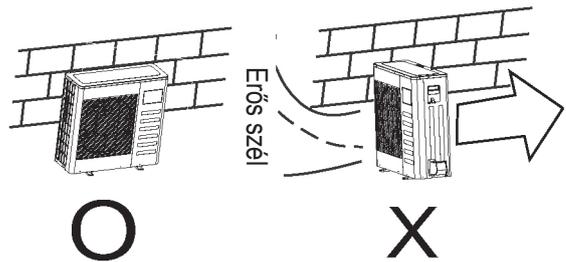

3.2. A KÜLTÉRI EGYSÉG SZERELÉSI MÉRETEI


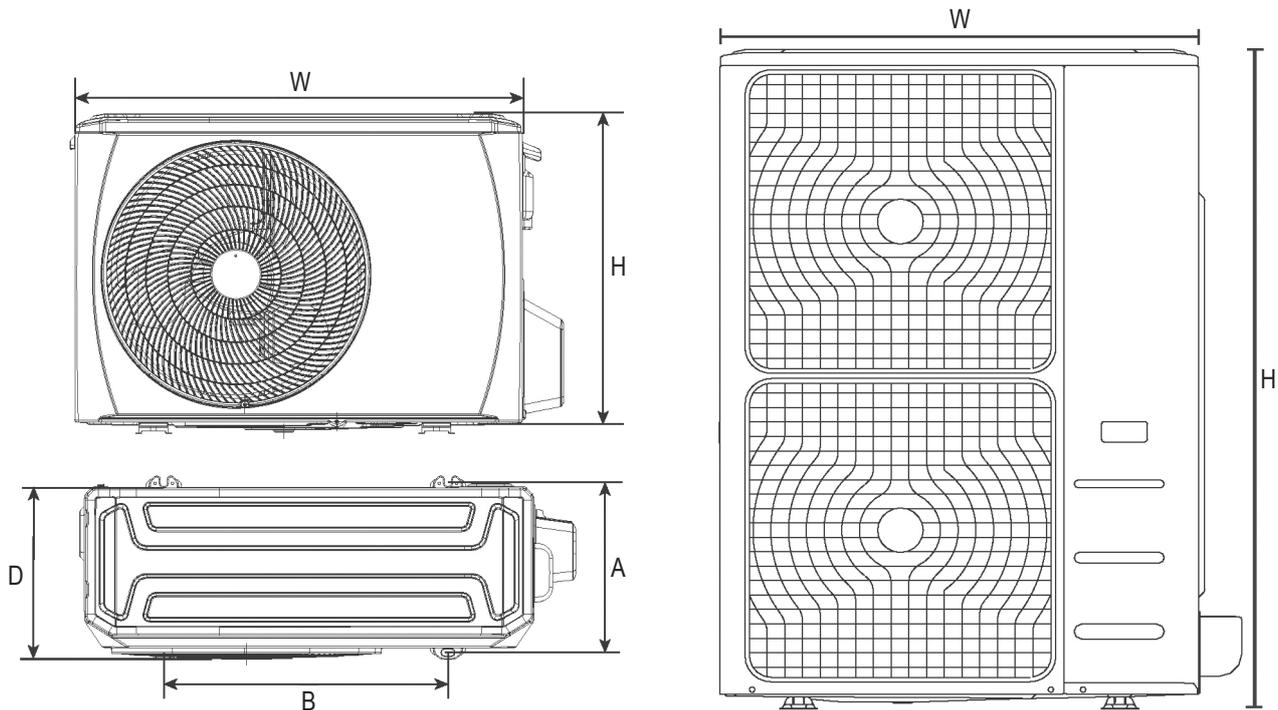


Típus (38QUS)	Külső méretek				
	W	H	D	A	B
009~018	800	554	333	340	514
024	845	702	363	350	540
030/036	945	810	420	403	673
048/060	952	1333	415	404	634


3. A KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE

3.3. A KÜLTÉRI EGYSÉG HELYIGÉNYE


Egy egység felszerelése

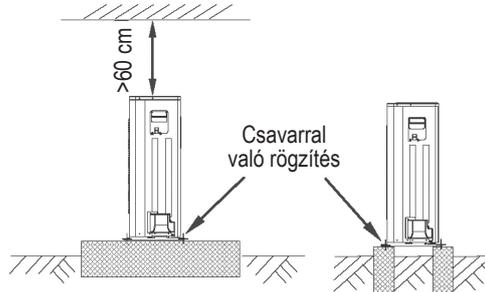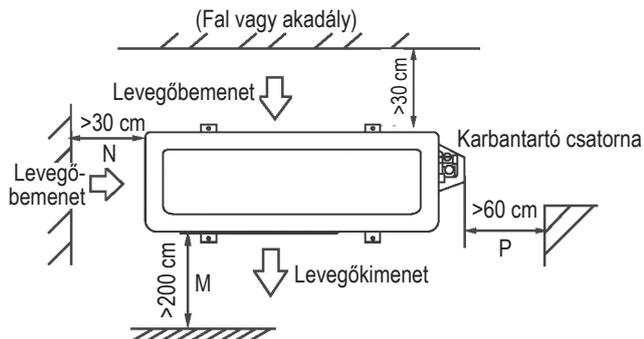

Két vagy több egység párhuzamos csatlakoztatása egység: cm

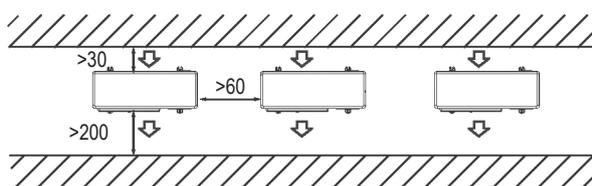


Elülső és hátsó oldalak párhuzamos csatlakoztatása egység: cm

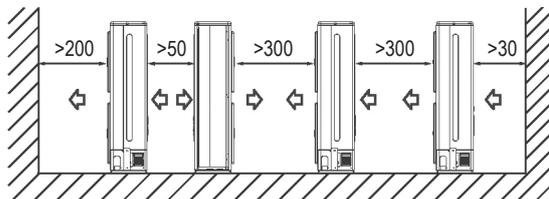

3.4. A KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE

- A felszerelés előtt ellenőrizze a talpzat erősségét és vízszintességét, hogy elkerülhető legyen rendellenes hang keletkezése.
- Horgonycsavarokkal (M10) rögzítse szorosan a talpzatot, hogy elkerülhető legyen az összedőlés.
- Szerelje fel az alapzatot és a rezgésálló gumikat, hogy közvetlenül megtámasszák a rögzítőláb alsó felületét, amely érintkezik a kültéri egység alsó lemezével.

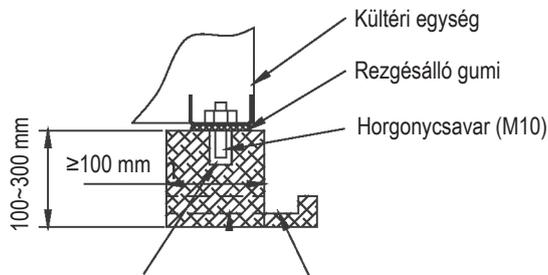


Furat (Ø100 mm x mélység: 150 mm)

Vízlevezetés (szélesség: 100 mm x mélység: 150 mm)

3.5. A VÍZELVEZETŐ CSŐVEZETÉK FELSZERELÉSE A KÜLTÉRI EGYSÉGNÉL

- Csatlakoztasson a leeresztő kimenethez egy hosszabbító leeresztőtömlőt.
- Helyezze fel a tömitést a leeresztő kimenetre.
- Helyezze a leeresztő kimenetet a kültéri egység alaptartályának furatába, és forgassa el 90 fokkal a biztonságos illesztéshez.

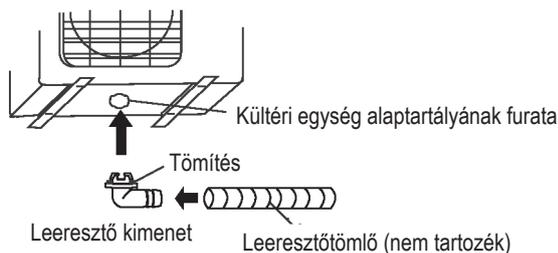

4. A HŰTŐKÖZEG CSŐVEZETÉKEZÉSI MUNKÁI

FIGYELMEZTETÉS

- Ellenőrizze, hogy a beltéri és a kültéri egység közötti magasságkülönbség, valamint a hűtőközegcső teljes hosszúsága megfelel-e az előírásoknak.
- A beltéri és a kültéri egység felszerelését követően a hűtőközeg csővezetékezési munkáinál először a beltéri oldalon csatlakoztassa a csövet, majd ezután a kültéri oldalon.
- A csővégeket mindig zárja le sapkával vagy borítással, és ezt a csatlakoztatás végrehajtásáig ne távolítsa el.
- Ügyeljen arra, hogy minden kültéri csővezeték egészen az egységen belüli csatlakozásig szigetelve legyen. Bármely szabad csővezeték lecsapódást, illetve érintésnél égést okozhat.


4.1. PEREMEZÉS

MEGJEGYZÉS

- Szükséges szerszámok: csővágó, dörzsár, peremezőszerszám és csőtartó.
- Az R32-es hűtőközeggel működő modellekhez, a cső csatlakozó pontjait a helyiségen kívül kell elhelyezni.

4.1.1. Használjon csővágót a kívánt méretre vágáshoz.


Ügyeljen arra, hogy a vágási él 90°-os szöget zárjon be a cső oldalával.

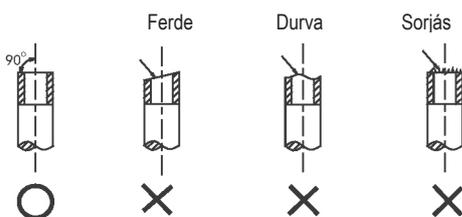


4.1.2. A dörzsárral távolítsa el a sorját a vágási felületet lefelé tartva, hogy ne kerülhessen hulladék a csőbe.

4.1.3. Hajtsa végre a peremezést a megfelelő szerszámokkal az alábbiak szerint.

Külső átmérő	A (mm)	
	Max.	Min.
Ø6,35 mm	8,7	8,3
Ø9,52 mm	12,4	12,0
Ø12,7 mm	15,8	15,4
Ø15,88 mm	19,0	18,6
Ø19,05 mm	23,3	22,9

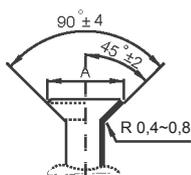


4.1.4. Ellenőrizze a peremezés megfelelőségét. A helytelenül peremezett csövekre alább láthatók példák.

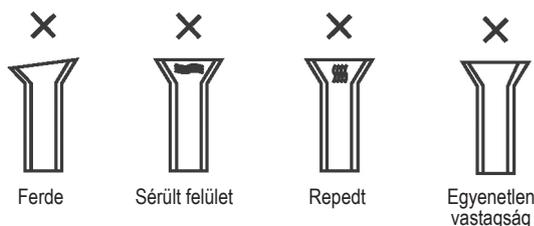

4.2. CSŐVEZETÉKEZÉSI MUNKA

4.2.1. Igazítsa be a középvonalat a peremes anya meghúzásához, és a két kulccsal rögzítse a csatlakozást.

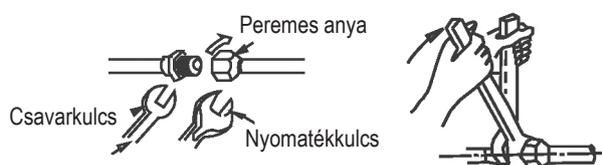

Csőméret	Nyomaték
Ø6,35 mm	18 ~ 20 N.m
Ø9,52 mm	25 ~ 26 N.m
Ø12,7 mm	35 ~ 36 N.m
Ø15,88 mm	45 ~ 47 N.m
Ø19,05 mm	65 ~ 67 N.m

4.2.2. Válassza a megfelelő szigetelőanyagot a hűtőközegcsőhöz. (Min. 10 mm, C jelű hőszigetelő hab)

- Használjon különálló hőszigetelő csövet a gáz- és a folyadékcsőhöz.
- A fenti vastagság szokásos beltéri hőmérsékletre (27 °C) és 80%-os páratartalomra vonatkozik. Előnytelen körülmények közötti telepítésnél, például fürdőszoba, konyha és más hasonló helyek közelében meg kell erősíteni a szigetelést.
- A szigetelés hőállósági hőmérsékletének minimális értéke 120 °C.
- A szigetelés csatlakozási részén használjon ragasztót, hogy megelőzhető legyen a nedvesség bejutása.
- Javítsa meg és fedje be a szigetelés minden lehetséges repedését, különösen ellenőrizze a hajlatokat és a felfüggesztéseket.

FIGYELMEZTETÉS

- Ha forrasztásra van szükség, nitrogénes gázfűvatást használjon.
- A helytelen nyomaték peremsérülést vagy gázszivárgást okozhat.

4. A HŰTŐKÖZEG CSŐVEZETÉKEZÉSI MUNKÁI


4.3. HŰTŐKÖZEGCSŐ

Típus (38QUS)	Folyadék oldal	Gáz oldal	Megengedett csőhossz (m)	Max. magasságkülönbség (m)	Töltés nélküli hossz (m)	Kiegészítő töltés méterenként (R410A/R32)
009/012	Ø6,35 mm	Ø9,52 mm	25	10	5	15/12 g/m
018	Ø6,35 mm	Ø12,7 mm	30	20	5	15/12 g/m
024/030	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	40	20	5	30/24 g/m
036/048	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	50	25	5	30/24 g/m
060	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	65	30	5	30/24 g/m

JEGYZET: 1) Kérjük, használjon szerszámokat az R410A / R32 rendszerekhez;
 2) Ha a csőhossz 5 méternél nagyobb, kiegészítő hűtőközeget kell hozzáadni a csőhossznak megfelelően.


4.4. LÉGTELENÍTÉS

- Csatlakoztassa a szívótömlőt a csőelágazó mérő és a gáz oldali tömszelencés szelep szervizcsatlakozója közé.
- Csatlakoztassa a szívótömlőt a vákuumszivattyú csatlakozójához.
- Nyissa ki teljesen az elosztó mérő Lo karját.
- Működtesse a vákuumszivattyút a rendszer légtelenítéséhez a 76 cmHg értékig.
- Zárja az elosztó mérő Lo karját.
- Nyissa ki teljesen a tömszelence szelepszárát.
- Vegye le a szívótömlőt a szervizcsatlakozóról.
- Húzza meg szorosan a tömszelence sapkáit.

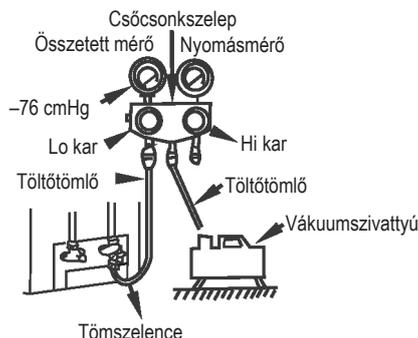

4.5. TÖMÍTETTSÉGVIZSGÁLAT

A csővezetékezési munka befejezése után ellenőrizni kell az egyes hűtőközegcsövek csatlakozási részeit, és HFC típusú hűtőközegnél érvényes szivárgásjelző vagy szappanos víz használatával meg kell győződni arról, hogy nincs gázszivárgás. Lásd az alábbi ábrát.

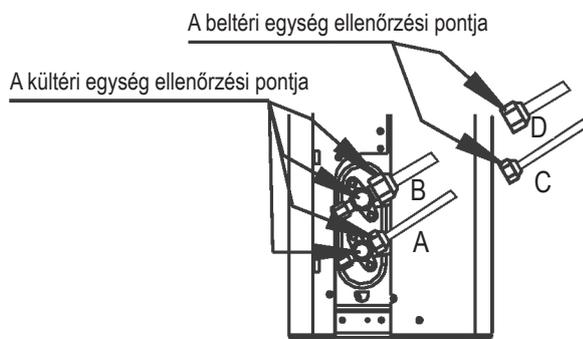

- A: Kisnyomású zárószelep
- B: Nagynyomású zárószelep
- C és D: Beltéri egység peremes anyái

5. KÁBELEZÉS




FIGYELMEZTETÉS

- Minden elektromos csatlakoztatást jogosult telepítési szakembernek kell végrehajtania, és minden kábelezést a bekötési rajznak megfelelően kell végrehajtani.
- Minden más elektromos bekötés előtt először a földelést kell létrehozni.
- A bekötési munka előtt minden tápforrást ki kell kapcsolni, és csak az összes kábelezés megfelelő ellenőrzése után szabad visszakapcsolni.
- Főkapcsolót és megszakítót vagy biztosítékot kell beszerezni, a kapacitásnak a maximális áramerősség legalább 1,5-szeresének kell lennie.
- Külön mellékáramkörnek és egyedi csatlakozóaljzatnak kell rendelkezésre állnia a berendezéshez.
- A vezeték keresztmetszete a névleges áramerősségtől, valamint az országos és helyi elektromos kábelezési szabályoktól függ. A különleges követelményeknél vegye figyelembe az épületekre vonatkozó helyi szabályokat és az országos elektromos előírásokat.
- Ha a tápkábel sérült, azt a veszély elkerülése érdekében a gyártóval vagy a szervizzel, illetve az erre megfelelően képzett személlyel ki kell cseréltetni.
- A hálózati tápellátásra az egységet megszakítón keresztül kell csatlakoztatni, illetve olyan kapcsolóval, amelynek nyitási távolsága legalább 3 mm minden pólusnál. Javasolt legfeljebb 30 mA névleges működési áramerősségű maradékáramot kezelő eszköz (RCD) felszerelése.

5.1. TÁPELLÁTÁS A KÜLTÉRI OLDALRÓL (QUS009~024)

- Bekötési ábra

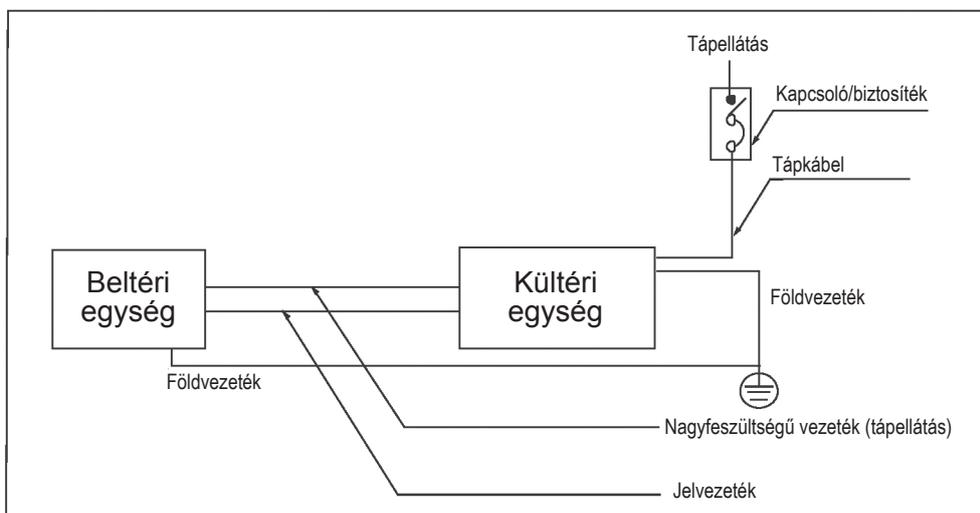


- Tápellátás és csatlakozókábelek műszaki adatai

Mód (Btu / h)		9k / 12k	18k	24k
Tápegység	Fázis	1-fázisú	1-fázisú	1-fázisú
	Frekvencia és feszültség	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Névleges áramerősség		10,0A	11,0A	16,0A
Biztosíték minősítés (tápellátás)		20A	20A	25A
Tápkábel		H07RN-F; 3 × 2,5mm ²	H07RN-F; 3 × 2,5mm ²	H07RN-F; 3 × 2,5mm ²
Beltéri / kültéri csatlakozóvezetékek (terepi ellátás)		H07RN-F; 4 × 1,5mm ²	H07RN-F; 4 × 1,5mm ²	H07RN-F; 4 × 2,5mm ²

5. KÁBELEZÉS

5.2. FÜGGETLEN TÁPELLÁTÁS (QUS030~060)

■ Bekötési ábra

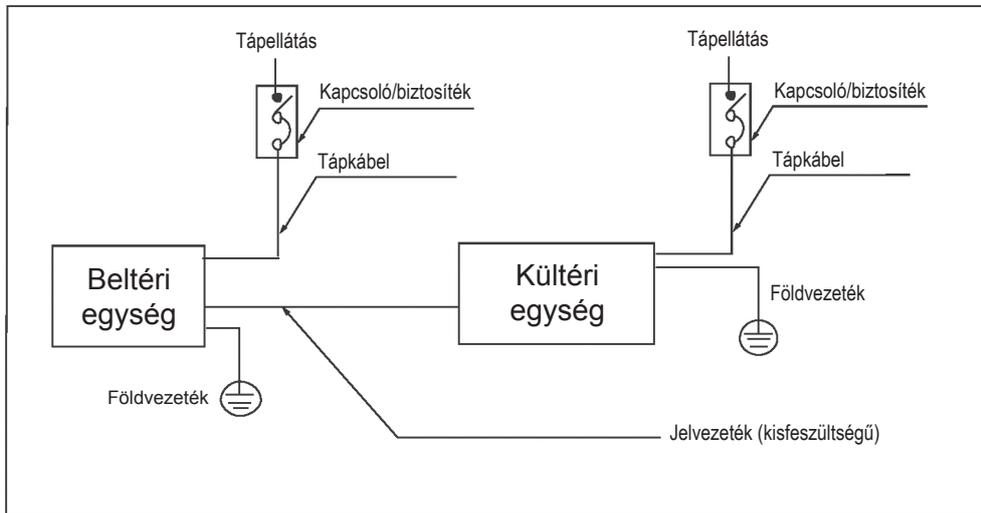

■ Tápellátás és csatlakozókábelek műszaki adatai

Modell (Btu / h)		30k	36k	48k
Beltéri	Fázis	1-fázisú		
	Frekvencia és feszültség	220-240 V ~ 50 Hz		
	Névleges áramerősség	2,0A	2,0A	2,0A
	Biztosíték minősítés (tápellátás)	10A	10A	10A
	Tápkábel	H05VV-F; 3 × 1,0mm ²	H05VV-F; 3 × 1,0mm ²	H05VV-F; 3 × 1,0mm ²
Kültéri	Fázis	1-fázisú	1-fázisú	1-fázisú
	Frekvencia és feszültség	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
	Névleges áramerősség	19,0A	23,0A	26,5A
	Áramköri megszakító (tápellátás)	50A	50A	70A
	Tápkábel	H07RN-F; 3 × 2,5mm ²	H07RN-F; 3 × 4,0mm ²	H07RN-F; 3 × 4,0mm ²
Beltéri / kültéri csatlakozóvezetékek (terepi ellátás)		Árnyékolt vezeték; 2 × 0,2mm ²	Árnyékolt vezeték; 2 × 0,2mm ²	Árnyékolt vezeték; 2 × 0,2mm ²

5. KÁBELEZÉS

Modell (Btu / h)		36K (3N)	48k (3N)	60K (3N)
Beltéri	Fázis	1-fázisú	1-fázisú	1-fázisú
	Frekvencia és feszültség	220-240 V ~ 50 Hz		
	Névleges áramerősség	2,0A	2,0A	2,0A
	Biztosíték minősítés (tápellátás)	10A	10A	10A
	Tápkábel	H05VV-F; 3 × 1,0mm ²	H05VV-F; 3 × 1,0mm ²	H05VV-F; 3 × 1,0mm ²
Kültéri	Fázis	3-fázisú	3-fázisú	3-fázisú
	Frekvencia és feszültség	380-415V 3N ~ 50Hz		
	Névleges áramerősség	10,0A	13,0A	14,0A
	Áramköri megszakító (tápellátás)	25A	32A	45A
	Tápkábel	H07RN-F; 5 × 2,5mm ²	H07RN-F; 5 × 2,5mm ²	H07RN-F; 5 × 2,5mm ²
Beltéri / kültéri csatlakozóvezetékek (terepi ellátás)		Árnyékolt vezeték; 2 × 0,2mm ²	Árnyékolt vezeték; 2 × 0,2mm ²	Árnyékolt vezeték; 2 × 0,2mm ²



FIGYELMEZTETÉS

- Különítse el egymástól a kisfeszültségű vezetéket (jelvezeték) és a nagyfeszültségű vezetéket (tápvezeték) legalább 0,5 méteres távolsággal, hogy ne haladjanak át együtt ugyanazon a helyen. A közelség elektromos interferenciát, hibás működést vagy leállást okozhat.

MEGJEGYZÉSEK A BIZTOSÍTÉKOK MINŐSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN:

(csak az R32 hűtőközeget használó berendezésekre és kerámia biztosítékokra vonatkozik).

1. A kültéri egység biztosítékának specifikációja T20A / 250VAC (<24 000Btu / h egység), T30A / 250VAC (> 24 000Btu / h egység esetén)
2. A beltéri egység biztosítékának specifikációja T5A / 250VAC, T10A / 250VAC.


5. KÁBELEZÉS

5.3. Külső statikus nyomás beállítása

Külső statikus nyomás beállításához az egység automatikus légáramlás-szabályozási funkcióját használhatja.


Az automatikus légáramlás-szabályozás a névleges mennyiséghez automatikusan beállított lefúvató levegő mennyisége.

1. Ügyeljen arra, hogy a tesztüzemet száraz hőcserélővel hajtsa végre. Ha a hőcserélő nem száraz, kiszáritásához működtesse a készüléket 2 órán keresztül Ventilátor üzemmódban.
2. Ellenőrizze a tápvezeték bekötésének és a légcsatorna felszerelésének megfelelő végrehajtását.
Ellenőrizze a záróreteszek nyitott állapotát.
Ellenőrizze a légszűrő megfelelő felszerelését az egység légbeszívó oldalán.
3. Egynél több levegőbemenet és -kimenet esetében állítsa be úgy a reteszeket, hogy az egyes levegőbemenetekenél és -kimenetekenél az áramlási sebesség megfeleljen a tervezett áramlási sebességnek. Ügyeljen arra, hogy egység Ventilátor üzemmódban legyen. Nyomja meg a légáramlás-beállító gombot az áramlási sebesség H értékről L értékre váltásához.
4. Adja meg az automatikus légáramlás-szabályozás paramétereit.
 1. **lehetőség. A vezetékes vezérlő használata.** Kapcsolja ki a légkondicionálót készenléti üzemmódba állításához, és hajtsa végre a következő lépéseket:
 - Nyomja meg a COPY gombot.
 - A + vagy a – gomb megnyomásával jelölje ki az AF műveletet.



- Nyomja meg a CONFIRM gombot. A légkondicionáló elindítja a ventilátort a légáramlás automatikus szabályozásához.

Az automatikus légáramlás-beállítás alatt a ventilátor működésekor az ON felirat villog.

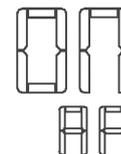

2. **lehetőség. A távirányító használata.** Kapcsolja ki a légkondicionálót készenléti üzemmódba állításához, és hajtsa végre a következő lépéseket:

- Vegye ki az elemeket a távirányítóból, majd helyezze vissza azokat.
 - A 30 másodperc indításakor nyomja meg a „^” és a „Mode” gombot 5 szennonnál, és a távvezérlő „F1” -t jelenít meg.
 - A + vagy a – gomb megnyomásával jelölje ki a d4 elemet.
 - Nyomja meg a „Mode” gombot a távirányítón, majd a légkondicionáló indítja a ventilátort a légáram automatikus beállításához. A kijelzőn 3 LED jelenik meg a beállítás közben.
5. 3–6 perc múlva a légkondicionáló leállítja a működést, miután befejezte az automatikus légáramlás-beállítást.
 6. Vegye ki az elemeket a távirányítóból, majd helyezze vissza azokat a szokásos használatához.

FIGYELMEZTETÉS


- Az automatikus légáramlás-szabályozás alatt NE állítson a reteszeken.
- Ha a légáramlás beállítása után nincs változás a légszellőzés útvonálában, állítsa alaphelyzetbe az automatikus légáramlás-szabályozást.
- Ha a légáramlás beállítása után nincs változás a légszellőzés útvonálában, forduljon a forgalmazóhoz, különösen akkor, ha ez a kültéri egység tesztelése után történik, vagy ha az egységet áthelyezték.
- Ne használja az automatikus légáramlás-szabályozást, ha segédventilátorokat, kültéri levegőfeldolgozó egységet vagy légcsatornán keresztül HRV rendszert használ.
- Ha megváltoztak a légszellőzés útvonalai, állítsa alaphelyzetbe az automatikus légáramlás-szabályozást a 3. lépéstől.

6. A MOTOR ÉS A VÍZSZIVATTYÚ LESZERELÉSE

Példa hátsó légbeszívású típusra


A motor karbantartása

- Vegye le a szellőzőpanelt (5 helyen).
- Vegye le a ventilátor burkolatát.
- Vegye ki a motort.

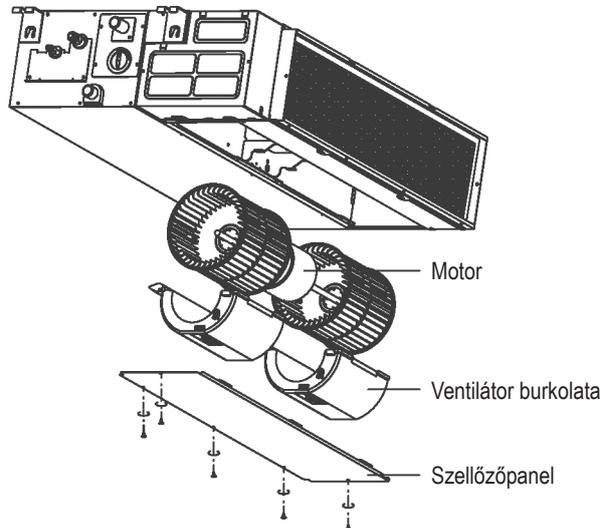

A leeresztőszivattyú karbantartása

- Szerelje le a leeresztőszivattyút rögzítő csavarokat (4 helyen).
- Húzza le a szivattyú tápkábelét és a vízszintkapcsoló kábelét.
- Vegye ki a leeresztőszivattyút.

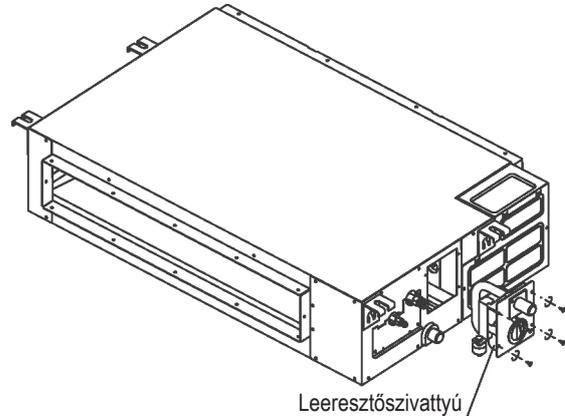

7. VÉGSŐ ELLENŐRZÉS ÉS PRÓBAÜZEM

7.1. A VÉGSŐ ELLENŐRZÉS LÉPÉSEI

A telepítés befejezéseként a próbaüzem előtt hajtsa végre a következő ellenőrzéseket.

- A telepítési hely megfelelősége a beltéri és a kültéri oldalon egyaránt: ellenőrizni kell, hogy ne legyenek akadályok az egység légkimeneténél és a visszatérési ágban.
- A hűtőközegcső-csatlakozás szorossága, és ellenőrizni kell, hogy nincs-e szivárgás.
- Az elektromos csatlakoztatások megfelelő végrehajtása és az egység földelése.
- A csővezetékek teljes hosszúságának ellenőrzése, a kiegészítő hűtőközeg mennyiségének feljegyzése.
- A tápellátásnak meg kell felelnie a légkondicionáló névleges feszültségének.
- A csövek szigetelése.
- Leeresztés.

7.2. KÉZI MŰKÖDTETÉS

A kézi működtetés a kijelzőpanelen lévő gombbal hajtható végre.

Nyomja meg a kézi gombot az üzemmódok közötti váltáshoz:

- Egyszer = automatikus üzemmód [fűtés, hűtés vagy ventilátor 24 °C értéken, ventilátor automatikus fordulatszáma].
- Kétszer = hűtés üzemmód [30 perc után automatikus üzemmódra vált (elsősorban próbaüzemnél használható)].
- Háromszor = kikapcsolás.

7. VÉGSŐ ELLENŐRZÉS ÉS PRÓBAÜZEM

7.3. PRÓBAÜZEM

Állítsa a légkondicionálót HŰTÉS üzemmódba a távirányítóval (vagy a kézi gombbal), és ellenőrizze a beltéri és kültéri egység megfelelő működését. Hibás működésnél a használati útmutató „Hibaelhárítás” fejezete alapján oldja meg a problémát.

Beltéri egység

- Megfelelően működnek-e a távirányító gombjai (például ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED stb.).
- Megfelelő-e a légnyílás mozgása.
- Megfelelő-e a helyiség hőmérsékletének beállítása.
- Megfelelőek-e a kijelzőpanel jelzőfényei.
- Megfelelően működik-e a „kézi” gomb.
- Megfelelő-e a leeresztés.
- Van-e rezgés vagy rendellenes zaj a működés során.
- Megfelelően működik-e a beltéri egység a hűtés és a fűtés üzemmódban.

Kültéri egység

- Van-e rezgés vagy rendellenes zaj a működés során.
- A légkondicionáló által keltett huzat, zaj vagy kondenzátum zavarja-e a szomszédokat.
- Van-e hűtőközeg-szivárgás.



FIGYELMEZTETÉS

- Az egység újraindításakor a védelem érdekében kb. 3 perces késleltetés lép működésbe.

8. SZERVIZELÉSI TUDNIVALÓK

8.1 A TERÜLET ELLENŐRZÉSE

Mielőtt elkezdené dolgozni a gyúlékony hűtőközeget tartalmazó rendszereken, a gyulladás veszélyének elkerülése érdekében biztonsági ellenőrzéseket kell végezni. A hűtőrendszer javításakor a következő óvintézkedéseket kell betartani a rendszeren való munka megkezdése előtt.

8.2 MUNKAFOLYAMAT

A munkálatokat kontrollált eljárás keretein belül kell elvégezni, így minimalizálható annak az esélye, hogy a munkálatok végzésekor gyúlékony gáz vagy gőz van jelen.

8.3 ÁLTALÁNOS MUNKATERÜLET

A teljes karbantartó személyzetet és a területen dolgozókat instrukciókkal kell ellátni az elvégzendő munkálatokkal kapcsolatban. A szűk helyen való munkavégzést el kell kerülni. A munkaterület körüli részt el kell keríteni. A gyúlékony anyagok ellenőrzésével biztosítani kell a munkaterület biztonságát.

8.4 HŰTŐKÖZEG MEGLÉTÉNEK ELLENŐRZÉSE

A területet a munkavégzés előtt és alatt megfelelő hűtőközeg-jelzővel kell ellenőrizni. Így a szakember tudatában van annak, ha a levegő potenciálisan gyúlékony anyagot tartalmaz. Biztosítani kell, hogy a szivárgásjelző berendezés megfelelő a gyúlékony hűtőközeggel való használatra (azaz nem generál szikrát, megfelelően szigetelve van, illetve a belső működése is biztonságos).

8.5 TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK JELENLÉTE

Ha a hűtőkészüléken vagy a kapcsolódó alkatrészekben hő kibocsátással járó munkát kell végezni, kéznél kell lennie egy megfelelő tűzoltó készüléknek. A feltöltési terület mellett álljon készen egy oltóhabos vagy szén-dioxidos tűzoltókészülék.

8.6 LE LEGYENEK JELEN GYÚJTÓFORRÁSOK

Azoknak a személyeknek, akik a hűtőrendszeren a hűtőközeget tartalmazó (vagy korábban tartalmazó) csövekkel kapcsolatos munkálatokat végeznek, minden gyújtóforrást olyan módon kell használniuk, hogy az ne járhasson a tűz vagy robbanás veszélyével. Minden lehetséges gyújtóforrást (ideértve az égő cigarettát) megfelelő távolságban kell tartani a telepítés, a javítás, az eltávolítás és a hűtőközeg szabadba jutásának veszélyével járó hulladékkezelés helyszínétől. A munkálatok megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a készülék vizsgálatára szolgáló területen nem található gyúlékony anyag, valamint arról, hogy nem áll fenn a gyulladás veszélye. Kötelező a „TILOS A DOHÁNYZÁS” feliratú táblák használata.

8.7 SZELLŐZŐ TERÜLET

Mielőtt behatol a rendszerbe vagy bármilyen jellegű hő kibocsátással járó munkát végez, győződjön meg arról, hogy a terület nyitott és megfelelően szellőzik. A munkálatok elvégzése közben is biztosítani kell a megfelelő szellőzést. Olyan szellőzés szükséges, amely biztonságosan eloszlatja a kibocsátott hűtőközeget, illetve amely lehetőleg továbbítja azt a szabad levegőre.

8.8 A HŰTŐBERENDEZÉS ELLENŐRZÉSE

Elektromos összetevők cseréjekor azoknak a célnak és a műszaki specifikációknak megfelelőnek kell lenniük.

A gyártó karbantartási és szervizelési irányelveit mindig be kell tartani. Bármilyen kétség felmerülésekor forduljon a gyártó műszaki részlegéhez segítségért. A gyúlékony anyagokat alkalmazó telepítések esetén a ellenőrizni kell a következőket:

8. SZERVIZELÉSI TUDNIVALÓK

- megfelelő a töltési méret annak a szobának a szempontjából, amelyben telepítve vannak a hűtőközeget tartalmazó alkatrészek;
- megfelelő és akadálymentes a szellőztető berendezések és kimenetek működése;
- közvetett hűtőkör használatakor található hűtőközeg a másodlagos hűtőkörökben; a berendezés jelölései láthatók és olvashatók;
- az olvashatatlan jelöléseket javítani kell;
- a hűtőrendszer csövei vagy összetevői olyan helyre vannak telepítve, ahol valószínűleg nem érheti a hűtőközeget tartalmazó összetevőket korróziót okozó anyag; kivéve, ha az összetevők eleve korrózióálló anyagból készültek, illetve amelyek védve vannak a korrodálódás ellen.

8.9 ELEKTROMOS ESZKÖZÖK ELLENŐRZÉSE

Az elektromos összetevők javítása és karbantartása során el kell végezni a kezdeti biztonsági ellenőrzéseket, illetve meg kell vizsgálni az összetevőket. A biztonságos működést veszélyeztető hibák esetén a hiba elhárításáig tilos biztosítani a kör tápellátását. Ha a hiba nem javítható ki azonnal, de szükséges az, hogy a készülék továbbra is működjön, megfelelő átmeneti megoldást kell alkalmazni. Erről értesíteni kell a berendezés tulajdonosát, hogy minden fél tisztában legyen a problémával.

A kezdeti biztonsági ellenőrzések során a következőket kell vizsgálni:

- a kondenzátorok ki vannak sűtve; ezt olyan biztonságos módon kell elvégezni, hogy ne keletkezessen szikra;
- a rendszer töltésekor, visszaállításakor vagy légtelenítésekor nincsenek olyan áram alatt lévő elektromos összetevők és vezetékek, amelyek nincsenek lefedve;
- a földelés megszakításmentes.

8.10 A SZIGETELT ÖSSZETEVŐK JAVÍTÁSA

- 10.1. A szigetelt összetevők javítása során a javított berendezést teljesen le kell választani a tápellátásról a szigetelt fedelek stb. eltávolítása során. Ha a javítás során elengedhetetlen valamelyik összetevő tápellátásának biztosítása, akkor a legkritikusabb ponton egy folyamatosan működő szivárgásjelző használata szükséges, amely figyelmeztet a potenciálisan veszélyes helyzetekre.
- 10.2. Különös figyelmet kell fordítani a következőkre annak érdekében, hogy az elektromos összetevőkön végzett munka során a ház ne módosuljon olyan módon, amely befolyásolja a biztosított védelmet. Ide tartozik többek között a kábelek sérülése, a túlzott számú csatlakozás, a nem az eredeti specifikációk alapján készült csatlakozók, a szigetelés sérülése, illetve a tömszelencék nem megfelelő illesztése.
 - Győződjön meg arról, hogy a berendezés biztonságosan van felszerelve.
 - Győződjön meg arról, hogy a szigetelések és a szigetelőanyagok nem károsodtak olyan módon, hogy már nem képesek megakadályozni a gyúlékony gázok szivárgását. A cserealkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó specifikációinak.

MEGJEGYZÉS: A szilikon szigetelések használata csökkentheti bizonyos szivárgásjelző berendezések hatékonyságát. Az eleve biztonságos összetevőket a nem kell izolálni a munkavégzés előtt.

8.11 AZ ELEVE BIZTONSÁGOS ÖSSZETEVŐK JAVÍTÁSA

Csak akkor tegye ki a kört induktív vagy kapacitív terhelésnek, ha meggyőződött arról, hogy az nem haladja meg a használt berendezéshez megengedett feszültséget és áramerősséget. Kizárólag az eleve biztonságos összetevőkön végezhető munka áramtalanítás nélkül úgy, hogy a levegő gyúlékony anyagot tartalmaz. A tesztelési berendezésnek megfelelő névleges jellemzőkkel kell rendelkeznie. Csak a gyártó által megadott cserealkatrészeket használja. Az ettől eltérő alkatrészek használata szivárgást okozhat, amely a levegőbe jutott hűtőközeg gyulladáshoz vezethet.

8. SZERVIZELÉSI TUDNIVALÓK

8.12 KÁBELEK

Ellenőrizze, hogy a kábeleken nem tapasztalható kopás, korrózió, valamint hogy azok nincsenek kitéve túlzott mértékű nyomásnak, rázkódásnak, éles felületekkel való érintkezésnek, illetve bármilyen káros környezeti hatásnak. Az ellenőrzés során figyelembe kell venni az anyagfáradás, illetve a kompresszorok vagy ventilátorok által keltett folyamatos rezgés hatásait.

8.13 GYÚLÉKONY HŰTŐKÖZEG ÉSZLELÉSE

A hűtőközeg-szivárgás észleléséhez minden körülmények között tilos potenciális gyújtóforrásokat használni. Tilos a halogénlámpák (és bármely nyílt lángot alkalmazó érzékelőberendezés) használata.

8.14 SZIVÁRGÁSÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREK

A gyúlékony hűtőközeget tartalmazó rendszerek esetén a következő szivárgásérzékelési módszerek használata elfogadható. A gyúlékony hűtőközegek észleléséhez elektronikus szivárgásérzékelőket kell használni, azonban előfordulhat, hogy azok érzékenysége nem megfelelő, illetve hogy újralibrálás szükséges. Az érzékelőberendezések kalibrálását hűtőközegmentes területen kell elvégezni. Győződjön meg arról, hogy az érzékelő nem potenciális gyújtóforrás, valamint arról, hogy megfelel a hűtőközeg szempontjából. A szivárgásérzékelő berendezést a hűtőközeg LFL-százalékának megfelelően kell beállítani, a használt hűtőközeg alapján kell kalibrálni, és ellenőrizni kell a megfelelő gázarányt (max. 25 százalék). A legtöbb hűtőközeghez megfelelőek a szivárgásérzékelő folyadékok, de a klórt tartalmazó anyagok használatát kerülni kell, mert előfordulhat, hogy a klór reakcióba lép a hűtőközeggel, és korrodálhatja a rézcsöveket. Ha fennáll a szivárgás gyanúja, minden nyílt lángot el kell távolítani a közelből vagy el kell oltani. Olyan szivárgás észlelésekor, amelynek kijavításához forrasztásra van szükség, akkor minden hűtőközeget el kell távolítani a rendszerből, vagy a hűtőközeget zárószelepek használatával a rendszer egy, a szivárgástól távoli részén kell izolálni. A forrasztás előtt és közben oxigénmentes nitrogént (OFN) kell átfúvatni a rendszeren.

8.15 ELTÁVOLÍTÁS ÉS LÉGTELENÍTÉS

Amikor javítás vagy egyéb munkavégzés céljából be kell hatolni a hűtőkörbe, hagyományos eljárásokat kell alkalmazni. Azonban nagyon fontos a bevált módszerek alkalmazása, mert fennáll a gyulladás veszélye.

A következő eljárásokat kell követni:

- hűtőközeg eltávolítása;
- a kör átfúvatása közömbös gázzal;
- légtelenítés;
- újbóli átfúvatás közömbös gázzal;
- a kör megnyitása vágással vagy forrasztással.

A hűtőközeget a megfelelő tartályokba kell elvezetni. A rendszert oxigénmentes nitrogénnel kell átfúvatni a biztonság érdekében. Előfordulhat, hogy ezt többször is el kell végezni.

Ehhez az eljáráshoz nem használható sűrített levegő vagy oxigén.

A rendszer tisztításához oxigénmentes nitrogén használatával meg kell szüntetni a rendszerben fennálló vákuumot, folytatni kell a feltöltést a működési nyomás eléréséig, ezután el kell végezni a rendszer szellőztetését, végül pedig vissza kell állítani a vákuumot. Ezt az eljárást addig kell ismételni, amíg minden hűtőközeg távozik a rendszerből.

Az utolsó adagnyi oxigénmentes nitrogén alkalmazása után a rendszert szellőztetni kell, amíg az eléri a normál légnyomást, hogy meg lehessen kezdeni a munkavégzést. Ez a művelet életbevágó fontosságú, ha a csöveken forrasztási munkálatokat kell végezni. Győződjön meg arról, hogy a vákuumszivattyú kivezetése nem esik közel semmilyen gyújtóforráshoz, valamint arról, hogy biztosítva van a megfelelő szellőzés.

8. SZERVIZELÉSI TUDNIVALÓK

8.16 FELTÖLTÉSI ELJÁRÁSOK

A hagyományos feltöltési eljárásokon kívül a következő követelményeknek kell megfelelni:

- Biztosítsa azt, hogy a különböző hűtőközegek nem szennyeződnek a töltőberendezés használatakor. A csövek és tömlők legyenek a lehető legrövidebbek annak érdekében, hogy azokban a lehető legkevesebb hűtőközeg legyen jelen.
- A tartályok legyenek függőleges helyzetben.
- A hűtőközeggel való feltöltés előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőrendszer földelve van.
- A feltöltés befejezése után lássa el jelzéssel a rendszert (ha azon már nem található eleve jelzés).
- Rendkívüli figyelmet kell arra fordítani, hogy a rendszer ne legyen túltöltve.
- A rendszer újratöltése előtt oxigénmentes nitrogénnel ellenőrizni kell a nyomást. A rendszer feltöltését követően az üzembe helyezés előtt szivárgásellenőrzést kell végezni. Ismételt szivárgásellenőrzés

8.17 LESZERELÉS

Az eljárás elvégzéséhez elengedhetetlen, hogy a szakember tökéletesen ismerje a készüléket és annak minden tulajdonságát. Javasolt eljárás a teljes hűtőközeg tárolótartályokba történő biztonságos elvezetése. A feladat elvégzése előtt olaj- és hűtőközegmintát kell venni.

Ez azért fontos, mert előfordulhat, hogy a visszanyert hűtőközeg újbóli felhasználása előtt analízis szükséges. Elengedhetetlen, hogy a feladat megkezdése előtt legyen rendelkezésre álló elektromos áram.

- a) Ismerje meg a berendezést és annak működését.
- b) Végezze el a rendszer elektromos izolálását.
- c) Az eljárás megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:
 - a hűtőközeg-tartályok kezeléséhez rendelkezésre áll mechanikus kezelőberendezés, amennyiben ez szükséges;
 - minden személyes védőfelszerelés rendelkezésre áll, és ezeket megfelelően használják;
 - a tartályokba történő leeresztést egy hozzáértő szakember felügyeli;
 - a leeresztéshez használt eszközök és a tartályok megfelelnek a vonatkozó szabványoknak.
- d) Ha lehetséges, szivattyúval ürítse ki a rendszert.
- e) Ha a vákuumos megoldás nem kivitelezhető, használjon csőelágazást, hogy a hűtőközeget el lehessen távolítani a rendszer különböző részeiről.
- f) A leeresztés előtt a tartályt helyezze a mérlegre.
- g) Indítsa el a leeresztéshez használt gépet, és működtesse azt a gyártó utasításainak megfelelően.
- h) Ne töltse túl a tartályokat. (A folyadék mennyisége ne lépje túl a térfogat 80%-át).
- i) Ne lépje túl a tartály maximális üzemi nyomását, még átmenetileg sem.
- j) A tartályok megfelelő feltöltése és az eljárás befejezése után azonnal távolítsa el a tartályokat és a berendezést a helyszínről, és zárja el a berendezés összes izolációs szelepét.
- k) A visszanyert hűtőközeget tilos tisztítás és ellenőrzés nélkül egy másik hűtőrendszerbe tölteni.

8.18 JELZÉSEK

A berendezésen jelezni kell, hogy a berendezésből leeresztették a hűtőközeget, illetve hogy a berendezést leszerelték. A jelzésen szerepelnie kell a dátumnak és az aláírásnak. Győződjön meg arról, hogy a berendezésen található címkék jelzik azt, hogy a berendezés gyűlékony hűtőközeget tartalmaz.

8. SZERVIZELÉSI TUDNIVALÓK

8.19 LEERESZTÉS

- Amikor szervizelés vagy leszerelés céljából eltávolítja egy rendszerből a hűtőközeget, javasolt a hűtőközegek biztonságos eltávolítása.
- Amikor a hűtőközeget tartályokba ereszti le, csak megfelelő tárolótartályokat használjon. Győződjön meg arról, hogy rendelkezésre áll a rendszer teljes hűtőközeg-tartalmának tárolásához szükséges mennyiségű tartály. Csak a leeresztett hűtőközeg tárolására készült, az adott hűtőközeg címkéjét tartalmazó tartályokat használjon (azaz olyan speciális tartályokat, amelyeket kimondottan hűtőközeg-tárolásra terveztek). A tartályoknak megfelelően működő nyomáskiegyenlítő szelepeket és elzárószelepeket kell tartalmazniuk.
- Az üres tárolótartályokat a leeresztés előtt légteleníteni kell, és ha lehetséges, a tartályokat le kell hűteni.
- A leeresztéshez használt berendezésnek megfelelően kell működnie, kéznél kell lennie a berendezés működési leírásának, és a berendezésnek alkalmasnak kell lennie gyűlékony hűtőközegek leeresztésére. Emellett rendelkezésre kell állnia kalibrált és megfelelően működő mérlegeknek is.
- A tömlőkhöz tartoznia kell egy szivárgásmentes leválasztócsatlakozónak, és a tömlőnek szivárgásmentesnek kell lennie. A leeresztéshez használt gép használata előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő állapotban van, arról, hogy a gépet megfelelően karbantartották, illetve arról, hogy minden kapcsolódó elektromos összetevő szigetelve van; ez utóbbi azért fontos, hogy a hűtőközeg esetleges levegőbe jutása esetén az összetevők ne okozhassanak gyulladást. Bármilyen kétség felmerülésekor forduljon a gyártóhoz.
- A leeresztett hűtőközeget a megfelelő tárolótartályban kell visszajuttatni a hűtőközeg forgalmazójának, és be kell tartani a vonatkozó hulladékszállítási utasításokat. Ne keverje a hűtőközegeket a leeresztőegységekben, és ami még ennél is fontosabb, a tartályokban.
- Kompresszorok vagy kompresszorolaj eltávolítása esetén azokat megfelelően légteleníteni kell, hogy biztosan ne maradjon gyűlékony hűtőközeg a kenőanyagban. A leeresztési eljárást azelőtt kell végrehajtani, mielőtt visszajuttatná a kompresszorokat a forgalmazóknak. A folyamat felgyorsítására csak a kompresszorváz elektromos fűtése használható. A rendszerből csak óvatosan szabad leereszteni az olajat.

8.20 AZ EGYSÉGEK SZÁLLÍTÁSA, JELZÉSSEL VALÓ ELLÁTÁSA ÉS TÁROLÁSA

1. A gyűlékony hűtőközeget tartalmazó berendezések szállítása
Tartsa be a szállítási előírásokat
2. A berendezések ellátása jelzésekkel
Tartsa be a helyi előírásokat
3. A gyűlékony hűtőközeget tartalmazó berendezések hulladékkezelése
Tartsa be az adott ország előírásait
4. A berendezések tárolása
A berendezések tárolása történjen a gyártó utasításainak megfelelően.
5. A becsomagolt (még nem értékesített) berendezések tárolása
A tárolócsomagot olyan védelemmel kell ellátni, amely a berendezés mechanikus sérülésekor megakadályozza a hűtőközeg szivárgását.
Az egy helyen tárolható berendezések maximális számát a helyi előírások határozzák meg.

Утврдено е дека овој производ е во согласност со Директивата за низок напон (2014/35/EC) и Директивата за електромагнетна компатибилност (2014/30/EC) на Европската унија.



Правилно отстранување на овој производ (Отпад од електрична и електронска опрема)

(Кога се користи овој клима уред во европските земји треба да се следат следниве насоки)

- Оваа ознака прикажана на производот или во литературата за него, укажува на тоа дека електричниот отпад и електричната опрема (WEEE како што е наведено во директивата 2012/19/EU) не би смееле да се мешаат со општиот отпад од домаќинството.

Се забранува отстранувањето на овој апарат во отпадот од домаќинството.

Постојат неколку можности за отстранување:

1. Во општината има воспоставено систем за собирање каде што корисникот може бесплатно да го отстрани електронскиот отпад.
2. При купувањето нов производ, трговецот ќе го земе стариот производ бесплатно.
3. Производителот ќе го земе стариот апарат и ќе го отстрани бесплатно за корисникот.
4. Бидејќи старите производи содржат вредни ресурси, може да се продадат на дилерите со стар метал. Отстранувањето на отпадот на диво, во шуми и во природа го загрозува вашето здравје кога опасни супстанции истекуваат во подземните води и преку тоа доаѓаат до синџирот на исхрана.

Овој производ содржи флуорирани гасови опфатени со Протоколот од Кјото

Хемиско име на гасот

R410A / R32

Потенцијал за глобално затоплување (GWP) на гас

2088 / 675

ПРЕТПАЗЛИВОСТ

1. Залепете ја приложената етикета за фреонот во непосредна близина на локацијата за полнење и/или поправање.
2. Јасно напишете ја надополнетата количина на фреон на етикетата на фреонот користејќи неизбришливо мастило.
3. Спречување емисија на содржаниот флуориран гас. Осигурете се дека флуорираниот гас никогаш не е вентилиран во атмосферата за време на монтажа, услугите или при отстранувањето. Кога ќе се забележи истекување на содржаниот флуориран гас, течењето ќе се сопне и ќе се поправи во најкраток можен рок.
4. Дозволно е да пристапи само квалификуваниот сервисен персонал за да го сервисира овој производ.
5. Секое ракување со флуорираниот гас во овој производ, како на пример кога се поместува производот или се полни гасот, треба да биде во согласност со Регулативата (EC) бр. 517/2014 на одредени флуорирани стакленички гасови и сите релевантни локални закони.
6. За какви било прашања контактирајте ги дилерите, монтерите, итн.

Внатрешна единица	Димензии (IDU)	Надворешна единица	Димензии (ODU)	Номинален напон и Hz
42QSS009DS*	700x635x210	38QUS009DS*	800x333x554	220-240V~ 50Hz
42QSS012DS*	700x635x210	38QUS012DS*	800x333x554	
42QSS012D8S*	700x450x200			
42QSS018DS*	880x674x210	38QUS018DS*	800x333x554	
42QSS018R8S*		38QUS018R8S*		
42QSS024DS*	1100x774x249	38QUS024DS*	845x363x702	
42QSS024R8S*		38QUS024R8S*		
42QSS030DS*	1360x774x249	38QUS030DS*	946x410x810	
42QSS036DS*		38QUS036DS*		
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8S*	946x410x810	
42QSS048DS*		38QUS048DS*		
42QSS048DT*	1200x874x300	38QUS048DT*	952x415x1333	
42QSS048R8S*		38QUS048R8T*		
42QSS036DS*	1360x774x249	38QUS036DT*	946x410x810	
42QSS036R8S*		38QUS036R8T*		
42QSS048DS*	1200x874x300	38QUS048DT*	952x415x1333	
42QSS048R8S*		38QUS048R8T*		
42QSS060DS*	1200x874x300	38QUS060DT*	952x415x1333	
42QSS060R8S*		38QUS060R8T*		

IDU: 220-240V~ 50Hz
ODU: 380-415V 3N~ 50Hz

Производителот го задржува правото за промена на некои спецификации без претходна најава.

СОДРЖИНА

1. ПОДГОТОВКА ЗА МОНТИРАЊЕ	3
1.1 Мерки за претпазливост	3
1.2 Додатоци	5
2. МОНТИРАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА	6
2.1 Избирање место за монтажа	6
2.2 Монтирање на завртките за прицврстување	8
2.3 Закачување на внатрешната единица	8
2.4 Монтирање на одводната цевка	9
2.5 Монтирање на каналот	10
2.6 Промена на насоката на воздушната вентилација	12
2.7 Монтирање канал за свеж воздух	12
3. МОНТИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА	12
3.1 Избирање место за монтажа	13
3.2 Димензии за монтажа на надворешна единица	13
3.3 Потребен простор за надворешна единица	14
3.4 Монтирање на надворешната единица	14
3.5 Монтирање на одводната цевка за надворешната единица	14
4. МЕСТЕЊЕ НА ЦЕВКИТЕ ЗА ЛАДЕЊЕ	15
4.1 Лемење	15
4.2 Местење цевки	15
4.3 Цевка за ладење	16
4.4 Испуштање на воздухот	16
4.5 Тест за протекување	16
5. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА	17
5.1 Електрична енергија од надворешна страна	17
5.2 Независно напојување со енергија	18
5.3 Поставка за надворешен статички притисок	20
6. РАСКЛОПУВАЊЕ НА МОТОРНАТА И ПУМПАТА ЗА ВОДА	21
7. ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА И ПРОБНО РАБОТЕЊЕ	21
7.1 Список за последна проверка	21
7.2 Рачно работење	21
7.3 Пробно работење	22
8. ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ	23



Внимание: Ризикот од пожар важи само за R32/R290 средство за ладење

1. ПОДГОТОВКА ЗА МОНТИРАЊЕ

1.1 МЕРКИ ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

- Монтирањето, вклучувањето и сервисирањето на опремата за климатизирање може да биде опасно поради системскиот притисок, електричните компоненти и локацијата на опремата (покриви, подигнати структури итн.).
- Само обучени, квалификувани монтери и сервисери треба да ја инсталираат, вклучуваат и да ја користат оваа опрема.
- Кога се работи на опремата треба да се почитуваат мерките на претпазливост дадени во упатствата и на ознаките, налепниците и етикетите кои се во прилог на опремата.
- Следете ги сите безбедносни кодови. Носете заштитни очила и ракавици. Додека лемите, имајте крпа и апарат за гаснење пожар во близина. Внимателно ракувајте, местете и поставувајте ја гломазната опрема.
- Темелно прочитајте ги овие упатства и следете ги сите опомени или предупредувања вклучени во упатствата и во прилог на единицата. Погледнете ги локалните норми за градба и националниот електричен кодекс за посебни барања.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој симбол укажува на можноста за повреда на персоналот или губење на животот.

- **Ладилниот гас е потежок од воздухот и го заменува кислородот. Големо протекување може да доведе до осиромашување на кислородот, особено во подруми, и може да се случи несреќа со задушување што води до сериозни повреди или смрт.**
- **Ако клима уредот е монтиран во мала соба, утврдете соодветни мерки за да бидете сигурни дека концентрацијата на протечен фреон во собата не го надминува критичното ниво.**
- **Ако ладилниот гас истече за време на монтажата, веднаш проветрете ја областа.**
Ладилниот гас може да произведе токсичен гас ако дојде во контакт со оган, како на пример од греалка, шпорет или уред за готвење. Изложеноста на овој гас може да предизвика сериозна повреда или смрт.
- **Исклучете го уредот од електричната мрежа пред вршењето на каква било електрична работа.**
Поврзете го кабелот за поврзување правилно.
Погрешното поврзување може да резултира со оштетени електрични делови.
- **Користете ги одредените кабли за електричните врски и цврсто прикачете ги жиците на делот за поврзување на клемата, така што надворешната сила нема да притиска на терминалот.**
- **Не заборавате да обезбедите заземјување.**
Не заземјувајте ги уредите на цевки за гас, цевки за вода, громобрани или телефонски жици. Некомплетното заземјување може да предизвика сериозна опасност од електричен удар од што може да дојде до повреда или смрт.
- **Безбедно отстранете ги во отпад материјалите од пакувањето.**
Материјалите за пакување, како што се клинците и други метални или дрвени делови, може да предизвикаат убоди или други повреди. Распарчете ги и фрлете ги пластичните кеси за пакување за децата да не си играат со нив. Децата кои си играат со пластични кеси се соочуваат со опасност од задушување.
- **Не монтирајте го уредот близу до концентрации на запаливи гасови или до испарувања од гас.**
- **Не заборавате да ги употребите испорачаните или точно утврдените делови за монтажа.**
Употребата на други делови може да доведе до олабавување на уредот, протекување вода, струен удар, пожар или оштетување на опремата.
- **Кога го монтирате или преместувате системот, не дозволувајте да влезе воздух или која било друга супстанца освен одреденото ладилно средство (R410A/R32) во циклусот на ладење.**
- **Овој апарат не е наменет за пошироката јавност; треба да се одржува од страна на квалификуван сервисен персонал и да се постави на барем 2,5 м над подот.**
- **Електричната работа треба да се врши во согласност со упатството за монтажа и националните, државните и локалните норми за електрично поврзување.**
- **Осигурајте се да користите наменет електричен круг. Никогаш не делете го истиот штекер со други апарати.**

1. ПОДГОТОВКА ЗА МОНТИРАЊЕ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Никогаш не менувајте ја оваа единица со отстранување на кое било од заштитните средства или прескокнувајќи ги безбедносните прекинувачи за блокирање.
- Со цел да се избегне катастрофа поради ненамерно ресетирање на топлинскиот прекинувач, овој апарат не смее да се напојува преку надворешен прекинувачки уред, како што е тајмер, или да е поврзан на струјно коло што редовно се вклучува и исклучува од уредот.
- Користете ги пропишаните кабли за струјно поврзување, заштитени со изолација, кои имаат соодветна температурна оценка.

Несоодветните цевки за одвод може да резултираат со протекување на водата и оштетување на имотот.

ЗАБЕЛЕШКА: Следните информации се потребни за да можат единиците да го прифатат R32/R290 средство за ладење.

- Апаратот треба да се чува во просторија каде што нема постојана работа на извори за палење. (на пример: каде што има отворен пламен, гасен апарат којшто работи или електричен греач којшто работи).
- Не прободувајте или спалувајте.
- Бидете свесни дека средствата за ладење можеби немаат миризба.
- Треба да се почитува усогласеноста со националните регулативи за гас.

Апаратот треба да се чува во добро проветрена просторија, каде што големината на просторијата соодветствува со собната област којашто е одредена за работење.

- Уредот треба да се монтира, ракува и чува во просторија чијашто подна површина е поголема од $X \text{ m}^2$, инсталацијата на цевководот треба да биде сведена на минимум $X \text{ m}^2$ (ве молиме погледнете ја следната слика).

Апаратот не смее да се монтира во непроветрен простор, ако тој простор е помал од $X \text{ m}^2$ (ве молиме погледнете ја следната слика). Просториите каде што се сместени цевките за средството за ладење треба да бидат во согласност со националните регулативи за гас.

Модел(Btu/h)	Количина на средството за ладење која треба да се наполни (kg)	максимална висина на монтирањето (m)	Минимална собна површина (m^2)
≤30000	≤2,048	1,8m	4
		0,6m	35
30000-48000	2,048-3,0	1,8m	8
		0,6m	80
>48000	>3,0	1,8m	9
		0,6m	80

Забелешка за флуорираните гасови

- Овој клима уред содржи флуорирани гасови. За специфични информации во врска со типот и количината на гасот, ве молиме погледнете на соодветната етикета, на самиот уред.
- Инсталирањето, сервисирањето, одржувањето и поправката на овој уред, мора да се извршува од страна на овластен техничар.
- Деинсталирањето и рециклирањето на производот мора да се изврши од страна на овластен техничар.
- Ако системот има инсталиран систем за откривање на истекување, треба да се проверува за протекување барем на секои 12 месеци.
- Кога единицата се проверува за истекување, се препорачува водење на соодветно евидентирање на сите проверки.

1. ПОДГОТОВКА ЗА МОНТИРАЊЕ



ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Овој симбол укажува на можноста за оштетување на имотот или сериозни последици.

- За да се избегне телесна повреда, бидете внимателни при ракувањето со делови со остри рабови.
- Не ги монтирајте внатрешните или надворешните единици на локација со посебни услови на животната средина.
- Не монтирајте на место каде што може да се засили нивото на бучава на единицата или каде што бучавата и испуштениот воздух може да ги вознемируваат соседите.
- Безбедно извршете одводнување/цевковод во согласност со упатството за инсталација.
Несоодветните цевки за одвод може да резултираат со протекување на водата и оштетување на имотот.
- Не монтирајте го клима уредот на следниве места.
 - Место каде што има минерално масло или арсенова киселина.
 - Место каде корозивните гасови (како што се гас од сулфурна киселина) или запаливите гасови (како што е разредувач) може да се акумулираат или соберат или каде што се ракува со испарливи согорливи материји.
 - Место каде што има уреди кои произведуваат електромагнетни полиња или хармонија од висока фреквенција.

1.2 ДОДАТОЦИ

Следниве додатоци се испорачани со уредот. Видот и обемот може да се разликуваат во зависност од спецификациите.

Име на додатоци	Кол. (парчиња)	Форма	Употреба
Прирачник	3		<Прирачник за монтирање>, <Упатство за корисникот>, <Упатство за далечинскиот управувач> (или <Упатство за жичен управувач>)
Материјал за изолација на цевка	2		Изолација
Приклучок за одвод	1		Поврзете го цреводот за одвод за надворешната единица.
Дихтунг	1		Затворете го вентилот за дренажа за надворешната единица.
Филтер за стега (на некои модели)	1		За потврдување на EMC стандардите (Се користи за внатрешни/надворешни жици за поврзување)
Сунѓер за запечатување	1		За промена на насоката на доводот на воздух

Следниве додатоци се за далечинскиот управувач.

Име на додатоци	Кол. (парчиња)	Форма	Употреба
Далечински управувач	1		За далечински да се контролира клима уредот
Држач за далечински управувач	1		За држење на далечинскиот управувач на ѕид
Избрана завртка	2		За да се фиксира држачот на далечинскиот управувач
Батерија	2		За далечински управувач
Жица за поврзување на екранот (2 м)	1	Неприменливо	Жица меѓу екранот и контролната табла.

Забелешка: додатоците поврзани со далечинскиот управувач ќе бидат недостапни за моделите со жичен управувач.
За додатоците на жичениот управувач, погледнете го упатството за жичен управувач дадено во прилог.


2. МОНТИРАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА

2.1 ИЗБОР НА МЕСТО ЗА МОНТИРАЊЕ

ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА

- Каде што не е на директна сончева светлина.
- Каде што протокот на воздух не е блокиран.
- Каде што е обезбедена оптимална распределба на воздухот.
- Каде што кондензатот може да се одводнува правилно и безбедно.
- Монтирајте ја внатрешната единица на ѕид/таван којшто спречува вибрации и којшто е доволно силен за да ја издржи тежината на производот.
- Оставете доволно простор околу внатрешната единица за одржување и сервисирање.
- Каде што филтерот за воздух може лесно да се отстрани и исчисти.
- Каде што цевководот помеѓу внатрешните и надворешните единици е во рамките на дозволените граници.
- Монтирајте ја внатрешната единица на растојание од 1 метар или повеќе од телевизор или радио за да спречите искривување на екранот или создавање бучава.
- Монтирајте ја внатрешната единица колку е можно подалеку од флуоресцентни и сјајни светилки за да може правилно да работи далечинскиот управувач.


ПОТРЕБЕН ПРОСТОР ЗА ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА (42QSS009/012DS*)

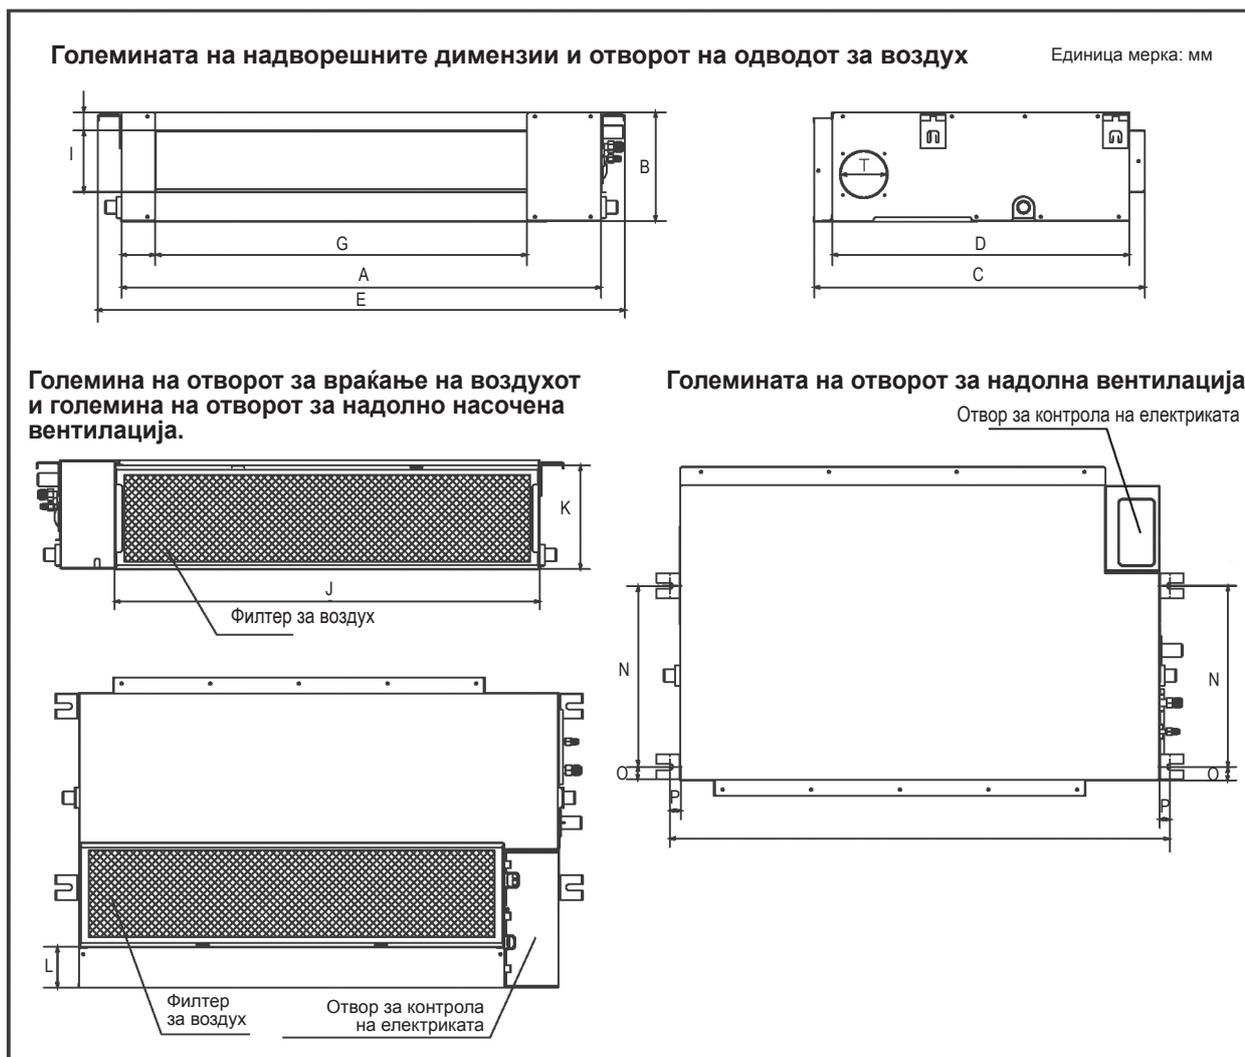


Модел (QSS_DS)	Надворешни димензии					Големината на отвор на одвод на воздух				Големината на отвор за враќање на воздух			Големината на монтирана кука				Довод на нов воздух
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T
009/012	700	210	635	570	790	65	493	35	119	595	200	80	740	350	26	20	Ø90

2. МОНТИРАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА

Уверете се дека има доволно простор за монтирање и одржување.

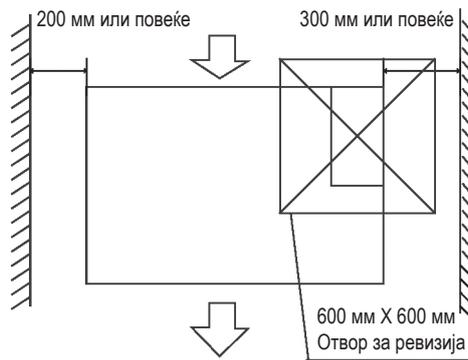

ПРОСТОР ПОТРЕБЕН ЗА ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА(18k~60k & 42QSS012D8S*)

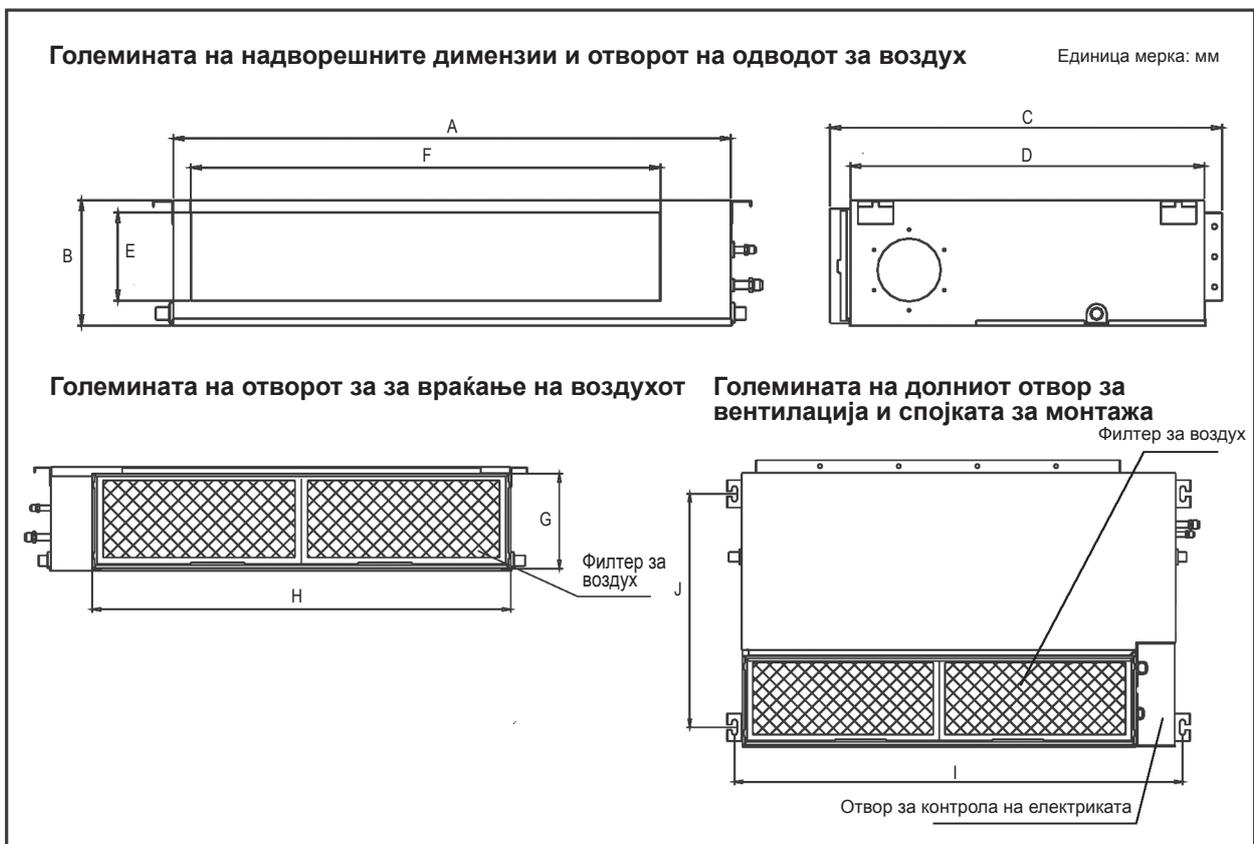

Модел (42QSS)	Надворешни димензии				Големина на отворот за одвод на воздух		Големина на отворот за враќање на воздух		Големина на монтирана кука	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
012	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
018	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508
024	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598
030/036	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
048/060	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

2. МОНТИРАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА

! ПРЕТПАЗЛИВОСТ

- Се препорачува да се инсталира зглобот Y пред да се монтира внатрешната единица
- При преместување на единицата за време или по отпакувањето, кревајте ја држејќи ги куките.
- Не потпирајте се и не притискајте ги другите делови, особено цевката за фреон, цевката за одвод и прирабените делови.


2.2 МОНТИРАЊЕ НА ЗАВРТКИТЕ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ

2.2.1 Обележете точки на таванот каде што сакате да ја монтирате внатрешната единица.

2.2.2 Направете дупки на обележаните места, а потоа вметнете типли за завртки. Користете ги постојните држачи на таванот или направете соодветна поддршка.

ЗАБЕЛЕШКА

- _Користете дупка-во-сидро, вметната влошка за постојните тавани.

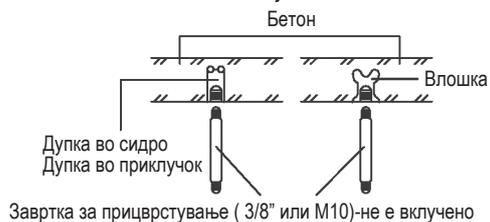

2.2.3 Монтирајте ги завртките за прицврстување (користете W3/8 или M10 завртки за прицврстување, 4 парчиња) во зависност од типот на таванот.

! ПРЕТПАЗЛИВОСТ


- Уверете се дека таванот е доволно силен за да ја издржи тежината на уредот. Пред да се закачи единицата, тестирајте ја силата на секоја прикачена завртка за прицврстување. Можеби ќе треба да ја зајакнете рамката на таванот за да спречите тресење. Консултирајте се со архитект или столар за деталите.

2.3 ЗАКАЧУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА

2.3.1 Навртете двојни навртки на секоја завртка за прицврстување правејќи простор за закачување на внатрешната единица.



2.3.2 Закачете ја внатрешната единица на завртките за прицврстување помеѓу две навртки.

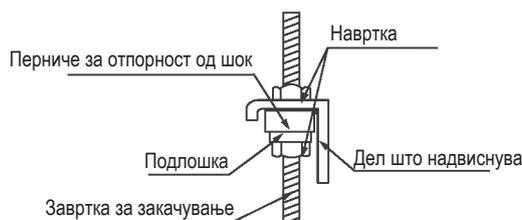


2.3.3 Зашрафете ги навртките за спендирање на единицата

2.3.4 Прилагодете го нивото на единицата со помош на шишенце за нивелирање на сите четири страни.

2. МОНТИРАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА

2.4 МОНТИРАЊЕ НА ОДВОДНАТА ЦЕВКА


- Извадете го капакот на портата за поврзување на одводното црево.
- Вметнете го флексибилното црево (не е вклучено, надворешен дијаметар.: Ø25) до приклучокот за одводно црево. Цврсто фиксирајте го на внатрешната единица со клема за цевки (не е вклучено).
- Монтирајте го флексибилното црево на ПВЦ цевката за вода цврсто со ПВЦ лепило. Обвиткајте го одводното црево со материјалите за изолација.

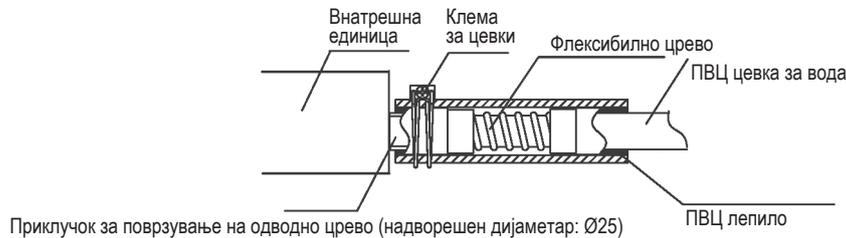

2.4.1 Поврзување на одводна цевка


За единица без одводна пумпа

- Монтирајте хоризонтална одводна цевка со наклон од 1/100 или повеќе и фиксирајте ја со помош на простор за закачалка од 1,0~1,5 м.
- Монтирајте U-стапица на крајот на одводната цевка за да спречите непријатната миризба да стигне до внатрешната единица.
- Не ја монтирајте одводната цевка нагоре. Тоа може да предизвика водата да протече назад во единицата.

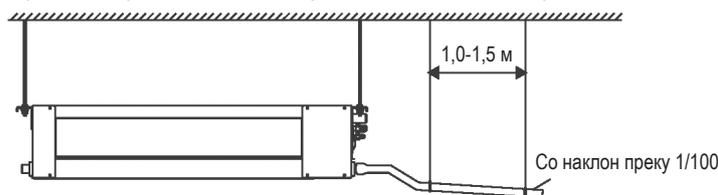

За единица со одводна пумпа

- Одводната цевка треба да се инсталира на околу 200 мм од флексибилното црево, а потоа да се инсталира хоризонтална одводна цевка со наклон од 1/100 или повеќе и да се фиксира со закачалка на простор од 1,0~1,5 м.
- Флексибилното црево не треба да се монтира во нагорна позиција; тоа може да предизвика проток на вода назад кон внатрешната единица.

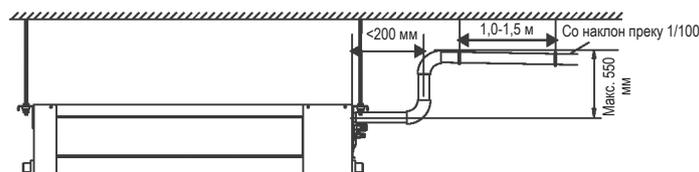

2.4.2 Тест за одводнување

Единица без пумпа


- Спроведете го тестот за одводнување пред да го поврзете каналот.
- Постепено внесете околу 2 литри вода во одводниот сад на внатрешната единица со цевката за вода.
- Проверете и потврдете дека водата истекува низ одводното црево.
- Проверете дали одводната вода капе на крајот на одводната цевка.
- Уверете се дека нема протекување вода кај одводот



2. МОНТИРАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА

Единица со пумпа

- Отворете го капакот на доводот за вода со свртување и повлекување.
- Постепено внесете околу 2 литри вода во одводниот сад на внатрешната единица со цевката за вода.
- Вклучете го уредот во режимот COOLING и проверете дали пумпата за одводнување испумпува (дозволено е задоцнување од 1 минута пред водата да почне да истекува во зависност од должината на одводната цевка).
- Проверете и потврдете дека водата истекува низ одводното црево.
- Проверете дали одводната вода капе на крајот на одводната цевка.
- Уверете се дека нема протекување вода кај одводот.
- Повторно наместете го капакот на доводот за вода.

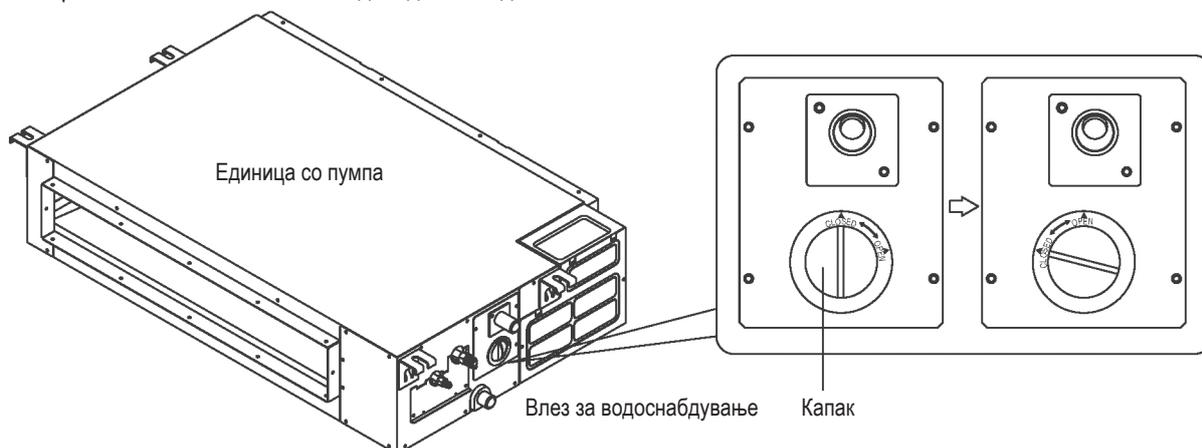

2.5 МОНТИРАЊЕ НА КАНАЛОТ



ПРЕТПАЗЛИВОСТ

- Користете закачалки за да го монтирате каналот за поврзување, наместо да го вметнете директно на внатрешната единица.
- Користете незапаливи закачалки за платно за да се спречат вибрации.
- Каналот да не надминува капацитет на ладење од 12000 Btu/h, максималната дозволена должина на одводниот канал е 1 м.
- Ако надворешниот отпор е преголем (поради долго продолжување на каналот, на пример), обемот на протокот на воздух може премногу да се намали на секој од излезите за воздух. Консултирајте се со квалификуван инженер за да ја зголемите брзината на вентилаторот со што ќе се зголеми статичкиот притисок за да одговара на надворешниот отпор.

Поврзете го доставениот канал.


2.5.1 Прикачете ги каналот и прирабницата од доводната/одводната страна (не е вклучено)

2.5.2 Поврзете ја прирабницата на главната единица со завртки

2.5.3 Обвиткајте ги прирабницата и областа за поврзување на каналот со алуминиумска лента или нешто слично за да се спречи ослободување на воздухот.

ЗАБЕЛЕШКА

- Доводот и одводот за воздухот треба да бидат на доволно растојание за да се обезбеди ефикасно работење на единицата.

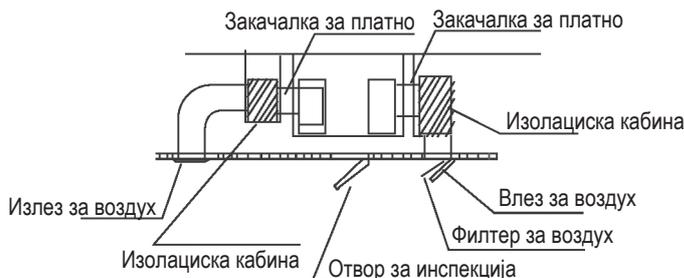

- Кога го прикачувате каналот на доводната страна, не заборавајте да прикачите и филтер за воздух (не е вклучено)
- Не заборавајте да го изолирате каналот за да се спречи создавање кондензација.
- Консултирајте се со кривата за перформансот на вентилаторот што е подолу за да изберете соодветен канал.


2. МОНТИРАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА

2.5.4 Статичкиот притисок може повторно да се постави преку бројачот ENC2 на контролната табла.

ENC2					
КОД	0	1	2	3	4
42QSS009/012DS	0	10	20	30	40
СТАНДАРДНИ ПОСТАВКИ	○				

Крива на изведбата на вентилаторот при различни поставки на статичкиот притисок. (режим на ладење)

42QSS009DS*/42QSS012DS*

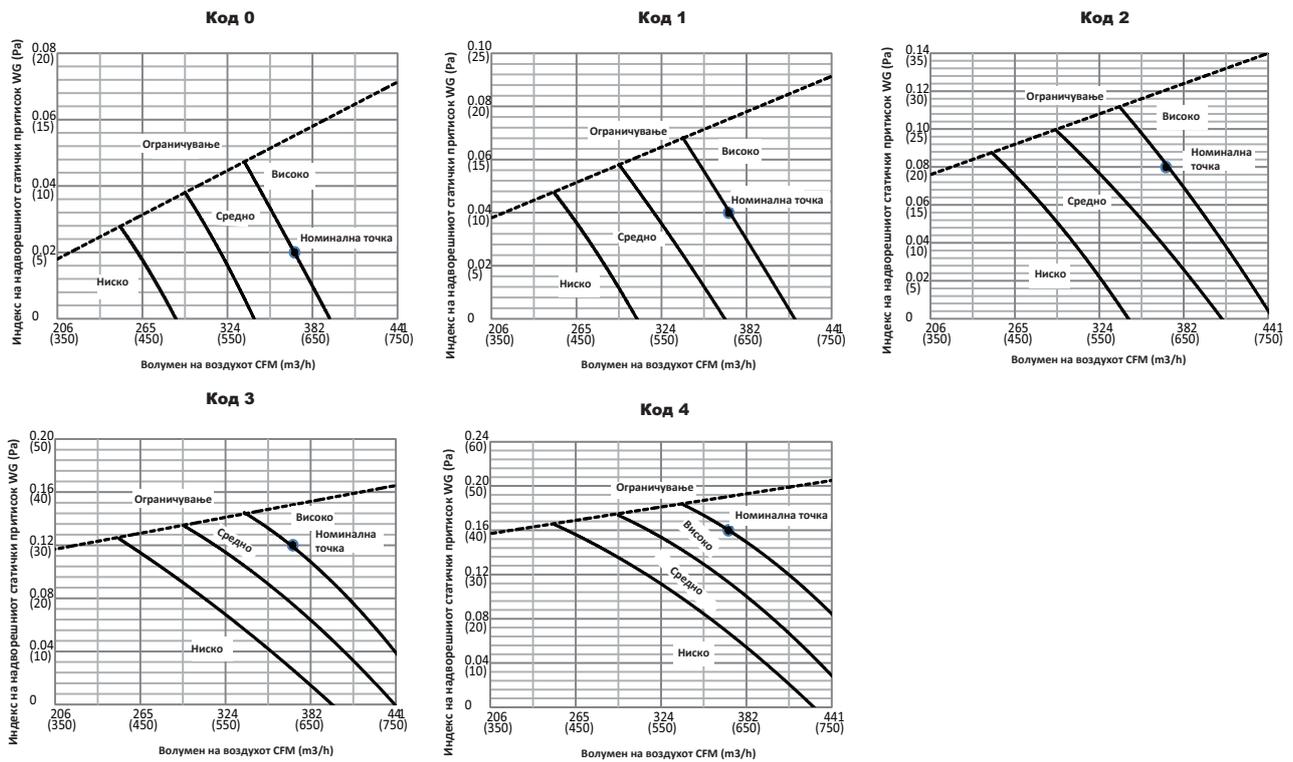


2. МОНТИРАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА

2.6 ПРОМЕНЕТЕ ЈА НАСОКАТА НА ВЕНТИЛАЦИЈА НА ВОЗДУХОТ (по избор: назад или долу)


ЗАБЕЛЕШКА

- Кај стандардната единица, влезот на воздух е од задната страна. Насоката на влезот на воздух може да се смени на лице место од задната на долната страна следејќи ја постапката подолу.

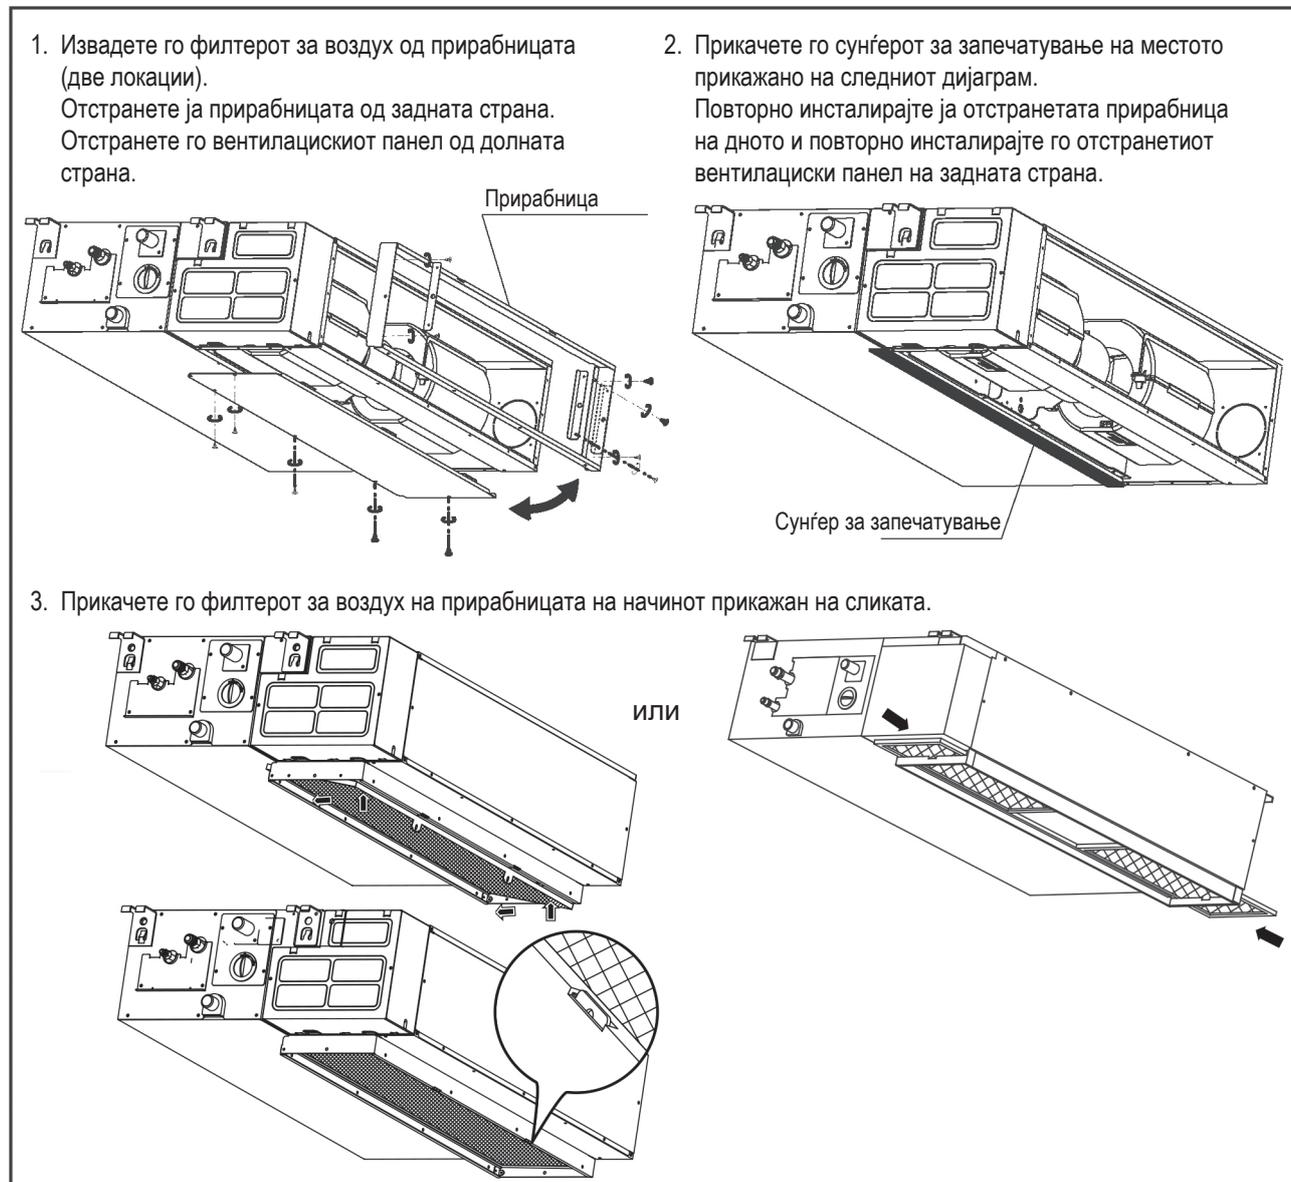

2.7 МОНТИРАЊЕ КАНАЛ ЗА СВЕЖ ВОЗДУХ

Сите внатрешни единици ја задржуваат дупката за спојување со цевката за свеж воздух. Големината на дупката е следнава:

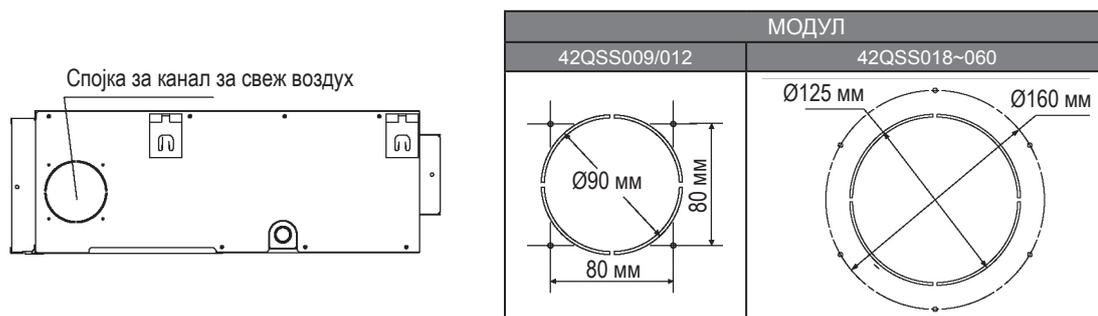


3. МОНТИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА


3.1 ИЗБОР НА МЕСТО ЗА МОНТИРАЊЕ

НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА

- Место што се наоѓа подалеку од дожд и директна сончева светлина.
- Место што е добро проветрено и нема пречки близу влезот за воздух и излезот за воздух.
- Место што не ја зголемува бучавата при работењето или вибрациите на надворешната единица.
- Место што не предизвикува никаков проблем при одводот на испуштената вода.
- Место што е доволно силно за да ја издржи тежината на надворешната единица.
- Место каде што е обезбедено соодветно растојание, како што е наведено
- Место каде што цевководот помеѓу внатрешните и надворешните единици е во рамките на дозволените граници.
- Во областите со снежни врнежи и ниски температури, избегнувајте монтирање на надворешната единица на места каде што може да ја покрие снегот. Ако се очекуваат обилни врнежи од снег, треба да се монтираат обезбедените држачи за мраз и штитник за ветер за да се заштити уредот од акумулација на снег и блокада на отворот за воздух.
- При монтирањето на надворешната единица на место што е постојано изложено на силен ветер, се препорачува да се користи штитник за ветер.

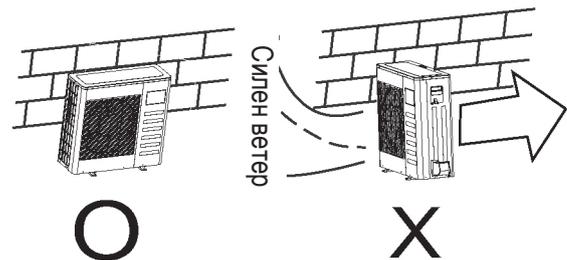

3.2 МОНТАЖНИ ДИМЕНЗИИ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА


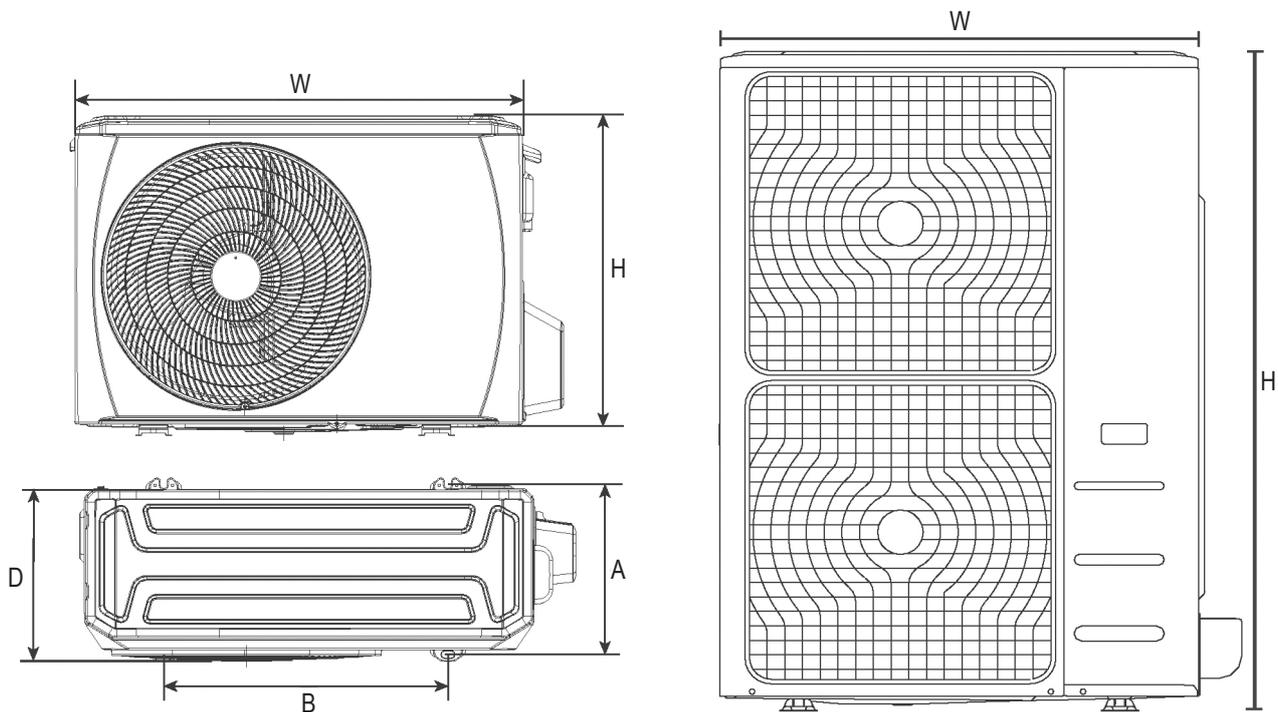


Модел (38QUS)	Надворешни димензии				
	W	H	D	A	B
009~018	800	554	333	340	514
024	845	702	363	350	540
030/036	945	810	420	403	673
048/060	952	1333	415	404	634


3. МОНТИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА

3.3 ПОТРЕБЕН ПРОСТОР ЗА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА


Монтирање на поединечна единица

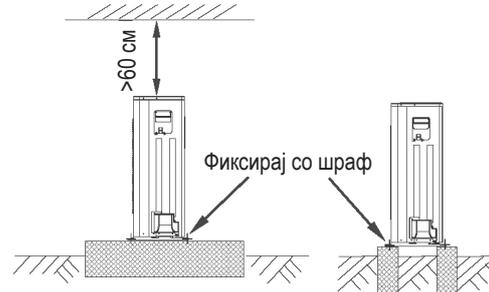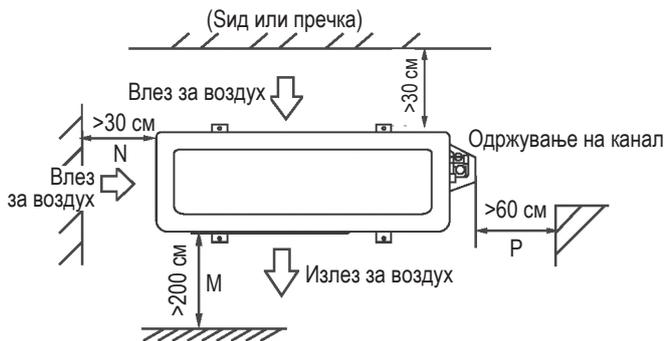

Паралелно поврзување на две или повеќе единици

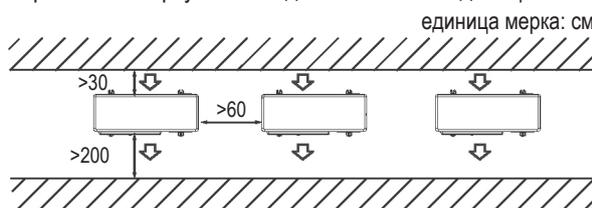


Паралелно поврзување на предните со задните страни.

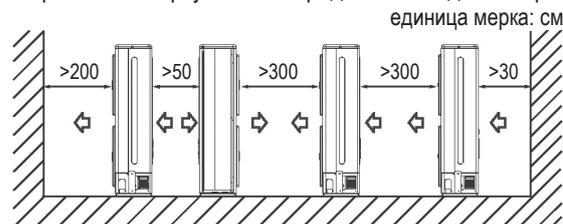

3.4 МОНТИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА


- Пред монтирањето, проверете ја силата и хоризонталноста на основата за абнормалниот звук да не се создава.
- Фиксирајте ја цврсто основата со сидрени шrafoви (M10) за да спречите да не падне.
- Монтирајте ги основата и гумите отпорни на вибрации за директна поддршка на долната површина на фиксираната ногарка која е во контакт со долната плоча на надворешната единица.

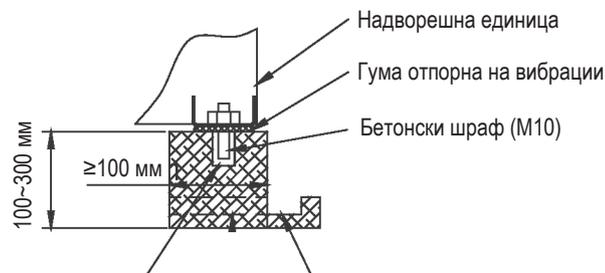

Дупка за малтер ($\varnothing 100$ мм x длабочина 150 мм) Одвод (ширина 100 мм x длабочина 150 мм)

3.5 МОНТИРАЊЕ НА ОДВОДНАТА ЦЕВКА ЗА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА

- Поврзете го излезот на одводот со продолжително црево за одводнување
- Наместете го дихтунгот на одводниот приклучок.
- Вметнете го приклучокот за одвод во отворот на основата на надворешната единица и свртете го за 90 степени за да ги составите безбедно.

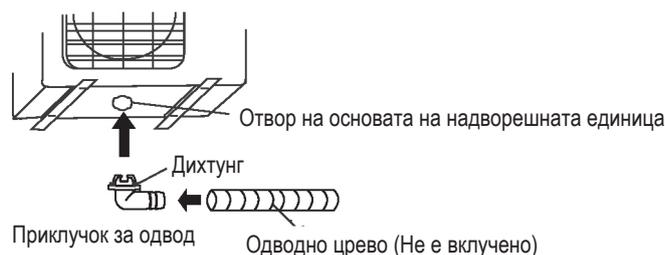

4. МЕСТЕЊЕ НА ЦЕВКИТЕ ЗА ЛАДЕЊЕ

! ПРЕТПАЗЛИВОСТ


- Проверете дали разликата во висина помеѓу внатрешната единица и надворешната единица и вкупната должина на цевката за ладење ги исполнуваат барањата на системот.
- Работата на цевките за ладење следи по монтажата на внатрешната единица и надворешната единица, прво поврзете ја цевката на внатрешната страна, а потоа на надворешната страна.
- Секогаш чувајте ги краевите на цевките затворени со тоа што ќе ставите капаче или ќе ги покриете со лента за време на монтирањето и НЕ ги отстранувајте сè додека не сте подготвени да ги поврзете цевките.
- Не заборавајте да ја изолирате секоја теренска цевка по целата должина до нејзиното поврзување со уредот. Секоја изложена цевка може да предизвика кондензација или изгореници ако се допре.

4.1 ЛЕМЕЊЕ

ЗАБЕЛЕШКА

- Алати што се потребни за лемење се сечач за цевки, развртувач, апарат за лемење и држач за цевки.
- За моделите со R32 средство за ладење, точките за приклучок на цевките мораат да бидат поставени надвор од просторијата.


4.1.1 Со помош на сечачот за цевки, исечете ја цевката до саканата должина. Осигурете се дека засечениот раб останува на 90° од страната на цевката.

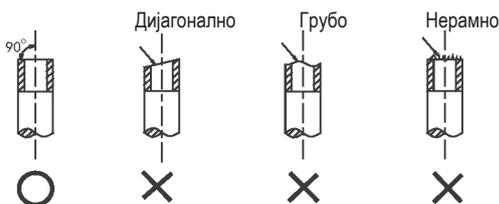

4.1.2 Користете развртувач за да ги отстраните нерамнините со површината за сечење свртена надолу за да не влегуваат деланки во цевката.

4.1.3 Извршете го лемењето со употреба на алатките за лемење прикажани подолу.

Надворешен дијаметар	А (мм)	
	Максимум	Минимум
Ø6,35 мм	8,7	8,3
Ø9,52 мм	12,4	12,0
Ø12,7 мм	15,8	15,4
Ø15,88 мм	19,0	18,6
Ø19,05 мм	23,3	22,9

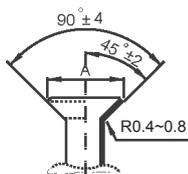

4.1.4 Проверете дали лемењето е правилно направено. Видете го примерот на погрешно залемени цевки подолу.



Закосена

Оштетена површина

Напукната

Нееднаква дебелина

4.2 МЕСТЕЊЕ ЦЕВКИ

4.2.1 Порамнете го центарот за да ја стегнете навртката за лемење и завршете го поврзувањето со помош на два клуча.



Големина на цевки	Вртежен момент
Ø6,35 мм	18 ~ 20 N.m
Ø9,52 мм	25 ~ 26 N.m
Ø12,7 мм	35 ~ 36 N.m
Ø15,88 мм	45 ~ 47 N.m
Ø19,05 мм	65 ~ 67 N.m

4.2.2 Одберете го соодветниот материјал за изолација на цевката за ладење.
(Мин. 10 мм, пена за топлинска изолација С)

- Користете посебна топлинска изолација за цевките за гас и течност.
- Дебелината погоре е стандард на внатрешната температура од 27°C и влажност од 80%. Ако монтирате во неповолни услови, како на пример, во близина на бањи, кујни и други слични локации, зајакнете ја изолацијата.
- Температурата на изолацијата отпорна на топлина треба да биде повеќе од 120°C.
- Користете ги лепилата на делот на врската со изолација за да се спречи да навлезе влага.
- Поправете и покриете на сите можни пукнатини на изолацијата особено проверете го свитканиот дел или закачалката на цевката.

! ПРЕТПАЗЛИВОСТ

- Во случај на потреба од лемење, работете со азотен гас.
- Несоодветен вртежен момент ќе предизвика штета од искри или истекување гас.

4. МЕСТЕЊЕ НА ЦЕВКИТЕ ЗА ЛАДЕЊЕ


4.3 ЛАДИЛНИ ЦЕВКИ

Модел (38QUS)	Течна страна	Гасна страна	Дозволена должина на цевката (м)	Макс. разлика во висина (м)	Должина без полнење (м)	Дополнително полнење по метар (R410A/R32)
009/012	Ø6,35 мм	Ø9,52 мм	25	10	5	15/12 g/m
018	Ø6,35 мм	Ø12,7 мм	30	20	5	15/12 g/m
024/030	Ø9,52 мм	Ø15,88 мм	40	20	5	30/24 g/m
036/048	Ø9,52 мм	Ø15,88 мм	50	25	5	30/24 g/m
060	Ø9,52 мм	Ø15,88 мм	65	30	5	30/24 g/m

ЗАБЕЛЕШКА: 1) Ве молиме користете соодветни алатки за системот R410A/R32;
2) Кога должината на цевката е над 5 метри, дополнителното ладење треба да се додаде според должината на цевките.


4.4 ЕВАКУАЦИЈА НА ВОЗДУХ

- Поврзете го црево за полнење од многукратниот мерач со сервисниот приклучок на вентилот за гас.
- Поврзете го црево за полнење на излезот на вакуум пумпата.
- Целосно отворете ја рачката Lo на повеќекратниот мерач.
- Вклучете ја вакуум пумпата за евакуација на воздухот од системот до 76 cmHg.
- Затворете ја рачката Lo на повеќекратниот мерач.
- Целосно отворете ги компактните вентили.
- Извадете го црево за полнење од сервисниот приклучок.
- Цврсто затегнете ги капачињата на компактните вентили.

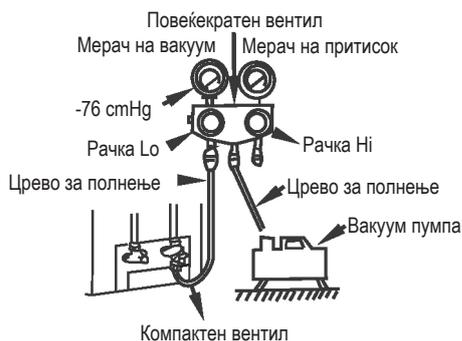

4.5 ТЕСТ ЗА ПРОТЕКУВАЊЕ

Откако ќе завршите со мesteњето на цевките, проверете ги споените делови на секоја од цевките за ладење за да се уверите дека нема протекување гас со нанесување сапуница или со употреба на посебен детектор за протекување на HFC фреони. Погледнете ја сликата подолу за илустрација.

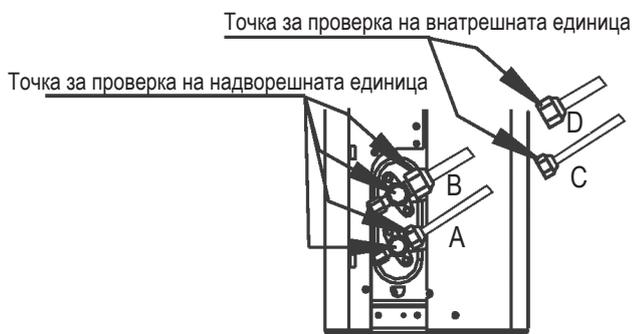

- A: Вентил за стопирање на низок притисок
B: Вентил за стопирање на висок притисок
C и D: Навртки за лемење на внатрешната единица


5. ЖИЧЕНА ИНСТАЛАЦИЈА

⚠ ПРЕТПАЗЛИВОСТ

- Сите електрични поврзувања мора да се вршат од страна на квалификувани монтери и целата електрична инсталација мора да биде поврзана во согласност со дијаграмот за електрична инсталација.
- Направете заземјување пред сите други електрични поврзувања.
- Сите извори на енергија мора да бидат исклучени пред вршењето електрични работи и не вклучувајте ја струјата додека не се уверите дека сите електрични инсталации се проверени за безбедност.
- Мора да биде инсталиран главен прекинувач и прекинувач на струјното коло или осигурувач, а капацитетот треба да биде 1,5 пати над максималната струја во колото.
- Мора да биде достапно посебно струјно коло и еден штекер што ќе се користи само за овој уред.
- Пресекот на жица е во зависност од номиналната вредност на струјата и националните, државните и локалните норми за електрична инсталација. Погледнете ги локалните норми за градба и националниот електричен кодекс за посебни барања.
- Ако приклучниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот, овластен сервисер или соодветно квалификувани лица со цел да се избегне опасност.
- Уредот мора да биде поврзан со главното напојување со помош на прекинувач на струјното коло или со прекинувач со развоен контакт од најмалку 3 мм во сите полови. Се препорачува монтажа на заштитен уред за диференцијална струја (RCD), кој има номинален остаток од оперативната струја што не надминува 30mA.

5.1 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА ОД НАДВОРЕШНАТА СТРАНА (За QUS009~024)

- Слика за електрична инсталација

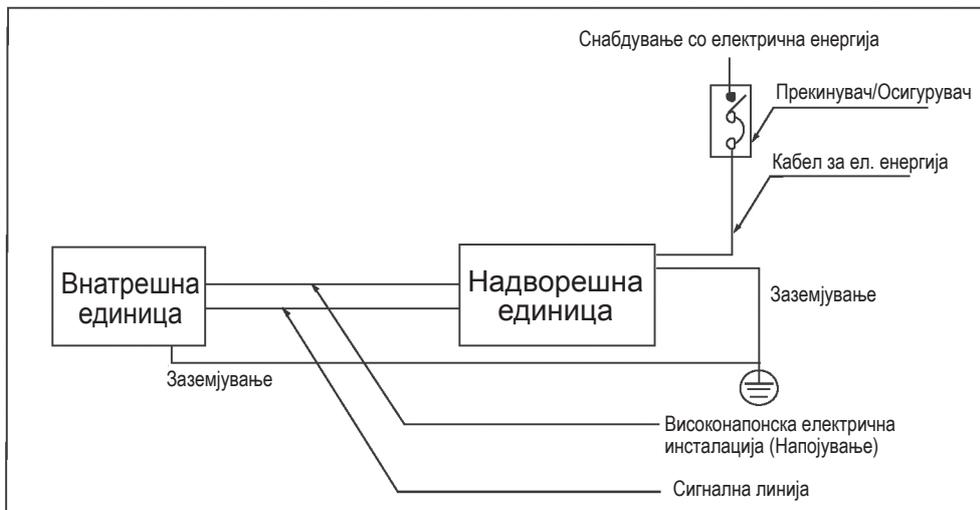


- Снабдување со електрична енергија и спецификација за поврзување на електричната инсталација

Модел(Btu/h)		9k/12k	18k	24k
Напојување	Фаза	1-фаза	1-фаза	1-фаза
	Фреквенција и волти	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
Номинална струја		10,0A	11,0A	16,0A
Класификација на осигурувачот(не е снабдено)		20A	20A	25A
Кабел за напојување(не е снабдено)		H07RN-F; 3×2.5mm ²	H07RN-F; 3×2.5mm ²	H07RN-F; 3×2.5mm ²
Внатрешно/надворешно поврзувачко ожичување (не е снабдено)		H07RN-F; 4×1.5mm ²	H07RN-F; 4×1.5mm ²	H07RN-F; 4×2.5mm ²

5. ЖИЧЕНА ИНСТАЛАЦИЈА

5.2 НЕЗАВИСНО НАПОЈУВАЊЕ (За QUS030~060)

- Слика за електрична инсталација

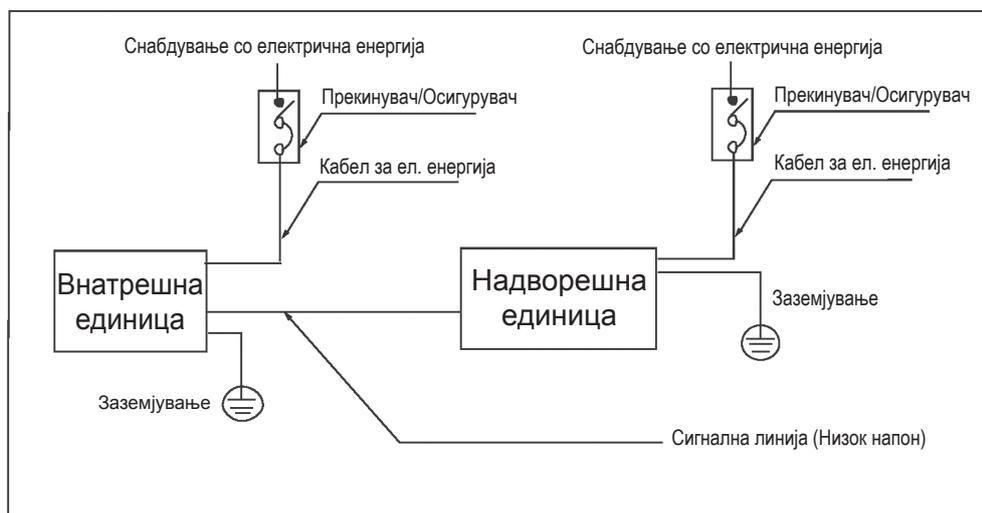

- Снабдување со електрична енергија и спецификација за поврзување на електричната инсталација

Модел(Btu/h)		30k	36k	48k
Внатре	Фаза	1-фаза		
	Фреквенција и волти	220-240V~ 50Hz		
	Номинална струја	2,0A	2,0A	2,0A
	Класификација на осигурувачот(не е снабдено)	10A	10A	10A
	Кабел за напојување(не е снабдено)	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²
Надвор	Фаза	1-фаза	1-фаза	1-фаза
	Фреквенција и волти	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
	Номинална струја	19,0A	23,0A	26,5A
	Прекинувач на струјното коло(не е снабдено)	50A	50A	70A
	Кабел за напојување(не е снабдено)	H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²
Внатрешно/надворешно поврзувачко ожичување (не е снабдено)		Заштитена жица; 2×0,2mm ²	Заштитена жица; 2×0,2mm ²	Заштитена жица; 2×0,2mm ²

5. ЖИЧЕНА ИНСТАЛАЦИЈА

Модел(Btu/h)		36k(3N)	48k(3N)	60k(3N)
Внатре	Фаза	1-фаза	1-фаза	1-фаза
	Фреквенција и волти	220-240V~ 50Hz		
	Номинална струја	2,0A	2,0A	2,0A
	Класификација на осигурувачот(не е снабдено)	10A	10A	10A
	Кабел за напојување(не е снабдено)	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²
Надвор	Фаза	3-фаза	3-фаза	3-фаза
	Фреквенција и волти	380-415V 3N~ 50Hz		
	Номинална струја	10,0A	13,0A	14,0A
	Прекинувач на струјното коло(не е снабдено)	25A	32A	45A
	Кабел за напојување(не е снабдено)	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²
Внатрешно/надворешно поврзувачко ожичување (не е снабдено)		Заштитена жица; 2×0,2mm ²	Заштитена жица; 2×0,2mm ²	Заштитена жица; 2×0,2mm ²

ПРЕТПАЗЛИВОСТ

- Одделете ги за барем 0,5 метри нисконапонската (сигнална жица) од високонапонската (жици за напојување) електрична инсталација за да не поминуваат низ истото место заедно. Близината може да предизвика електрични пречки, дефекти и оштетување.

ЗАБЕЛЕШКА ЗА СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ОСИГУРУВАЧОТ:

(применливо само за единиците коишто прифаќаат R32 средство за ладење, каде што осигурувачот е направен од керамика.)

1. Спецификацијата на осигурувачот на надворешната единица е T20A/250VAC(за <24000Btu/h единица), T30A/250VAC(за >24000Btu/h единица)
2. Спецификацијата за осигурувачот на внатрешната единица е T5A/250VAC, T10A/250VAC.

5. ЖИЧЕНА ИНСТАЛАЦИЈА

5.3 Поставка за надворешен статички притисок.


Може да ја користите функцијата на уредот за автоматско приспособување на протокот на воздух за да го поставите надворешниот статички притисок.

Автоматското приспособување на протокот на воздух е волуменот на издувниот воздух којшто автоматски е приспособен на номиналното количество.

1. Погрижете се пробното работење да се изврши со сув конвектор. Ако конвекторот не е сув, пуштете ја единицата 2 часа во режимот FAN ONLY за да се исуши конвекторот.
2. Проверете дали е завршена монтажата на жиците за напојување и каналот.
Проверете дали некој од вентилите за стопирање е отворен.
Проверете дали воздушниот филтер е правилно прикачен на страничниот канал за влез на воздух на единицата.
3. Ако има повеќе од еден влез и излез за воздух, приспособете ги вентилите така што стапката на проток на воздух на секој од влезовите и излезите за воздух да биде во согласност со предвидената стапка на проток на воздух.
Проверете дали единицата е во режимот FAN ONLY. Притиснете го копчето за приспособување на протокот за воздух за да ја смените стапката на проток на воздух од H до L.
4. Поставете ги параметрите за автоматско приспособување на протокот на воздух.


Опција 1. Користење на жичениот управувач. Исклучете го клима уредот за да влезете во режим на мирување и извршете ги следниве чекори:

- Притиснете „COPY“.
- Притиснете „+“ или „-“ за да изберете AF.



- Притиснете „CONFIRM“. Клима уредот тогаш ќе го вклучи вентилаторот за автоматско приспособување на протокот на воздух.

ON ќе трепка кога вентилаторот е вклучен за време на автоматското приспособување на протокот на воздух.

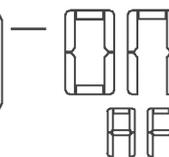

Опција 2. Користење на далечинскиот управувач. Исклучете го клима уредот за да влезете во режим на мирување и извршете ги следниве чекори:

- Извадете ги и повторно ставете ги батериите од далечинскиот управувач.
 - Во почетните 30 секунди притиснете на „^“ и „Режим“ во текот на 5 секунди и далечинскиот ќе прикаже „F1“.
 - Притиснете „+“ или „-“ за да изберете „d4“.
 - Притиснете на „Режим“ на далечинскиот управувач и клима уредот потоа ќе го вклучи феноот заради автоматско прилагодување на протокот на воздух. 3 LEDs на таблата на екранот ќе засветкаат за време на прилагодувањето.
5. По 3 до 6 минути, клима уредот ќе прекине да работи штом заврши автоматското приспособување на протокот на воздух.
 6. Извадете ги и повторно ставете ги батериите од далечинскиот управувач за нормална употреба.



ПРЕТПАЗЛИВОСТ


- НЕ приспособувајте ги вентилите кога автоматското приспособување на протокот на воздух е активно.
- Ако нема промена во патеките за вентилација после приспособувањето на протокот на воздух, ресетирајте го автоматското приспособување на протокот на воздух.
- Ако нема промена во патеките за вентилација после приспособувањето на протокот на воздух, контактирајте со вашиот трговец, особено ако ова се случи после тестирањето на надворешната единица или ако единицата е преместувана на различна локација.
- Не користете автоматското приспособување на протокот на воздух, ако користите додатен вентилатор, надворешна единица за обработка на воздух, климатизација преку канал.
- Ако патеките за вентилација се сменети, ресетирајте го автоматското приспособување на протокот на воздух како што е опишано од чекор 3 и натаму.

6. РАСКЛОПУВАЊЕ НА МОТОРНА И ВОДНА ПУМПА

Земете го моделот за заден довод за пример


Одржување на моторот

- Отстранете го вентилацискиот панел (5 локации)
- Отстранете го кукиштето на компресорот
- Извадете го моторот

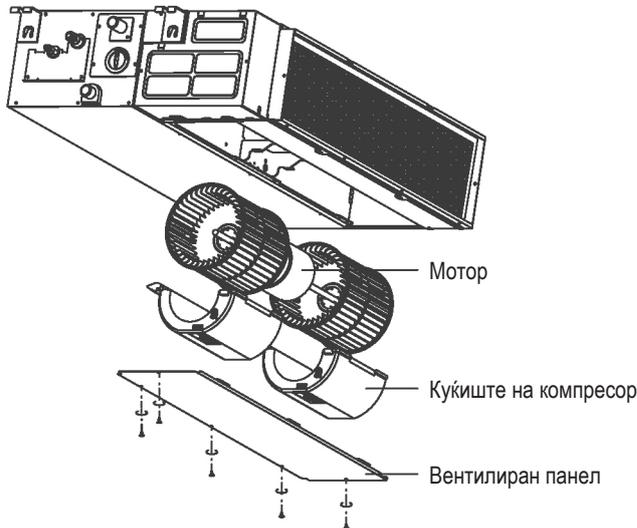

Одржување на пумпата за одлевање

- Отстранете ги шрафовите кои ја фиксираат пумпата за одводнување (4 локации)
- Исклучете го кабелот за напојување на пумпата и прекинувачот на нивото на водата.
- Отстранете ја одводната пумпа

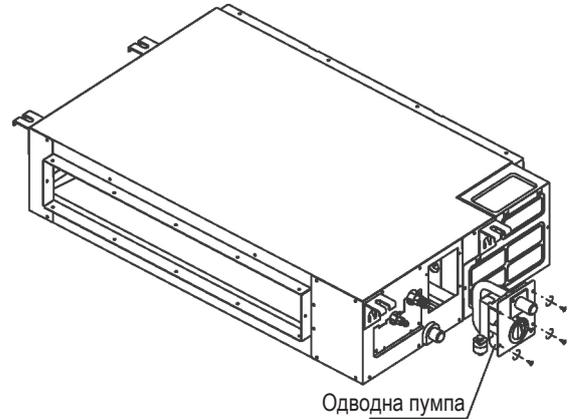

7. КРАЈНА ПРОВЕРКА И ПРОБНО РАБОТЕЊЕ

7.1 СПИСОК ЗА ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА

За да ја завршите монтажата, извршете ги следниве проверки пред пробното работење.

- Јачината на местото за монтажа и за внатрешната и за надворешната единица, потврдете дека нема пречка на влезот и излезот за воздух на единицата
- Цврстината на поврзувањето на ладилните цевки и потврдете дека нема протекување.
- Поврзувањата на електричните инсталации се правилно извршени и уредот е поврзан со заземјување.
- Проверете ја вкупната должина на цевководот и заведете ја големината на дополнителните цевки за ладење.
- Снабдувањето со електрична енергија треба да е во согласност со номиналниот напон на клима уредот.
- Изолација на цевката.
- Одводнување.

7.2 РАЧНО РАБОТЕЊЕ

До рачно работење може да се пристапи со притискање на копчето за рачна работа на панелот на екранот.

Притиснете го копчето за рачно работење неколку пати за да ги промените режимите на следниот начин:

- Еднаш = AUTO режим [греење, ладење или вентилатор 24°C и автоматска брзина на вентилаторот
- Два пати = режим на COOLING [се префрлува во AUTO режим по 30 минути (главно се користи за тестирање)].
- Три пати = OFF.

7. КРАЈНА ПРОВЕРКА И ПРОБНО РАБОТЕЊЕ

7.3 ПРОБНО РАБОТЕЊЕ

Поставете ја климатизацијата во режим COOLING со далечинскиот управувач (или рачното копче) и проверете го статусот на работење и на внатрешната единица и на надворешната единица. Во случај на дефект, решете го во согласност со поглавјето „Решавање проблеми“ од „Прирачникот за сервисирање“.

Внатрешна единица

- Дали копчињата на далечинскиот управувач (како што се ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED итн.) работат добро.
- Дали перката се движи нормално.
- Дали собната температура е добро приспособена.
- Дали светлата за известување на екранот на панелот се нормални.
- Дали копчето „рачно“ работи добро.
- Дали одводнувањето е нормално.
- Дали има вибрации или необичен звук за време на работењето.
- Дали внатрешната единица работи добро во режимите COOLING или HEATING.

Надворешна единица

- Дали има вибрации или необичен звук за време на работењето.
- Дали ветерот, бучавата или кондензацијата што ги произведува клима уредот го вознемируваат вашето соседство.
- Дали има некакво протекување на фреонот.



ПРЕТПАЗЛИВОСТ

- Кога ја рестартирате единицата, ќе има околу 3 минути задоцнување за заштита на работата.

8. ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ

8.1 ПРОВЕРКИ НА ПОДРАЧЈЕТО

Пред започнувањето со работа врз системите што содржат запаливи средства за ладење, безбедносните проверки се неопходни за да се уверите дека ризикот од палење е минимален. За поправка на системот за ладење, следниве мерки за претпазливост треба да се исполнат пред вршење работи врз системот.

8.2 РАБОТНА ПОСТАПКА

Работите ќе се извршуваат според контролирана постапка за да се намали ризикот од присуството на запалив гас или пареа додека се одвива работата.

8.3 ОПШТО РАБОТНО ПОДРАЧЈЕ

Целиот персонал за одржување и другите кои работат во локалното подрачје треба да се информираат за природата на работите што се спроведуваат и да се избегнува работа во затворен простор. Подрачјето околу работниот простор ќе биде одделено. Уверете се дека условите во подрачјето се безбедни преку контрола на запаливите материјали.

8.4 ПРОВЕРКА ЗА ПРИСУСТВО НА СРЕДСТВО ЗА ЛАДЕЊЕ

Подрачјето треба да се провери со соодветен детектор на средство за ладење пред и за време на работата, за да се уверите дека техничарот е свесен за потенцијално запаливите атмосфери. Уверете се дека опремата за детекција на протекување што се користи е соодветна за употреба со запаливи средства за ладење, т.е. без искри, соодветно запечатена или дека има внатрешна заштита.

8.5 ПРИСУСТВО НА ПРОТИВПОЖАРЕН АПАРАТ

Ако врз опремата за ладење или врз нејзините делови спроведувате топлинска обработка, при рака треба да имате соодветна опрема за противпожарна заштита. Имајте противпожарен апарат со сув прашок или CO₂ во непосредна близина на подрачјето за полнење.

8.6 БЕЗ ИЗВОРИ НА ПАЛЕЊЕ

Ниедно лице кое врши работи поврзани со системот за ладење, вклучувајќи откривање на цевките што содржат или содржеле запаливо средство за ладење, нема да користи извори на палење на таков начин што може да доведе до ризик од пожар или експлозија. Сите можни извори на палење, вклучувајќи ги и цигарите, треба да се држат на доволно растојание од локацијата за монтажа, поправка, отстранување или фрлање во отпад, затоа што запаливото средство за ладење може да се ослободи во околниот простор. Пред почетокот со работата, прегледајте го подрачјето околу опремата за да се уверите дека не постои опасност од запалување или ризик од палење. Истакнете знаци за „ЗАБРАНЕТО ПУШЕЊЕ“.

8.7 ПОДРАЧЈЕ СО ВЕНТИЛАЦИЈА

Уверете се дека подрачјето е на отворено и дека има соодветна вентилација пред да влезете во системот или да спроведете топлинска обработка. Вентилацијата во намален обем ќе остане вклучена и при спроведувањето на работата. Вентилацијата треба безбедно да го растера ослободеното средство за ладење и по можност да го исфрли надвор во атмосферата.

8.8 ПРОВЕРКИ НА ОПРЕМАТА ЗА ЛАДЕЊЕ

Составните делови што се менуваат треба да одговараат на намената и да ја имаат правилната спецификација. Во секое време треба да се почитуваат насоките на производителот во врска со одржувањето и сервисирањето. Ако се сомневате, советувајте се со техничкиот оддел на производителот за помош. Следниве проверки ќе се применат врз инсталациите што користат запаливи средства за ладење:

8. ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ

- големината на полнењето е во согласност со големината на просторијата во којашто се монтирани деловите што содржат средство за ладење;
- машинеријата и отворите за вентилација работат соодветно и не се блокирани;
- ако се користи индиректно коло за вентилација, секундарното коло ќе се провери за присуство на средство на ладење; а ознаките на опремата и понатаму се видливи и читливи.
- ознаките и знаците што се неразбирливи ќе се поправат;
- цевката за ладење или составните делови се монтираат во позиција во којашто не е веројатно дека ќе бидат изложени на каква било супстанца што може да предизвика корозија на составните делови што го содржат средството за ладење, освен ако составните делови не се направени од материјали што се природно отпорни на корозија или се соодветно заштитени од неа.

8.9 ПРОВЕРКИ НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ

Поправката и одржувањето на електричните составни делови треба да вклучува почетни безбедносни проверки и постапки за инспекција на составните делови. Доколку постои дефект што може да ја загрози безбедноста, тогаш колото нема да биде поврзано со електрично напојување додека истиот соодветно не се реши. Ако дефектот не може веднаш да се поправи, но е неопходно да се продолжи со работа, ќе се употреби соодветно привремено решение. Ова ќе се пријави кај сопственикот на опремата за сите страни да бидат известени.

Почетните безбедносни проверки треба да опфатат:

- дека кондензаторите се испразнети: ова треба да се направи на безбеден начин за да се избегне можноста од искрење
- дека електрични составни делови и жици под напон не се изложени при полнење, враќање или чистење на системот;
- дека има континуитет во заземјувањето.

8.10 ПОПРАВКИ НА ЗАПЕЧАТЕНИТЕ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ

- 10.1 При поправки на запечатените составни делови, сето електрично напојување ќе се исклучи од опремата врз којашто се работи пред да се отстранат запечатените капацити и сл. Ако е апсолутно неопходно опремата да има електрично напојување при сервисирањето, тогаш форма за откривање на протекувањето што е во постојана употреба ќе се смести на најкритичната точка за да предупреди за можна опасна ситуација.
- 10.2 Особено внимание ќе се посвети на следново за да се обезбеди дека при работата врз електричните составни делови, куќиштето не е изменето на таков начин што има влијание врз нивото на заштита. Ова опфаќа оштетување на кабли, прекумерен број на поврзувања, терминали што не се направени според оригиналната спецификација, оштетување на тапите, неправилно вградување на приклучоците итн.
 - Уверете се дека апаратот е безбедно монтиран.
 - Уверете се дека тапите и материјалите за запечатување не се оштетени до таа мера што веќе не служат на намената за спречување на појавата на запаливи атмосфери. Резервните делови треба да се во согласност со спецификациите на производителот.

ЗАБЕЛЕШКА: Употребата на силикон може да ја намали ефикасноста на некои типови опрема за детекција на протекување. Составните делови со внатрешна заштита не мора да се изолираат пред работата врз нив.

8.11 ПОПРАВКИ НА СОСТАВНИТЕ ДЕЛОВИ СО ВНАТРЕШНА ЗАШТИТА

Не нанесувајте трајни индуктивни или капацитивни оптоварувања врз колото без да се уверите дека тоа нема да ги надмине дозволеният напон и струја за опремата што се користи. Составните делови со внатрешна заштита се единствените типови врз кои може да се работи под напон и во присуство на запалива атмосфера. Апаратот за тестирање треба да биде со правилна јачина. Менувајте ги составните делови само со деловите одредени од производителот. Други делови може да предизвикаат палење на средството за ладење во атмосферата поради протекување.

8. ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ

8.12 КАБЛИ

Уверете се дека каблите нема да бидат изложени на оштетување, корозија, прекумерен притисок, вибрации, остри рабови и други негативни ефекти од околината. Проверката исто така треба да ги земе во предвид ефектите од стареењето или постојаното вибрирање од изворите како на пр., компресорите или вентилаторите.

8.13 ДЕТЕКЦИЈА НА ЗАПАЛИВИ СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ

Изворите за палење под никакви околности не смее да се користат за детекција на протекувања на средството за ладење. Не смее да се користи апарат за автогено заварување или кој било друг детектор што користи отворен пламен.

8.14 МЕТОДИ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА ПРОТЕКУВАЊЕ

Следниве методи за детекција на протекувањето се сметаат како прифатливи за системи што содржат запаливи средства за ладење.

Електронските детектори на протекување ќе се користат за откривање запаливи средства за ладење, но осетливоста можеби не е соодветна или можеби е потребна повторна калибрација. (Опремата за детекција се калибрира во простор без средства за ладење.) Уверете се дека детекторот не е можен извор на палење и дека е соодветен за средството за ладење. Опремата за детекција на протекување ќе се постави на процент од долната граница на запаливост на средството за ладење и ќе се калибрира со употребеното средство за да се потврди соодветниот процент на гас (максимум од 25%). Течностите за детекција на протекување се соодветни за употреба со повеќето средства за ладење, но употребата на детергенти што содржат хлор треба да се избегнува бидејќи хлорот може да реагира со средството за ладење и да ги кородира бакарните цевки. Ако се сомневате во протекување, отстранете ги или изгаснете ги сите отворени пламени. Ако е пронајдено протекување на средството за ладење за кое е потребно лемење, сето средство за ладење ќе се собере од системот или ќе се изолира (со вентилите за затворање) во дел од системот оддалечен од протекувањето. Азот без кислород ќе се спроведе низ системот пред и по лемењето.

8.15 ОТСТРАНУВАЊЕ И ИСПУШТАЊЕ

При влегувањето во колото за ладење за да извршите поправки или од некоја друга причина, користете ги конвенционалните постапки. Меѓутоа, важно е да се следи најдобрата практика, имајќи ја предвид запаливоста. Треба да се придржувате до следнава постапка:

- отстранете го средството за ладење;
- прочистете го колото со инертен гас;
- испуштете го;
- прочистете повторно со инертен гас;
- отворете го колото со сечење или лемење.

Наполнетото средство за ладење ќе се собере во правилните цилиндри за враќање. Системот ќе се прочисти со азот без кислород заради безбедност на единицата. Процесот можеби ќе треба да се повтори неколку пати.

За задачата нема да се користи компресиран воздух или кислород.

Прочистувањето се врши со прекинување на вакуумот во системот со азот без кислород и со продолжување на пополнувањето сè додека не се постигне работниот притисок, потоа испуштање во атмосферата и на крај постигнување вакуум. Процесот ќе се повторува сè додека има средство за ладење во системот.

Откако ќе се употреби последното полнење на азот без кислород, притисокот во системот ќе се намали до атмосферскиот притисок за да се овозможи започнување со работа. Операцијата е од особено значење доколку треба да се врши лемење на цевките. Уверете се дека излезот за вакуум пумпата не е во близина на извори на палење и дека има достапна вентилација.

8. ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ

8.16 ПОСТАПКИ ЗА ПОЛНЕЊЕ

Покрај конвенционалните постапки за полнење, треба да се следат и следниве барања:

- Уверете се дека не се случува загадувањето на различните средства за ладење при употребата на опремата за полнење. Цревата или линиите треба да бидат што е можно пократки за да се намали количеството на средство за ладење содржано во нив.
- Цилиндриите треба да се чуваат исправено.
- Уверете се дека системот за ладење е заземјен пред да го наполните со средство за ладење.
- Ставете етикета на системот кога ќе завршите со полнењето (ако нема од претходно).
- Посветете особено внимание да не го преполните системот за ладење.
- Пред повторното полнење на системот, извршете тестирање на притисокот со азот без кислород. Системот мора да се тестира за протекување по завршувањето со полнењето, но пред ставањето во употреба. Следен тест за протекување

8.17 ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД УПОТРЕБА

Пред извршување на постапката, од суштинско значење е техничарот целосно да ја познава опремата и сите нејзини детали. Како добра практика се препорачува безбедно враќање на сите средства за ладење. Пред спроведувањето на задачата, се зема примерок од маслото и средството за ладење.

Потребна е анализа на примерокот пред повторната употреба на вратеното средство за ладење.

Пред почетокот на задачата, важно е да има достапно електрично напојување.

- а) Запознајте се со опремата и работењето.
- б) Изолирајте го системот електрично
- в) Пред да ја пробате постапката, уверете се дека:
 - на располагање имате механичка опрема за ракување; ако е потребно, за ракување со цилиндри за ладење;
 - на располагање е сета опрема за лична заштита и истата правилно се користи;
 - постапката за враќање цело време ја надгледува стручно лице;
 - опремата за враќање и цилиндриите се во согласност со соодветните стандарди.
- г) Испумпајте го системот за ладење, ако е можно.
- д) Ако вакуум не е можен, направете колектор за средството за ладење да може да се отстрани од различни делови од системот.
- ѓ) Проверете дали цилиндарот е сместен на вага пред да започнете со враќањето.
- е) Вклучете ја машината за враќање и ракувајте со неа во согласност со упатствата на производителот.
- ж) Не преполнувајте ги цилиндриите. (Не надминувајте 80% од волуменот со течно полнење).
- з) Не надминувајте го максималниот работен притисок на цилиндарот, дури и ако е привремено.
- с) Откако цилиндриите правилно ќе се наполнат и процесот ќе заврши, погрижете се цилиндриите и опремата навремено да се отстранат од локацијата, а сите вентили за изолација на опремата да се затворат.
- и) Вратеното средство за ладење нема да се полни во друг систем за ладење освен ако не е исчистено и проверено.

8.18 ЕТИКЕТИРАЊЕ

Опремата треба да има етикета на којашто е наведено дека е повлечена од употреба и дека средството за ладење е испразнето. Етикетата треба да има датум и потпис. Проверете дали има етикети на опремата на коишто е наведено дека опремата содржи запаливо средство за ладење.

8. ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ

8.19 ВРАЌАЊЕ

- При отстранување на средството за ладење од системот, дали за сервисирање или повлекување од употреба, се препорачува примена на безбедно отстранување на сите средства за ладење.
- При преносот на средството за ладење во цилиндрите, уверете се дека се користат соодветните цилиндри за враќање. Уверете се дека на располагање го имате точниот број цилиндри потребни за да се собере целото полнење на системот. Сите цилиндри што се користат се наменети за вратеното средство за ладење и се етикетирани за тоа средство (т.е. специјални цилиндри за враќање на средството за ладење). Вентилите за ослободување на притисокот и поврзаните вентили за затворање на цилиндрите се во добра работна состојба.
- Од празните цилиндри за враќање се испушта воздухот и, доколку е можно, истите се ладат пред враќањето.
- Опремата за враќање треба да е во добра работна состојба со збир на упатства во врска со опремата при рака и треба да е соодветна за враќање запаливи средства за ладење. Исто така, на располагање треба да имате и неколку калибрирани ваги во добра работна состојба.
- Цревата треба да се во добра состојба и да нема протекување кај приклучоците за исклучување. Пред употребата на машината за враќање, проверете дали таа е во добра работна состојба, дали е правилно одржувана и дали сите поврзани електрични составни делови се запечатени за да се спречи палење во случај на ослободување на средството за ладење. Ако се сомневате, советувајте се со производителот.
- Собраното средство за ладење ќе се врати кај набавувачот во правилниот цилиндар за враќање и со соодветна „Забелешка за пренос на отпад“. Не мешајте средства за ладење во единиците за враќање, а особено не во цилиндрите.
- Ако се отстрануваат компресорите или маслото од компресорите, уверете се дека воздухот е испуштен до прифатливо ниво за да бидете сигурни дека запаливо средство за ладење не останало во лубрикантот. Процесот на испуштање ќе се изврши пред враќањето на компресорот на набавувачот. На телото на компресорот ќе се употреби електрично затоплување за да се забрза процесот. Испуштањето на маслото од системот треба да се изврши внимателно.

8.20 ТРАНСПОРТ, ОЗНАЧУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ

1. Транспортот на опремата што содржи запаливи средства за ладење
Во согласност со регулативите за транспорт
2. Означување на опремата со помош на знаци
Во согласност со локалните регулативи
3. Фрлање во отпад на опремата што содржи запаливи средства за ладење
Во согласност со националните регулативи
4. Складирање на опремата/апаратите
Складирањето на опремата треба да биде во согласност со упатствата на производителот.
5. Складирање на спакувана (непродадена) опрема
Со заштитата на пакувањето при складирање треба да се обезбеди дека доколку дојде до механичкото оштетување на опремата во пакувањето, тоа нема да предизвика протекување на наполнетото средство за ладење.
Максималниот број парчиња од опремата што е дозволено да се складираат заедно ќе биде утврден со локалните регулативи.

Acest produs a fost conceput în conformitate cu Directiva privind tensiunea joasă (2014/35/CE) și cu Directiva privind compatibilitatea electromagnetă (2014/30/CE) a Uniunii Europene.



Eliminarea corespunzătoare a produsului (Deșuri de echipamente electrice și electronice)

(Dacă acest aparat de aer condiționat este utilizat în țările europene, trebuie respectate următoarele instrucțiuni)

- Acest simbol afișat pe produs sau în manualul său indică faptul că echipamentul electric și electronic (WEEE, conform directivei 2012/19/UE) nu ar trebui amestecat cu alte deșuri menajere.

Este interzisă eliminarea acestui aparat împreună cu deșeurile menajere.

Există mai multe posibilități pentru eliminare:

1. Autoritățile municipale au înființat sisteme de colectare, în care pot fi eliminate deșeurile electronice fără costuri pentru utilizator.
2. La cumpărarea unui produs nou, vânzătorul preia produsul vechi cel puțin fără costuri pentru utilizator.
3. Producătorul preia aparatul vechi pentru a-l elimina cel puțin fără costuri pentru utilizator.
4. Întrucât produsele vechi conțin resurse valoroase, acestea pot fi vândute comercianților de deșuri metalice.

Eliminarea deșeurilor în păduri sau în natură vă pune în pericol sănătatea, întrucât substanțele periculoase ajung în pânza de apă freatică și în lanțul alimentară.

Acest produs conține gaze fluorurate care se supun Protocolului de la Kyoto

Denumirea chimică a gazului

R410A / R32

Potențialul de încălzire globală (GWP) al gazului

2088 / 675

⚠ ATENȚIE!

1. Lipiți eticheta atașată privind agentul frigorific în dreptul locației de încărcare și/sau de recuperare.
2. Scrieți clar cantitatea de agent frigorific încărcată pe eticheta agentului frigorific cu cerneală permanentă.
3. Evitați emisiile de gaze fluorurate. Asigurați-vă că gazul fluorurat nu este ventilat în atmosferă în timpul instalării, reparării sau eliminării. În cazul detectării unei scurgeri de gaze fluorurate, scurgerea trebuie oprită și remediată cât mai curând posibil.
4. Doar personalul calificat responsabil cu reparațiile poate accesa și repara acest produs.
5. Orice manipulare a gazului fluorurat din acest produs, precum mutarea produsului sau reîncărcarea gazului, trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr. 517/2014 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră și orice reglementare locală relevantă.
6. Contactați furnizorii, instalatorii etc. pentru orice întrebări.

Unitate interioară	Dimensiune (UINT)	Unitate exterioară	Dimensiune (UEXT)	Tensiune nominală și Hz
42QSS009DS*	700x635x210	38QUS009DS*	800x333x554	220-240V~ 50Hz IDU: 220-240V~ 50Hz ODU: 380-415V 3N~ 50Hz
42QSS012DS*	700x635x210	38QUS012DS*	800x333x554	
42QSS012D8S*	700x450x200			
42QSS018DS*		38QUS018DS*	800x333x554	
42QSS018R8S*	880x674x210	38QUS018R8S*		
42QSS024DS*		38QUS024DS*	845x363x702	
42QSS024R8S*	1100x774x249	38QUS024R8S*		
42QSS030DS*		38QUS030DS*	946x410x810	
42QSS036DS*		38QUS036DS*	946x410x810	
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8S*		
42QSS048DS*		38QUS048DS*	952x415x1333	
42QSS036DS*		38QUS036DT*	946x410x810	
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8T*		
42QSS048DS*		38QUS048DT*	952x415x1333	
42QSS048R8S*	1200x874x300	38QUS048R8T*		
42QSS060DS*		38QUS060DT*	952x415x1333	
42QSS060R8S*	1200x874x300	38QUS060R8T*		

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica orice specificație a produsului fără notificare prealabilă.

CUPRINS

1. PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE	3
1.1 Măsurile de siguranță	3
1.2 Accesorii	5
2. INSTALAREA UNITĂȚII INTERIOARE	6
2.1 Selectarea locului pentru instalare	6
2.2 Instalarea tijelor filetate de suspendare	8
2.3 Fixarea unității interioare	8
2.4 Instalarea tubului de evacuare	9
2.5 Instalarea conductei	10
2.6 Schimbarea direcției de ventilație a aerului	12
2.7 Instalarea conductei de aer proaspăt	12
3. INSTALAREA UNITĂȚII EXTERIOARE	12
3.1 Selectarea locului pentru instalare	13
3.2 Dimensiunea de montare a unității exterioare	13
3.3 Cerințe privind spațiul de montare pentru unitatea exterioară	14
3.4 Instalarea unității exterioare	14
3.5 Instalarea tubului de evacuare pentru unitatea exterioară	14
4. CONECTAREA TUBULUI REFRIGERANT	15
4.1 Evazare	15
4.2 Conectarea tubului	15
4.3 Tubul refrigerant	16
4.4 Evacuarea aerului	16
4.5 Testul de etanșeitate	16
5. CABLAJELE	17
5.1 Alimentare de la unitatea exterioară	17
5.2 Sursă de alimentare independentă	18
5.3 Setarea presiunii statice externe	20
6. DEZASAMBLAREA MOTORULUI ȘI A POMPEI DE APĂ	21
7. VERIFICAREA FINALĂ ȘI TESTAREA	21
7.1 Lista de verificare finală	21
7.2 Operarea manuală	21
7.3 Testarea	22
8. INFORMAȚII PENTRU SERVICE	23



Atenție: Pericol de incendiu numai pentru agentul frigorific R32/R290

1. PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE

1.1 MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Instalarea, punerea în funcțiune și repararea aparatului de aer condiționat pot fi periculoase din cauza presiunilor din interiorul sistemului, a componentelor electrice și a locației echipamentului (acoperișuri, structuri ridicate, etc.).
- Doar instalatorii instruiți și calificați și mecanicii responsabili cu reparațiile trebuie să instaleze, să pună în funcțiune și să repare acest echipament.
- Atunci când sunt efectuate lucrări la echipament, respectați măsurile de siguranță din manual și de pe plăcuțele, autocolantele și etichetele aplicate pe echipament.
- Respectați toate codurile de siguranță. Purtați ochelari de protecție și mănuși de lucru. Țineți camera de stingere a arcului electric și stingătorul în apropiere pe parcursul operațiunilor de lipire. Acționați cu atenție în momentul manipulării, ancorării și fixării echipamentelor voluminoase.
- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și respectați toate avertismentele sau atenționările incluse în manualul furnizat împreună cu unitatea. Consultați codurile de construcție locale și Codul Electric Național pentru cerințe speciale.

AVERTISMENT

Acest simbol indică posibilitatea de vătămare corporală sau de deces.

- **Agentul frigorific este mai greu decât aerul și înlocuiește oxigenul. O scurgere masivă ar putea conduce la epuizarea oxigenului, în special în subsoluri, iar pericolul de asfixiere ar putea apărea, provocând vătămare gravă sau deces.**
- **Atunci când aparatul de aer condiționat este instalat într-o cameră mică, luați măsuri corespunzătoare pentru a păstra concentrația de agent frigorific, în cazul unor scurgeri, sub nivelul critic.**
- **Dacă agentul frigorific curge în timpul instalării, aerisiți imediat zona.**
Agentul frigorific poate produce un gaz toxic dacă intră în contact cu focul provenit de la un calorifer, aragaz sau aparat de gătit.
Expunerea la acest gaz poate provoca vătămarea gravă sau decesul.
- **Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a efectua vreo lucrare electrică. Conectați corect cablul de conectare.**
Conectarea incorectă poate conduce la deteriorarea pieselor electrice.
- **Utilizați cablurile specificate pentru conexiunile electrice și prindeți cablurile bine pe placa de borne care conectează secțiunile, astfel încât să nu se exercite nicio forță externă asupra bornelor.**
- **Aparatul de aer condiționat trebuie împământat.**
Nu conectați firul de împământare la țevile de gaz sau apă, la un paratrăsnet sau la un fir telefonic.
O împământare incompletă poate conduce la electrocutare gravă rezultând în vătămare corporală sau deces.
- **Eliminați materialele pentru ambalaje în condiții de siguranță.**
Materialele pentru ambalaje, precum cuiele și alte piese din metal sau din lemn pot provoca plăgi înțepate sau alte leziuni.
Rupeți și aruncați pungile din plastic pentru ambalare, astfel încât copiii să nu se joace cu acestea. Copiii care se joacă cu pungi din plastic sunt expuși riscului de sufocare.
- **Nu instalați unitatea în apropierea concentrațiilor de gaz combustibil sau de vapori de gaz.**
- **Asigurați-vă că utilizați piesele de instalare furnizate sau special specificate.**
Utilizarea altor piese poate conduce la desprinderea aparatului, la scurgerea apei, la șocuri electrice, la incendiu sau la deteriorarea echipamentului.
- **În momentul instalării sau relocării sistemului, nu permiteți intrarea aerului sau a unor substanțe altele decât agentul frigorific specificat (R410A/R32) în circuitul frigorific.**
- **Acest aparat nu este accesibil publicului larg și este conceput pentru a fi întreținut de către un personal de service calificat și situat la un nivel de nu mai puțin de 2,5 m deasupra podelei.**
- **Lucrările electrice trebuie efectuate în conformitate cu manualul de instalare și codurile naționale, de stat și locale ale cablajului electric.**
- **Un circuit de alimentare dedicat trebuie utilizat. Nu utilizați niciodată aceeași priză pentru alte aparate.**

1. PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE

AVERTISMENT

- Nu modificați niciodată aparatul prin îndepărtarea dispozitivelor de protecție sau prin ignorarea oricăror comutatoare de blocare de siguranță.
- Pentru a evita orice pericol cauzat de resetarea accidentală a declanșatorului termic, se interzice alimentarea acestui aparat folosind un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectarea acestuia la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de furnizor.
- Utilizați cablurile prescrise pentru conexiunile electrice cu manșoane de izolare de protecție cu un gradient de temperatură corespunzător.
Cablurile necorespunzătoare pot cauza pierderi de curent electric, producerea anormală de căldură sau incendiu.
NOTĂ: Informațiile de mai jos sunt necesare pentru unitățile cu agent frigorific R32/R290.
- Aparatul trebuie să fie depozitat într-o încăpere fără surse de aprindere continuă. (de exemplu: flăcări deschise, un aparat de funcționare cu gaz sau un încălzitor electric).
- Nu perforați sau ardeți.
- Țineți cont de faptul că este posibil ca agenții frigorifici să nu aibă miros.
- Respectarea reglementărilor naționale privind gazele este obligatorie.
Aparatul trebuie să fie depozitat într-o zonă bine ventilată, în care dimensiunea camerei corespunde zonei de cameră specificate pentru funcționare.
- Aparatul trebuie să fie instalat, operat și depozitat într-o cameră cu o suprafață mai mare decât $X \text{ m}^2$, instalarea conductelor trebuie să fie menținută la minimum $X \text{ m}^2$ (Vă rugăm să consultați formularul de mai jos).
Aparatul nu trebuie să fie instalat într-un spațiu fără ventilație, dacă spațiul este mai mic de $X \text{ m}^2$ (Vă rugăm să consultați formularul de mai jos). Spațiile cu conductele de agent frigorific trebuie să respecte reglementărilor naționale privind gazele.

Model (Btu/h)	Cantitatea de agent frigorific care trebuie încărcat (kg)	Înălțimea maximă de instalare (m)	Suprafața minimă a camerei (m^2)
≤ 30.000	$\leq 2,048$	1,8m	4
		0,6m	35
30.000-48.000	2,048-3,0	1,8m	8
		0,6m	80
> 48.000	$> 3,0$	1,8m	9
		0,6m	80

Notă privind gazele fluorurate

- Această unitate de aer condiționat conține gaze fluorurate. Pentru informații specifice privind tipul și cantitatea de gaze, vă rugăm să consultați eticheta corespunzătoare de pe unitatea respectivă.
- Instalarea, service-ul, întreținerea și repararea acestei unități trebuie să fie efectuate de un tehnician autorizat.
- Dezinstalarea și reciclarea produsului trebuie efectuate de un tehnician autorizat.
- Dacă sistemul dispune de un sistem instalat pentru detectarea scurgerilor, acesta trebuie să fie verificat pentru scurgeri la cel puțin 12 luni.
- La verificarea unității privind scurgerile, se recomandă înregistrarea și evidența tuturor controalelor.

1. PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE

ATENȚIE!

Acest simbol indică posibilitatea de deteriorare a echipamentului sau producere a unor consecințe grave.

- Pentru a evita vătămarea corporală, manipulați cu atenție piesele cu muchii ascuțite.
- Nu instalați unitățile interioare sau exterioare într-o locație cu condiții speciale de mediu.
- Nu instalați aparatul într-un loc care poate amplifica nivelul de zgomot al acestuia sau în care zgomotul și aerul evacuat i-ar putea deranja pe vecini.
- Efectuați lucrările pentru sistemul de evacuare/tubulatură în siguranță, în conformitate cu manualul de instalare. Un tub de evacuare neadecvat poate cauza curgerea apei și deteriorarea bunurilor.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat în următoarele locuri:
 - Unde există uleiuri minerale sau acid arsenic.
 - Unde există gaz caustic (de exemplu, compuși sulfurici) sau gaze inflamabile (de exemplu, diluanți) sau unde se manipulează substanțe inflamabile.
 - Unde există echipamente care generează câmpuri electromagnetice sau armonici de înaltă frecvență.

1.2 ACCESORII

Următoarele accesorii sunt furnizate împreună cu unitatea. Tipul și cantitatea pot varia în funcție de specificații.

Denumire accesoriu	Cant. (buc.)	Formă	Utilizare
Manual	3		<Manual de instalare>, <Manual de utilizare>, <Manualul telecomenzii> (sau <Manualul controlerului cu fir>)
Material izolant pentru tuburi	2		Izolare
Orificiu de evacuare	1		Conectați furtunul de evacuare al unității exterioare.
Garnitură	1		Etanșați orificiul de evacuare al unității exterioare.
Filtru cu cleme (la unele modele)	1		Pentru conformitate cu standardele privind Compatibilitatea electromagnetică (Utilizat pentru cablurile de conectare ale unității interioare/exterioare).
Burete izolator	1		Pentru modificarea direcției de intrare a aerului.

Următoarele accesorii sunt pentru telecomandă.

Denumire accesoriu	Cant. (buc.)	Formă	Utilizare
Telecomandă	1		Pentru a seta aparatul de aer condiționat de la distanță
Suport telecomandă	1		Pentru susținerea telecomenzii pe perete
Șurub cu autofiletare	2		Pentru fixarea suportului telecomenzii pe perete
Baterie	2		Pentru telecomandă
Fir de conectare pentru afișaj (2m)	1	n/a	Fire între afișaj și panoul de control.

Observație: Accesoriile pentru telecomandă nu sunt disponibile la modelele prevăzute cu control fir. Pentru accesoriile controlului fir, vă rugăm să consultați manualul de utilizare a controlului fir.


2. INSTALAREA UNITĂȚII INTERIOARE

2.1 SELECTAREA LOCULUI PENTRU INSTALARE

UNITATE INTERIOARĂ

- Nu instalați unitatea sub acțiunea directă a razelor soarelui.
- Orificiile de admisie și evacuare a aerului nu trebuie să fie blocate.
- Fluxul de aer trebuie să ajungă în toată camera.
- Evacuarea condensului trebuie să se facă în mod corect și sigur.
- Peretele/plafonul trebuie să împiedice vibrațiile, iar structura sa să poată susține greutatea unității interioare.
- Trebuie să existe suficient spațiu pentru întreținere și reparare.
- Filtrul de aer trebuie să poată fi îndepărtat și curățat cu ușurință.
- O locație în care tuburile dintre unitățile interioare și exterioare se încadrează în limitele admisibile.
- Instalați unitatea interioară la cel puțin 1 m distanță de televizoare sau radiouri pentru a împiedica interferența cu imaginile și zgomotul.
- Instalați unitatea interioară cât mai departe posibil de luminile fluorescente sau incandescente pentru a permite funcționarea telecomenzii în mod corespunzător.


CERINȚE PRIVIND SPAȚIUL DE MONTARE PENTRU UNITATEA INTERIOARĂ (42QSS009/012DS*)

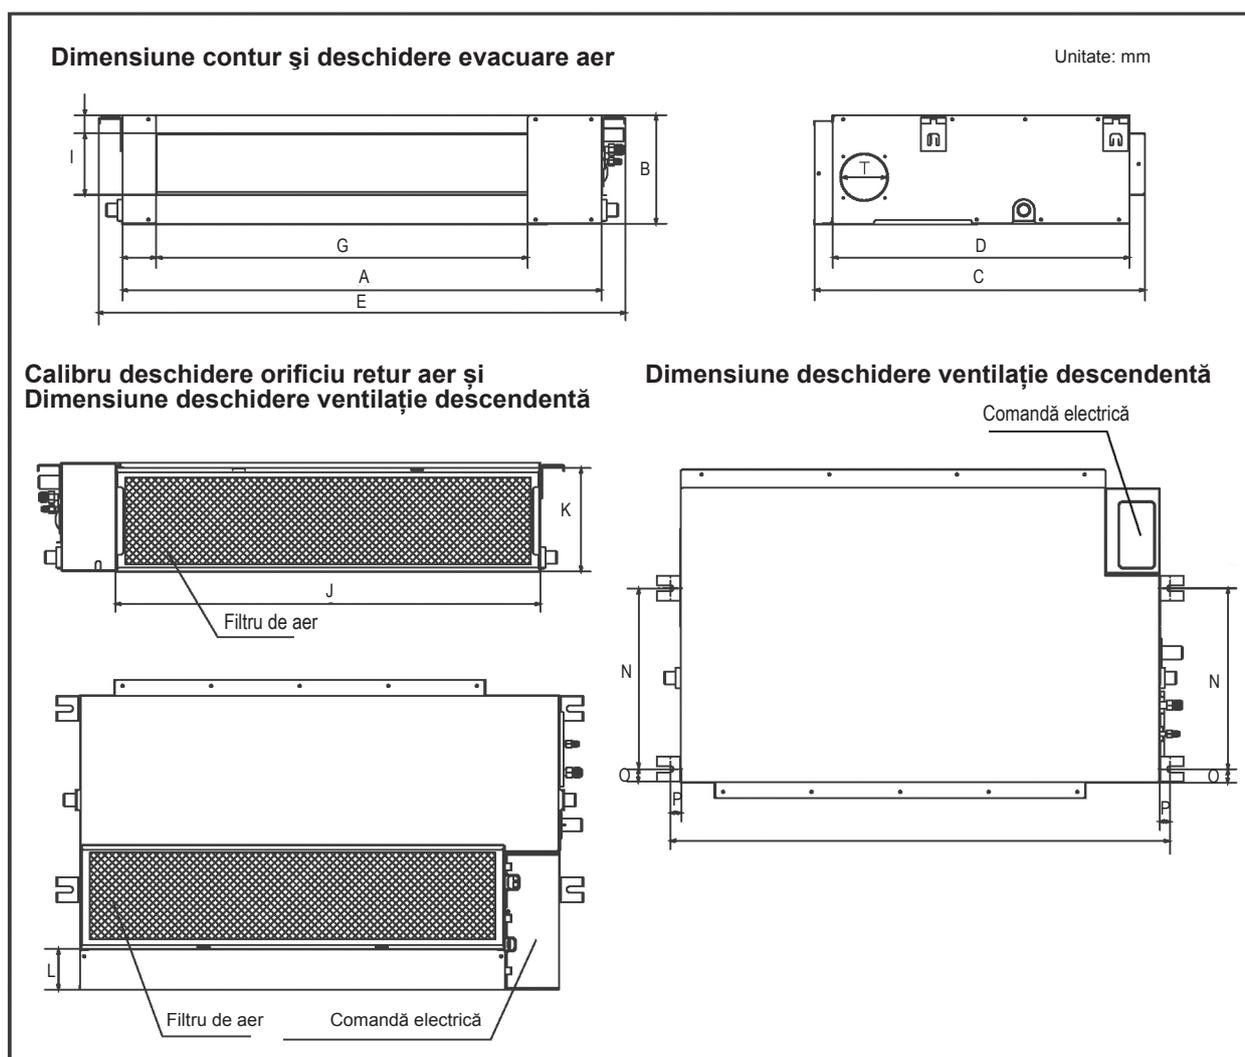


Model (QSS_DS)	Dimensiune contur					Dimensiune deschidere evacuare aer				Dimensiune deschidere retur aer			Dimensiune cârlig montat				Orificiu admisie aer nou
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
009/012	700	210	635	570	790	65	493	35	119	595	200	80	740	350	26	20	Ø90

2. INSTALAREA UNITĂȚII INTERIOARE

Asigurați-vă că există suficient spațiu pentru instalare și întreținere.

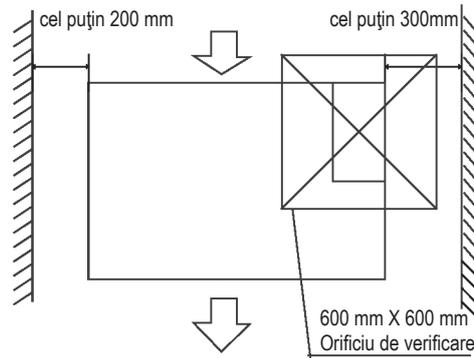

SPAȚIU OBLIGATORIU PENTRU UNITATEA INTERIOARĂ (18k-60k & 42QSS012D8S*)

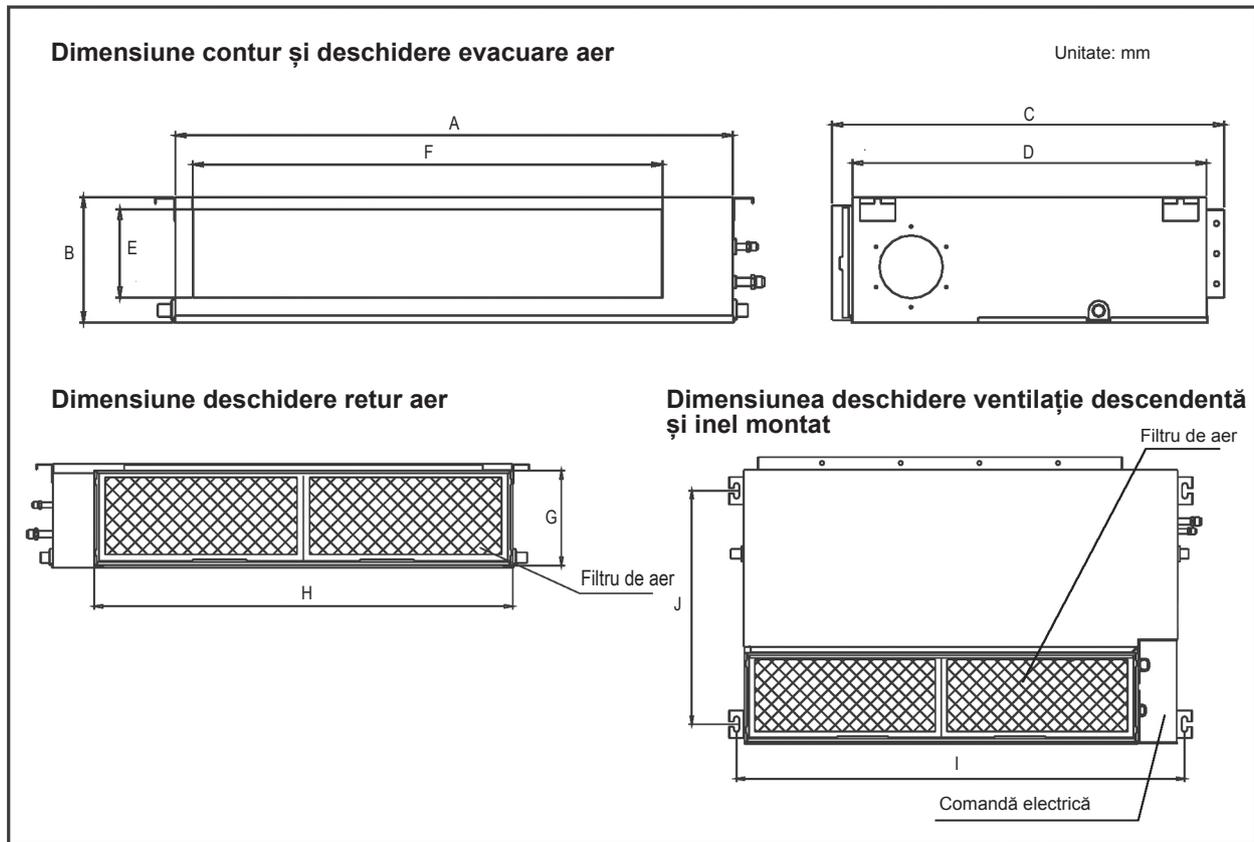

Model (42QSS)	Dimensiune contur				Dimensiune deschidere evacuare aer		Dimensiune deschidere retur aer		Dimensiune cârlig montat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
012	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
018	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508
024	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598
030/036	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
048/060	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

2. INSTALAREA UNITĂȚII INTERIOARE

ATENȚIE!

- Se recomandă instalarea îmbinării în Y înainte de a instala unitatea interioară
- La deplasarea unității în timpul sau după despachetare, ridicați apucând de cârlige.
- Nu exercitați presiune asupra altor părți, în special asupra tubului refrigerant, a tubului de evacuare și a pieselor flanșei.


2.2 INSTALAREA TIJELOR FILETATE DE SUSPENDARE

2.2.1 Marcați locurile de pe plafon în care doriți să montați unitatea.

2.2.2 Faceți găuri în locurile marcate și introduceți tije filetate. Utilizați suporturi pentru plafon sau construiți un suport corespunzător.

OBSERVAȚIE

- _Utilizați o tijă filetată de suspendare încastrată, tije afundate pentru plafoanele existente.

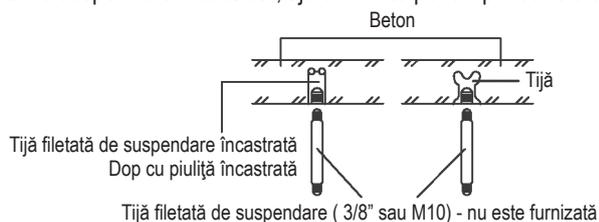

2.2.3 Instalați tije filetate de suspendare (utilizați tije filetate W3/8 sau M10, 4 bucăți), în funcție de tipul de plafon.

ATENȚIE!


- Asigurați-vă că plafonul este suficient de puternic pentru a susține greutatea unității. Anterior suspendării unității, testați rezistența fiecărei tije filetate de suspendare instalate. S-ar putea dovedi necesară consolidarea cadrului plafonului pentru a împiedica trepidarea. Consultați profesioniștii în domeniu pentru detalii.

2.3 FIXAREA UNITĂȚII INTERIOARE

2.3.1 Desfaceți piulițele duble de pe fiecare tijă filetată de suspendare pentru a face loc unității.



2.3.2 Așezați unitatea interioară pe tije filetate de suspendare între două piulițe.

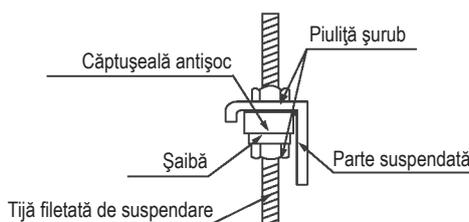


2.3.3 Strângeți piulițele pentru a suspena unitatea

2.3.4 Reglați nivelul unității utilizând indicatorul de nivel pe toate cele patru laturi.

2. INSTALAREA UNITĂȚII INTERIOARE

2.4 INSTALAREA TUBULUI DE EVACUARE


- Scoateți capacul portului de conectare a furtunului de evacuare.
- Introduceți furtunul flexibil (nu este furnizat, diametru interior: Ø25) în portul furtunului de evacuare. Fixați-l bine pe unitatea interioară cu ajutorul brățării de tuburi (nu este furnizată).
- Montați furtunul flexibil la conducta de apă din PVC cu adeziv pentru PVC. Protejați furtunul de evacuare cu materiale de izolație termică.

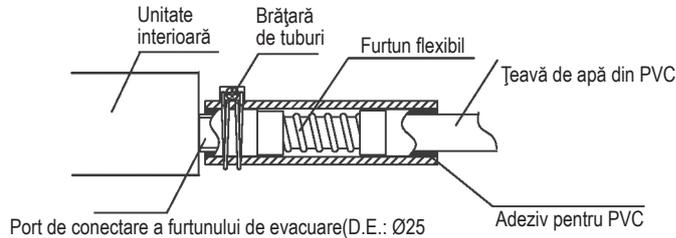

2.4.1 Racordarea tubului de evacuare


Pentru unitățile fără pompă de evacuare a condensului

- Instalați tubul de evacuare orizontal la o înclinare de 1/100 sau mai mare și fixați-l cu brățări la distanțe de 1,0~1,5 m.
- Montați sifonul în formă de U la capătul tubului de evacuare pentru a împiedica pătrunderea mirosului neplăcut în unitatea interioară.
- Nu instalați tubul de evacuare în poziție ascendentă. Apa ar putea curge înapoi în unitate.

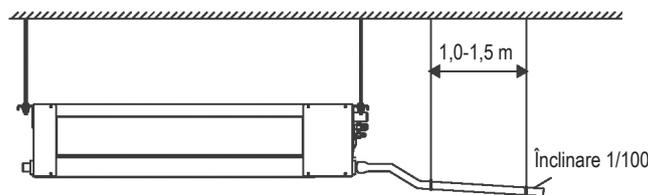

Pentru unitățile cu pompă de evacuare a condensului


- Tubul de evacuare trebuie să fie instalat la 200 mm de furtunul flexibil; tubul de evacuare orizontal trebuie instalat apoi cu o înclinare de 1/100 sau mai mult și apoi prins de suport la o distanță de 1.0 ~ 1.5 m.
- Furtunul flexibil nu trebuie instalat îndreptat în sus deoarece debitul de apă se poate întoarce în unitatea interioară.

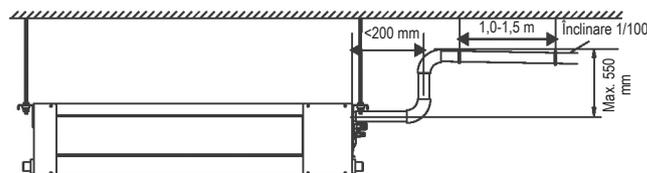

2.4.2 Testul de evacuare

Unitate fără pompă


- Efectuează testul de evacuare înainte de a realiza conexiunea conductei.
- Introduceți treptat aproximativ 2 litri de apă în unitatea interioară cu ajutorul tubului de umplere.
- Verificați și confirmați dacă apa se scurge prin furtunul de evacuare.
- Verificați dacă apa de evacuare cade la capătul tubului de evacuare.
- Asigurați-vă că nu există nici o scurgere de apă la evacuare

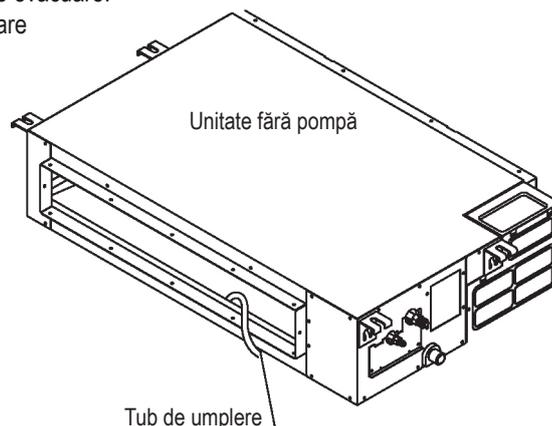

2. INSTALAREA UNITĂȚII INTERIOARE

Unitate cu pompă

- Deschideți capacul orificiului de alimentare cu apă prin rotirea și tragerea sa.
- Introduceți treptat aproximativ 2 litri de apă în unitatea interioară cu ajutorul tubului de umplere.
- Utilizați aparatul în modul COOLING și verificați pomparea pompei de evacuare (un interval de timp de 1 minut este permis înainte de scurgerea apei, în funcție de lungimea tubului de evacuare).
- Verificați și confirmați dacă apa se scurge prin furtunul de evacuare.
- Verificați dacă apa de evacuare cade la capătul tubului de evacuare.
- Asigurați-vă că nu există nici o scurgere de apă la evacuare.
- Montați din nou capacul orificiului de alimentare cu apă.

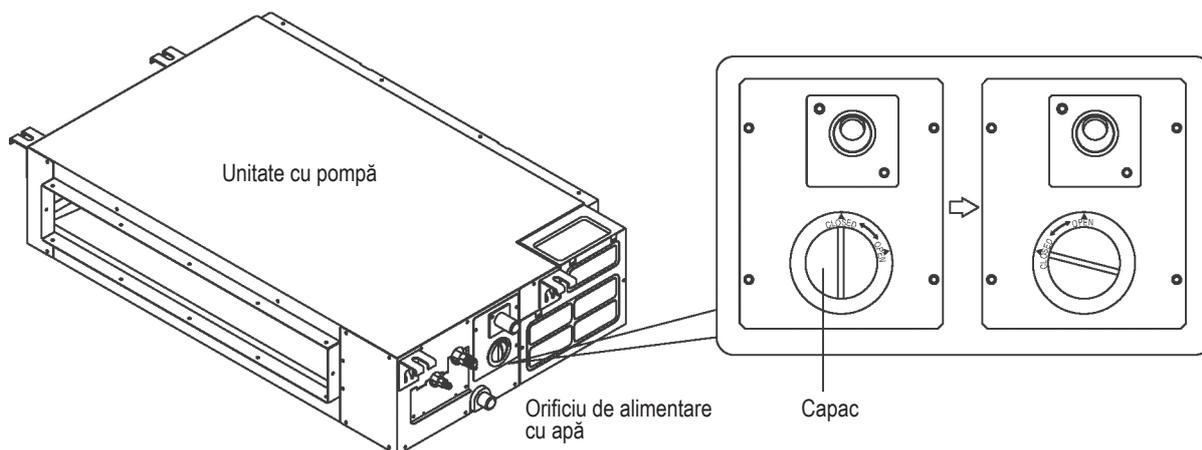

2.5 INSTALAREA CONDUCTEI



ATENȚIE!

- Utilizați tijele de suspendare, pentru a instala conducta de conectare în loc de a o încălca direct în unitatea interioară.
- Utilizați tampoane de cauciuc care nu sunt inflamabile pentru a preveni vibrațiile.
- Conducte care nu depășesc capacitatea de răcire de 12000 Btu/h, lungimea maximă admisibilă a conductei de evacuare este mai mică de 1 m.
- Dacă rezistența externă este prea mare (datorită extinderii lungi a conductei, de exemplu), volumul fluxului de aer poate scădea prea tare la fiecare orificiu de evacuare a aerului. Consultați un inginer calificat pentru a mări viteza ventilatorului și a crește presiunea statică corespunzătoare rezistenței externe.

Conectați conducta (nu este inclusă).


2.5.1 Atașați conducta și flanșa de admisie/de evacuare (nu este furnizată)

2.5.2 Conectați flanșa la unitatea principală utilizând șuruburi

2.5.3 Înfașurați zona de racord a flanșei și conductei cu bandă de aluminiu sau ceva similar pentru a preveni ieșirea aerului.

OBSERVAȚIE

- Distanța dintre orificiul de admisie a aerului și orificiul de evacuare a aerului ar trebui să fie destul de mare pentru a asigura performanța unității.

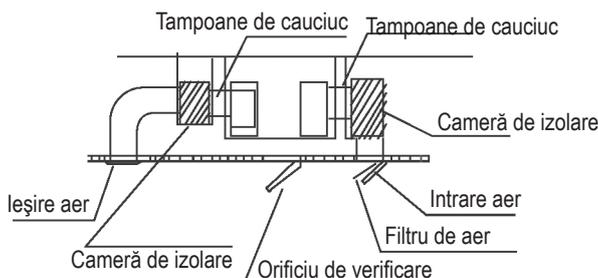

- La fixarea conductei de intrare a aerului, instalați și un filtru de aer (furnizat).
- Izolați conducta pentru a împiedica formarea condensului.
- Consultați curba performanțelor ventilatorului de mai jos pentru a selecta conducta corespunzătoare.


2. INSTALAREA UNITĂȚII INTERIOARE

2.5.4 Presiunea statică poate fi resetată folosind comutatorul ENC2 de pe panoul de control.

ENC2					
COD	0	1	2	3	4
42QSS009/012DS	0	10	20	30	40
SETARE IMPLICITĂ	O				

Curba performanțelor ventilatorului la o presiune statică diferită (modul răcire)

42QSS009DS*/42QSS012DS*

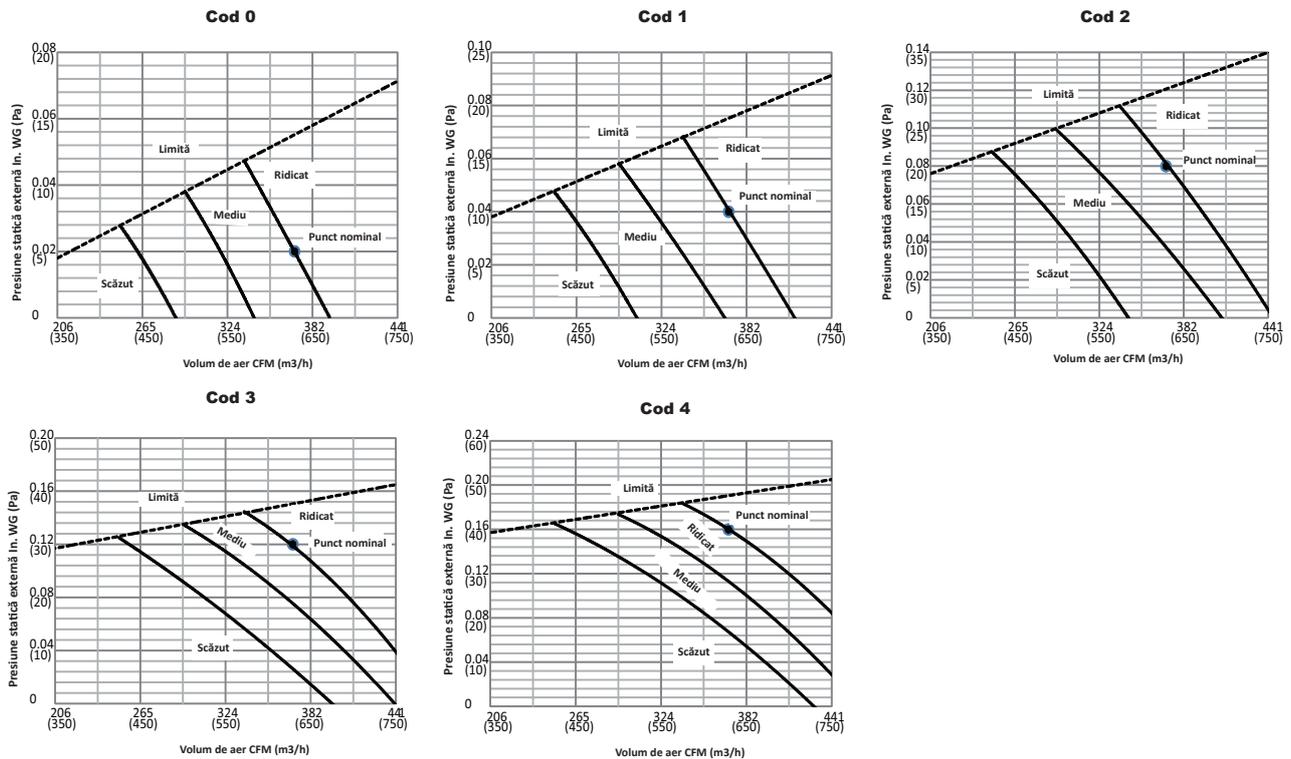


2. INSTALAREA UNITĂȚII INTERIOARE

2.6 SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE VENTILAȚIE A AERULUI (Alternativă: din partea posterioară sau inferioară)


OBSERVAȚIE

- Pentru unitatea standard, prizele de aer din partea posterioară. Direcția de intrare a aerului poate fi modificată la fața locului din partea posterioară în partea inferioară urmând pașii de mai jos.

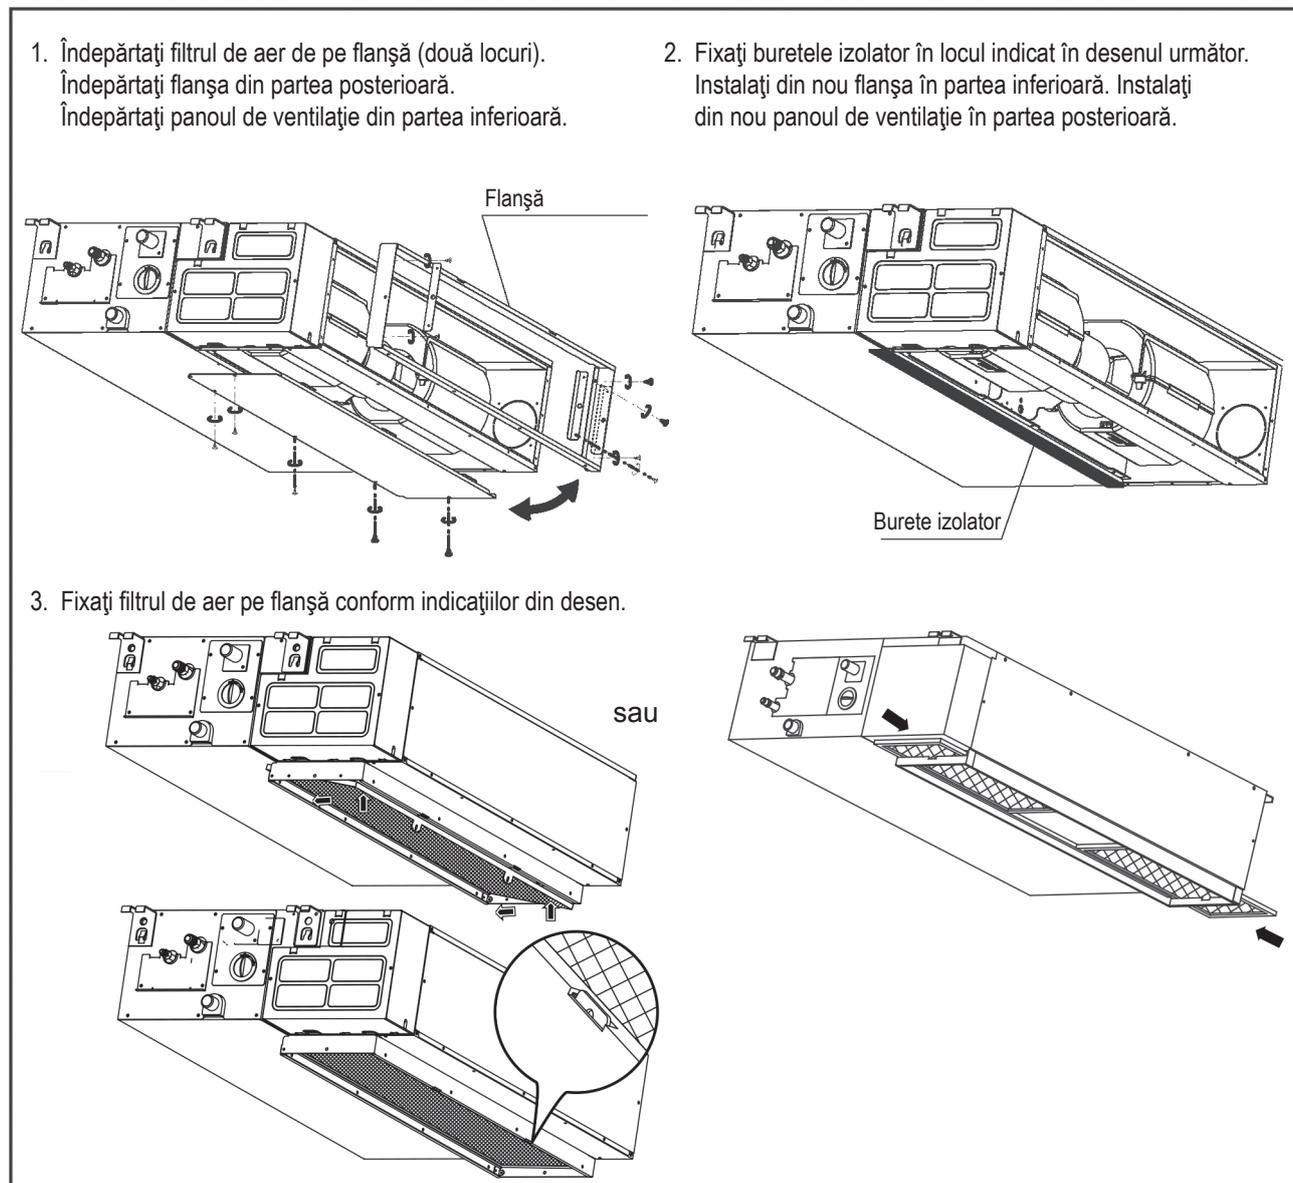

2.7 INSTALAREA CONDUCTEI DE AER PROASPĂT

Toate unitățile interioare sunt prevăzute cu gaură pentru conectarea conductei de aer proaspăt. Dimensiunea găurii este următoarea:

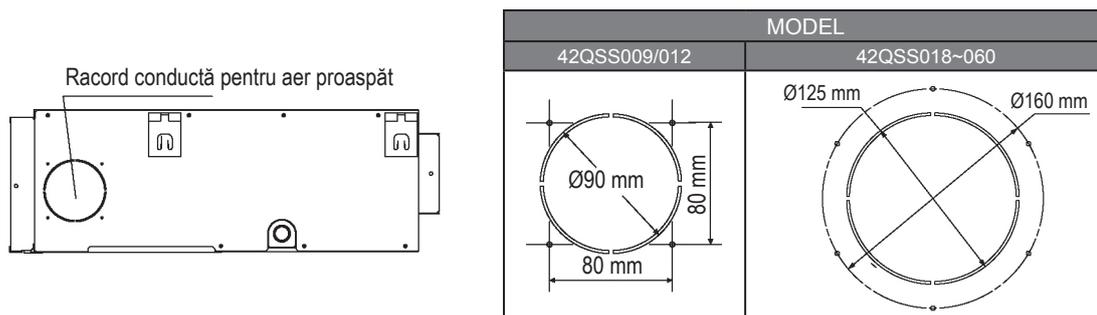


3. INSTALAREA UNITĂȚII EXTERIOARE


3.1 SELECTAREA LOCULUI PENTRU INSTALARE

UNITATE EXTERIOARĂ

- Nu instalați unitatea sub acțiunea directă a razelor soarelui și a ploii.
- Locația trebuie să fie bine ventilată și fără obstacole lângă orificiul de admisie și de evacuare aerului.
- Locația nu trebuie să mărească zgomotul de operare sau vibrațiile unității exterioare.
- Nu instalați unitatea într-o locație unde există probleme de evacuare a apei.
- Locația de instalare a unității exterioare trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susține greutatea unității exterioare.
- Trebuie să existe spațiu suficient, conform specificațiilor
- O locație în care tuburile dintre unitățile interioare și exterioare sunt în limitele admisibile.
- În regiunile cu ninsori și temperaturi scăzute, evitați instalarea unității exterioare în zonele în care aceasta ar putea fi acoperită cu zăpadă. În cazul în care se așteaptă căderi abundente de zăpadă, parazăpezi și/sau paravânturi trebuie instalate pentru a proteja unitatea împotriva acumulărilor de zăpadă și/sau a blocării orificiilor de admisie a aerului.
- La instalarea unității exterioare într-un loc care este în mod constant expus la vânt puternic, se recomandă folosirea unui deflector de vânt.

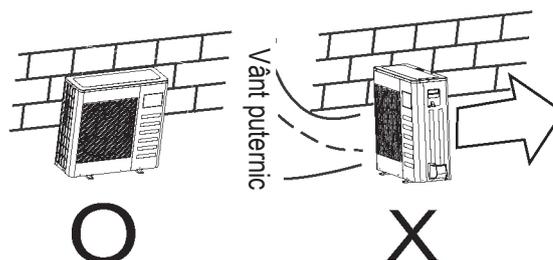

3.2 DIMENSIUNEA DE MONTARE A UNITĂȚII EXTERIOARE


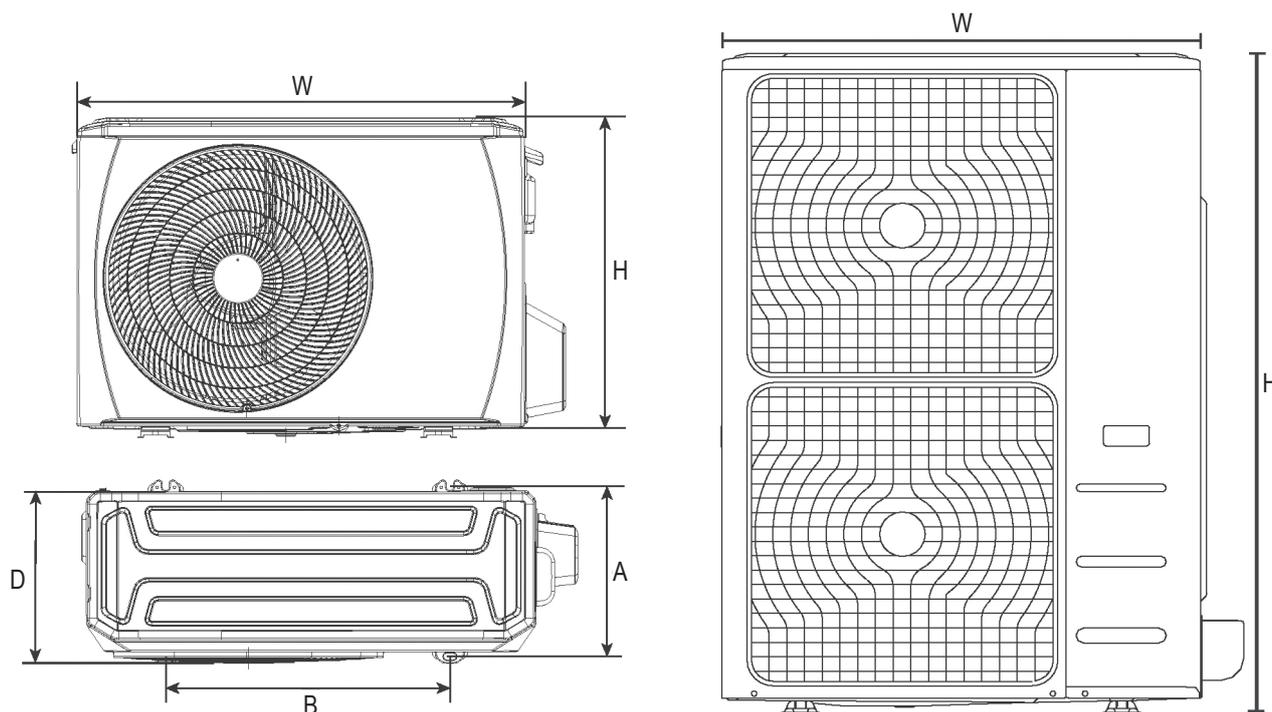


Model (38QUS)	Dimensiune contur				
	W	H	D	A	B
009~018	800	554	333	340	514
024	845	702	363	350	540
030/036	945	810	420	403	673
048/060	952	1333	415	404	634


3. INSTALAREA UNITĂȚII EXTERIOARE

3.3 CERINȚE PRIVIND SPAȚIUL DE MONTARE PENTRU UNITATEA EXTERIOARĂ


Instalarea unei singure unități

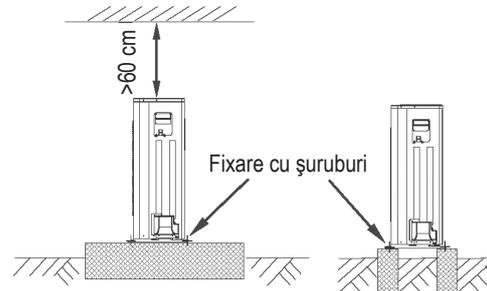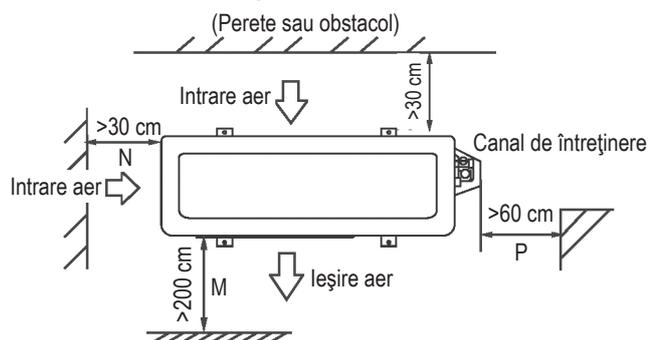

Conectarea în paralel a două sau mai multe unități unitate: cm

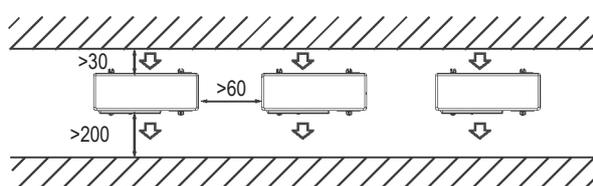


Conectarea în paralel a părților față și spate. unitate: cm

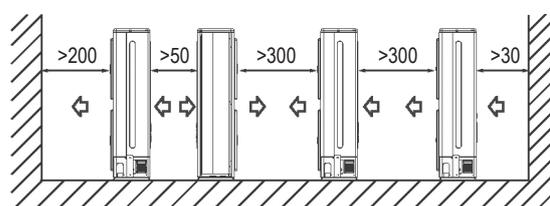

3.4 INSTALAREA UNITĂȚII EXTERIOARE


- Anterior instalării, verificați dacă suportul este drept și orizontal astfel încât să nu se producă un zgomot anormal.
- Fixați bine unitatea utilizând buloane de ancoraj (M10) pentru a împiedica căderea unității.
- Instalați fundația și cauciucul anti-vibrații pentru a susține direct suprafața inferioară a piciorului de fixare, care vine în contact cu placa inferioară a unității exterioare.

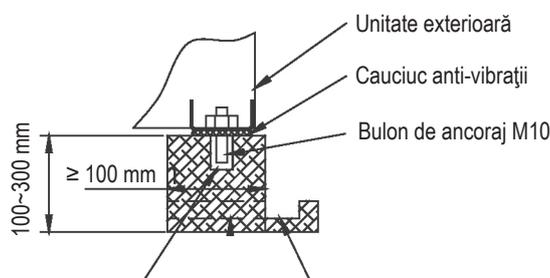

Orificiu mortar ($\Phi 100$ mm x Adâncime 150 mm) Evacuare (lățime 100 mm x adâncime 150 mm)

3.5 INSTALAREA TUBULUI DE EVACUARE PENTRU UNITATEA EXTERIOARĂ

- Conectați orificiul de evacuare utilizând un furtun de evacuare extensibil.
- Fixați garnitura în orificiul de evacuare.
- Introduceți orificiul de evacuare în orificiul cuvei de la baza unității exterioare și rotiți-l la 90 de grade pentru a le asambla.

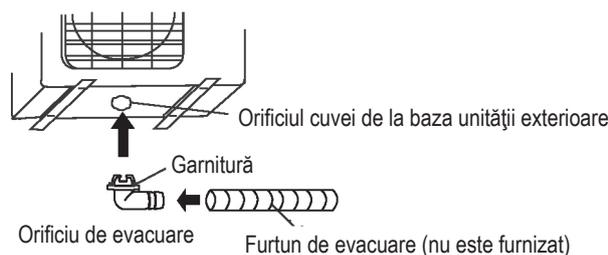

4. CONECTAREA TUBULUI REFRIGERANT

ATENȚIE!


- Verificați dacă diferența de înălțime dintre unitatea interioară și unitatea exterioară și lungimea totală a tubului refrigerant respectă cerințele sistemului.
- Conectarea tubului refrigerant se efectuează după instalarea unității interioare și a unității exterioare; conectați mai întâi tubul la unitatea interioară, apoi la cea exterioară.
- În timpul instalării, etanșați capetele tubului cu capac sau acoperiți-le cu bandă și NU le îndepărtați înainte de a conecta tubul.
- Izolați toate țevile până la conectarea lor în interiorul unității. Pe țevile neprotejate se poate forma condens sau țevile se pot supraîncălzi.

4.1 EVAZAREA

OBSERVAȚIE

- Uneltele necesare pentru evazare sunt: dispozitivul de tăiat țevi, lărgitorul, dispozitivul de evazare și suportul pentru țevi.
- La modelele cu agent frigorific R32, punctele de conexiune ale conductei trebuie plasate în afara încăperii.


4.1.1 Tăiați țevile la lungimea specificată folosind un dispozitiv de tăiat țevi. Asigurați-vă că muchia tăiată rămâne la 90° față de latura țevii.

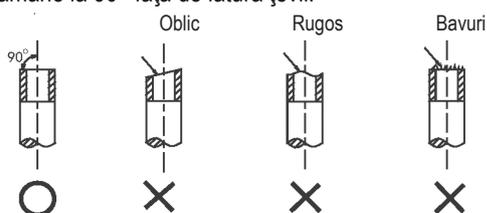


4.1.2 Utilizați un lărgitor pentru a elimina bavurile de pe suprafața tăiată îndreptată în jos, astfel încât așchiile să nu cadă în țevă.

4.1.3 Efectuați evazarea folosind uneltele de evazare de mai jos.

Diametru exterior	A (mm)	
	Max	Min
Ø6,35 mm	8,7	8,3
Ø9,52 mm	12,4	12,0
Ø12,7 mm	15,8	15,4
Ø15,88 mm	19,0	18,6
Ø19,05 mm	23,3	22,9

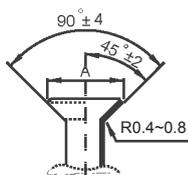


4.1.4 Verificați dacă evazarea a fost efectuată în mod corespunzător. Mai jos sunt câteva exemple de țevi incorect evazate.

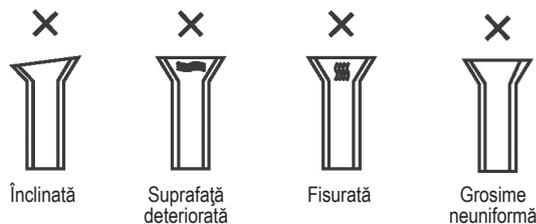

4.2 CONECTAREA TUBULUI

4.2.1 Aliniați centrul pentru a strânge piulița de racord și finalizați conectarea cu ajutorul a două chei.

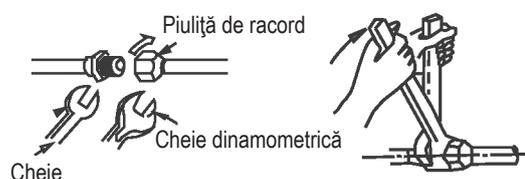

Diametru	Cuplu de strângere
Ø6,35 mm	18 ~ 20 N.m
Ø9,52 mm	25 ~ 26 N.m
Ø12,7 mm	35 ~ 36 N.m
Ø15,88 mm	45 ~ 47 N.m
Ø19,05 mm	65 ~ 67 N.m

4.2.2 Selectați materialul de izolație adecvat pentru tubul refrigerant. (Min. 10mm, spumă poliuretanică pentru izolație termică C)

- Utilizați materiale de izolație termică separate pentru țevile de gaz și cele de lichid.
- Grosimea indicată mai sus este grosimea standard pentru o temperatură interioară de 27°C și o umiditate de 80%. În cazul instalării în condiții nefavorabile, cum ar fi în spații din apropierea băilor, bucătărilor sau în alte locuri similare, consolidați izolația.
- Izolația trebuie să reziste la o temperatură de peste 120°C.
- Utilizați adezivi pe partea izolației care vine în contact cu țeava pentru a împiedica pătrunderea umezelii.
- Reparați și acoperiți potențialele fisuri ale stratului de izolație și verificați, în special, îndoirea sau brățara țevii.

ATENȚIE!

- În cazul în care țeava trebuie lipită, utilizați nitrogen.
- Un cuplu necorespunzător poate rupe piulița sau poate provoca scurgeri.

4. CONECTAREA TUBULUI REFRIGERANT


4.3 TUBUL REFRIGERANT

Model (38QUS)	Partea de lichid	Partea de gaz	Lungimea tubului admisă (m)	Diferența maximă de înălțime (m)	Lungime maximă de traseu (m)	Sarcină suplimentară pe metru (R410A/R32)
009/012	Ø6,35 mm	Ø9,52 mm	25	10	5	15/12 g/m
018	Ø6,35 mm	Ø12,7 mm	30	20	5	15/12 g/m
024/030	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	40	20	5	30/24 g/m
036/048	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	50	25	5	30/24 g/m
060	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	65	30	5	30/24 g/m

NOTĂ: 1) Vă rugăm să folosiți unelte pentru sistemul R410A/R32;
2) În cazul în care lungimea tubului depășește 5 m, este necesară o ajustare a încărcăturii cu agent frigorific în funcție de lungimea tubului.


4.4 EVACUAREA AERULUI

- Conectați furtunul de încărcare de la manometrul pentru conducte la portul de serviciu al supapei compacte de gaz.
- Conectați furtunul de încărcare la portul pompei de vid.
- Deschideți complet mânerul Lo al manometrului pentru conducte.
- Puneți în funcțiune pompa de vid pentru a evacua aerul din sistem până la 76 cmHg.
- Închideți mânerul Lo al manometrului pentru conducte.
- Deschideți complet tija supapelor compacte.
- Scoateți furtunul de încărcare din portul de serviciu.
- Strângeți capacele supapei compacte.

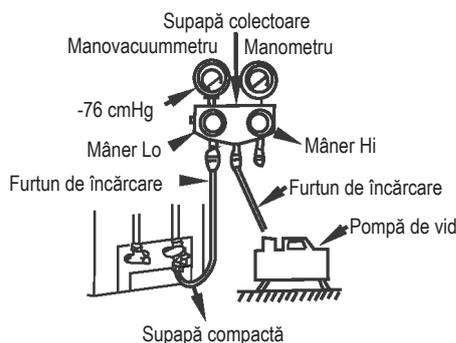

4.5 TESTUL DE ETANȘEITATE

La finalizarea lucrărilor, verificați toate racordurile utilizând apă cu săpun sau un detector de pierderi adecvat pentru agenții frigorifici de tip HFC pentru a vă asigura că nu există scurgeri de gaze. Consultați figura de mai jos ca ilustrație de referință.

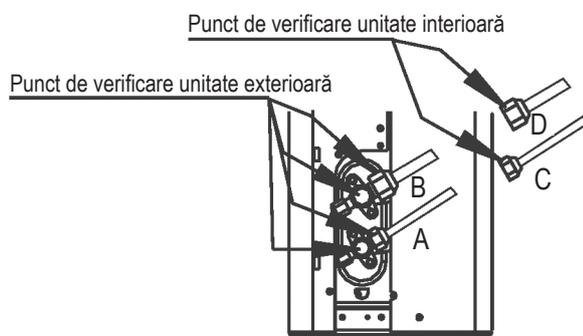

- A: Supapă compactă de joasă presiune
B: Supapă compactă de înaltă presiune
C și D: Piulițe de racord ale unității interioare


5. CABLAJELE

ATENȚIE!

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de persoane calificate și toate cablajele trebuie conectate în conformitate cu diagrama de conectare.
- Împământarea trebuie realizată înainte de efectuarea altor conexiuni electrice.
- Nu alimentați unitatea cu energie electrică înainte de a confirma efectuarea corectă a conexiunilor electrice.
- Trebuie instalate un comutator principal și un disjuncteur sau o siguranță, iar capacitatea trebuie să fie de cel puțin 1,5 ori mai mare decât curentul maxim din circuit.
- Un circuit de derivare individual și o singură priză utilizată pentru aparatul de aer condiționat trebuie să fie disponibile.
- Secțiunea transversală a cablului depinde de curentul nominal și de codul local, regional și național privind cablajele electrice. Consultați codurile de construcție locale și Codul Electric Național pentru cerințe speciale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service ori de o persoană cu calificări similare pentru a evita riscurile.
- Unitatea trebuie să fie conectată la sursa principală de alimentare prin intermediul unui disjuncteur sau a unui comutator cu un interval de contact de cel puțin 3 mm la toți polii. Se recomandă instalarea unui dispozitiv de curenți diferențiali reziduali (DDR) cu un curent rezidual nominal care nu depășește 30 mA.

5.1 ALIMENTARE DE LA UNITATEA EXTERIOARĂ (Pentru QUS009~024)

- Diagrama cablajului

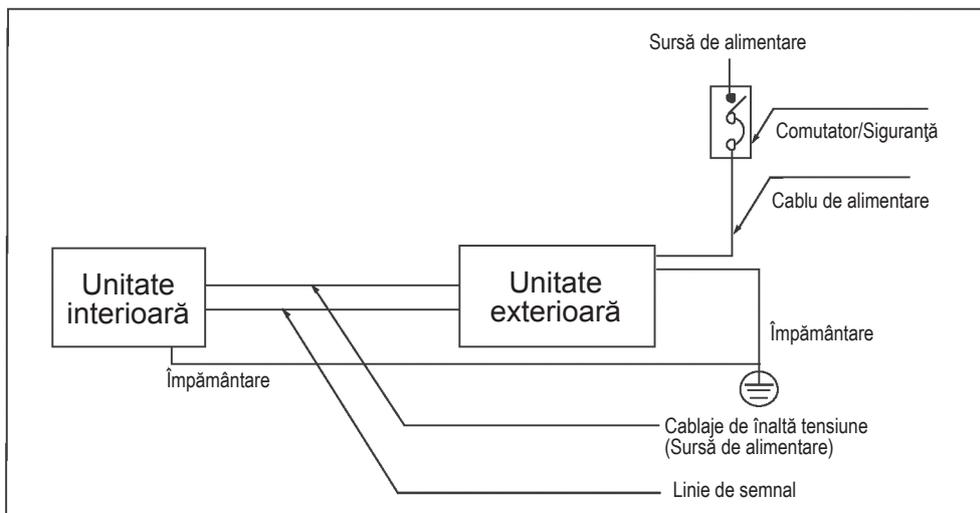


- Specificație privind sursa de alimentare și cablurile de conectare

Mod (Btu/h)		9k/12k	18 k	24 k
Sursă de alimentare	Fază	Fază-1	Fază-1	Fază-1
	Frecvență și volți	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
Curent nominal		10,0A	11,0A	16,0A
Putere nominală siguranță (Câmp de alimentare)		20 A	20 A	25A
Cablul de alimentare (Câmp de alimentare)		H07RN-F; 3 × 2,5 mm ²	H07RN-F; 3 × 2,5 mm ²	H07RN-F; 3 × 2,5 mm ²
Cabluri de conectare interior/ exterior (Câmp de alimentare)		H07RN-F; 4 × 1,5mm ²	H07RN-F; 4 × 1,5mm ²	H07RN-F; 4 × 2,5 mm ²

5. CABLAJELE

5.2 SURSĂ DE ALIMENTARE INDEPENDENTĂ (Pentru QUS030~060)

■ Diagrama cablajului

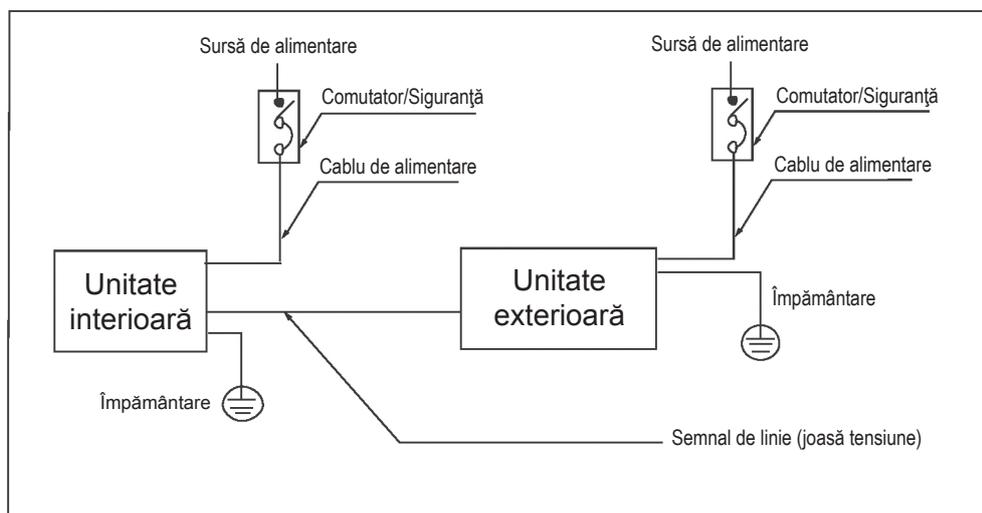

■ Specificație privind sursa de alimentare și cablurile de conectare

Model (Btu/h)		30 k	36 k	48 k
Interior	Fază	Fază-1		
	Frecvență și volți	220-240 V ~ 50 Hz		
	Curent nominal	2,0A	2,0A	2,0A
	Putere nominală siguranță (Câmp de alimentare)	10A	10A	10A
	Cablu de alimentare (Câmp de alimentare)	H05VV-F; 3 × 1,0 mm ²	H05VV-F; 3 × 1,0 mm ²	H05VV-F; 3 × 1,0 mm ²
Exterior	Fază	Fază-1	Fază-1	Fază-1
	Frecvență și volți	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz	220-240 V ~ 50 Hz
	Curent nominal	19,0A	23,0A	26,5A
	Disjunctoare (Câmp de alimentare)	50A	50A	70A
	Cablu de alimentare (Câmp de alimentare)	H07RN-F; 3 × 2,5mm ²	H07RN-F; 3 × 4,0mm ²	H07RN-F; 3 × 4,0mm ²
Cabluri de conectare interior/exterior (Câmp de alimentare)		Fir conductor ecranat; 2 × 0,2 mm ²	Fir conductor ecranat; 2 × 0,2 mm ²	Fir conductor ecranat; 2 × 0,2 mm ²

5. CABLAJELE

Model (Btu/h)		36 k (3N)	48 k (3N)	60 k (3N)
Interior	Fază	Fază-1	Fază-1	Fază-1
	Frecvență și volți	220-240 V ~ 50 Hz		
	Curent nominal	2,0A	2,0A	2,0A
	Putere nominală siguranță (Câmp de alimentare)	10A	10A	10A
	Cablu de alimentare (Câmp de alimentare)	H05VV-F; 3 × 1,0 mm ²	H05VV-F; 3 × 1,0 mm ²	H05VV-F; 3 × 1,0 mm ²
Exterior	Fază	Fază-3	Fază-3	Fază-3
	Frecvență și volți	380-415 V 3N ~ 50 Hz		
	Curent nominal	10,0A	13,0A	14,0A
	Disjunctoare (Câmp de alimentare)	25A	32A	45A
	Cablu de alimentare (Câmp de alimentare)	H07RN-F; 5 × 2,5mm ²	H07RN-F; 5 × 2,5mm ²	H07RN-F; 5 × 2,5mm ²
Cabluri de conectare interior/exterior (Câmp de alimentare)		Fir conductor ecranat; 2 × 0,2 mm ²	Fir conductor ecranat; 2 × 0,2 mm ²	Fir conductor ecranat; 2 × 0,2 mm ²



ATENȚIE!

- Separați cablajul de joasă tensiune (cabluri de semnalizare) și cablajul de înaltă tensiune (cabluri de alimentare) la o distanță de cel puțin 0,5 m, astfel încât să nu treacă prin același loc împreună. Apropierea poate cauza interferențe electrice, funcționare defectuoasă sau rupere.

NOTĂ PRIVIND SPECIFICAȚIILE SIGURANȚEI:

(Se aplică numai unităților cu agent frigorific R32 și siguranței din ceramică.)

1. Specificația siguranței unității exterioare este T 20 A/250 VAC (pentru < 24.000 Btu/h unitate), T 30 A/250 VAC (pentru > 24.000 Btu/h unitate)
2. Specificația siguranței unității interioare este T 5 A/250 VAC, T 10 A/250 VAC.

5. CABLAJELE


5.3 Setarea presiunii statice externe.

Puteți utiliza funcția de reglare automată a fluxului de aer al aparatului pentru a seta presiunea statică externă. Reglarea automată a fluxului de aer este volumul de aer de evacuare, care a fost reglat automat la cantitatea nominală.

1. Asigurați-vă că bobina este uscată atunci când este efectuat testul. În cazul în care bobina nu este uscată, unitatea trebuie să funcționeze timp de 2 ore numai în modul FAN pentru a usca bobina.
2. Verificați dacă instalarea cablurilor de alimentare și a conductelor a fost finalizată.
Verificați dacă amortizoarele din apropiere sunt deschise.
Verificați dacă filtrul de aer este corect atașat la partea de aspirație a aerului a unității.
3. Dacă există mai multe orificii de admisie și de evacuare a aerului, reglați amortizoarele, astfel încât debitul de aer al fiecărui orificiu de admisie și de evacuare a aerului să respecte fluxul de aer proiectat. Asigurați-vă că unitatea este NUMAI în modul FAN. Apăsăți și setați butonul de reglare a fluxului de aer pentru a modifica debitul de aer de la H la L.
4. Setăți parametrii de reglare automată a fluxului de aer.


Opțiunea 1. Folosind controlerul cu fir. Opriti aparatul de aer condiționat pentru a intra în modul de așteptare și efectuați următorii pași:

- Apăsăți „COPY” (COPIERE).
- Apăsăți „+” sau „-” pentru a selecta AF.



- Apăsăți „CONFIRM” (CONFIRMARE). Aparatul de aer condiționat va porni apoi ventilatorul pentru reglarea automată a fluxului de aer.

ON va clipi atunci când ventilatorul este pornit în timpul reglării automate a fluxului de aer.

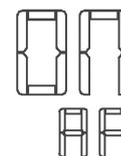

Opțiunea 2. Folosind telecomanda. Opriti aparatul de aer condiționat pentru a intra în modul de așteptare și efectuați următorii pași:

- Scoateți bateriile din telecomandă și puneți-le la loc.
 - În primele 30 de secunde, apăsați „^” și „Mode” timp de 5 secunde, iar telecomanda va afișa „F1”.
 - Apăsăți „+” sau „-” pentru a selecta „d4”.
 - Apăsăți „Mode” pe telecomandă, iar aparatul de aer condiționat va porni ventilatorul pentru reglarea automată a fluxului de aer. În timpul acestei reglări, pe panoul de afișare vor lumina 3 LED-uri.
5. După 3 până la 6 minute, aparatul de aer condiționat se oprește odată ce reglarea automată a fluxului de aer a fost finalizată.
 6. Scoateți bateriile din telecomandă și puneți-le la loc pentru utilizare normală.

ATENȚIE!


- NU reglați amortizoarele atunci când reglarea automată a fluxului de aer este activă.
- În cazul în care nu există nici o schimbare după reglarea fluxului de aer în căile de ventilație, resetați reglarea automată a fluxului de aer.
- În cazul în care nu există nici o schimbare în căile de ventilație după reglarea fluxului de aer, luați legătura cu distribuitorul, mai ales în cazul în care acest lucru se întâmplă după testarea unității exterioare sau în cazul în care unitatea a fost mutată într-o altă locație.
- Nu utilizați reglarea automată a fluxului de aer, dacă utilizați ventilatoare de rapel, o unitate de procesare a aerului exterior, sau HRV via o conductă.
- În cazul în care căile de ventilație au fost modificate, resetați reglarea automată a fluxului de aer așa cum s-a descris la etapa 3.

6. ÎNTREȚINEREA MOTORULUI ȘI A POMPEI DE APĂ

Luați modelul cu intrare din partea posterioară drept exemplu


Întreținerea motorului

- Îndepărtați panoul de ventilație (5 locuri)
- Îndepărtați carcasa suflantei
- Scoateți motorul

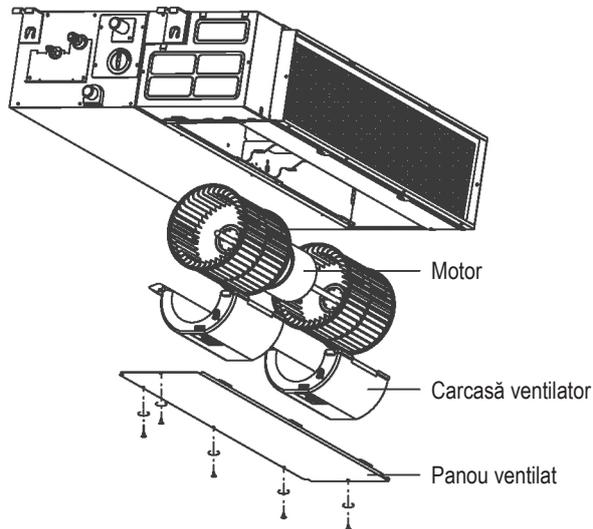

Întreținerea pompei de evacuare

- Scoateți șuruburile de fixare ale pompei de evacuare (4 locuri)
- Scoateți din priză pompa și deconectați cablul comutatorului de nivel al apei.
- Îndepărtați pompa de evacuare.

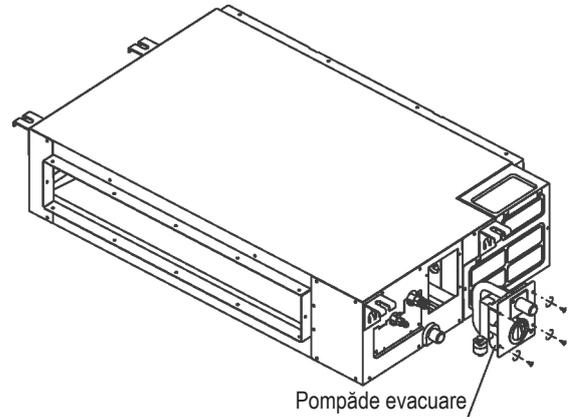

7. VERIFICAREA FINALĂ ȘI TESTAREA

7.1 LISTĂ DE VERIFICARE FINALĂ

Pentru a finaliza instalarea, efectuați următoarele verificări înainte de testare.

- Rezistența locului de instalare atât pentru unitatea interioară cât și unitatea exterioară, confirmați că nu există nicio obstrucție a orificiului de evacuare a aerului sau de retur a unității.
- Verificați etanșeitarea racordurilor tubului refrigerant; asigurați-vă că nu există scurgeri.
- Conexiunile electrice sunt corect executate, iar unitatea a fost împământată.
- Verificați lungimea totală a tubulaturii și înregistrați volumul de agent frigorific suplimentar.
- Sursa de alimentare trebuie să corespundă tensiunii nominale a aparatului de aer condiționat.
- Izolația tubulaturii.
- Evacuarea.

7.2 OPERAREA MANUALĂ

Operarea manuală poate fi realizată apăsând butonul de comandă manuală pe panoul de afișare.

Apăsați în mod repetat butonul manual pentru a schimba modurile după cum urmează:

- O dată = Modul AUTO [încălzire, răcire sau ventilator 24°C și viteză ventilator automată].
- De două ori = Modul COOLING [comută la modul AUTO după 30 de minute (utilizat în principal pentru testare)].
- De trei ori = OFF.

7. VERIFICAREA FINALĂ ȘI TESTAREA

7.3 TESTAREA

Setați aparatul de aer condiționat în modul COOLING cu ajutorul telecomenzii (sau al butonului de comandă manuală) și verificați starea de funcționare atât a unității interioare cât și a unității exterioare. În caz de funcționare defectuoasă, remediați problema conform instrucțiunilor din capitolul „Depanare” din „Manualul de utilizare”.

Unitate interioară

- Verificați dacă butoanele telecomenzii (cum ar fi ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED etc.) funcționează corect.
- Fanta de ventilație se deplasează normal.
- Temperatura din încăperea este reglată corect.
- Indicatoarele de pe panoul de afișare sunt afișate normal.
- Butonul de comandă manuală funcționează corect.
- Evacuarea este normală.
- Există vibrații sau zgomote anormale în timpul funcționării.
- Unitatea interioară funcționează corect în modul COOLING sau HEATING.

Unitate exterioară

- Există vibrații sau zgomote anormale în timpul funcționării.
- Fluxul de aer, zgomotul sau condensul generat de aparatul de aer condiționat afectează vecinii.
- Există scurgeri de agent frigorific.



ATENȚIE!

- O întârziere de 3 minute este normală la repornirea unității pentru protecția compresorului.

8. INFORMAȚII PENTRU SERVICE

8.1 VERIFICĂRILE ZONEI

Înainte de a începe lucrările asupra sistemelor care conțin agenți frigorifici inflamabili, sunt necesare verificări de siguranță pentru a asigura faptul că riscul de aprindere este minimizat. Pentru repararea sistemului de agent frigorific, trebuie respectate următoarele măsuri de precauție înainte de a efectua lucrări asupra sistemului.

8.2 PROCEDURA DE LUCRU

Lucrările vor fi întreprinse în baza unei proceduri controlate astfel încât să se reducă la minim riscul prezenței de gaz sau vapori inflamabili în timpul efectuării lucrărilor.

8.3 ZONA GENERALĂ DE LUCRU

Tot personalul de întreținere și celelalte persoane care lucrează în zona locală trebuie instruite privind natura lucrărilor care vor fi efectuate. Se va evita lucrul în spații restrânse. Zona din jurul spațiului de lucru va fi delimitată. Asigurați-vă că acele condiții din zonă au fost făcute sigure prin controlul materialului inflamabil.

8.4 VERIFICAREA PENTRU PREZENȚA AGENTULUI FRIGORIFIC

Zona va fi verificată cu un agent frigorific corespunzător înainte de și în timpul lucrărilor, pentru a asigura faptul că tehnicianul este conștient de atmosfere potențial inflamabile. Asigurați-vă că echipamentul utilizat pentru detectarea scurgerilor este potrivit pentru utilizare împreună cu agenți frigorifici, i.e. fără scânteii, cu etanșare corespunzătoare sau cu siguranță intrinsecă.

8.5 PREZENȚA STINGĂTORULUI DE INCENDIU

Dacă urmează să fie efectuate lucrări la temperaturi ridicate asupra echipamentului de refrigerare sau asupra oricăror piese asociate, trebuie să fie prezent echipament corespunzător pentru stingerea incendiilor. Țineți un stingător cu pudră uscată sau cu CO₂ lângă zona de încărcare.

8.6 FĂRĂ SURSE DE APRINDERE

Persoanele care efectuează lucrări legate de un sistem de refrigerare care implică expunerea tubulaturii care conține sau care a conținut agent frigorific inflamabil trebuie să nu utilizeze surse de aprindere care ar putea duce la risc de incendiu sau explozie. Toate sursele posibile de aprindere, inclusiv țigările aprinse, trebuie ținute la o distanță suficientă față de locul instalării, reparării, demontării și eliminării, în timpul în care agentul frigorific inflamabil poate fi eliberat în spațiul înconjurător. Înainte de efectuarea oricăror lucrări, zona din jurul echipamentului trebuie verificată pentru a se asigura faptul că nu există pericole inflamabile sau riscuri de aprindere. Trebuie afișate semne „FUMATUL INTERZIS”.

8.7 ZONA VENTILATĂ

Asigurați-vă că zona este într-un spațiu deschis sau că aceasta este ventilată corespunzător înainte de a accesa sistemul sau de a efectua orice lucrări care implică temperaturi ridicate. Trebuie continuată ventilația într-o anumită măsură în timpul efectuării lucrărilor. Ventilația ar trebui să disperseze în siguranță orice agent frigorific eliberat, în mod preferabil, expulzând acesta în atmosferă.

8.8 VERIFICĂRILE ECHIPAMENTULUI DE REFRIGERARE

La schimbarea componentelor electrice, cele noi trebuie să fie corespunzătoare pentru scop și conform specificațiilor. Trebuie urmate permanent liniile directe ale producătorului privind lucrările de întreținere și service. Dacă aveți îndoieli, consultați departamentul tehnic al producătorului pentru asistență. Se vor aplica următoarele verificări la instalațiile care utilizează agenți frigorifici inflamabili:

8. INFORMAȚII PENTRU SERVICE

- dimensiunea încărcării este în conformitate cu dimensiunea camerei în care sunt instalate piesele care conțin agent frigorific;
- echipamentele și ieșirile de ventilație funcționează corespunzător și nu sunt obstrucționate;
- dacă se utilizează un circuit indirect de refrigerare, circuitele secundare trebuie verificate pentru o eventuală prezență de agent frigorific; marcajele echipamentului sunt în continuare vizibile și lizibile.
- marcajele și semnele care nu sunt lizibile trebuie corectate;
- conducta de agent frigorific sau componentele sunt instalate astfel încât să nu fie probabil ca acestea să fie expuse la substanțe care pot coroda componentele care conțin agent frigorific, cu excepția cazului în care componentele sunt realizate din materiale care sunt în mod inerent rezistente la coroziune sau care sunt protejate corespunzător împotriva coroziunii.

8.9 VERIFICĂRILE DISPOZITIVELOR ELECTRICE

Lucrările de reparare și întreținere pentru componentele electrice vor include verificări de siguranță inițiale și proceduri pentru inspectarea componentelor. Dacă există un defect care poate compromite siguranța, atunci nu trebuie conectată nicio sursă de alimentare electrică la circuit înainte ca acesta să fie abordat în mod satisfăcător. Dacă defectul nu poate fi corectat imediat, dar este necesară continuarea operațiunii, se va utiliza o soluție temporară corespunzătoare. Acest aspect va fi raportat către proprietarul echipamentului astfel încât toate părțile să fie notificate.

Verificările de siguranță inițiale vor include verificarea următoarelor aspecte:

- condensatoarele sunt descărcate: se va efectua în siguranță astfel încât să se posibilitatea de producere de scântei
- nu există componente electrice și cabluri sub tensiune expuse în timpul încărcării, recuperării sau purjării sistemului;
- există continuitate a împământării.

8.10 REPARAREA COMPONENTELOR ETANȘATE

10.1 În timpul lucrărilor de reparare efectuate asupra componentelor etanșate, toate sursele de alimentare vor fi deconectate de la echipamentul asupra căruia se lucrează înainte de orice demontare a capacelor etanșate, etc. Dacă este absolut necesar ca o sursă de alimentare electrică să fie conectată la echipament în timpul lucrărilor de service, atunci trebuie utilizată o formă de detectare a scurgerilor care funcționează permanent la punctul cel mai critic pentru a avertiza privind o situație potențial periculoasă.

10.2 Trebuie acordată o atenție deosebită la următoarele aspecte pentru a asigura faptul că la lucrul asupra componentelor electrice, carcasa nu este alterată astfel încât să se afecteze nivelul de protecție. Aceasta va include deteriorarea cablurilor, un număr excesiv de conexiuni, borne neconforme cu specificația originală, deteriorarea etanșărilor, fixarea greșită a presetupelor, etc.

- Asigurați-vă că aparatul este montat corespunzător.
- Asigurați-vă că etanșările sau materialele de etanșare nu sunt degradate până la nivelul în care nu mai îndeplinesc scopul de a împiedica pătrunderea de atmosfere inflamabile. Piese de schimb vor fi în conformitate cu specificațiile producătorului.

NOTĂ: Utilizarea de produs de etanșare din silicon poate afecta eficiența anumitor tipuri de echipamente pentru detectarea scurgerilor. Componentele cu siguranță intrinsecă nu necesită izolare înainte de a se efectua lucrări asupra acestora.

8.11 REPARAREA COMPONENTELOR CU SIGURANȚĂ INTRINSECĂ

Nu aplicați sarcini inductive sau de capacitanță permanente asupra circuitului fără a asigura faptul că nu se va depăși tensiunea permisibilă și curentul permis pentru echipamentul în curs de utilizare. Componentele cu siguranță intrinsecă sunt singurele tipuri asupra cărora se poate lucra atunci când ele sunt sub tensiune și în prezența unei atmosfere inflamabile. Aparatele de testare trebuie să fie la valorile nominale corecte. Înlocuiți componentele numai cu piese specificate de producător. Utilizarea altor piese poate avea drept rezultat aprinderea agentului frigorific în atmosferă în urma unei scurgeri.

8. INFORMAȚII PENTRU SERVICE

8.12 CABLAJELE

Asigurați-vă că firele nu sunt expuse la uzură, coroziune, presiune excesivă, vibrații, margini ascuțite sau orice alte efecte de mediu negative. De asemenea, verificarea trebuie să aibă în vedere efectele de uzare în timp sau vibrațiile continue de la surse precum compresoare sau ventilatoare.

8.13 DETECTAREA AGENȚILOR FRIGORIFICI INFLAMABILI

Nu trebuie utilizate în niciun caz surse potențiale de aprindere la căutarea de sau detectarea de scurgeri de agent frigorific. Nu trebuie utilizată o lampă cu halogenură (sau orice alt detector cu flacără deschisă).

8.14 METODE DE DETECTARE A SCURGERILOR

Următoarele metode de detectare a scurgerilor sunt considerate a fi acceptabile pentru sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili.

Se vor utiliza detectoare electronice de scurgeri pentru a detecta agenți frigorifici inflamabili, însă sensibilitatea poate să nu fie corespunzătoare, sau poate necesita recalibrare. (Echipamentele de detectare vor fi calibrată într-o zonă fără agent frigorific.) Asigurați-vă că detectorul nu este o sursă potențială de aprindere și că este corespunzător pentru agentul frigorific. Echipamentul pentru detectarea scurgerilor va fi setat la un procentaj al LFL-ului agentului frigorific și va fi calibrat pentru agentul frigorific utilizat, iar procentajul corespunzător de gaz (max. 25%) este confirmat. Fluidele pentru detectarea scurgerilor sunt potrivite pentru utilizarea împreună cu majoritatea agenților frigorifici, însă utilizarea de detergenți care conțin clor va fi evitată, deoarece clorul poate reacționa cu agentul frigorific și poate coroda tubulatura din cupru. Dacă se suspectează o scurgere, toate flăcările deschise trebuie eliminate sau stinse. Dacă se găsește o scurgere de agent frigorific care necesită lipire, tot agentul frigorific trebuie recuperat din sistem, sau trebuie izolat (prin intermediul supapelor de izolare) într-o parte a sistemului care să fie departe de scurgere. Apoi se va purja azot fără conținut de oxigen (OFN) prin sistem atât înainte cât și în timpul procesului de lipire.

8.15 ELIMINAREA ȘI EVACUAREA

La accesarea circuitului de agent frigorific în vederea efectuării de lucrări de reparare sau pentru alte scopuri, trebuie utilizate proceduri convenționale. Cu toate acestea, este important să se urmeze cele mai bune practici, deoarece inflamabilitatea este un aspect de luat în considerare. Se va respecta următoarea procedură:

- eliminați agentul frigorific;
- purjați circuitul cu gaz inert;
- evacuați;
- purjați din nou cu gaz inert;
- deschideți circuitul prin tăiere sau lipire.

Cantitatea de agent frigorific va fi recuperată în cilindrii de recuperare corecți. Sistemul va fi clătit cu OFN pentru ca unitatea să devină sigură. Este posibil să fie necesar ca acest proces să fie repetat de câteva ori. Nu se va utiliza aer comprimat sau oxigen pentru această sarcină.

Clătirea se va efectua prin întreruperea vidului din sistem cu OFN și umplerea până când se obține presiunea de lucru, apoi prin ventilarea către atmosferă, apoi la final, prin reducerea la un vid. Acest proces va fi repetat până când nu mai există agent frigorific în sistem.

Când se utilizează cantitatea finală de OFN, sistemul va fi ventilat până la presiunea atmosferică pentru a permite efectuarea lucrărilor. Această operațiune este absolut esențială pentru ca operațiunile de lipire de pe tubulatură să fie posibile. Asigurați-vă că ieșirea pentru pompa de vid nu este închisă la orice surse de aprindere și că există ventilație disponibilă.

8. INFORMAȚII PENTRU SERVICE

8.16 PROCEDURILE DE ÎNCĂRCARE

Suplimentar față de procedurile de încărcare convenționale, trebuie respectate următoarele cerințe:

- Asigurați-vă că nu are loc contaminarea diferiților agenți frigorifici la utilizarea echipamentului de încărcare. Furtunurile sau liniile trebuie să fie cât mai scurte pentru a minimiza cantitatea de agent frigorific din ele.
- Cilindrii trebuie păstrați în poziție verticală.
- Asigurați-vă că sistemul de refrigerare este împământat înainte de a încărca sistemul cu agent frigorific.
- Etichetați sistemul atunci când încărcarea este finalizată (dacă nu este deja).
- Trebuie avută grijă deosebită pentru a nu umple excesiv sistemul de refrigerare.
- Înainte de a reîncărca sistemul, acesta trebuie testat sub presiune cu OFN. Sistemul va fi testat împotriva scurgerilor la finalizarea încărcării, însă înainte de punerea în exploatare. O testare ulterioară pentru detectarea unor eventuale scurgeri

8.17 SCOATEREA DIN EXPLOATARE

Înainte de a efectua această procedură, este esențial ca tehnicianul să fie complet familiarizat cu echipamentul și toate detaliile aferente. E o bună practică recomandată ca tot agentul frigorific să fie recuperat în siguranță. Înainte de efectuarea sarcinii, trebuie luate mostre de ulei și agent frigorific.

În cazul în care este necesară o analiză înainte de reutilizarea agentului frigorific recuperat. Este esențial ca alimentarea electrică să fie disponibilă înainte de începerea efectuării sarcinii.

- a) Familiarizați-vă cu echipamentul și funcționarea acestuia.
- b) Izolați electric sistemul
- c) Înainte de a continua procedura, asigurați-vă că:
 - este disponibil echipament de manipulare mecanică, dacă este necesar, pentru manipularea cilindrilor pentru agent frigorific;
 - tot echipamentul individual de protecție este disponibil și este utilizat în mod corect;
 - echipamentul de recuperare este supravegheat permanent de o persoană competentă;
 - echipamentul de recuperare și cilindrii sunt în conformitate cu standardele corespunzătoare.
- d) Reduceți presiunea sistemului de agent frigorific, dacă este posibil.
- e) Dacă nu este posibilă obținerea unui vid, realizați un colector astfel încât agentul frigorific să poată fi eliminat prin diferite părți ale sistemului.
- f) Asigurați-vă că cilindrul este situat pe cântar înainte de efectuarea recuperării.
- g) Porniți echipamentul de recuperare și operați-l în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- h) Nu umpleți excesiv cilindrii. (Nu mai mult de 80% volum cantitate lichid).
- i) Nu depășiți presiunea maximă de lucru a cilindrului, nici măcar temporar.
- j) Când cilindrii sunt umpluți corect și procesul este finalizat, asigurați-vă că cilindrii și echipamentul sunt înlăturați cu promptitudine din locație și că toate supapele de izolare ale echipamentului sunt închise.
- k) Agentul frigorific recuperat nu va fi încărcat într-un alt sistem de refrigerare, cu excepția cazului în care a fost curățat și verificat.

8.18 ETICHETAREA

Echipamentul va fi etichetat, menționându-se că a fost scos din exploatare și golit de agent frigorific. Eticheta va fi datată și semnată. Asigurați-vă că există etichete pe echipament care menționează faptul că acesta conține agent frigorific inflamabil.

8. INFORMAȚII PENTRU SERVICE

8.19 RECUPERAREA

- La eliminarea agentului frigorific dintr-un sistem, pentru lucrări de service sau scoaterea din exploatare, e o bună practică recomandată ca tot agentul frigorific să fie eliminat în siguranță.
- La transferarea agentului frigorific în cilindrii, asigurați-vă că se utilizează numai cilindrii corespunzători pentru recuperare de agent frigorific. Asigurați-vă că este disponibil numărul corect de cilindrii pentru cantitatea totală a sistemului. Toți cilindrii care urmează să fie utilizați sunt desemnați pentru agentul frigorific recuperat și etichetați corespunzător (de ex. cilindri speciali pentru recuperarea agentului frigorific). Cilindrii vor fi prevăzuți cu supapă pentru eliberarea presiunii și supape de izolare asociate în stare bună de funcționare.
- Cilindrii de recuperare goli sunt evacuați și, dacă este posibil, răciți înainte de a avea loc recuperarea.
- Echipamentul de recuperare va fi în stare bună de funcționare, cu un set de instrucțiuni privind echipamentul la îndemână și va fi potrivit pentru recuperarea agentului frigorific. Suplimentar, dispozitive de cântărire calibrate vor fi disponibile și în stare bună de funcționare.
- Furtunile vor fi prevăzute cu cuplaje de deconectare fără scurgere și în stare bună. Înainte de a utiliza echipamentul de recuperare, verificați că este în stare bună de funcționare, că a fost întreținut corespunzător și că orice componente electrice asociate sunt etanșate pentru a preveni aprinderea în cazul unei eliberări de agent frigorific. În caz de îndoieli, consultați producătorul.
- Agentul frigorific recuperat va fi returnat la furnizorul de agent frigorific în cilindrul de recuperare corect și se va aranja Nota de transfer de deșeuri relevantă. Nu amestecați agenți frigorifici în unități de recuperare sau în cilindri.
- Dacă compresoarele sau uleiurile de compresor urmează să fie înlăturate, asigurați-vă că acestea au fost evacuate la un nivel acceptabil pentru a asigura faptul nu rămâne agent frigorific inflamabil în lubrifianț. Procesul de evacuare va fi efectuat înainte de returnarea compresorului la furnizori. Numai încălzirea electrică a corpului compresorului va fi utilizată pentru a accelera acest proces. Când uleiul este evacuat dintr-un sistem, această operațiune trebuie efectuată cu grijă.

8.20 TRANSPORTUL, MARCAJELE ȘI DEPOZITAREA UNITĂȚILOR

1. Transportul echipamentului care conține agenți frigorifici inflamabili
Conformitate cu regulile privind transportul
2. Marcarea echipamentului folosind semne
Conformitate cu regulile locale
3. Eliminarea echipamentului care utilizează agenți frigorifici inflamabili
Conformitate cu regulile naționale
4. Depozitarea echipamentului/aparatelor

Depozitarea echipamentului trebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

5. Depozitarea echipamentului împachetat (nevândut)

Trebuie realizată protecția pachetului de depozitare astfel încât daunele mecanice ale echipamentului din interiorul pachetului să nu cauzeze o scurgere a încărcăturii de agent frigorific.

Numărul maxim de bucăți de echipament care pot fi depozitate împreună va fi determinat de regulile locale.

Tento produkt je v súlade so smernicami Európskej únie, a to smernicou o nízkom napätí (2014/35/ES) a smernicou o elektromagnetickej kompatibiliti (2014/30/ES).



Správna likvidácia výrobku (Odpad z elektrických a elektronických zariadení)

(Ak toto zariadenie používate v krajinách Európy, je potrebné riadiť sa nasledujúcimi pokynmi)

- Toto označenie uvedené na výrobku alebo v dokumentoch k výrobku znamená, že elektrický odpad a elektrické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ) nesmú byť miešané s bežným domovým odpadom.

Likvidácia tohto zariadenia s komunálnym odpadom sa zakazuje.

Máte niekoľko možností na likvidáciu:

1. Miestna samospráva zriadila zberné strediská, v ktorých možno bezplatne odovzdať staré spotrebiče.
2. Pri kúpe nového produktu predajca odvezie váš starý spotrebič.
3. Výrobca bezplatne vyzdvihne starý spotrebič na likvidáciu.
4. Keďže staré spotrebiče obsahujú cenné suroviny, možno ich predať v zberniach kovového odpadu.

Neriadená likvidácia odpadu v lesoch a na poliach ohrozuje vaše zdravie, pretože môže dôjsť k úniku škodlivých látok do podzemnej vody a ich vstupu do potravinového reťazca.

Tento produkt obsahuje fluórované plyny v zmysle Kjótskeho protokolu

Chemický názov plynu

R410A / R32

Možný vplyv plynu na globálne otepľovanie

2088 / 675

UPOZORNENIE

1. Priložený štítok chladiacej zmesi prilepte do blízkosti miesta napĺňania/obnovy.
2. Pomocou nezmazateľného atramentu na štítok zreteľne napíšte množstvo chladiacej zmesi potrebnej na napĺňanie.
3. Zabráňte úniku fluórovaného plynu. Zabezpečte, aby počas montáže, servisu alebo likvidácie nedošlo k úniku plynu do atmosféry. Ak sa zistí únik fluórovaného plynu, je potrebné ho čo najskôr zastaviť a opraviť.
4. Servis tohto produktu smú vykonávať len kvalifikovaní pracovníci.
5. Pri manipulácii s fluórovaným plynom v tomto produkte, napríklad pri presúvaní produktu alebo dopĺňaní plynu, sa musí vždy postupovať v súlade s nariadením (ES) č. 517/2014 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch a príslušnými miestnymi predpismi.
6. V prípade otázok sa obráťte na predajcov alebo servisné strediská.

Interiérová jednotka	Rozmery (IDU)	Exteriérová jednotka	Rozmery (ODU)	Menovité napätie a frekvencia
42QSS009DS*	700x635x210	38QUS009DS*	800x333x554	
42QSS012DS*	700x635x210	38QUS012DS*	800x333x554	
42QSS012D8S*	700x450x200			
42QSS018DS*		38QUS018DS*	800x333x554	
42QSS018R8S*	880x674x210	38QUS018R8S*		
42QSS024DS*		38QUS024DS*	845x363x702	220-240V~ 50Hz
42QSS024R8S*	1100x774x249	38QUS024R8S*		
42QSS030DS*	1360x774x249	38QUS030DS*	946x410x810	
42QSS036DS*		38QUS036DS*	946x410x810	
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8S*		
42QSS048DS*	1200x874x300	38QUS048DS*	952x415x1333	
42QSS036DS*		38QUS036DT*		
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8T*	946x410x810	
42QSS048DS*		38QUS048DT*		
42QSS048R8S*	1200x874x300	38QUS048R8T*	952x415x1333	IDU: 220-240V~ 50Hz ODU: 380-415V 3N~ 50Hz
42QSS060DS*		38QUS060DT*		
42QSS060R8S*	1200x874x300	38QUS060R8T*	952x415x1333	

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

1. PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU	3
1.1 Bezpečnostné opatrenia	3
1.2 Príslušenstvo	5
2. INŠTALÁCIA INTERIÉROVEJ JEDNOTKY	6
2.1 Výber miesta inštalácie	6
2.2 Inštalácia závesných skrutiiek	8
2.3 Zavesenie interiérovej jednotky	8
2.4 Inštalácia odtokového potrubia	9
2.5 Inštalácia potrubia	10
2.6 Zmena smeru prúdenia vzduchu	12
2.7 Inštalácia potrubia čerstvého vzduchu	12
3. INŠTALÁCIA EXTERIÉROVEJ JEDNOTKY	12
3.1 Výber miesta inštalácie	13
3.2 Montážne rozmery exteriérovej jednotky	13
3.3 Požiadavky na priestor pre exteriérovú jednotku	14
3.4 Inštalácia exteriérovej jednotky	14
3.5 Inštalácia odtokovej rúrky pre exteriérovú jednotku	14
4. VEDENIE POTRUBIA CHLADIVA	15
4.1 Spoje	15
4.2 Vedenie potrubia	15
4.3 Potrubie chladiva	16
4.4 Odsávanie vzduchu	16
4.5 Skúška tesnosti	16
5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE	17
5.1 Napájanie z vonkajšej strany	17
5.2 Nezávislé napájanie	18
5.3 Nastavenie vonkajšieho statického tlaku	20
6. DEMONTÁŽ MOTORA A VODNÉHO ČERPADLA	21
7. ZÁVEREČNÁ KONTROLA A SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA	21
7.1 Zoznam záverečných kontrol	21
7.2 Ručná obsluha	21
7.3 Skúšobná prevádzka	22
8. INFORMÁCIE O VYKONÁVANÍ SERVISU	23



Upozornenie: **Nebezpečenstvo požiaru**
iba pre chladivo R32/R290

1. PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU

1.1 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Montáž, uvedenie do prevádzky a servis klimatizačných zariadení môžu byť nebezpečné z dôvodu vysokého tlaku v systéme, prítomnosti elektrických komponentov a polohy zariadení (strechy, vyvýšené miesta atď.).
- Montáž, uvádzanie do prevádzky a servis týchto zariadení by mali vykonávať len kvalifikovaní pracovníci.
- Pri práci so zariadeniami dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v dokumentácii a na štítkoch, nálepkách a označeniach na zariadeniach.
- Dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy. Používajte ochranné okuliare a pracovné rukavice. Pri spájkovaní majte poruke hasiaci prístroj alebo iný vhodný hasiaci prostriedok. Pri manipulácii, montáži a presúvaní veľkých zariadení postupujte opatrne.
- Dôkladne si preštudujte tieto pokyny a dbajte na varovania a výstrahy uvedené v dokumentácii a na zariadení. Preštudujte si miestne stavebné a elektroinštalačné predpisy.

VAROVANIE

Tento symbol označuje riziko poranenia alebo úmrtia.

- Chladiaci plyn je ťažší než vzduch a vytláča kyslík. Rozsiahly únik môže mať za následok nedostatok kyslíka, najmä v suterénoch, a s tým súvisiace riziko udusenía.
- Keď je klimatizácia nainštalovaná v malej miestnosti, prijmite vhodné opatrenia, aby ste zabezpečili, že koncentrácia unikajúcej chladiacej zmesi v miestnosti nepresahuje kritickú úroveň.
- Ak počas inštalácie dôjde k úniku chladiaceho plynu, miestnosť okamžite vyvetrajte.
Chladiaci plyn môže v styku s plameňom z ohrievačov, sporákov a varičov produkovať jedovaté výpary. Tieto výpary môžu spôsobiť vážne poranenia alebo smrť.
- Pred vykonávaním elektroinštalácie zariadenie odpojte od zdroja napájania. Spojovací kábel pripojte správne. Nesprávne zapojenie môže mať za následok poškodenie elektrických dielov.
- Na elektrické pripojenie použite špeciálne káble a vodiče pripojte pevne k pripájacím blokom v svorkovnici tak, aby svorky neboli vystavené vonkajšej sile.
- Uistite sa, že je pripojené uzemnenie.
Uzemnenie nezapájajte k plynovému alebo vodovodnému potrubiu, bleskozvodu, ani telefónnemu vedeniu. Nesprávne uzemnenie môže mať za následok riziko zásahu elektrickým prúdom a s tým súvisiace poranenia alebo smrť.
- Obalové materiály bezpečne zlikvidujte.
Obalové materiály obsahujúce klince, drevené alebo kovové časti môžu spôsobiť rezné a iné poranenia. Plastové obalové fólie roztrhajte a zlikvidujte, aby sa s nimi nemohli hrať deti. Vystavovali by sa riziku udusenía.
- Zariadenie nemontujte v blízkosti vysokej koncentrácie horľavých plynov alebo výparov.
- Použite len dodané montážne diely alebo diely uvedené v dokumentácii.
Použitie iných dielov by mohlo spôsobiť uvoľnenie zariadenia, presakovanie vody, zásah elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie zariadenia.
- Pri montáži alebo premiestňovaní systému zabráňte vniknutiu vzduchu alebo iných látok do chladiaceho okruhu (okrem chladiacej zmesi R410A/R32).
- Údržbu tohto spotrebiča nesmie vykonávať bežný spotrebiteľ, ale len kvalifikovaný servisný personál. Zariadenie je potrebné umiestniť najmenej 2,5 m nad úroveň podlahy.
- Elektroinštaláciu je potrebné vykonať v súlade s návodom na inštaláciu a príslušnými predpismi.
- Použite samostatný elektrický okruh. Do zásuvky, v ktorej je zapojené zariadenie, nezapájajte ďalšie spotrebiče.

1. PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU

VAROVANIE

- Jednotku neupravujte odstraňovaním bezpečnostných poistiek ani obchádzaním poistných prepínačov.
- Aby sa zabránilo nechcenému aktivovaniu termálnej poistky, tento spotrebič sa nesmie zapájať do externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad zásuvka s časovačom, ani pripájať k okruhu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- Na elektrické vedenie použite predpísané káble s dostatočne tepelne dimenzovanou izoláciou. Nepovolené káble môžu spôsobiť elektrický únik, nezvyčajnú tvorbu tepla alebo požiar.
POZNÁMKA: Nasledujúce informácie sú požadované pre jednotky, ktoré používajú chladivá R32/R290
- Spotrebič musí byť skladovaný v miestnosti bez trvalých zdrojov zapálenia. (napríklad: otvoreného ohňa a prevádzkovaného plynového spotrebiča alebo prevádzkovaného elektrického ohrievača).
- Neprepichujte ani nespáľujte.
- Uvedomte si, že chladivo môže byť bez zápachu.
- Musia byť dodržané štátne nariadenia ohľadom plynu.
Spotrebič musí byť skladovaný v dobre vetranom priestore, kde veľkosť miestnosti zodpovedá ploche priestoru, ako je špecifikované pre prevádzku.
- Spotrebič musí byť nainštalovaný, prevádzkovaný a skladovaný v miestnosti s plochou nad $X \text{ m}^2$, inštalácia potrubia musí byť minimálne $X \text{ m}^2$ (pozri nasledujúci formulár).
Spotrebič nesmie byť nainštalovaný v nevetranom priestore, ak je tento priestor menší než $X \text{ m}^2$ (pozri nasledujúci formulár). Priestory, kde potrubie s chladivom musia vyhovovať vnútroštátnym predpisom o plyne.

Model(Btu/h)	Množstvo chladiva, ktoré sa má plniť (kg)	max. inštalačná výška (m)	Min. plocha miestnosti (m ²)
≤30000	≤2,048	1,8m	4
		0,6m	35
30000-48000	2,048-3,0	1,8m	8
		0,6m	80
>48000	>3,0	1,8m	9
		0,6m	80

Poznámka o fluórovaných plynoch

- Táto klimatizačná jednotka obsahuje fluórované plyny. Podrobné informácie o type plynu a množstvo nájdete na príslušnom štítku na samotnej jednotke.
- Inštaláciu, servis, údržbu a opravy tohto zariadenia musí vykonávať certifikovaný technik.
- Odinštalovanie a recykláciu produktu musí vykonávať certifikovaný technik.
- Ak je v systéme nainštalovaný systém detekcie únikov, je potrebné skontrolovať úniky najmenej každých 12 mesiacov.
- Ak je jednotka kontrolovaná ohľadom únikov, dôrazne sa odporúča riadne vedenie všetkých kontrol.

1. PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU

UPOZORNENIE

Tento symbol označuje riziko poškodenia majetku alebo závažných následkov.


- Pri manipulácii s ostrými hranami buďte opatrní, aby ste sa vyhli poraneniu.
- Interiérovú ani exteriérovú jednotku nemontujte na miesta s osobitnými podmienkami prostredia.
- Zariadenie nemontujte na miesta, ktoré by mohli zosilniť hlučnosť jednotky, ani na miesta, kde by hluk a vypúšťaný vzduch mohli rušiť susedov.
- Odvodnenie/údržbu potrubia vykonávajte bezpečne podľa návodu na inštaláciu.
Nesprávne nainštalované odtokové potrubie môže mať za následok úniky vody a poškodenie majetku.
- Klimatizáciu neinštalujte na nižšie uvedených miestach.
 - Miesto, kde sa nachádza minerálny olej alebo kyselina arzeničná.
 - Miesto, kde sa môže hromadiť alebo zbierať korozívny plyn (napr. plyn kyseliny siričitej) alebo horľavý plyn (napr. riedidlo) alebo tam, kde sa manipuluje s prchavými horľavými látkami.
 - Miesto, kde je zariadenie, ktoré generuje elektromagnetické polia alebo vysokofrekvenčné harmonické signály.

1.2 PRÍSLUŠENSTVO

S jednotkou sa dodáva nižšie uvedené príslušenstvo. Typ a množstvo sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácií.

Názov príslušenstva	Počet (ks)	Náhľad	Použitie
Návod na použitie	3		<Návod na inštaláciu>, <Návod na použitie>, <Návod na použitie diaľkového ovládača> (alebo <Návod na použitie káblového ovládača>)
Izolačný materiál na hadice	2		Izolácia
Vypúšťací nátrubok	1		Pripojenie odtokovej hadice exteriérovej jednotky.
Tesnenie	1		Utesnenie vypúšťacieho výstupu exteriérovej jednotky.
Upínací filter (na niektorých modeloch)	1		Na splnenie noriem EMC (používa sa pre interiérové/exteriérové pripájacie vodiče)
Tesniaca špongia	1		Na zmenu smeru prívodu vzduchu.

Nasledujúce príslušenstvo súvisí s diaľkovým ovládaním.

Názov príslušenstva	Počet (ks)	Náhľad	Použitie
Diaľkový ovládač	1		Diaľkové ovládanie klimatizácie
Držiak diaľkového ovládača	1		Na uchytenie diaľkového ovládača na stenu
Rezná skrutka	2		Na pripevnenie držiaka diaľkového ovládača
Batéria	2		Na diaľkové ovládanie
Spojovací vodič pre displej (2 m)	1	-	Vodič medzi displejom a ovládacím panelom.

Poznámka: Príslušenstvo súvisiace s diaľkovým ovládaním nebude k dispozícii pre modely s káblovým ovládaním. Príslušenstvo káblového ovládania je uvedené v návode káblového ovládania.


2. INŠTALÁCIA INTERIÉROVEJ JEDNOTKY

2.1 VÝBER MIESTA INŠTALÁCIE

INTERIÉROVÁ JEDNOTKA

- Kde je mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Kde nie je blokované prúdenie vzduchu.
- Kde je zaistený optimálny rozvod vzduchu.
- Kde je možné správne a bezpečne odtekanie kondenzátu.
- Nainštalujte interiérovú jednotku na stenu/strop, ktoré zabraňujú vibráciám a sú dostatočne pevné, aby udržali hmotnosť zariadenia.
- Udržujte dostatočný priestor okolo interiérovej jednotky na údržbu a servis.
- Kde je možné ľahko vybrať a vyčistiť vzduchový filter.
- Kde je potrubie medzi interiérovou a exteriérovou jednotkou v prípustných medziach.
- Interiérovú jednotku nainštalujte 1 m alebo viac od televízora alebo rádia, aby sa zabránilo skresleniu obrazu alebo generovaniu rušenia.
- Interiérovú jednotku nainštalujte čo najďalej od žiarivkových a žiarovkových svietidiel, aby bolo možné správne fungovanie diaľkového ovládania.


POŽIADAVKY NA PRIESTOR PRE INTERIÉROVÚ JEDNOTKU (42QSS009/012DS*)

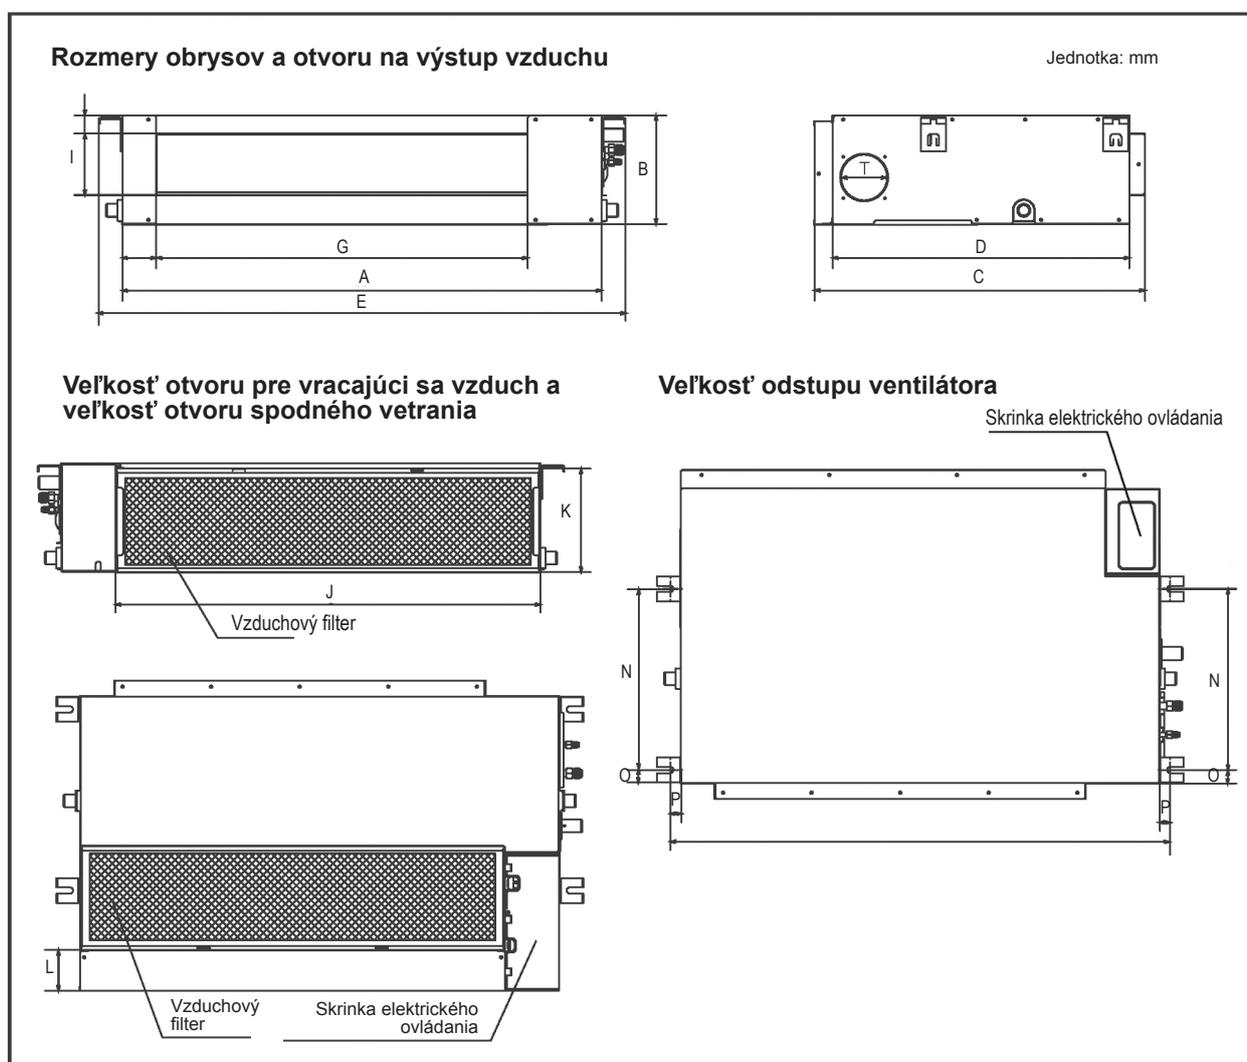


Model (QSS_DS)	Rozmery obrysu					Veľkosť otvoru výstupu vzduchu				Veľkosť otvoru vstupu vzduchu			Veľkosť namontovaného háka				Nový prívod vzduchu
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T
009/012	700	210	635	570	790	65	493	35	119	595	200	80	740	350	26	20	Ø 90

2. INŠTALÁCIA INTERIÉROVEJ JEDNOTKY

Uistite sa, že je dostatok miesta na inštaláciu a údržbu.

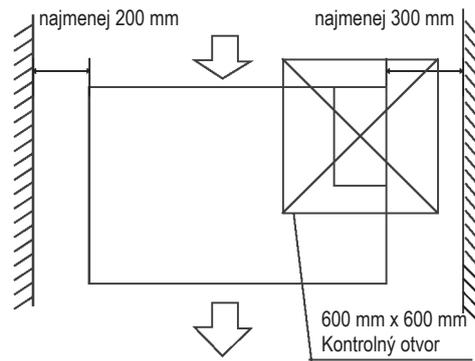

PRIESTOROVÉ POŽIADAVKY VNÚTORNEJ JEDNOTKY (18k~60k a 42QSS012D8S*)

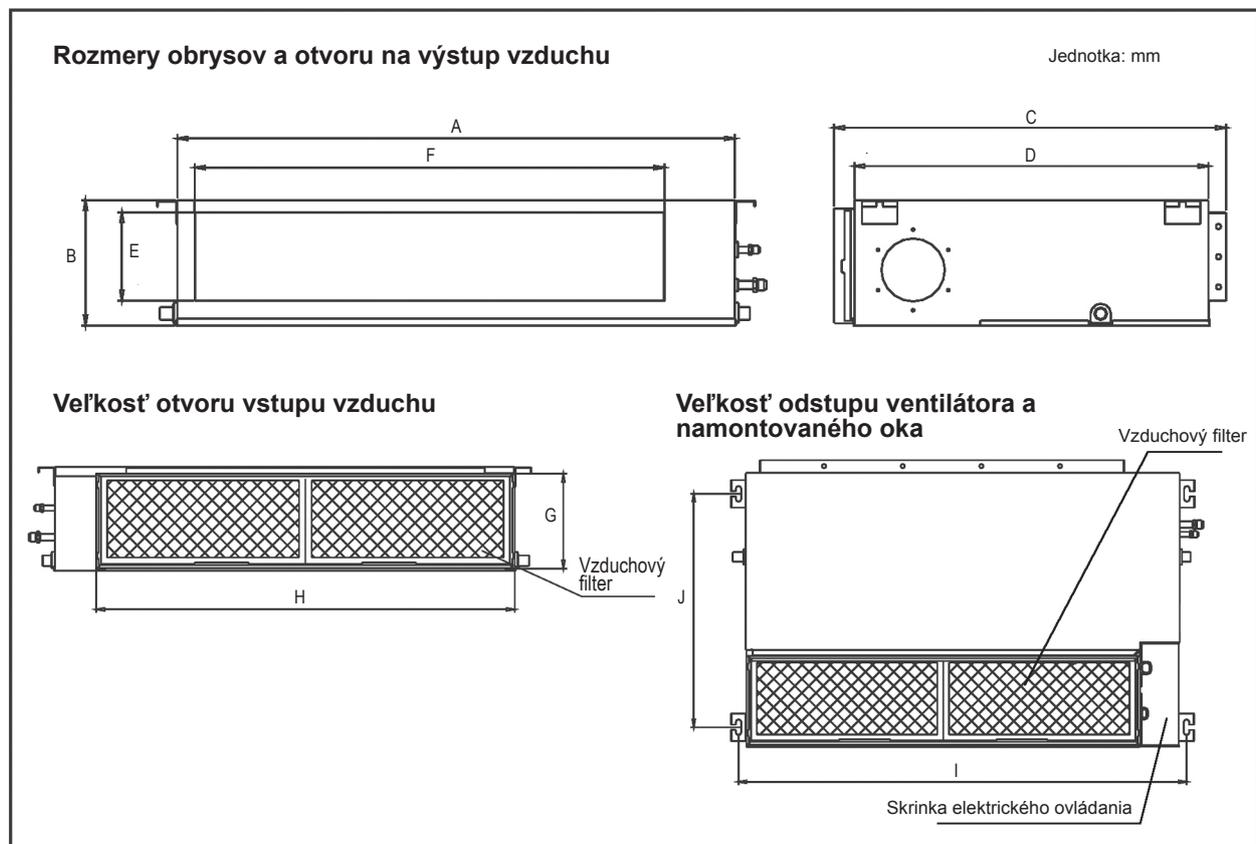

Model (42QSS)	Rozmery obrysu				Veľkosť otvoru výstupu vzduchu		Veľkosť otvoru vstupu vzduchu		Veľkosť namontovaného háka	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
012	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
018	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508
024	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598
030/036	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
048/060	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

2. INŠTALÁCIA INTERIÉROVEJ JEDNOTKY

UPOZORNENIE

- Pred inštaláciou interiérovej jednotky sa odporúča nainštalovať spoj Y.
- Jednotka sa pri posúvaní v priebehu vybaľovania alebo po vybalení musí zdvíhať za háky.
- Nevývíjajte žiadny tlak na ostatné časti, najmä na potrubie na chladivo, odtokové potrubie a prírubové časti.


2.2 INŠTALÁCIA ZÁVESNÝCH SKRUTIEK

2.2.1 Označte si body na stropе, kam chcete interiérovú jednotku nainštalovať.

2.2.2 V označených bodoch vyvrtajte otvory a potom vložte skrutkové kotvy. Použite existujúce stropné podpery alebo skonštruujte vhodnú podperu.

POZNÁMKA

- V prípade existujúcich stropov s podhladmi použite zápusťné kotviace skrutky.

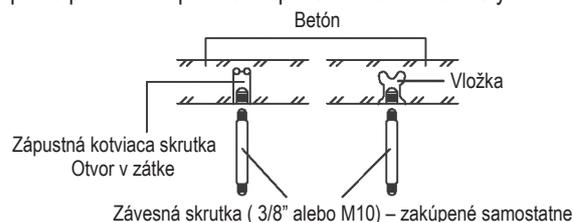

2.2.3 Nainštalujte závesné skrutky (použitie závesné skrutky W3/8 alebo M10, 4 kusy), v závislosti od typu stropu.

UPOZORNENIE


- Uistite sa, že strop je dostatočne pevný na to, aby znesol hmotnosť jednotky. Pred zavesením jednotky vyskúšajte pevnosť každej pripevnenej závesnej skrutky. Na zabránenie otrasom môže byť potrebné posilniť stropný rám. Podrobnosti získate u architekta alebo tesára.

2.3 ZAVESENIE INTERIÉROVEJ JEDNOTKY

2.3.1 Na každú závesnú skrutku naskrutkujte dvojité matice, aby ste vytvorili priestor na zavesenie interiérovej jednotky.



2.3.2 Zaveste interiérovú jednotku na závesné skrutky medzi dvoma maticami.

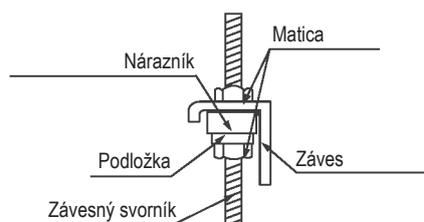


2.3.3 Naskrutkujte matice na zavesenie jednotky

2.3.4 Vyrovnajte jednotku pomocou vodováhy na všetkých štyroch stranách.

2. INŠTALÁCIA INTERIÉROVEJ JEDNOTKY

2.4 INŠTALÁCIA ODTOKOVÉHO POTRUBIA


- Zložte kryt z otvoru na pripojenie odtokovej hadice.
- Vložte pružnú hadicu (zakúpené samostatne, vnút. priemer \varnothing 25) do otvoru na odtokovú hadicu. Pevne ju pripevnite k interiérovej jednotke pomocou objímky na potrubie (zakúpené samostatne).
- Nainštalujte pružnú hadicu k vodovodnej rúrke z PVC pevne pomocou lepidla na PVC. Zabaľte odtokovú hadicu pomocou izolačných materiálov.

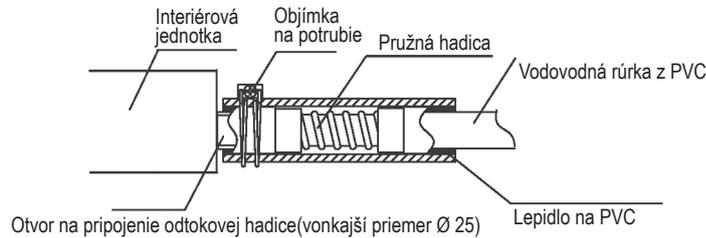

2.4.1 Pripojenie odtokovej rúrky


Pre jednotky bez vypúšťacieho čerpadla

- Nainštalujte vodorovné odtokové potrubie v spáde najmenej 1/100 a upevnite ho každý 1,0 až 1,5 m.
- Na koniec odtokovej rúrky nainštalujte sifón v tvare U, aby sa zabránilo prenikaniu nepríjemného zápachu do interiérovej jednotky.
- Neinštalujte odtokovú rúrku smerom dohora. Mohlo by dôjsť k pretekaniu vody späť do jednotky.

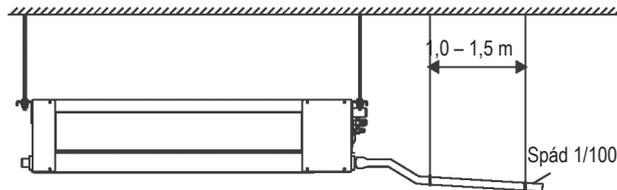

Pre jednotky s vypúšťacím čerpadlom


- Odtokovú rúrku je potrebné nainštalovať vo vzdialenosti najviac 200 mm od pružnej hadice a následne je potrebné nainštalovať vodorovné odtokové potrubie v spáde najmenej 1/100 a upevniť ho každý 1,0 až 1,5 m.
- Pružná hadica sa nesmie montovať smerom nahor. Mohlo by to spôsobiť spätný tok vody do interiérovej jednotky.

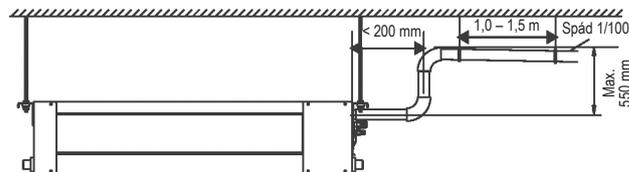

2.4.2 Skúška vypúšťania vody

Jednotka bez čerpadla


- Skúšku vypúšťania vody vykonajte pred pripojením potrubia.
- Do zásobníka na vodu v interiérovej jednotke postupne nalejte cca 2 litre vody.
- Skontrolujte, či voda odteká z odtokovej hadice.
- Skontrolujte, či má drenážna voda na konci odtokovej rúrky spád.
- Skontrolujte, či sa pri vypúšťaní nevyskytujú netesnosti.

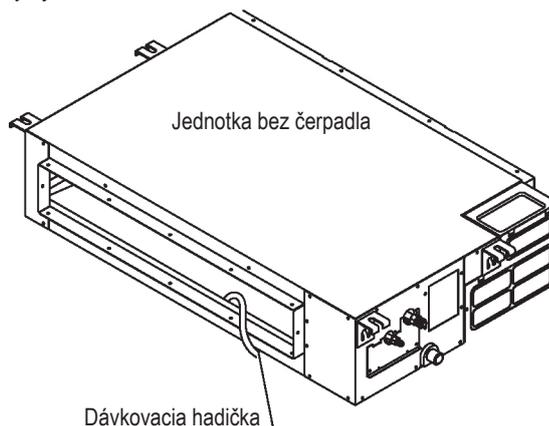

2. INŠTALÁCIA INTERIÉROVEJ JEDNOTKY

Jednotka s čerpadlom

- Otočením a potiahnutím otvorte kryt prívodu vody.
- Do interiérovej jednotky postupne nalejte cca 2 litre vody.
- Zariadenie spustíte v režime chladenia a skontrolujte, či vypúšťacie čerpadlo pracuje správne (v závislosti od dĺžky odtokového potrubia môže voda začať vytekať s 1-minútovým oneskorením).
- Skontrolujte, či voda odteká z odtokovej hadice.
- Skontrolujte, či má drenážna voda na konci odtokovej rúrky spád.
- Skontrolujte, či sa pri vypúšťaní nevyskytujú netesnosti.
- Kryt prívodu vody vráťte na miesto.

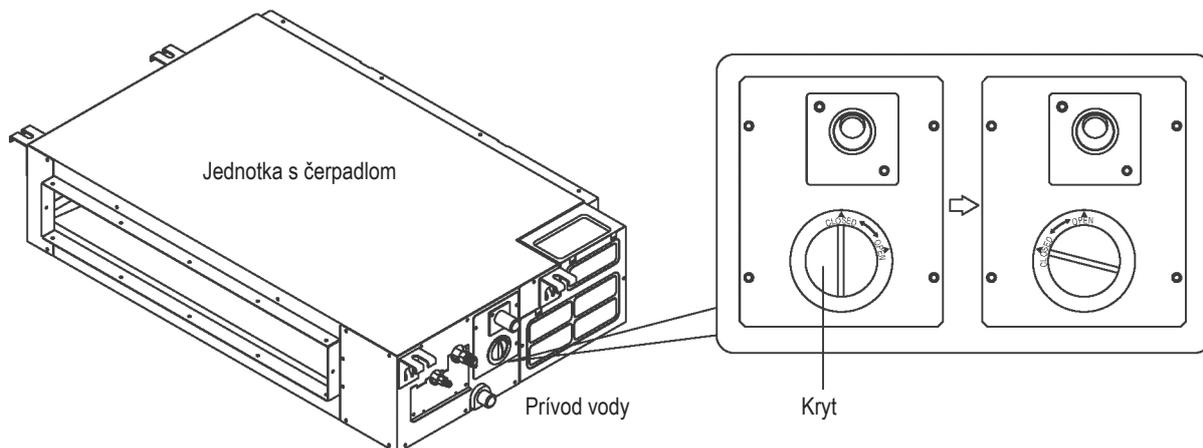

2.5 INŠTALÁCIA POTRUBIA



UPOZORNENIE

- Spojovacie potrubie namontujte pomocou závesných konzol namiesto priamej montáže na interiérovú jednotku.
- Na zabránenie vibráciám použite nehorľavé gumené vložky.
- Vedené nepresahujúce chladiacu kapacitu 12000 Btu/h, maximálna povolená dĺžka hadice vypúšťacieho nátrubka je 1 m.
- V prípade príliš vysokého vonkajšieho odporu (napr. z dôvodu príliš dlhého potrubia) môže prietok vzduchu vo vývodoch vzduchu výrazne klesnúť. Požiadajte kvalifikovaného technika o zvýšenie otáčok ventilátora na zvýšenie statického tlaku na úroveň zodpovedajúcu externému odporu.

Pripojte potrubie zakúpené samostatne.


2.5.1 Pripojte potrubie a príruby pre stranu prívodu/výstupu (zakúpené samostatne).

2.5.2 Príruby pripevnite k hlavnej jednotke pomocou skrutiek.

2.5.3 Spojte príruby a potrubia obalte izolačnou páskou alebo podobným materiálom, aby sa zabránilo úniku vzduchu.

POZNÁMKA

- Na zabezpečenie správneho fungovania zariadenia by sa mal prívod a výstup vzduchu nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od seba.

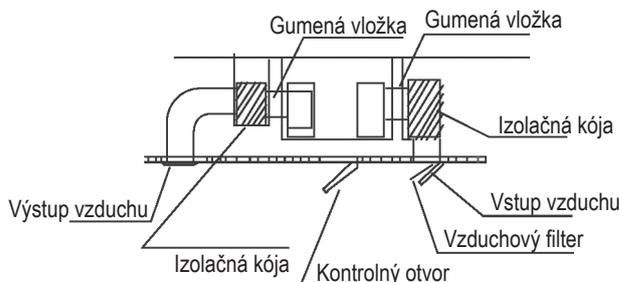

- Pri montáži potrubia na strane prívodu nezabudnite namontovať aj vzduchový filter (zakúpené samostatne).
- Aby sa zabránilo zrážaniu vlhkosti, potrubie izolujte.
- Pri výbere správneho priemeru potrubia sa držte nižšie uvedenej krivky výkonu ventilátora.


2. INŠTALÁCIA INTERIÉROVEJ JEDNOTKY

2.5.4 Statický tlak možno opätovne nastaviť prepínačom ENC2 na ovládacom paneli.

ENC2					
KÓD	0	1	2	3	4
42QSS009/012DS	0	10	20	30	40
PREDVOLENÉ NASTAVENIE	○				

Krivka výkonu ventilátora pri rôznych nastaveniach statického tlaku. (režim chladenia)

42QSS009DS*/42QSS012DS*

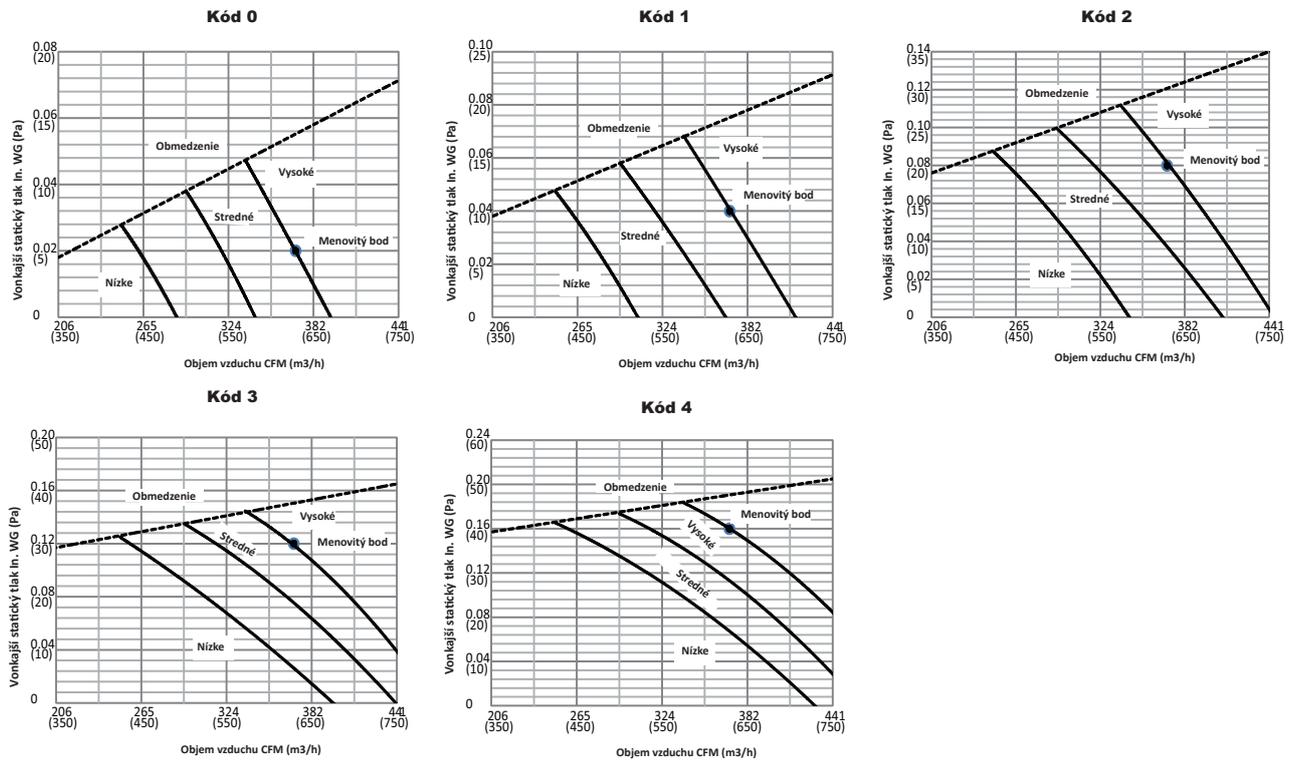


2. INŠTALÁCIA INTERIÉROVEJ JEDNOTKY

2.6 ZMENA SMERU PRÚDENIA VZDUCHU (možnosti: spodná alebo zadná strana)

POZNÁMKA

- Štandardné jednotky majú prívod vzduchu na zadnej strane. Smer prívodu vzduchu možno zmeniť priamo na mieste zo zadnej strany na spodnú stranu. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

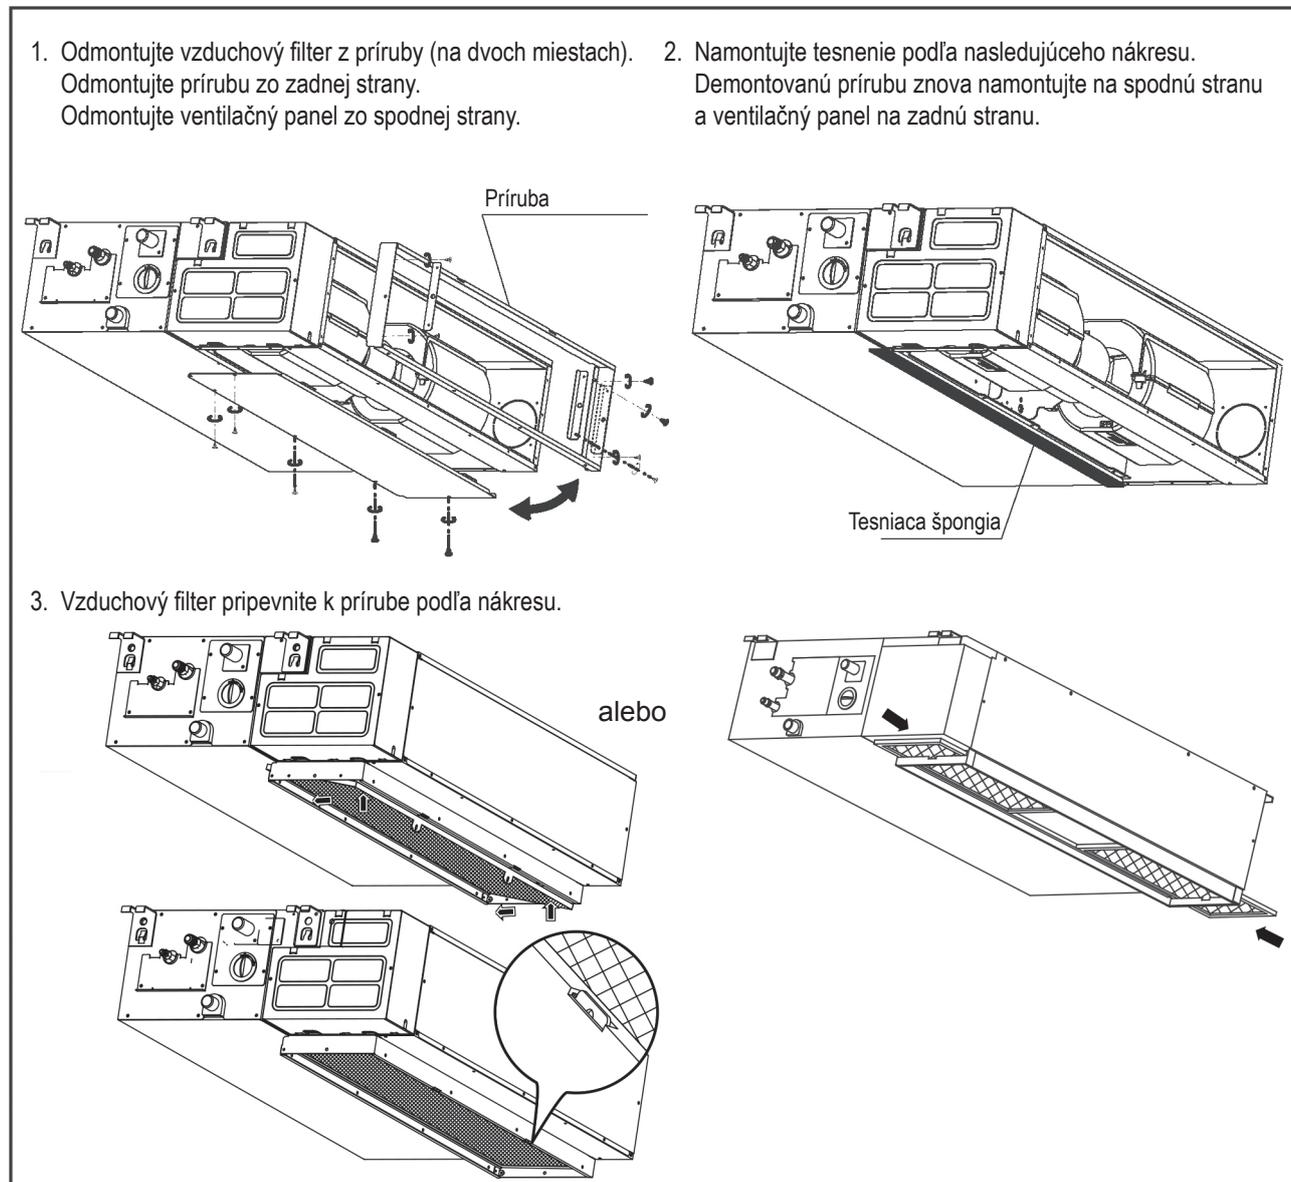

2.7 INŠTALÁCIA POTRUBIA ČERSTVÉHO VZDUCHU

Všetky interiérové jednotky obsahujú otvor na pripojenie potrubia čerstvého vzduchu. Veľkosti otvorov pre jednotlivé modely:


	MODEL	
	42QSS009/012	42QSS018-060
		Ø 125 mm Ø 160 mm
Spoj potrubia čerstvého vzduchu	<p>Ø 90 mm 80 mm</p>	<p>Ø 125 mm Ø 160 mm</p>

3. INŠTALÁCIA EXTERIÉROVEJ JEDNOTKY


3.1 VÝBER MIESTA INŠTALÁCIE

EXTERIÉROVÁ JEDNOTKA

- Mimo dosahu dažďa a priameho slnečného svetla.
- Na mieste s dostatočným vetraním a bez prekážok v blízkosti prívodu vzduchu a výstupu vzduchu.
- Na mieste, kde sa nezvyší prevádzkový hluk alebo vibrácie exteriérovej jednotky.
- Na mieste, kde nevznikne žiadny problém s vypúšťanou vodou.
- Exteriérovú jednotku nainštalujte správne na mieste, ktoré je dostatočne odolné, aby unieslo hmotnosť exteriérovej jednotky.
- Kde je zaistený dostatočný voľný priestor, ako je uvedené
- Kde je potrubie medzi interiérovou a exteriérovou jednotkou v prípustných medziach.
- V oblastiach so snehovými zrážkami a nízkymi teplotami exteriérovú jednotku neinštalujte na miesta, na ktorých by ju mohol zakryť sneh. Ak sa očakávajú intenzívne snehové zrážky, namontujte samostatne zakúpený stojan alebo vetrolam na zabránenie nahromadeniu snehu a zablokovaniu prístupu vzduchu.
- Pri inštalácii exteriérovej jednotky na mieste, ktoré je neustále vystavené silnému vetru, sa odporúča použitie vetrolamu.

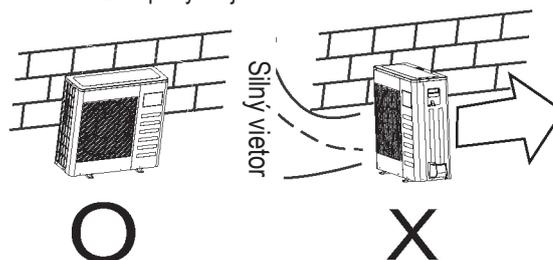

3.2 MONTÁŽNE ROZMERY EXTERIÉROVEJ JEDNOTKY


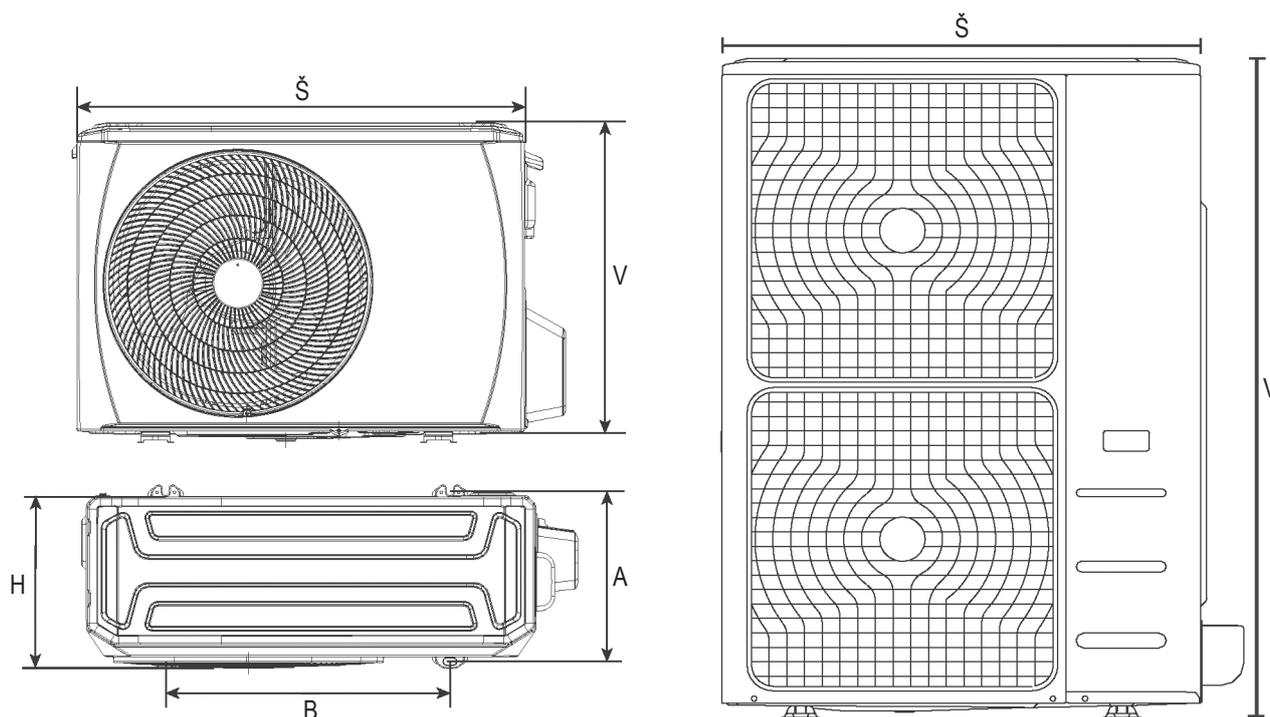


Model (38QUS)	Rozmery obrysu				
	Š	V	H	A	B
009 – 018	800	554	333	340	514
024	845	702	363	350	540
030/036	945	810	420	403	673
048/060	952	1333	415	404	634


3. INŠTALÁCIA EXTERIÉROVEJ JEDNOTKY

3.3 POŽIADAVKY NA PRIESTOR PRE EXTERIÉROVÚ JEDNOTKU


Inštalácia samostatnej jednotky

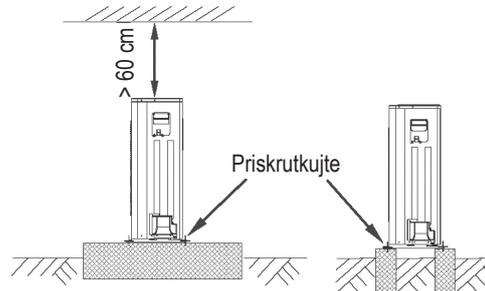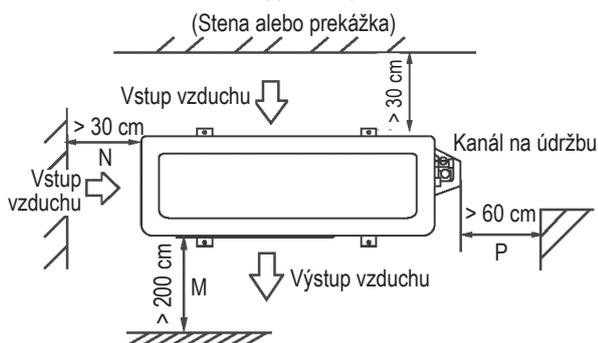

Paralelné pripojenie dvoch alebo viacerých jednotiek

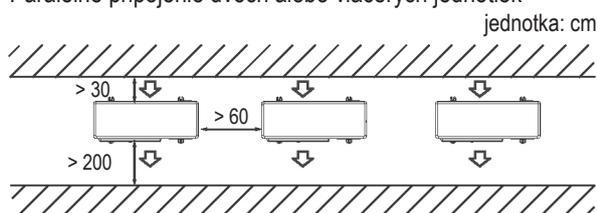


Paralelné pripojenie prednej strany so zadnými stranami.

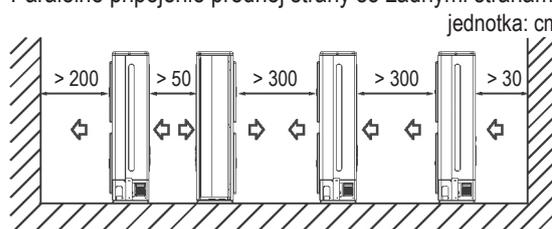

3.4 INŠTALÁCIA EXTERIÉROVEJ JEDNOTKY

- Pred inštaláciou skontrolujte, či je podstavec zariadenia dostatočne pevný a či sa nachádza vo vodorovnej polohe, aby sa zabránilo nadmernej hlučnosti.
- Pripevnite základňu pevne pomocou kotviacich skrutiek (M10), aby ste zabránili jej spadnutiu.
- Zariadenie umiestnite na podstavec a protivibračné gumené podložky tak, aby priamo podopierali spodnú stranu upevňovacích platničiek spojených so spodnou doskou exteriérovej jednotky.

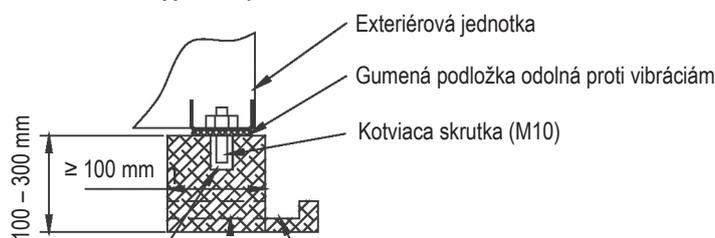


Maltový otvor (Ø 100 mm x hĺbka 150 mm)

Odvod vody (šírka 100 mm x hĺbka 150 mm)

3.5 INŠTALÁCIA ODTOKOVÉHO POTRUBIA PRE EXTERIÉROVÚ JEDNOTKU

- K vypúšťaciemu nátrubku pripojte predlžovaciu odtokovú hadicu.
- Na vypúšťací nátrubok nasadíte tesnenie.
- Vypúšťací nátrubok zasuniete do otvoru zbernej nádrže exteriérovej jednotky a otočením o 90 stupňov ich pevne zmontujete.

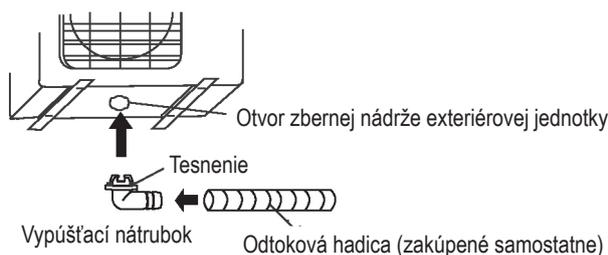

4. VEDENIE POTRUBIA CHLADIVA

UPOZORNENIE


- Skontrolujte, či výškový rozdiel medzi interiérovou jednotkou a exteriérovou jednotkou a celková dĺžka potrubia na chladivo spĺňajú systémové požiadavky.
- Vedenie potrubia chladiva nasleduje po inštalácii interiérovej a exteriérovej jednotky. Potrubie najskôr pripojte k vnútornej strane a potom k vonkajšej strane.
- Vždy počas inštalácie udržiavajte konce potrubí uzavreté umiestnením krytky alebo zakrytím páskou a nevyberajte ich, kým nie ste pripravení na pripojenie potrubia.
- Uistite sa, že je zaizolované všetko vonkajšie potrubie po celej dĺžke až k pripojeniu potrubia v jednotke. Obnažené potrubie môže pri dotyku spôsobovať kondenzáciu alebo popáleniny.

4.1 SPOJE

POZNÁMKA

- Na vytvorenie spojov sú potrebné tieto nástroje: rezačka na rúrky, výstružník, rozširovací nástroj a držiak rúrky.
- V prípade modelov chladiva R32 musia byť spojovacie body potrubia umiestnené mimo miestnosti.


4.1.1 Použitie rezačky na rúrky na skrátenie rúrky na požadovanú dĺžku. Uistite sa, že zrezaný okraj zostáva pod uhlom 90° s bočnou stranou rúrky.

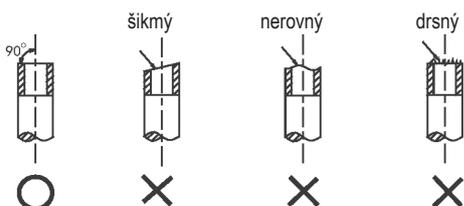


4.1.2 Pomocou výstružníka odstráňte otrepy so zrezanou plochou smerom dole tak, aby odrezky nevstupovali do potrubia.

4.1.3 Vykonajte rozšírenie pomocou rozširovacích nástrojov, ako je uvedené nižšie.

Vonkajší priemer	A (mm)	
	Max.	Min.
Ø 6,35 mm	8,7	8,3
Ø 9,52 mm	12,4	12,0
Ø 12,7 mm	15,8	15,4
Ø 15,88 mm	19,0	18,6
Ø 19,05 mm	23,3	22,9

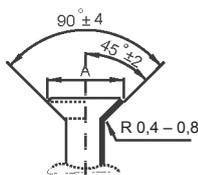

4.1.4 Skontrolujte, či sú spoje vykonané správne. Pozrite si ukážky nesprávnych spojov potrubí nižšie.

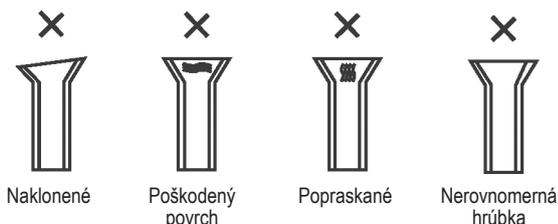

4.2 VEDENIE POTRUBIA

4.2.1 Zarovnajte stred a dotiahnite rozťahovaciu maticu pomocou dvoch kľúčov.



Veľkosť potrubia	Uťahovací moment
Ø 6,35 mm	18 – 20 Nm
Ø 9,52 mm	25 – 26 Nm
Ø 12,7 mm	35 – 36 Nm
Ø 15,88 mm	45 – 47 Nm
Ø 19,05 mm	65 – 67 Nm

4.2.2 Vyberte vhodný izolačný materiál na potrubie chladiva. (min. 10 mm, tepelnoizolačná pena C)

- Na plynové a kvapalinové potrubie použite samostatné tepelnoizolačné potrubia.
- Vyššie uvedená hrúbka je štandardná pri vnútornej teplote 27°C a vlhkosti 80 %. V prípade inštalácie v nepriaznivých podmienkach, ako je v blízkosti kúpeľní, kuchýň a ďalších podobných miest, posilnite izoláciu.
- Teplota tepelnej odolnosti izolácie by mala byť vyššia ako 120°C .
- Na spojovacie časti izolácie použite lepidlo, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti.
- Opravte a zakryte prípadné trhliny v izolácii a skontrolujte hlavne ohnutú časť alebo záves potrubia.

UPOZORNENIE

- V prípade potreby spájkovania použite fúkanie plynného dusíka.
- Nesprávny krútiaci moment môže spôsobiť poškodenie spojov alebo únik plynu.

4. VEDENIE POTRUBIA CHLADIVA

4.3 POTRUBIE CHLADIVA


Model (38QUS)	Strana kvapaliny	Strana plynu	Prípustná dĺžka potrubia (m)	Max. výškový rozdiel (m)	Optimálna dĺžka hadice (m)	Dopĺňané množstvo chladivej zmesi na meter (R410A/R32)
009/012	Ø 6,35 mm	Ø 9,52 mm	25	10	5	15/12 g/m
018	Ø 6,35 mm	Ø 12,7 mm	30	20	5	15/12 g/m
024/030	Ø 9,52 mm	Ø 15,88 mm	40	20	5	30/24 g/m
036/048	Ø 9,52 mm	Ø 15,88 mm	50	25	5	30/24 g/m
060	Ø 9,52 mm	Ø 15,88 mm	65	30	5	30/24 g/m

POZNÁMKA: 1) Prosím použite náradie pre systém R410A/R32.

2) Ak je dĺžka potrubia viac než 5 m, malo by sa pridať ďalšie chladivo v závislosti od dĺžky potrubia.


4.4 ODSÁVANIE VZDUCHU

- Pripojte prítokovú hadicu vedúcu od viacnásobného ventilu k servisnému otvoru uzatváracieho ventilu na strane plynného okruhu.
- Pripojte prítokovú hadicu k ventilu vákuového čerpadla.
- Úplne otvorte dolnú páku viacnásobného ventilu.
- Vákuovým čerpadlom odčerpávajte zo systému vzduch, až kým nedosiahne hodnotu 76 cmHg.
- Zatvorte dolnú páku viacnásobného ventilu.
- Úplne otvorte drier uzatváracích ventilov.
- Prítokovú hadicu odpojte od servisného otvoru.
- Dotiahnite uzávery uzatváracieho ventilu.

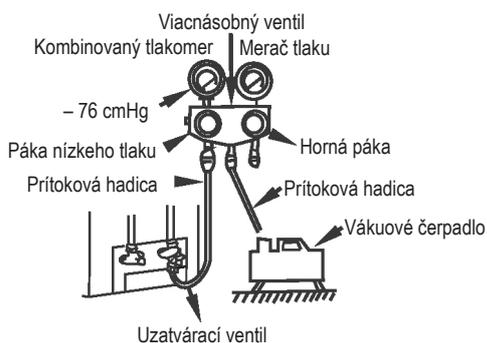

4.5 SKÚŠKA TESNOSTI

Po dokončení inštalácie potrubia skontrolujte pripojenie každého potrubia na chladivo a pomocou mydlovej vody alebo pomocou detektora úniku špeciálneho pre chladivo HFC sa uistite, že nedochádza k žiadnemu úniku plynu. Pozri obrázok nižšie na ilustráciu.

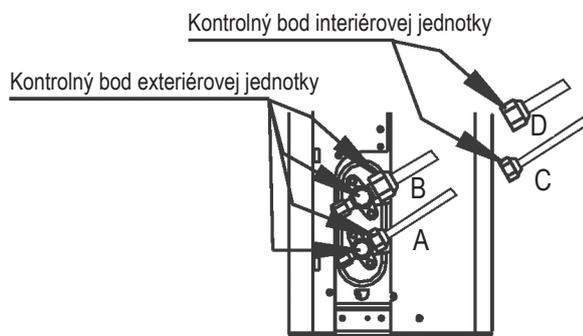

A: Nízkotlakový uzatvárací ventil

B: Vysokotlakový uzatvárací ventil

C a D: Spájacie matice interiérovej jednotky


5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

UPOZORNENIE

- Všetky elektrické pripojenia musia byť vykonané kvalifikovanými technikmi a všetky káble musia byť pripojené podľa schémy zapojenia.
- Pred akýmkoľvek iným elektrickým pripojením vykonajte uzemnenie.
- Pred vykonaním elektrického zapojenia musia byť vypnuté všetky zdroje napájania a napájanie nesmie byť zapnuté, kým si nie ste istí, že bola skontrolovaná bezpečnosť všetkých pripojení.
- Nainštalujte hlavný vypínač s ističom alebo poistkou s kapacitou najmenej 1,5-násobne vyššou než je maximálna hodnota prúdu v okruhu.
- K dispozícii musí byť samostatný okruh a samostatná zásuvka.
- Priemer kábla závisí od menovitej hodnoty prúdu a príslušných vnútroštátnych a miestnych predpisov o elektroinštaláciách. Preštudujte si miestne stavebné a elektroinštalčné predpisy.
- Aby sa predišlo ohrozeniu v prípade poškodenia napájacieho kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo iná podobne kvalifikovaná osoba.
- Zariadenie musí byť k zdroju napájania pripojené prostredníctvom ističa alebo spínača s oddelením kontaktov najmenej 3 mm na všetkých póloch. Takisto sa odporúča inštalácia prúdového chrániča, ktorého menovitý reziduálny pracovný prúd nepresahuje 30 mA.

5.1 NAPÁJANIE Z VONKAJŠEJ STRANY (pre QUS009–024)

- Nákres elektroinštalácie

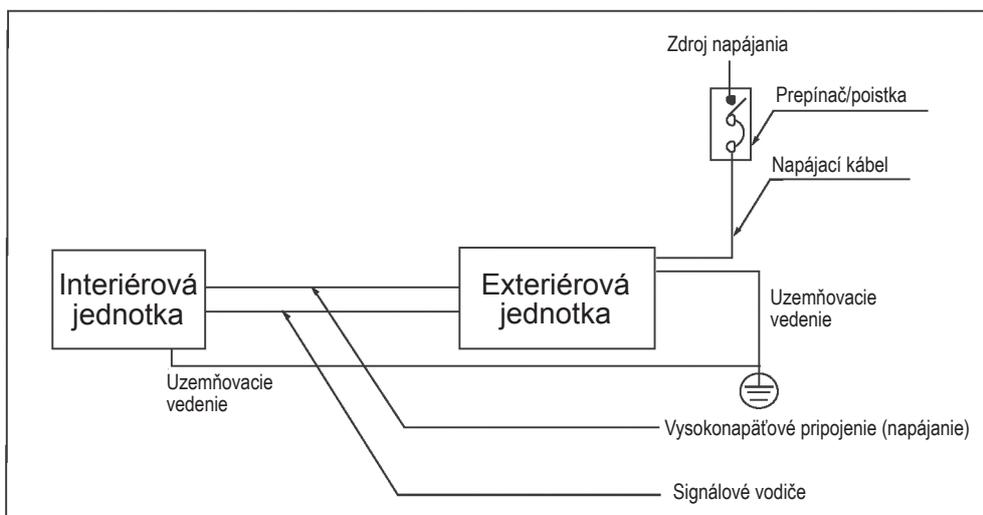


- Špecifikácie napájania a pripájacích káblov

Model(Btu/h)		9k/12k	18k	24k
Napájanie	Fáza	1-Fáza	1-Fáza	1-Fáza
	Frekvencia a volty	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
Menovitý prúd		10,0A	11,0A	16,0A
Hodnota poistky (Sieť. napájanie)		20A	20A	25A
Napájací kábel (Sieť. napájanie)		H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×2,5mm ²
Vonkajšia/vnútoraná pripájacia kabeláž (Sieť. napájanie)		H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×2,5mm ²

5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

5.2 NEZÁVISLÉ NAPÁJANIE (pre QUS030–060)

■ Nákres elektroinštalácie

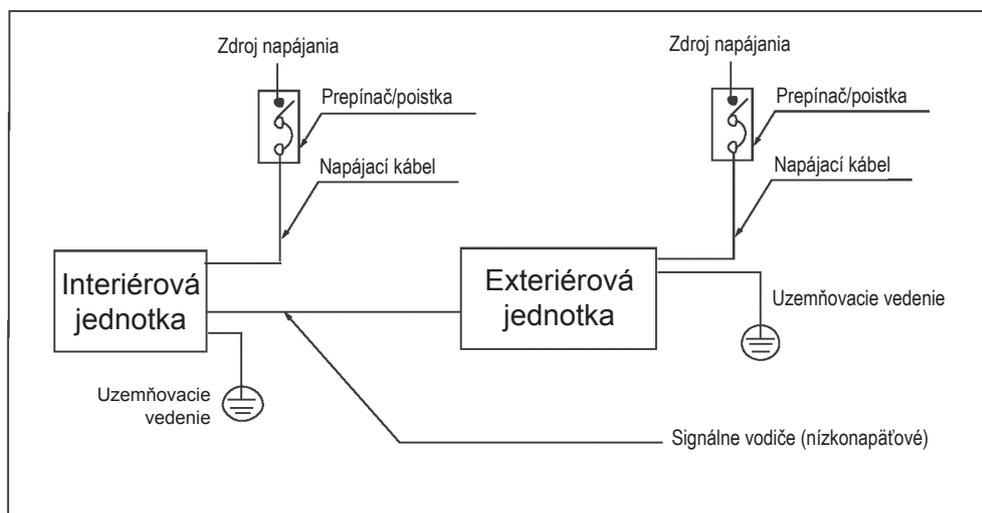

■ Špecifikácie napájania a pripájacích káblov

Model(Btu/h)		30k	36k	48k
Interiér	Fáza	1-Fáza		
	Frekvencia a volty	220-240V~ 50Hz		
	Menovitý prúd	2,0A	2,0A	2,0A
	Hodnota poistky (Sieť. napájanie)	10A	10A	10A
	Napájací kábel (Sieť. napájanie)	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²
Exteriér	Fáza	1-Fáza	1-Fáza	1-Fáza
	Frekvencia a volty	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
	Menovitý prúd	19,0A	23,0A	26,5A
	Istič (Sieť. napájanie)	50A	50A	70A
	Napájací kábel (Sieť. napájanie)	H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²
Vonkajšia/vnútorňa pripájacia kabeláž (Sieť. napájanie)		Tienený vodič; 2×0,2mm ²	Tienený vodič; 2×0,2mm ²	Tienený vodič; 2×0,2mm ²

5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

Model(Btu/h)		36k(3N)	48k(3N)	60k(3N)
Interiér	Fáza	1-Fáza	1-Fáza	1-Fáza
	Frekvencia a volty	220-240V~ 50Hz		
	Menovitý prúd	2,0A	2,0A	2,0A
	Hodnota poistky (Sieť. napájanie)	10A	10A	10A
	Napájací kábel (Sieť. napájanie)	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²
Exteriér	Fáza	3-Fáza	3-Fáza	3-Fáza
	Frekvencia a volty	380-415V 3N~ 50Hz		
	Menovitý prúd	10,0A	13,0A	14,0A
	Istič (Sieť. napájanie)	25A	32A	45A
	Napájací kábel (Sieť. napájanie)	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²
Vonkajšia/vnútoraná pripájacia kabeláž (Sieť. napájanie)		Tienený vodič; 2×0,2mm ²	Tienený vodič; 2×0,2mm ²	Tienený vodič; 2×0,2mm ²



UPOZORNENIE

- Oddel'te nízkonapäťové káble (signálne vodiče) od vysokonapäťových káblov (prívod napájania) vo vzdialenosti najmenej 0,5 m tak, aby neprechádzali cez rovnaké miesto. Priblíženie môže spôsobiť rušenie, poruchy a poškodenie.

UPOZORNENIE NA ŠPECIFIKÁCIA POISTIEK:

(Platí len pre jednotky s chladivom R32 a poistky z keramiky.)

1. Špecifikácie poistky vonkajšej jednotky je T20A/250V stried. prúdu (pre jednotku <24000Btu/h), T30A/250V stried. prúdu (pre jednotku > 24000Btu/h)
2. Špecifikácie poistky vnútornej jednotky je T5A/250V stried. prúdu, T10A/250V stried. prúdu.

5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE


5.3 Nastavenie vonkajšieho statického tlaku.

Na nastavenie vonkajšieho statického tlaku môžete použiť funkciu jednotky určenú na automatické nastavenie prúdenia vzduchu. Automatické nastavenie prúdenia vzduchu predstavuje objem vypúšťaného vzduchu, ktorý bol automaticky nastavený podľa menovitého množstva.

1. Skúšobná prevádzka sa musí vykonávať so suchou cievkou. V prípade, že cievka nie je suchá, spustíte zariadenie na 2 hodiny v režime FAN ONLY (vetranie pomocou ventilátora), a by sa cievka usušila.
2. Vykonajte kontrolu dokončenia napájacieho vedenia, rovnako ako inštalácie potrubia.
Skontrolujte, či sú všetky uzatváracie klapky otvorené.
Skontrolujte, či je vzduchový filter riadne pripojený k bočnému priechodu sania vzduchu jednotky.
3. V prípade viacerých prívodov a výstupov vzduchu nastavte klapky tak, aby prietok vzduchu každého prívodu a výstupu vzduchu zodpovedal navrhnutému prietoku vzduchu. Musí byť nastavený režim FAN ONLY (vetranie pomocou ventilátora). Stlačením a upravením polohy tlačidla nastavenia prúdenia vzduchu zmeňte nastavenie prietoku vzduchu z H na L.
4. Vykonajte nastavenie parametrov na automatické nastavenie prúdenia vzduchu.


Variant 1. Použitie káblového ovládania. Aktivujte pohotovostný režim vypnutím klimatizácie a vykonajte tieto kroky:

- Stlačte tlačidlo COPY (Kopirovať).
- Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ zvolíte AF.



- Stlačte tlačidlo CONFIRM (Potvrdiť).
Klimatizačná jednotka následne spustí ventilátor na automatické nastavenie prúdenia vzduchu.

Keď bude ventilátor počas automatického nastavovania prúdenia vzduchu zapnutý, bude blikať kontrolka ON (ZAP.).

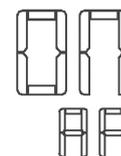

Variant 2. Použitie diaľkového ovládania. Aktivujte pohotovostný režim vypnutím klimatizácie a vykonajte tieto kroky:

- Vyberte batérie z diaľkového ovládača a znovu ich vložte späť.
 - Počas počiatočných 30 sekúnd stlačte „^“ a „Režim“ po dobu 5 sekúnd a diaľkové ovládanie zobrazí „F1“.
 - Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ zvolíte „d4“.
 - Stlačte „Režim“ na diaľkovom ovládaní, klimatizácia spustí ventilátor pre automatickú úpravu prúdu vzduchu. 3 LED kontrolky na displeji sa rozsvietia počas úpravy.
5. Hneď ako sa skončí automatické nastavovanie prúdenia vzduchu, chod klimatizačnej jednotky sa po uplynutí 3 až 6 minút zastaví.
 6. Vyberte batérie z diaľkového ovládača a znovu ich vložte späť na obvyklé použitie.

! UPOZORNENIE


- Keď je aktívne automatické nastavovanie prúdenia vzduchu, **NEUPRAVUJTE** nastavenie klapiek.
- V prípade, že vo vetracích obvodoch nedošlo po nastavení prúdenia vzduchu k žiadnej zmene, je potrebné obnoviť automatické nastavenie prúdenia vzduchu.
- Ak vo vetracích obvodoch nedošlo po úprave nastavenia prúdenia vzduchu k zmene, obráťte sa na svojho predajcu. Urobte tak najmä vtedy, keď k tomu dôjde po vykonaní skúšky exteriérovej jednotky alebo ak bola jednotka presunutá na iné miesto.
- V prípade, že používate pomocné ventilátory, exteriérovú jednotku na spracovanie vzduchu alebo vetraciu jednotku s rekuperáciou tepla (HRV) pomocou potrubia, automatické nastavenie prúdenia vzduchu nepoužívajte.
- Pokiaľ vo vetracích obvodoch došlo k zmene, obnovte automatické nastavenie prúdenia vzduchu podľa postupu uvedeného od kroku 3 a ďalej.

6. DEMONTÁŽ MOTORA A VODNÉHO ČERPADLA

Vzorový postup pre model so zadným prívodom vzduchu


Údržba motora

- Demontujte ventilačný panel (5 skrutiek).
- Odstráňte kryt ventilátora.
- Vyberte motor.

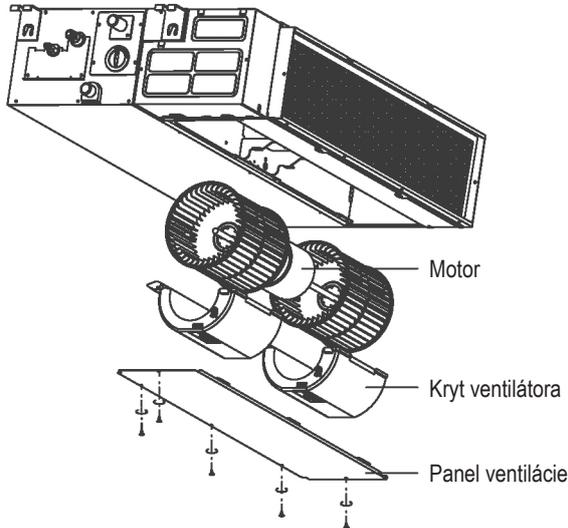

Údržba vypúšťacieho čerpadla

- Odstráňte 4 skrutky upevňujúce vypúšťacie čerpadlo.
- Odpojte napájací kábel čerpadla a kábel spínača úrovne vody.
- Demontujte vypúšťacie čerpadlo.

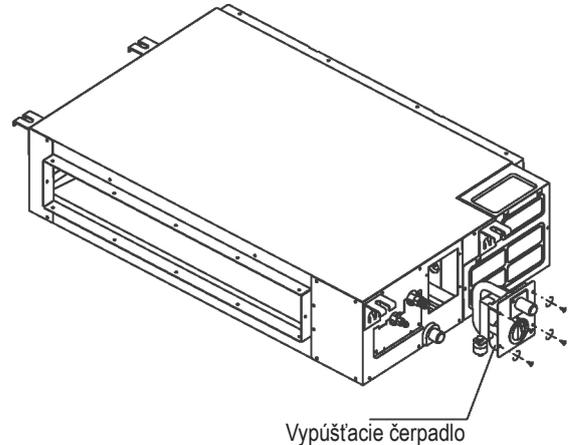

7. ZÁVEREČNÁ KONTROLA A SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

7.1 ZOZNAM ZÁVEREČNÝCH KONTROL

Na dokončenie inštalácie pred skúšobnou prevádzkou vykonajte nasledujúce kontroly.

- Pevnosť miesta inštalácie tak na vnútornej, ako aj vonkajšej strane, uistite sa, že na výstupe alebo návrate vzduchu nie sú žiadne prekážky.
- Tesnosť pripojenia chladiaceho potrubia a uistite sa, že nedochádza k úniku.
- Elektrické pripojenie káblov je správne dokončené a zariadenie je pripojené k uzemneniu.
- Skontrolujte celkovú dĺžku potrubia a zaznamenajte si objem prídavnej chladiacej zmesi.
- Napájacie napätie musí zodpovedať nominálnemu napätiu klimatizácie.
- Izolácia potrubia.
- Odvod vody.

7.2 RUČNÁ OBSLUHA

K ručnej obsluhy môžete pristupovať stlačením tlačidla ručného ovládania na paneli displeja.

Opakovaným stlačením tlačidla ručného ovládania môžete prepínať medzi režimami:

- Jedno stlačenie = režim AUTO [vykurovanie, chladenie alebo ventilácia pri teplote 24 °C a automatickej rýchlosti].
- Dve stlačenia = režim chladenia [po 30 minútach sa prepne do režimu AUTO (používa sa najmä na skúšobnú prevádzku)].
- Tri stlačenia = zariadenie sa vypne.

7. ZÁVEREČNÁ KONTROLA A SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

7.3 SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Diaľkovým ovládačom (alebo tlačidlom ručného ovládania) nastavte klimatizáciu na režim CHLADENIE a skontrolujte stav chodu interiérovej a exteriérovej jednotky. V prípade akejkolvek poruchy vykonajte nápravu podľa kapitoly „Riešenie problémov“ v „Servisnej príručke“.

Interiérová jednotka

- Skontrolujte, či tlačidlá (napríklad ZAPNUTIE/VYPNUTIE, REŽIM, TEPLOTA, RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA atď.) na diaľkovom ovládači fungujú dobre.
- Skontrolujte, či sa lamela pohybuje normálne.
- Skontrolujte, či je teplota v miestnosti nastavená správne.
- Skontrolujte, či kontrolky na paneli displeja fungujú normálne.
- Skontrolujte, či „manuálne“ tlačidlo funguje správne.
- Skontrolujte, či sa voda odvádza správne.
- Skontrolujte, či počas prevádzky necítiť vibrácie alebo nepočuť nadmerný hluk.
- Skontrolujte, či interiérová jednotka funguje správne v režime CHLADENIA alebo VYKUROVANIA.

Exteriérová jednotka

- Skontrolujte, či počas prevádzky necítiť vibrácie alebo nepočuť nadmerný hluk.
- Skontrolujte, či prúd vzduchu, hluk alebo nazrážaná vlhkosť negatívne neovplyvňujú okolie.
- Skontrolujte, či nedochádza k úniku chladiacej zmesi.



UPOZORNENIE

- Po reštartovaní zariadenia bude spustenie oneskorené o cca 3 minúty kvôli ochrane.

8. INFORMÁCIE O VYKONÁVANÍ SERVISU

8.1 KONTROLY PRIESTORU

Pred začatím prác na systéme obsahujúcom horľavé chladivá je potrebné vykonať bezpečnostné kontroly, aby sa minimalizovalo riziko vznietenia. V prípade opráv chladiaceho systému je pred začatím prác potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny.

8.2 PRACOVNÝ POSTUP

Práce by sa mali vykonávať na základe kontrolovaného postupu, aby sa minimalizovalo riziko prítomnosti horľavého plynu alebo výparov.

8.3 PRACOVNÝ PRIESTOR

Personál údržby a osoby pracujúce v danom priestore by mali byť informované o povahe vykonávaných prác. Malo by sa predchádzať prácam v uzavretých priestoroch. Okolie pracovného priestoru by malo byť ohradené. Je potrebné zaistiť bezpečnosť pracovného priestoru kontrolou prítomnosti horľavého materiálu.

8.4 KONTROLA PRÍTOMNOSTI CHLADIVA

Pred výkonom prác aj počas nej je potrebné priestor kontrolovať vhodným detektorom chladiva, aby technik vedel o prípadných horľavých látkach v ovzduší. Zariadenie na zisťovanie úniku chladiva musí byť vhodné na použitie v prípade horľavých chladív, t. j. bez iskrenia, s primeraným utesnením a vlastným zabezpečením.

8.5 PRÍTOMNOSŤ HASIACEHO PRÍSTROJA

Ak je na chladiacom zariadení alebo súvisiacich dieloch potrebné vykonávať zváracie alebo podobné práce, dispozícii musí byť vhodný hasiaci prístroj. V priestore naplňania si pripravte práškový hasiaci prístroj alebo hasiaci prístroj na CO₂.

8.6 ŽIADNE ZDROJE VZNIETENIA

Osoby vykonávajúce práce na chladiacom systéme obsahujúcom horľavé chladivo nesmie používať zdroje vznietenia spôsobom, ktorý by mohol viesť k riziku požiaru alebo výbuchu. Všetky možné zdroje vznietenia vrátane fajčenia by sa mali udržiavať v dostatočnej vzdialenosti od miesta montáže, opráv, demontáže a likvidácie, počas ktorých môže dôjsť k uvoľneniu horľavého chladiva do okolitého priestoru. Pred začatím prác je potrebné skontrolovať okolie zariadenia, aby sa v jeho blízkosti nehrozilo nebezpečenstvo požiaru alebo riziko vznietenia. Je potrebné rozmiestniť oznámenia „ZÁKAZ FAJČIŤ“.

8.7 VETRANIE

Pred prerušením systému alebo vykonávaním zváracích či podobných prác zaistite, aby bol daný priestor otvorený alebo dostatočne vetraný. Počas výkonu prác je potrebné zaistiť dostatočnú mieru vetrania. Vetrание by malo bezpečne rozptýliť uvoľnené chladivo a podľa možnosti ho odviesť do vonkajšej atmosféry.

8.8 KONTROLA CHLADIACEHO ZARIADENIA

V prípade výmeny elektrických komponentov je potrebné zaistiť, aby boli vhodné na určený účel a vyhovovali správnym technickým parametrom. Vo všetkých prípadoch je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu týkajúce sa údržby a servisu. V prípade pochybností sa poraďte s technickým oddelením výrobcu. Nasledujúce kontroly je potrebné uskutočniť v prípade zariadení používajúcich horľavé chladivá:

8. INFORMÁCIE O VYKONÁVANÍ SERVISU

- naplňaný objem je v súlade s rozlohou miestnosti, v ktorej sa nachádzajú diely obsahujúce chladivo;
- vetracie mechanizmy a vývody fungujú dostatočne a nie sú zablokované;
- ak sa používa nepriamy chladiaci okruh, je potrebné skontrolovať druhotné okruhy, aby sa zistila prípadná prítomnosť chladiva; označenia zariadenia musia byť stále viditeľné a čitateľné;
- nečitateľné označenia a symboly je potrebné vymeniť;
- hadica chladiva a podobné komponenty je potrebné namontovať na miesto, kde nebudú vystavené látkam spôsobujúcim ich koróziu, pokiaľ nie sú vyrobené z materiálov odolných voči korózii alebo vhodným spôsobom chránených voči jej účinkom.

8.9 KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Oprava a údržba elektrických komponentov by mala zahŕňať počiatočné bezpečnostné kontroly a inšpekcie komponentov. Ak sa zistí chyba, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť, daný okruh je potrebné odpojiť od elektriny, kým sa problém uspokojivo neodstráni. Ak chybu nemožno odstrániť okamžite, ale jej odstránenie je potrebné na pokračovanie v prevádzke, použite primerané náhradné riešenie. Túto udalosť je potrebné oznámiť vlastníčkovi zariadenia, aby boli všetky relevantné strany informované.

Počiatočné bezpečnostné kontroly:

- kondenzátory musia byť vybité: tento úkon je potrebné uskutočniť bezpečným spôsobom, aby sa predišlo iskreniu;
- pri naplňaní, vyčerpávaní a preplachovaní systému nesmú byť odhalené žiadne elektrické komponenty pod prúdom;
- uzemnenie nesmie byť prerušené.

8.10 OPRAVY UTESNENÝCH KOMPONENTOV

10.1 Počas opráv utesnených komponentov je zariadenie potrebné odpojiť od všetkých zdrojov napájania pred demontovaním utesnených krytov atď. Ak je napájanie zariadenia počas vykonávania servisu skutočne nevyhnutné, v najkritickejších bodoch je potrebné nainštalovať zariadenie na detekciu únikov, aby sa zaistilo varovanie pred možnou nebezpečnou situáciou.

10.2 Osobitnú pozornosť treba venovať nasledujúcim bodom, aby sa zaistilo, že pri práci na elektrických komponentoch nedôjde k takej zmene krytov, ktorá by znížila úroveň bezpečnosti. Ide najmä o poškodenie káblov, nadmerný počet spojov, koncovky nespĺňajúce pôvodné technické parametre, poškodenie tesnení, nesprávna montáž upchávok atď.

- Skontrolujte, či je zariadenie namontované dostatočne pevne.
- Skontrolujte, či nedošlo k degradácii tesnení alebo tesniacich materiálov do takej miery, že už nespĺňajú svoj účel zabránenia vzniku horľavej atmosféry. Náhradné diely by mali byť v súlade s technickými parametrami výrobcu.

POZNÁMKA: Používanie tesniaceho silikónu môže znížiť efektivitu niektorých zariadení na detekciu netesností. Vnútorne zabezpečené komponenty nie je potrebné pred prácou na nich izolovať.

8.11 OPRAVY VNÚTORNE ZABEZPEČENÝCH KOMPONENTOV

Okruh nevystavujte indukčnému alebo kapacitnému zaťaženiu bez toho, aby ste vopred zaistili, že to nespôsobí prekročenie maximálnych povolených hodnôt napätia a prúdu. Vnútorne zabezpečené komponenty sú jediným druhom komponentov, na ktorých možno pracovať pod prúdom v prítomnosti horľavého plynu. Skúšobné zariadenie musí mať správne menovité hodnoty. Komponenty nahrádzajte iba dielmi uvedenými výrobcu. Iné diely by mohli mať za následok vznietenie chladiva v ovzduší.

8. INFORMÁCIE O VYKONÁVANÍ SERVISU

8.12 KABELÁŽ

Skontrolujte, či kabeláž nebude vystavená opotrebovávaniu, korózii, nadmernému tlaku, vibráciám, ostrým hranám alebo iným nepriaznivým účinkom prostredia. Táto kontrola by zároveň mala brať do úvahy účinky starnutia alebo nepretržitých vibrácií zo zdrojov, ako sú kompresory alebo ventilátory.

8.13 DETEKCIA HORĽAVÉHO CHLADIVA

Pri hľadaní alebo detekcii únikov chladiva sa za žiadnych okolností nesmú používať možné zdroje vznietenia. Halidová lampa (alebo iný detektor využívajúci otvorený plameň) sa nesmie používať.

8.14 SPÔSOBY DETEKČIE ÚNIKOV CHLADIVA

V prípade systémov s horľavým chladivom sa považujú za prijateľné nasledujúce spôsoby detekcie. Na detekciu horľavých chladív by sa mali používať elektronické detektory, no ich citlivosť nemusí vždy postačovať, resp. môže byť potrebná kalibrácia. (Detekčné zariadenie je potrebné kalibrovať v priestore bez prítomnosti chladiva). Zaisťte, aby detektor nebol možným zdrojom vznietenia a aby bol vhodný pre použité chladivo. Zariadenie na detekciu únikov chladiva je potrebné nastaviť na percentuálnu hodnotu LFL chladiva a kalibrovať na používané chladivo. Zároveň je potrebné skontrolovať správnu percentuálnu hodnotu plynu (max. 25 %). Kvapaliny na detekciu únikov chladiva sú vhodné na používanie s väčšinou chladív, ale prostriedky obsahujúce chlór by sa nemali používať, pretože by mohli reagovať s chladivom a spôsobiť koróziu medeného potrubia. Ak sa predpokladá únik chladiva, všetky otvorené plamene je potrebné odstrániť alebo zhasiť. Ak sa nájde únik chladiva vyžadujúci spájkovanie mosadzou, všetko chladivo je zo systému potrebné vyčerpať, resp. ho izolovať (pomocou uzatváracích ventilov) v časti systému, ktorá je dostatočne vzdialená od miesta úniku. Následne je systém potrebné prečistiť dusíkom bez obsahu kyslíka, a to pred procesom spájkovania, aj počas neho.

8.15 ODSTRÁNENIE A ODČERPANIE VZDUCHU

Pri prerušovaní okruhu chladiva na účely opráv alebo na iné podobné účely je potrebné dodržiavať bežné postupy. Týmto činnostiam však treba venovať zvýšenú pozornosť, pretože hrozí riziko vznietenia. Je potrebné dodržiavať nasledujúce postupy:

- odstránenie chladiva;
- prečistenie okruhu chemicky neaktívnym plynom;
- odčerpanie vzduchu;
- opätovné prečistenie chemicky neaktívnym plynom;
- otvorenie okruhu rezom alebo spájkovaním mosadzou.

Chladivo je potrebné vyčerpať do správnych nádob. Systém je potrebné prečistiť dusíkom bez obsahu kyslíka, aby sa zaisťila bezpečnosť zariadenia. Tento proces môže byť potrebné niekoľkokrát zopakovať. Na tento účel sa nesmie používať stlačený vzduch alebo kyslík.

Prečistenie sa vykonáva narušením vákua v systéme pomocou dusíka bez obsahu kyslíka a pokračovaním v napíňaní, kým nedôjde k dosiahnutiu pracovného tlaku. Následné je plyn potrebné vypustiť do atmosféry a znova zabezpečiť vákuum. Tento proces je potrebné opakovať dovtedy, kým sa v systéme nebude nachádzať žiadne chladivo.

Keď sa posledný raz použije dusík bez obsahu kyslíka, systém je potrebné odvetrať na úroveň atmosférického tlaku, aby sa mohli vykonať práce. Tento postup je mimoriadne dôležitý, pokiaľ sa má na potrubí uskutočniť spájkovanie mosadzou. Zaisťte, aby vývod vákuového čerpadla nebol v blízkosti žiadnych zdrojov vznietenia a k dispozícii bolo dostatočné vetranie.

8. INFORMÁCIE O VYKONÁVANÍ SERVISU

8.16 POSTUP NAPŔŔANIA

Okrem bežných postupov napŔŔania je potrebné dodržiavať aj nasledujúce pokyny:

- Pri používaní napŔŔacieho vybavenia zaistíte, aby nedošlo k vzájomnej kontaminácii rôznymi chladivami. Hadice a vedenia by mali byť čo najkratšie, aby sa minimalizovalo množstvo v nich obsiahnutého chladiva.
- Nádoby je potrebné udržiavať vo zvislej polohe.
- Pred napŔŔaním chladiaceho systému chladivom je potrebné zaistiť jeho uzemnenie.
- Po dokončení napŔŔania označte systém štítkami (ak ešte nie je označený).
- Chladiaci systém sa nesmie prepŔŔať.
- Pred opätovným naplnením systému je potrebné skontrolovať tlak pomocou dusíka bez obsahu kyslíka. Po dokončení napŔŔania, ale ešte pred uvedením do prevádzky je potrebné odskúšať, či v systéme nedochádza k únikom chladiva. Následné odskúšanie tesnosti systému

8.17 VYRADENIE Z PREVÁDZKY

Pred uskutočnením tohto úkonu sa technik musí úplne oboznámiť so zariadením a všetkými podrobnosťami. Všetko chladivo je potrebné odčerpať. Pred samotným úkonom je potrebné odobrať vzorku oleja a chladiva.

Je to potrebné na účely analýzy v prípade opätovného použitia vyčerpaného chladiva. Pred začatím úkonu musí byť k dispozícii napájanie elektrickým prúdom.

- a) Oboznámte sa so zariadením a jeho obsluhou.
- b) Zaistíte elektrickú izoláciu systému.
- c) Pred uskutočnením úkonu zaistíte nasledujúce:
 - musí byť k dispozícii mechanické manipulačné vybavenie na manipuláciu s nádobami s chladivom, ak je potrebné;
 - k dispozícii sú všetky osobné ochranné prostriedky a správne sa používajú;
 - na proces vyčerpania dohliada kompetentný pracovník;
 - vybavenie na vyčerpanie chladiva a nádoby na chladivo spĺňajú všetky príslušné predpisy.
- d) Ak je to možné, chladiaci systém odčerpajte.
- e) Ak nie je možné dosiahnuť vákuum, chladivo odčerpajte z viacerých častí systému.
- f) Nádobu na chladivo pred vyčerpaním umiestnite na váhu.
- g) Spustíte zariadenie na vyčerpanie chladiva a používajte ho podľa pokynov výrobcu.
- h) Nádoby neprepŔŔajte. (nenapŔŔajte ich na viac ako 80 % objemu).
- i) Neprekračujte maximálny pracovný tlak nádoby, ani dočasne.
- j) Po správnom naplnení nádob a dokončení procesu nádoby a vybavenie urýchlene odstráňte z pracovného priestoru a zatvorte všetky izolačné ventily.
- k) Vyčerpané chladivo sa nesmie napŔŔať do iného chladiaceho systému, pokiaľ sa nevyčistí a neskontroluje.

8.18 OZNAČENIA

Zariadenie je potrebné označiť štítkom o vyradení z prevádzky a vyprázdnení chladiva. Na tento štítok je potrebné uviesť dátum a podpis. Na zariadení musia byť umiestnené štítky uvádzajúce, že obsahuje horľavé chladivo.

8. INFORMÁCIE O VYKONÁVANÍ SERVISU

8.19 ODČERPANIE CHLADIVA

- Pri odčerpávaní chladiva zo systému, či už na účely servisu, alebo na účely vyradenia z prevádzky, odporúčame dodržiavať správne postupy na zaistenie odstránenia všetkého chladiva.
- Pri presune chladiva do nádob používajte iba vhodné nádoby na odčerpávanie chladiva. Zaistite, aby bol k dispozícii dostatočný počet nádob na celý objem chladiva v systéme. Všetky používané nádoby musia byť označené pre odčerpávané chladivo (t. j. na odčerpávanie chladiva). Nádoby by mali byť vybavené funkčným uvoľňovacím ventilom a uzatváracími ventilmi.
- Z prázdnych nádob na chladivo je pred odčerpaním chladiva potrebné vyčerpať vzduch a podľa možnosti ich schlaďiť.
- Zariadenie na odčerpávanie chladiva musí byť funkčné, pričom k nemu musia byť k dispozícii príslušné pokyny a zároveň by malo byť vhodné na odčerpávanie horľavých chladív. K dispozícii musia byť aj funkčné kalibrované váhy.
- Hadice musia byť vybavené dobre tesniacimi spojmi, pričom musia byť v dobrom stave. Pred použitím zariadenia na odčerpávanie chladiva skontrolujte, či je funkčné, či bolo správne udržiavané a či sú všetky elektrické komponenty utesnené, aby sa v prípade úniku chladiva predišlo vznieteniu. Ak máte pochybnosti, poraďte sa s výrobcom.
- Odčerpávané chladivo je potrebné vrátiť dodávateľovi v správnych nádobách spolu s príslušným listom na prepravu odpadu. Nemiešajte rôzne chladivá v zariadeniach na odčerpávanie a hlavne nie v nádobách na chladivo.
- Ak je potrebné demontovať kompresor alebo odčerpať kompresorový olej, zaistite primeranú úroveň vákua, aby v mazive neostalo horľavé chladivo. Proces odčerpávania vzduchu je potrebné uskutočniť ešte pred vrátením kompresora dodávateľovi. Na urýchlenie tohto procesu možno použiť len elektrický ohrev kompresora. Odčerpávanie oleja zo systému je potrebné uskutočniť opatrne.

8.20 PREPRAVA, OZNAČOVANIE A SKLADOVANIE ZARIADENÍ

1. Prepravu zariadenia obsahujúceho horľavé chladivo je potrebné uskutočniť v súlade s príslušnými predpismi.
2. Zariadenie je potrebné označiť v súlade s príslušnými predpismi.
3. Likvidáciu zariadenia obsahujúceho horľavé chladivo je potrebné uskutočniť v súlade s príslušnými predpismi.
4. Skladovanie zariadenia/spotrebičov
Zariadenia je potrebné skladovať v súlade s pokynmi výrobcu.
5. Skladovanie zabalených (nepredaných) zariadení
Zariadenia je potrebné skladovať tak, aby mechanické poškodenie zariadenia vo vnútri obalu nespôsobilo únik chladiva.
Maximálny počet zariadení, ktoré možno skladovať na jednom mieste, určia príslušné predpisy.

Ta izdelek je skladen z Direktivo o nizki napetosti (2014/35/ES) in Direktivo o elektromagnetni združljivosti (2014/30/ES) Evropske unije.



Pravilno odstranjevanje izdelka (Odpadna električna in elektronska oprema)

(Pri uporabi te klimatske naprave v evropskih državah upoštevajte spodnja navodila)

– Ta oznaka na izdelku ali njegovi literaturi kaže odpadno električno in elektronsko opremo, (WEEE po direktivi 2012/19/EU) katere se ne sme odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstvi izdelki.

To napravo je prepovedano odlagati med gospodinjstve odpadke.

Za odlaganje obstajajo različne možnosti:

1. Občina je vzpostavila sistem zbiranja odpadkov, kjer lahko uporabnik brezplačno odlaga elektronske odpadke.
2. Ob nakupu novega izdelka bo prodajalec brezplačno prevzel star izdelek.
3. Proizvajalec bo brezplačno prevzel staro napravo.
4. Ker stari izdelki vsebujejo dragocene vire, jih lahko prodate trgovcem z odpadnimi kovinami.

Divje odlaganje odpadkov v gozdove in naravo ogroža vaše zdravje, ker nevarne snovi pronicajo v podtalnico in se znajdejo v prehranjevalni verigi.

Ta izdelek vsebuje fluorirane pline, ki jih zajema Kjotski protokol.

Kemijsko ime plina

R410A / R32

Potencial plina za segrevanje ozračja (GWP)

2088 / 675



POZOR

1. Priloženo oznako hladilnega sredstva prilepite poleg mesta za dovajanje in/ali shranjevanje hladilnega sredstva.
2. Na oznako hladilnega sredstva jasno napišite dovajano količino hladilnega sredstva s črnilom, ki ga ni mogoče izbrisati.
3. Preprečite izpuste fluoriranega plina. Poskrbite, da se med nameščanjem, servisiranjem ali odlaganjem fluoriran plin nikoli ne sprošča v ozračje. Če je zaznano uhajanje fluoriranega plina, je treba nadaljnje uhajanje zaustaviti in napako čim prej odpraviti.
4. Do tega izdelka lahko dostopajo in ga servisirajo le pooblaščenci serviserji.
5. Kakršno koli rokovanje s fluoriranim plinom v tem izdelku, npr. premikanje izdelka ali dodatno polnjenje plina, mora biti skladno z Uredbo (ES) št. 517/2014 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih in vsemi drugimi zadevnimi lokalnimi zakoni.
6. V primeru vprašanj se obrnite na prodajalce, montažerje ipd.

Notranja enota	Dimenzije (notranja enota)	Zunanja enota	Dimenzije (zunanja enota)	Nazivna napetost, Hz
42QSS009DS*	700x635x210	38QUS009DS*	800x333x554	220-240V~ 50Hz
42QSS012DS*	700x635x210	38QUS012DS*	800x333x554	
42QSS012D8S*	700x450x200	38QUS018DS*	800x333x554	
42QSS018DS*	880x674x210	38QUS018R8S*	800x333x554	
42QSS024DS*	1100x774x249	38QUS024DS*	845x363x702	
42QSS024R8S*	1360x774x249	38QUS030DS*	946x410x810	
42QSS030DS*	1360x774x249	38QUS036DS*	946x410x810	
42QSS036DS*	1200x874x300	38QUS036R8S*	952x415x1333	
42QSS048DS*	1360x774x249	38QUS036DT*	946x410x810	
42QSS036R8S*	1200x874x300	38QUS036R8T*	952x415x1333	
42QSS048DS*	1200x874x300	38QUS048DT*	952x415x1333	
42QSS048R8S*	1200x874x300	38QUS048R8T*	952x415x1333	
42QSS060DS*	1200x874x300	38QUS060DT*	952x415x1333	IDU: 220-240V~ 50Hz ODU: 380-415V 3N~ 50Hz
42QSS060R8S*		38QUS060R8T*		

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila.

1. PRIPRAVA NA NAMESTITEV	3
1.1 Varnostni ukrepi	3
1.2 Dodatna oprema	5
2. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE	6
2.1 Izbira mesta vgradnje	6
2.2 Namestitev vijakov vzmetenja	8
2.3 Obešanje notranje enote	8
2.4 Namestitev odtočne cevi	9
2.5 Namestitev kanala	10
2.6 Sprememba smeri prezračevanja	12
2.7 Namestitev kanala za svež zrak	12
3. NAMESTITEV ZUNANJE ENOTE	12
3.1 Izbira mesta vgradnje	13
3.2 Dimenzije montaže zunanje enote	13
3.3 Zahtevani prostor za zunanjo enoto	14
3.4 Namestitev zunanje enote	14
3.5 Namestitev odtočne cevi za zunanjo enoto	14
4. CEVI HLADILNEGA SREDSTVA	15
4.1 Razširjanje cevi	15
4.2 Dela s cevmi	15
4.3 Cev hladilnega sredstva	16
4.4 Odvajanje zraka	16
4.5 Preskus tesnosti	16
5. NAPELJAVA	17
5.1 Napajanje z zunanje strani	17
5.2 Neodvisno napajanje	18
5.3 Nastavitev zunanjega statičnega pritiska	20
6. DEMONTAŽA MOTORJA IN VODNE ČRPALKE	21
7. KONČNO PREVERJANJE IN PRESKUS DELOVANJA	21
7.1 Seznam za končno preverjanje	21
7.2 Ročno upravljanje	21
7.3 Preskus delovanja	22
8. PODATKI O SERVISIRANJU	23



Pozor: Nevarnost požara samo
za hladilno sredstvo R32/R290

1. PRIPRAVA NA NAMESTITEV

1.1 VARNOSTNA OPOZORILA

- Namestitev, zagon in servisiranje opreme klimatske naprave so lahko nevarni zaradi sistemskih tlakov, električnih komponent in lokacije opreme (strehe, dvignjene strukture ipd.).
- Samo usposobljeni, kvalificirani monterji ter serviserji lahko izvajajo namestitev, zagon in servisiranje te opreme.
- Pri vsakem posegu na opremi upoštevajte previdnostne ukrepe v strokovni literaturi in na zaznamkih, nalepkah ter oznakah na opremi.
- Upoštevajte vse varnostne kode. Uporabljajte zaščitna očala in delovne rokavice. Med spajkanjem imejte pri sebi mokro krpo in gasilni aparat. Pri ravnanju z večjo opremo in njeni namestitvi bodite previdni.
- Temeljito preberite ta navodila in upoštevajte vsa opozorila, vključena v literaturi in pritrjena na enoto. Za posebne zahteve glejte lokalne gradbene predpise in nacionalno energetska zakonodajo.

OPOZORILO

Ta simbol označuje možnost poškodb osebja ali izgube življenja.

- **Hladilni plin je težji od zraka in nadomešča kisik. Večje uhajanje lahko povzroči pomanjkanje kisika, zlasti v kletah, pri čemer lahko nevarnost zadušitve pripelje do resne poškodbe ali smrti.**
- **Če je klimatska naprava nameščena v majhnem prostoru, zagotovite ustrezne ukrepe, da koncentracija uhajanja hladilnega sredstva v prostor ne preseže kritične ravni.**
- **Če med namestitvijo pride do uhajanja hladilnega plina, takoj prezračite prostor.**
Hladilni plin lahko ob stiku z ognjem (iz električnega grelca, peči ali kuhalne naprave) proizvede strupen plin. Izpostavljenost temu plinu lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.
- **Pred izvajanjem kakršnega koli dela na električni napeljavi izklopite napravo iz vira napajanja. Pravilno priključite priključni kabel.**
Nepravilna priključitev lahko povzroči poškodbe električnih delov.
- **Uporabite predpisane kable za električne povezave in vlečne žice čvrsto pritrdite k veznim sponkam terminalnega bloka, tako da se zunanja sila ne razširja v terminal.**
- **Obvezno zagotovite ozemljitev.**
Enot ne ozemljite do plinskih cevi, cevi za vodo, strelovoda ali telefonskih žic. Zaradi nepopolne ozemljitve se lahko pojavi nevarnost hudega udara, ki lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.
- **Varno zavržite embalažne materiale.**
Embalažni materiali, kot so žebliji in drugi kovinski ali leseni deli, lahko povzročijo vbodline ali druge poškodbe. Plastične embalažne vrečke raztrgajte in jih zavržite ter tako preprečite, da bi se z njimi igrali otroci. Otroci, ki se igrajo s plastičnimi vrečkami, se lahko z njimi zadušijo.
- **Enote ne montirajte v bližini območij z visoko koncentracijo gorljivih plinov ali plinskih hlapov.**
- **Uporabite le dobavljene ali navedene montažne dele.**
Zaradi uporabe drugačnih montažnih delov se lahko enota razrahlja, lahko pride do uhajanja vode iz enote, električnega udara, požara ali poškodb opreme.
- **Pri namestitvi ali prestavljanju sistema zrak ali katera koli druga snov razen podanega hladilnega sredstva (R410A/R32) ne sme vstopiti v cikel hlajenja.**
- **Ta naprava ni dostopna širši javnosti in jo lahko vzdržuje le usposobljeno servisno osebje ter se nahaja na namestitveni ravni manj kot 2,5 m od tal.**
- **Električne inštalacije morajo biti izvedene v skladu z navodili za namestitev ter državnimi, regijskimi in lokalnimi predpisi na področju električne napeljave.**
- **Obvezno uporabite namenski tokokrog. V vtičnico nikoli ne priklopite še ene naprave.**

1. PRIPRAVA NA NAMESTITEV

OPOZORILO

- Nikoli ne spreminjajte te enote z odstranjanjem zaščitne opreme ali tako, da zaobidete varnostna zaporna stikala.
- Da bi preprečili nevarnost zaradi napačno ponastavljene termične varovalke, aparata ne priklopljajte na zunanjo preklopno napravo, kot je časovnik, ali na tokokrog, ki ga pripomoček redno vklaplja in izklaplja.
- Uporabite predpisane kable za električno povezavo z izolacijo, zaščitene z izolacijsko pušo in z ustrezno nazivno temperaturo.

Neustrezni kablji lahko povzročijo električni preboj, nepravilno proizvajanje toplote ali ogenj.

OPOMBA: Za enote, ki uporabljajo hladilno sredstvo R32/R290, so potrebni naslednji podatki:

- Napravo morate hraniti v sobi brez stalno delujočih virov vžiga. (kot so: odprti ognji, ter delujoče naprave na plin, ali delujoč električni grelec).
- Ne prebadajte ali sežigajte.
- Upoštevajte, da ima lahko hladilno sredstvo poseben vonj.
- Upoštevati je potrebno skladnost z nacionalnimi pravili o plinu.
Napravo morate hraniti v dobro prezračenem prostoru, kjer velikost sobe ustreza področju sobe, ki je določeno za delovanje.
- Napravo je potrebno namestiti, uporabljati in hraniti v prostoru, kjer površina tal presega $X \text{ m}^2$, napeljava cevi pa je ohranjena pri najmanj $X \text{ m}^2$ (Prosimo obrnite se na naslednji obrazec).
Naprave ne nameščajte v neprezračenem prostoru, če je ta manjši od $X \text{ m}^2$ (Prosimo obrnite se na naslednji obrazec).
Prostori, kjer morajo biti hladilne cevi v skladu z narodnimi pravili o plinu.

Model(Btu/h)	Količina polnila hladilnega sredstva (kg)	maksimalna višina namestitve (m)	Najmanjše področje prostora (m ²)
≤30000	≤2,048	1,8m	4
		0,6m	35
30000-48000	2,048-3,0	1,8m	8
		0,6m	80
>48000	>3,0	1,8m	9
		0,6m	80

Opomba o fluoriranih plinih

- Ta enota klimatske naprave vsebuje fluorirane pline. Za posebne podatke o vrsti in količini plina, se prosimo obrnite na odgovarjajočo oznako na sami enoti.
- Montažo, servis, vzdrževanje in popravilo te enote mora izvesti usposobljeni tehnik.
- Odmontiranje in reciklažo mora izvesti certificirani tehnik.
- Če je nameščen sistem za zaznavanje uhajanja tekočine, je potrebno preverjanje, ali je do tega prišlo, vsakih 12 mesecev.
- Vodite zapisnik vsakič, ko enoto preverite za uhajanje.

1. PRIPRAVA NA NAMESTITEV



Ta simbol označuje možnost materialne škode ali hudih posledic.

- Da bi se izognili morebitnim poškodbam, pazljivo ravnajte z deli, ki imajo ostre robove.
- Ne nameščajte notranje ali zunanje enote na mestu, kjer so posebne okoljske razmere.
- Ne nameščajte enot na mestu, kjer se lahko okrepi njihova raven hrupa ali kjer lahko hrup in odvajan zrak motita sosede.
- Varno in v skladu z navodili za namestitev opravite drenažo/delo s cevmi.
Če odtok ni pravilno izveden, lahko pride do uhajanja vode in materialne škode.
- Klimatske naprave ne nameščajte na naslednjih mestih.
 - Mesto, kjer je prisotno mineralno olje ali arzenova kislina.
 - Mesto, kjer se lahko zbirajo jedki plini (kot je plin žveplaste kisline) ali gorljiv plin (razredčilo) ali kjer se obravnavajo hlapne gorljive snovi.
 - Mesto, kjer oprema povzroča elektromagnetna polja ali visoke frekvence.

1.2 DODATNA OPREMA

Naslednja dodatna oprema je dobavljena z enoto. Tip in količina se lahko razlikujeta glede na specifikacije.

Ime pribora	Količina (kos)	Oblika	Uporaba
Ročno	3		<Priročnik za namestitev>, <Uporabniški priročnik>, <Priročnik za daljinski upravljalnik> (ali <Priročnik za žični upravljalnik>)
Izolacijski material za cevi	2		Izolacija
Odtočna odprtina	1		Priklopite cev za odtekanje za zunanjo enoto.
Tesnilo	1		Zatesnite odtočni izhod za zunanjo enoto.
Filter-objemka (pri nekaterih modelih)	1		Za skladnost s standardi EMC (uporablja se za priključne vlečne žice za notranjo/zunanjo enoto)
Tesnilna goba	1		Za spreminjanje smeri dovoda zraka.

Ime pribora	Količina (kos)	Oblika	Uporaba
Daljinski upravljalnik	1		Za daljinsko upravljanje klimatske naprave
Nosilec daljinskega upravljalnika	1		Nosilec daljinskega upravljalnika na steni
Navojni vijak	2		Za pritrditev nosilca za daljinski upravljalnik
Baterije	2		Za daljinski upravljalnik
Priključna vlečna žica za prikazovalnik (2 m)	1	N/A	Žica med prikazovalnikom in krmilno ploščo.

Opomba: Dodatna oprema v povezavi z daljinskim upravljalnikom ni na voljo za modele z žičnim upravljalnikom. Za dodatno opremo žičnega upravljalnika si oglejte priložen priročnik za žični upravljalnik.


2. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

2.1 IZBIRA MESTA VGRADNJE

NOTRANJA ENOTA

- Kjer enota ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Kjer zračni tok ni oviran.
- Kjer je zagotovljena optimalna porazdelitev zraka.
- Kjer lahko kondenzat pravilno in varno odteka.
- Notranjo enoto namestite na steno/strop, ki preprečuje vibracije in lahko prenese težo izdelka.
- Ohranjajte prazno območje okrog notranje enote za vzdrževanje in servisiranje.
- Kjer lahko zračni filter enostavno odstranite in očistite.
- Kjer so cevi med notranjo in zunanjo enoto v okviru dovoljenih omejitev.
- Notranjo enoto namestite 1 m ali več od TV-sprejemnika ali radia, da preprečite izkrivljenost slike ekrana ali šuma radia.
- Notranjo enoto namestite kolikor je mogoče daleč od fluorescentnih in žarečih luči, tako da lahko jasno upravljate z daljinskim upravljalnikom.


RAZPOLOŽLJIV PROSTOR ZA NOTRANJO ENOTO (42QSS009/012DS*)

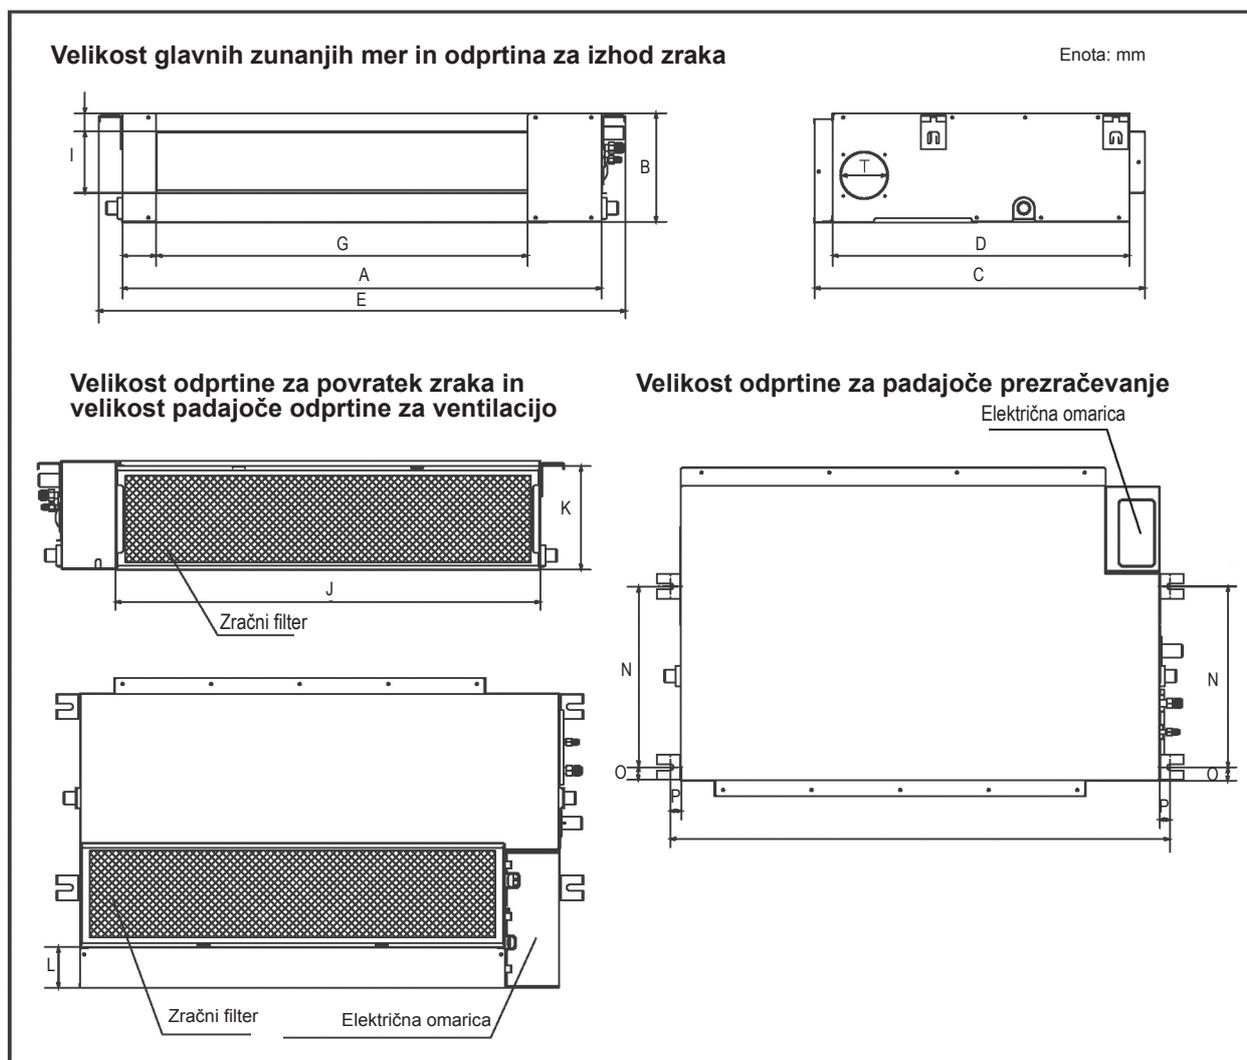


Model (QSS_DS)	Zunanja dimenzija					velikost odprtine izhoda zraka					velikost odprtine vhoda zraka				Velikost vgrajenega zapenjala				Novi vhod zraka
	A	B	C	D	E	F	G	V	I	J	K	L	M	N	O	P	T		
009/012	700	210	635	570	790	65	493	35	119	595	200	80	740	350	26	20	Ø 90		

2. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

Prostor mora biti dovolj velik, da omogoča namestitev in vzdrževanje.

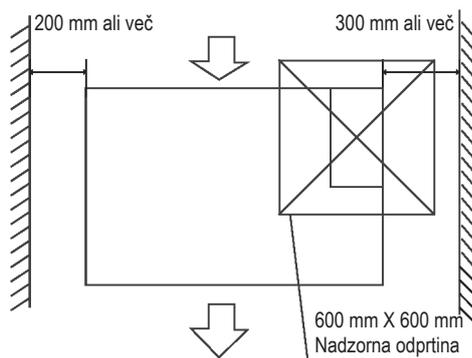

ZAHTEVE PROSTORA ZA NOTRANJO ENOTO (18k~60k & 42QSS012D8S*)

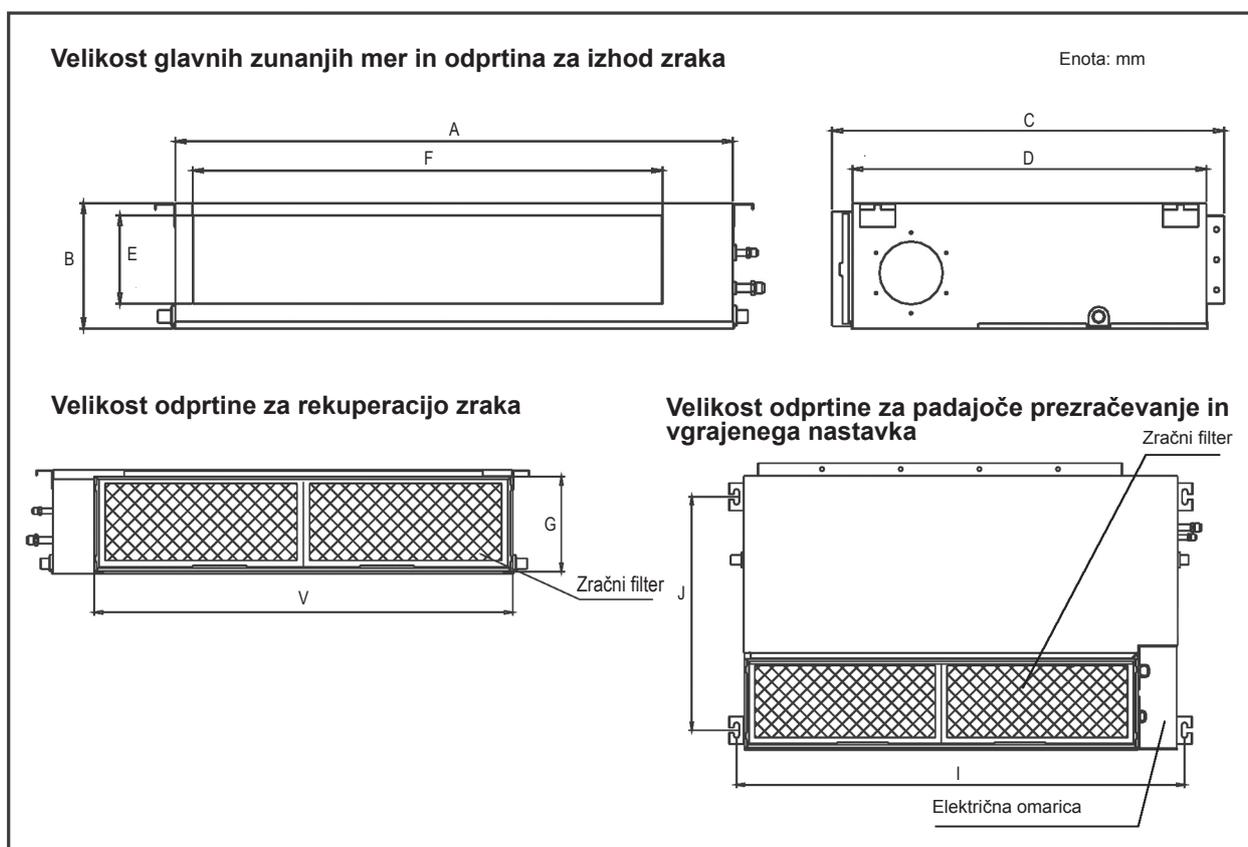

Model (42QSS)	Zunanja dimenzija				velikost odprtine izhoda zraka		velikost odprtine vhoda zraka		Velikost vgrajenega zapenjala	
	A	B	C	D	E	F	G	V	I	J
012	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
018	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508
024	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598
030/036	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
048/060	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

2. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

POZOR

- Pred namestitvijo notranje enote je priporočljivo namestiti spoj Y.
- Ko enoto prestavljate med ali po odpakiranju, se prepričajte, da jo dvignete za njena zapenjala.
- Ne pritiskajte na katere koli dele, še posebej ne na cevi hladilnega sredstva, odtočne cevi in dele prirobnice.


2.2 NAMESTITEV VIJAKOV VZMETENJA

2.2.1 Označite točke na stropu, kamor želite namestiti notranjo enoto.

2.2.2 Zvrtajte luknje v označene točke in nato vstavite sidrne vijake. Uporabite obstoječe stropne nosilce ali izdelajte ustrezno podporo.

OPOMBA

- Uporabite sidrni tulec, vstavite ga v obstoječi strop.

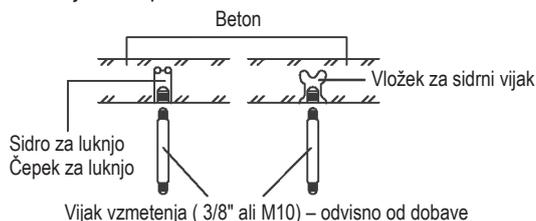

2.2.3 Namestite vijake vzmetenja (uporabite W3/8 ali M10, 4 kosi), odvisno od tipa stropa.

POZOR


- Zagotovite, da je strop dovolj močan za nosilno težo enote. Preden obesite enoto, preverite trdnost vseh pritrjenih vijakov. Morda je treba okrepiti okvir stropa, da preprečite tresenje. Za podrobnosti se posvetujte z arhitektom ali mojstrom.

2.3 OBEŠANJE NOTRANJE ENOTE

2.3.1 Privijte dvojne matice k vsakemu vijaku vzmetenja, da ustvarite prostor za obešanje notranje enote.



2.3.2 Obesite notranjo enoto na vijake vzmetenja med dve matici.

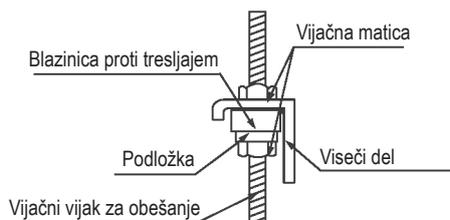


2.3.3 Privijte matice, da namestite enoto.

2.3.4 Uravnajte raven enote tako, da uporabite libelo za izravnavanje vseh štirih strani.

2. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

2.4 NAMESTITEV ODTOČNE CEVI


- Odstranite pokrovček priključka odtočne cevi.
- Vstavite gibko cev (lokalna nabava, notranji premer: $\varnothing 25$) v priključek odtočne cevi. S sponko cevi (lokalna nabava) jo varno pritrdite na notranjo enoto.
- Varno namestite gibko cev na PVC cev za vodo s PVC lepilnim trakom. Oblepite odtočno cev z izolacijskim materialom.

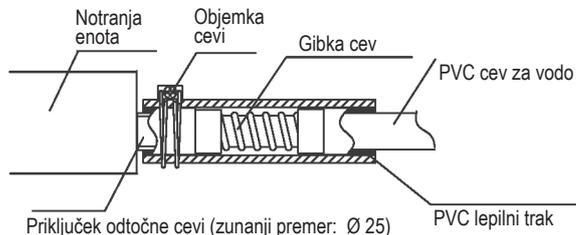

2.4.1 Priključek odtočne cevi


Za enoto brez odtočne črpalke

- Namestite vodoravno odtočno cev z naklonom 1/100 ali več in jo pritrdite z obešalnimi razmikom 1,0–1,5 m.
- Namestite zaporo U na koncu odtočne cevi, da preprečite vstop neprijetnih vonjav v notranjo enoto.
- Odtočno cev pri nameščanju ne obrnite navzgor. To lahko povzroči, da voda steče nazaj v enoto.

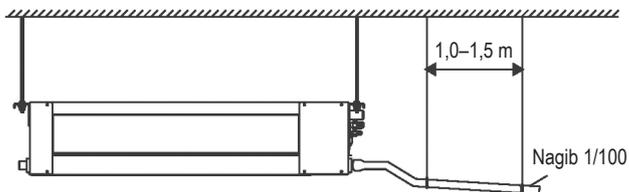

Za enoto z odtočno črpalko


- Odtočno cev je treba namestiti 200 mm od gibke cevi in nato namestiti vodoravno odtočno cev z naklonom 1/100 ali več ter jo pritrditi z obešalnimi razmikom 1,0–1,5 m.
- Gibka cev pri namestitvi ne sme biti obrnjena navzgor; to lahko povzroči pretok vode nazaj v notranjo enoto.

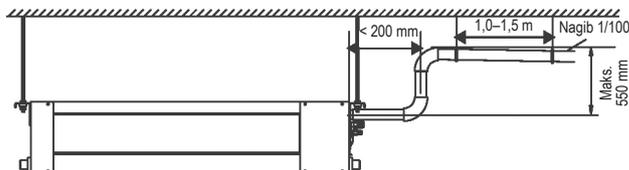

2.4.2 Preskus odtekanja vode

Enota brez črpalke


- Preden naredite povezavo kanala, izvedite preskus odtekanja vode.
- S polnilno cevko postopoma vlivajte približno 2 litra vode v lovilno posodo notranje enote.
- Preverite in potrdite tok vode skozi odtočno cev.
- Preverite, ali odtočna voda kaplja na koncu odtočne cevi.
- Prepričajte se, da pri odtoku ni puščanja vode.

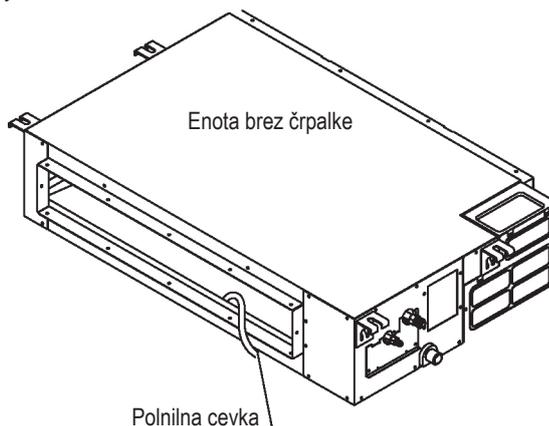

2. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

Enota s črpalko

- Odprite pokrov dovoda za dotok vode tako, da obrnete in potegnete pokrov.
- S polnilno cevko postopoma vlivajte približno 2 litra vode v notranjo enoto.
- Enota naj deluje v načinu COOLING (hlajenje). Preverite pretok odtočne črpalke (pred iztekom vode je dovoljen časovni zamik 1 minuto, odvisno od dolžine odtočne cevi).
- Preverite in potrdite tok vode skozi odtočno cev.
- Preverite, ali odtočna voda kaplja na koncu odtočne cevi.
- Prepričajte se, da pri odtoku ni puščanja vode.
- Ponovno namestite pokrov dovoda za dotok vode.

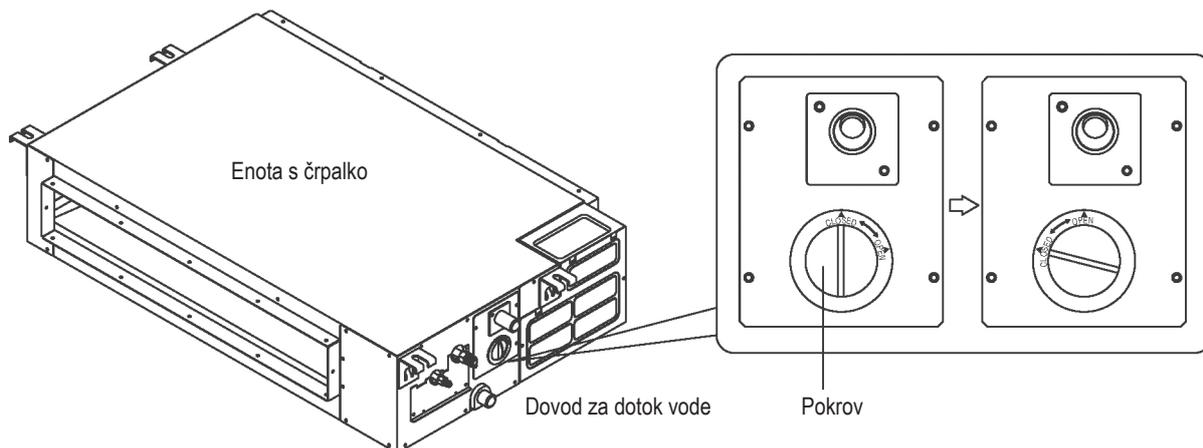

2.5 NAMESTITEV KANALA

POZOR

- Za namestitev veznega kanala uporabite obešalne vrvi, namesto da ga namestite na notranjo enoto.
- Da preprečite vibracije, uporabite nevnemljive gume.
- Zmogljivost hlajenja kanala ni večja od 12000 Btu/h, največja dovoljena dolžina odtočne kanalske cevi je manj kot 1 m.
- Če je zunanja upornost previsoka (na primer zaradi dolgega podaljšanja kanala), lahko prostornina zračnega pretoka postane prenizka ob vsakem odvodu zraka. Če želite povečati hitrost ventilatorja ali statični tlak, da bo ustrežal zunanji upornosti, se posvetujte z usposobljenim inženirjem.

Priklopite kanalsko cev (lokalna nabava).


2.5.1 Pritrdite kanalsko cev in prirobnico na strani za dovod/odvod (lokalna nabava).

2.5.2 Z vijaki privijte prirobnico na glavno enoto.

2.5.3 Ovijte prirobnico in področje povezave kanalske cevi z aluminijastim trakom (ali s čim podobnim), da preprečite uhajanje zraka.

OPOMBA

- Da bi zagotovili učinkovitost delovanja enote, morata biti vhod in izhod zraka dovolj narazen.

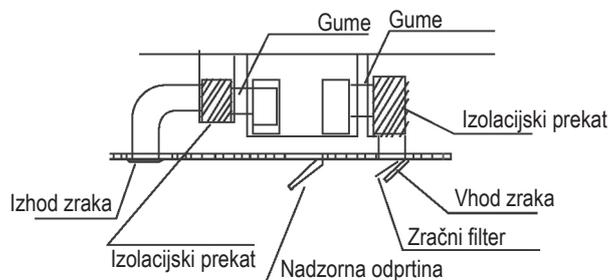

- Ko pritrujete kanalsko cev na stran dotoka, poskrbite tudi za pritrditev zračnega filtra (lokalna nabava).
- Obvezno izolirajte cev, da preprečite kondenzacijo.
- Pri izbiri ustrezne kanalske cevi se sklicujte na krivuljo zmogljivosti ventilatorja.


2. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

2.5.4 Statični tlak je mogoče ponovno nastaviti z diagramskim stikalom ENC2 na krmilni plošči.

ENC2					
KOD	0	1	2	3	4
42QSS009/012DS	0	10	20	30	40
PRIVZETA NASTAVITEV	O				

Krivulja zmogljivosti ventilatorja pri različnih nastavitvah statičnega tlaka (način hlajenja).

42QSS009DS*/42QSS012DS*

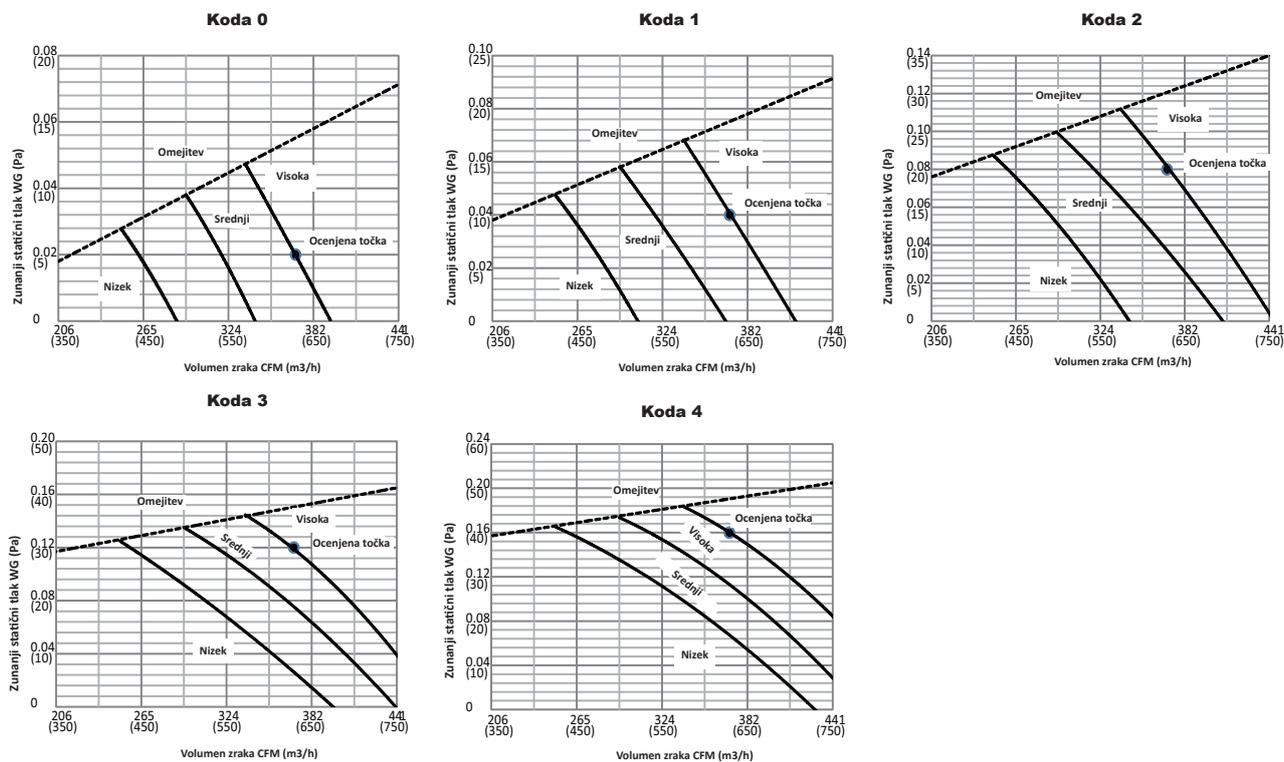


2. NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

2.6 SPREMEMBA SMERI PREZRAČEVANJA (izbirno: zadaj ali spodaj)

OPOMBA


- Za standardno enoto: dovod zraka z zadnje strani. Smer dovoda zraka lahko spremenite pri mestu z zadnje strani na spodnjo stran, tako kot je opisano v nadaljevanju.

1. Odstranite zračni filter s prirobnice (dve mesti).
Odstranite prirobnico z zadnje strani.
Odstranite prezračevalno ploščo s spodnje strani.

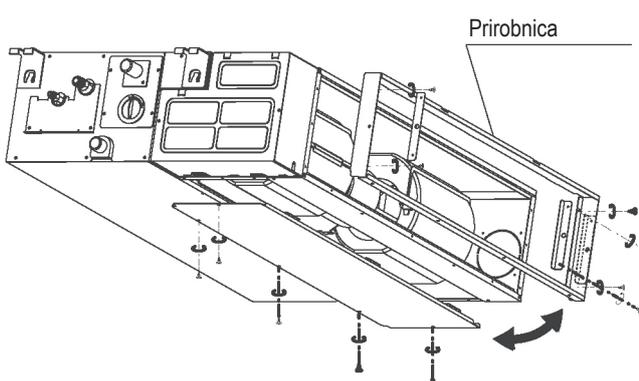


Prirobnica

2. Pritrdite tesnilno gobo na mestu, kot kaže naslednja shema.
Ponovno namestite odstranjeno prirobnico na dnu in ponovno namestite odstranjeno ploščo za prezračevanje na hrbtni strani.

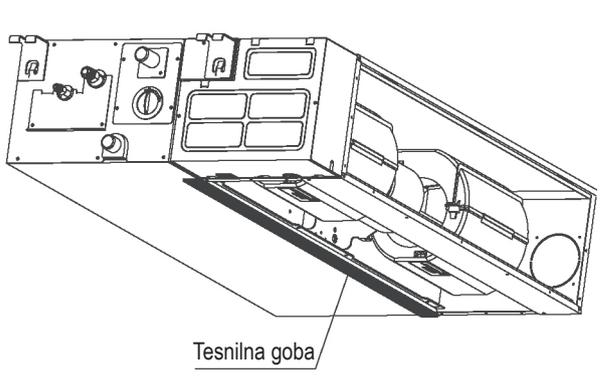


Tesnilna goba

3. Namestite zračni filter na prirobnico na način, prikazan na skici.

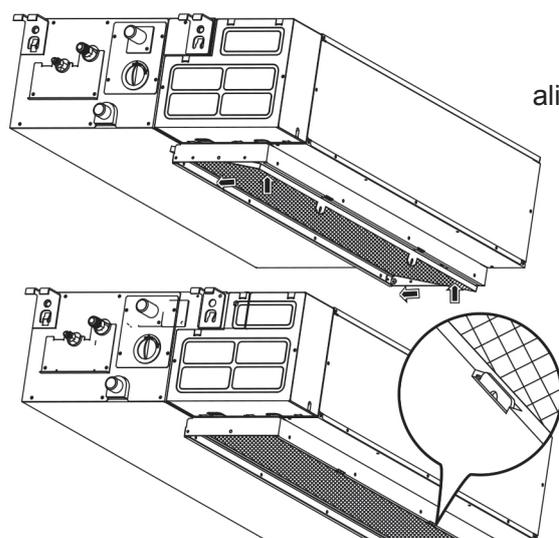


ali

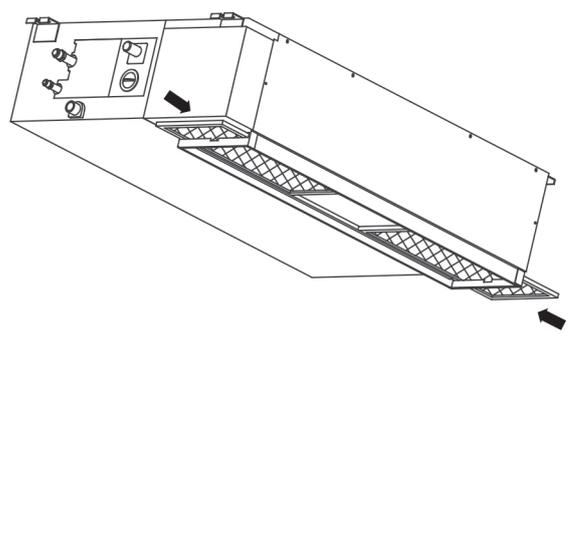

2.7 NAMESTITEV KANALA ZA SVEŽ ZRAK

Vse notranje enote imajo rezervno luknjo za spojitve cevi za svež zrak. Velikosti luknje so naslednje:

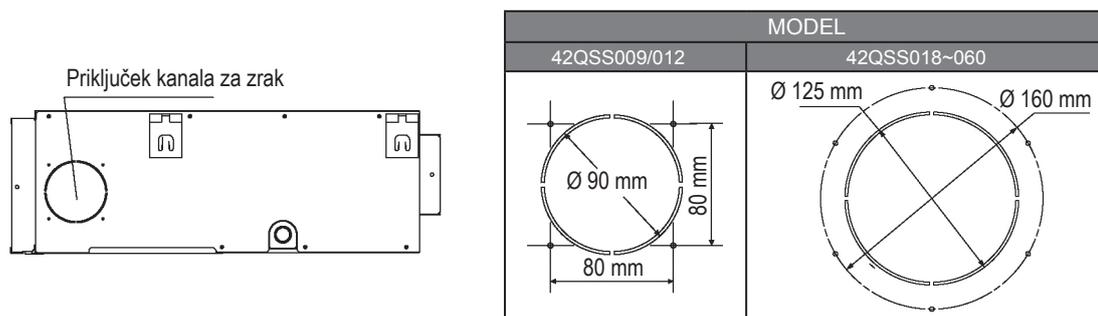


3. NAMESTITEV ZUNANJE ENOTE


3.1 IZBIRA MESTA VGRADNJE

ZUNANJA ENOTA

- Kjer enota ni izpostavljena dežju in neposredni sončni svetlobi.
- Kjer je dobro prezračena in brez ovir v bližini vhoda in izhoda zraka.
- Kjer se ne povečuje raven hrupa delovanja ali tresljajev zunanje enote.
- Kjer ni drenažnih težav z otekanjem vode.
- Pravilno namestite zunanjo enoto na mestu, ki lahko prenese težo zunanje enote.
- Kjer lahko zagotovite ustrezne zračne reže, kot je narisano.
- Kjer so cevi med notranjo in zunanjo enoto v okviru dovoljenih omejitev.
- V regijah s snežnimi padavinami in nizkimi temperaturami zunanje enote ne nameščajte na mesta, kjer bi jo lahko prekril sneg. Če se pričakuje velika količina zapadlega snega, je treba enoto pred snegom ali blokado vhodne ali izhodne odprtine za zrak zaščititi s streho za sneg/led in/ali vetrno loputo, ki si jih priskrbite sami.
- Ko nameščate zunanjo enoto na mestu, ki je stalno izpostavljeno močnemu vetru, je priporočljivo, da uporabite usmerjevalnik vetra.

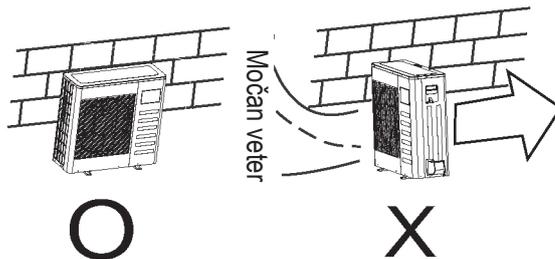

3.2 DIMENZIJE ZA MONTAŽO ZUNANJE ENOTE


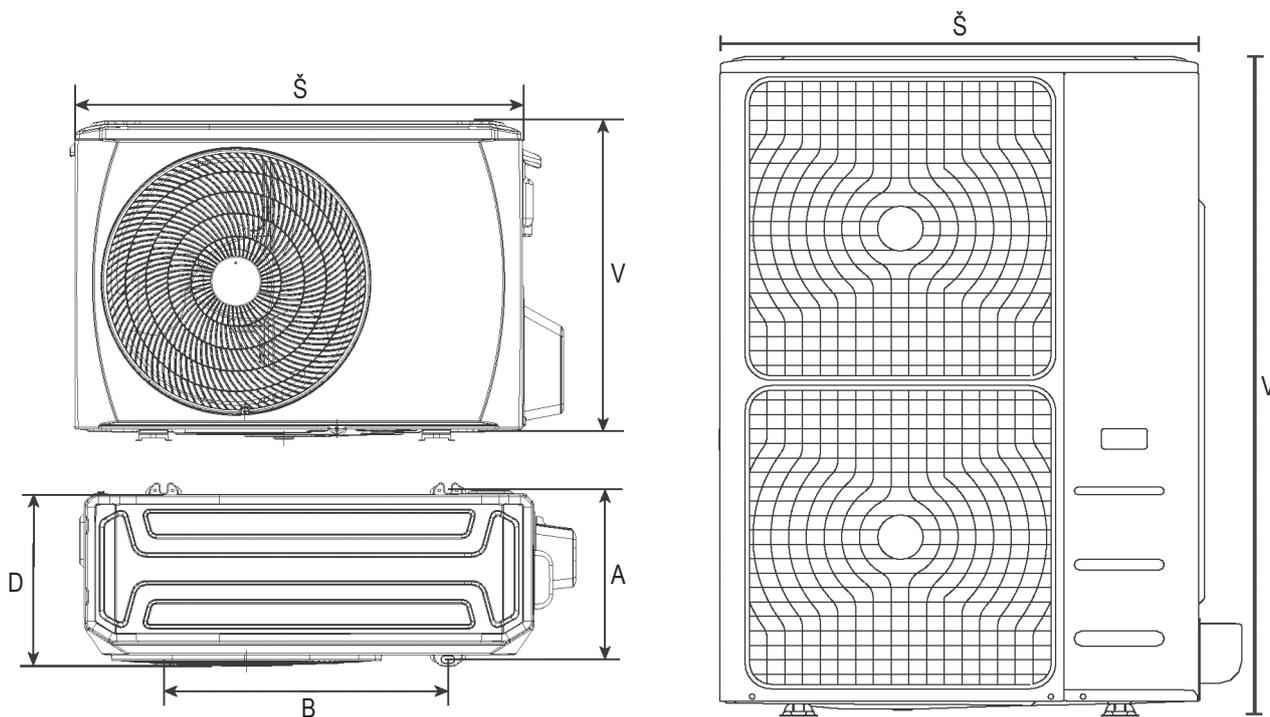


Model (38QUS)	Zunanja dimenzija				
	Š	V	D	A	B
009~018	800	554	333	340	514
024	845	702	363	350	540
030/036	945	810	420	403	673
048/060	952	1333	415	404	634


3. NAMESTITEV ZUNANJE ENOTE

3.3 RAZPOLOŽLJIV PROSTOR ZA ZUNANJO ENOTO


Namestitev ene enote

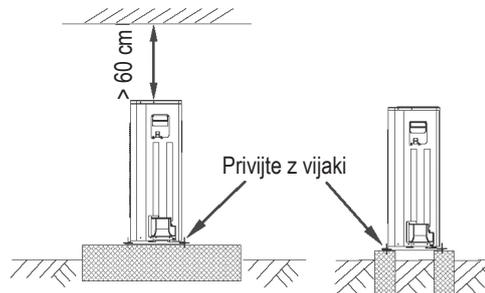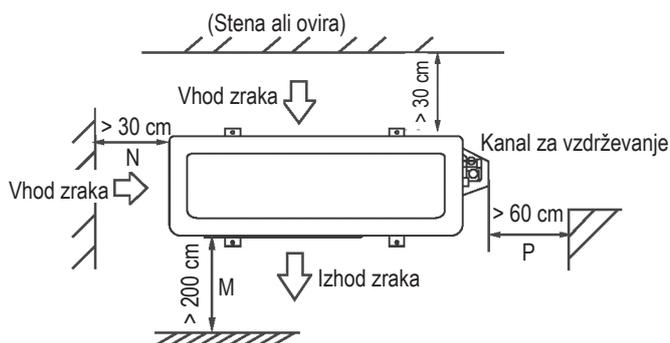

Vzporedna priključitev dveh enot ali več

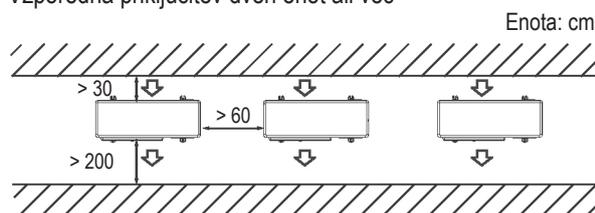


Vzporedna priključitev sprednje in zadnje strani

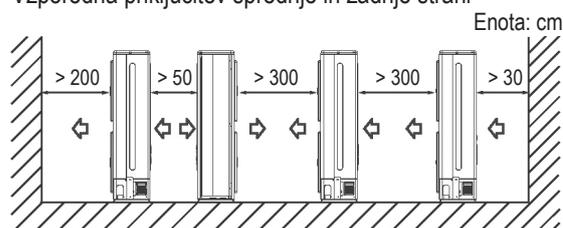

3.4 NAMESTITEV ZUNANJE ENOTE

- Pred namestitvijo preverite trdnost in horizontalnost osnove, tako da ne pride do ustvarjanja nenormalnih zvokov.
- Čvrsto pritrdite osnovo s sidrnimi vijaki (M10), da preprečite njeno zrušitev.
- Namestite gume za temelj in proti vibracijam tako, da neposredno podprete spodnjo površino pritrdilne noge, ki je v stiku s spodnjo ploščo zunanje enote.

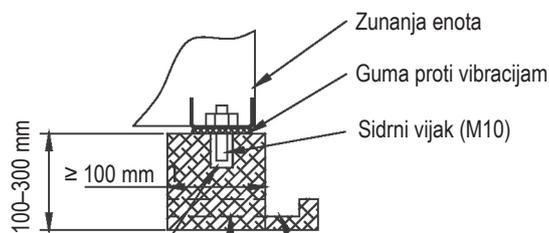


Luknja v beton (Ø 100 mm x globina 150 mm)

Odtok (širina 100 mm x globina 150 mm)

3.5 NAMESTITEV ODTOČNE CEVI ZA ZUNANJO ENOTO

- Povežite odtočno odprtino s podaljškom odtočne cevi.
- Na odtočno odprtino namestite tesnilo.
- Odtočno odprtino vstavite v luknjo posode osnovne plošče zunanje enote ter jo zavrtite za 90 stopinj, tako da oba dela trdno povežete.

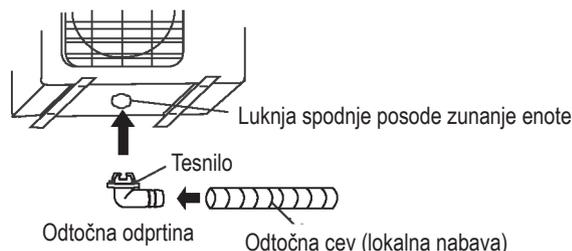

4. CEVI HLADILNEGA SREDSTVA


POZOR

- Preverite, ali višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto ter skupna dolžina cevi hladilnega sredstva izpolnjujeta sistemske zahteve.
- Delo s cevmi hladilnega sredstva sledi po namestitvi notranje in zunanje enote; najprej je treba priključiti cev na notranji strani, nato na zunanji strani.
- Med namestitvijo imejte konce cevi vedno zatesnjene s prilepljenim pokrovčkom ali strehico in zaščite NE odstranjujte, dokler niste pripravljeni povezati cevovoda.
- Obvezno izolirajte vsako polje cevovoda vse do cevovodnega priključka v enoti. Vsak nezavarovan del cevi lahko povzroči kondenzacijo ali ob dotiku povzroči opekline.

4.1 RAZŠIRJANJE CEVI

OPOMBA


- Za razširjanje potrebujete rezalnik cevi, orodje in garnituro za razširjanje ter držalo za cevi.
 - Pri modelih hladilnega sredstva R32 morajo biti cevne priključne točke nameščene izven prostora.
- 4.1.1 Z rezalnikom cevi odrežite cev na zahtevano dolžino. Zagotovite, da rob reza ostane pri 90° s stranjo cevi.

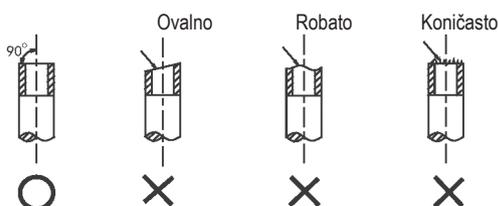


- 4.1.2 Uporabite pripomoček za razširjanje z rezalno površino navzdol, da odstranite iglice in okruški ne pridejo v cev.

- 4.1.3 Razširjanje izvedite z garnituro za razširjanje, kot je prikazano spodaj.

Zunanji premer	A (mm)	
	Maks.	Min.
Ø 6,35 mm	8,7	8,3
Ø 9,52 mm	12,4	12,0
Ø 12,7 mm	15,8	15,4
Ø 15,88 mm	19,0	18,6
Ø 19,05 mm	23,3	22,9

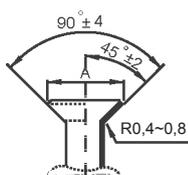

- 4.1.4 Preverite, ali je razširjanje cevi pravilno izvedeno. Glejte nepravilne vzorce razširjenih cevi spodaj.

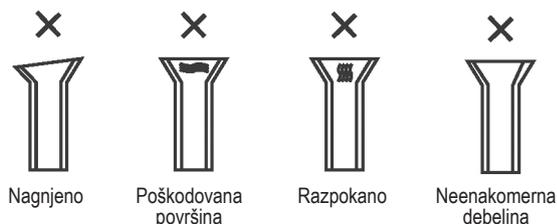

4.2 DELO S CEVMI

- 4.2.1 Središče vijaka poravnajte z matico z zarobkom in ju trdno privijte z dvema ključema.



Velikost cevi	Moment
Ø 6,35 mm	18–20 Nm
Ø 9,52 mm	25–26 Nm
Ø 12,7 mm	35–36 Nm
Ø 15,88 mm	45–47 Nm
Ø 19,05 mm	65–67 Nm

- 4.2.2 Izberite ustrezen izolacijski material za cevi hladilnega sredstva. (Min. 10 mm, toplotna izolacijska pena C)

- Uporabite ločen toplotni izolacijski cevovod za cevi za plin in tekočino.
- Debelina, navedena zgoraj, je standardna za sobno temperaturo 27 °C in vlažnost 80 %. Če nameščate v neugodnih razmerah, na primer v bližini kopalnice, kuhinje in na drugih podobnih lokacijah, okrepite izolacijo.
- Temperatura toplotne odpornosti izolacije mora biti več kot 120 °C.
- Uporabite lepila na povezovalnem delu izolacije, da preprečite vdor vlage.
- Popravite in pokrijte morebitne razpoke v izolaciji, še posebej preverite upognjeni del ali obešalo cevi.

POZOR

- V primeru, da uporabite trdo spajkanje, delajte s pihanjem dušikovega plina.
- Nepravilni moment bo povzročil škodo pri razširjanju ali uhajanje plina.

4. CEVI HLADILNEGA SREDSTVA


4.3 CEV HLADILNEGA SREDSTVA

Model (38QUS)	Stran s tekočino	Stran s plinom	Dovoljena dolžina cevi (m)	Maks. razlika višine (m)	Dolžina s sredstvom (m)	Dodatno sredstvo na meter (R410A/R32)
009/012	Ø 6,35 mm	Ø 9,52 mm	25	10	5	15/12 g/m
018	Ø 6,35 mm	Ø 12,7 mm	30	20	5	15/12 g/m
024/030	Ø 9,52 mm	Ø 15,88 mm	40	20	5	30/24 g/m
036/048	Ø 9,52 mm	Ø 15,88 mm	50	25	5	30/24 g/m
060	Ø 9,52 mm	Ø 15,88 mm	65	30	5	30/24 g/m

OPOMBA: 1) Prosimo uporabite ustrezna orodja za sistema R410A/R32;
 2) Ko je dolžina cevi nad 5 m, je treba dodati dodatno hladilno sredstvo glede na dolžino cevi.


4.4 ODVAJANJE ZRAKA

- Polnilno cev iz večpotnega merilnika tlaka priključite na servisno odprtino zapornega ventila na strani s plinom.
- Polnilno cev priključite na priključek vakuumske črpalke.
- Popolnoma odprite ročaj Lo na večpotnem merilniku tlaka.
- Z vakuumsko črpalko odvedite zrak iz sistema, dokler ne dosežete vrednosti 76 cmHg.
- Zaprite ročaj Lo na večpotnem merilniku tlaka.
- Popolnoma odprite steblo ventila zapornih ventilov.
- Odstranite polnilno cev iz servisne odprtine.
- Trdno privijte kapice zapornega ventila.

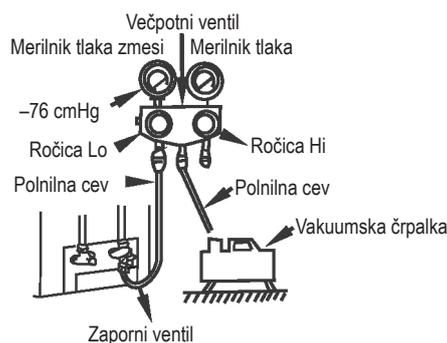

4.5 PRESKUS TESNOSTI

Po končanem delu s cevmi preverite priključni del vsake cevi hladilnega sredstva in se prepričajte, da ni uhajanja plina, tako da naredite preskus z milnico ali specifičnim detektorjem za tesnost za hladilna sredstva HFC. Glejte spodnjo skico.

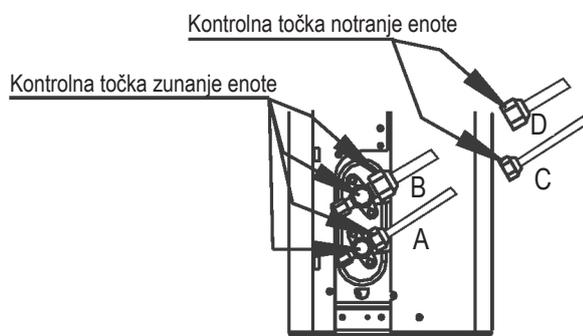

- A: Nizkotlačni zaporni ventil
- B: Visokotlačni zaporni ventil
- C in D: Matici z zarobkom notranje enote


5. NAPELJAVA

⚠ POZOR

- Vse električne priključke morajo izvesti pooblašteni monterji in vse vlečne žice morajo biti povezane v skladu s shemo napeljave.
- Pred kakršnimi koli drugimi električnimi priključki naredite ozemljitveno povezavo.
- Vse vire napajanja je treba pred delom z napeljavo izključiti in se jih ne sme vklopiti, dokler se ne prepričate, da so bile vse vlečne žice varnostno preverjene.
- Vgraditi je treba glavno stikalo in tokovno prekinjalo ali varovalko, pri čemer mora biti zmogljivost 1,5-krat višja od najvišjega toka v tokokrogu.
- Na razpolago morata biti samostojni vod in enojna vtičnica, ki se uporabljata samo za to napravo.
- Presek električne napeljave je odvisen od nazivnega toka ter državnih, regijskih in lokalnih predpisov na področju električne napeljave. Za posebne zahteve glejte lokalne gradbene predpise in nacionalno energetska zakonodajo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen servisler ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.
- Enota mora biti priklopljena v električno omrežje s pomočjo odklopnega stikala ali stikala, ki ima na vseh polih med kontakti najmanj 3 mm razmaka. Priporočljiva je montaža naprave na diferenčni tok (RDC) z nazivnim diferenčnim tokom, ki ne presega 30 mA.

5.1 NAPAJANJE Z ZUNANJE STRANI (za model QUS009~024)

- Shema napeljave

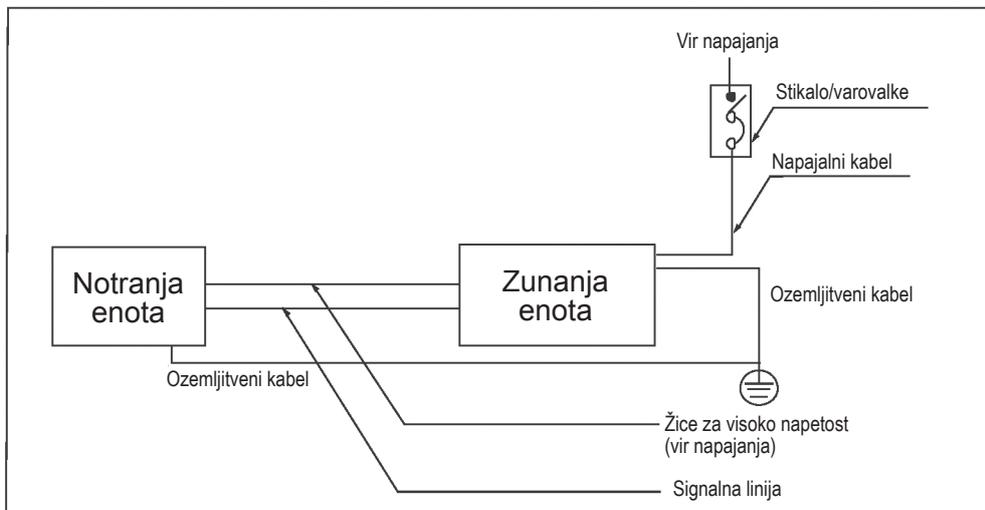


- Napajanje in specifikacija priključnih vlečnih žic

Model(Btu/h)		9k/12k	18k	24k
Napajanje	Faza	1-fazna	1-fazna	1-fazna
	Frekvenca in napetost	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
Nazivni tok		10,0A	11,0A	16,0A
Varovalka (zunanja nabava)		20A	20A	25A
Napajalni kabel (zunanja nabava)		H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×2,5mm ²
Notranja/zunanja žična povezava (zunanja nabava)		H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×2,5mm ²

5. NAPELJAVA

5.2 NEODVISNO NAPAJANJE (za model QUS030~060)

■ Shema napeljave

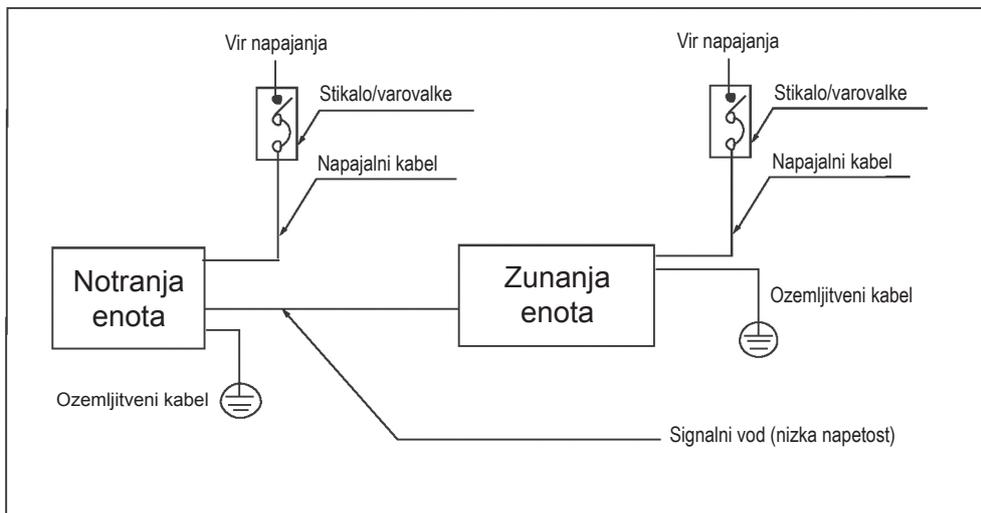

■ Napajanje in specifikacija priključnih vlečnih žic

Model(Btu/h)		30k	36k	48k
Notranji	Faza	1-fazna		
	Frekvenca in napetost	220-240V~ 50Hz		
	Nazivni tok	2,0A	2,0A	2,0A
	Varovalka (zunanja nabava)	10A	10A	10A
	Napajalni kabel (zunanja nabava)	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²
Zunanji	Faza	1-fazna	1-fazna	1-fazna
	Frekvenca in napetost	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
	Nazivni tok	19,0A	23,0A	26,5A
	Odklopnik (zunanja nabava)	50A	50A	70A
	Napajalni kabel (zunanja nabava)	H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²
Notranja/zunanja žična povezava (zunanja nabava)		Zaščitena žica; 2×0,2mm ²	Zaščitena žica; 2×0,2mm ²	Zaščitena žica; 2×0,2mm ²

5. NAPELJAVA

Model(Btu/h)		36k(3N)	48k(3N)	60k(3N)
Notranji	Faza	1-fazna	1-fazna	1-fazna
	Frekvenca in napetost	220-240V~ 50Hz		
	Nazivni tok	2,0A	2,0A	2,0A
	Varovalka (zunanja nabava)	10A	10A	10A
	Napajalni kabel (zunanja nabava)	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²
Zunanji	Faza	3-fazna	3-fazna	3-fazna
	Frekvenca in napetost	380-415V 3N~ 50Hz		
	Nazivni tok	10,0A	13,0A	14,0A
	Odklopnik (zunanja nabava)	25A	32A	45A
	Napajalni kabel (zunanja nabava)	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²
Notranja/zunanja žična povezava (zunanja nabava)		Zaščitena žica; 2×0,2mm ²	Zaščitena žica; 2×0,2mm ²	Zaščitena žica; 2×0,2mm ²

POZOR

- Vlečne žice za nizko napetost (signalna žica) in žice za visoko napetost (žice za napajanje) ločite med seboj za najmanj 0,5 m, tako da ne potekajo skupaj. Bližina vlečnih žic lahko povzroči električne motnje, okvare in uničenja.

TEHNIČNI PODATKI ZA VAROVALKO:

(relevantno za enote, ki uporabljajo samo hladilno sredstvo R32, in za keramično varovalko)


1. Specifikacija varovalke za notranjo enoto je T20A/250VAC (za enoto <24000Btu/h), T30A/250VAC (za enoto >24000Btu/h)
2. Specifikacija varovalke za notranjo enoto je T5A/250VAC, T10A/250VAC.

5. NAPELJAVA

5.3 Nastavitev zunanjega statičnega tlaka.


Za nastavitev zunanjega statičnega tlaka lahko uporabite funkcijo naprave za samodejno prilagoditev pretoka zraka. Samodejna prilagoditev pretoka zraka je prostornina izpihanega zraka, ki je bila samodejno prilagojena nazivni prostornini.

1. Prepričajte se, da je pri preskusu delovanja tuljava suha. Če tuljava ni suha, naj enota deluje 2 uri v načinu FAN ONLY (samo ventilator), da se tuljava posuši.
2. Preverite, da sta električni kabel in kanalska cev nameščena.
Preverite, da so zapiralne lopute odprte.
Preverite, da je zračni filter pravilno pritrjen na stranski prehod za vsrkavanje zraka enote.
3. Če je več kot en dovod in odvod zraka, prilagodite lopute tako, da bo stopnja pretoka zraka pri vsakem dovodu in odvodu v skladu z določeno stopnjo pretoka. Prepričajte se, da je enota v načinu FAN ONLY. Pritisnite in nastavite tipko za prilagoditev pretoka zraka, da spremenite stopnjo pretoka zraka z H na L.
4. Nastavite parametre za samodejno prilagoditev pretoka zraka.
 1. **možnost Uporaba žičnega upravljalnika.** Izklopite klimatsko napravo, da preklopite v stanje pripravljenosti in izvedete naslednje korake:
 - Pritisnite »COPY«.
 - Pritisnite »+« ali »-«, da izberete AF.



- Pritisnite »CONFIRM«. Klimatska naprava bo nato vklopila ventilator za samodejno prilagoditev pretoka zraka.

Lučka ON utripa, ko ventilator deluje med samodejno prilagoditvijo pretoka zraka.

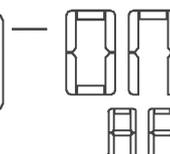

2. **možnost Uporaba daljinskega upravljalnika.** Izklopite klimatsko napravo, da preklopite v stanje pripravljenosti in izvedete naslednje korake:

- Vzemite baterije iz daljinskega upravljalnika in jih znova vstavite.
 - V prvih 30 sekundah, pritisnite »^« v »Način« za 5 sekund in daljinski upravljalnik bo pokazal »F1«.
 - Pritisnite »+« in »-«, da izberete »d4«.
 - Če pritisnete »Način« na daljinskem upravljalniku, bo klimatska naprava vklopila ventilator za samodejno prilagoditev pretoka zraka. Med prilagajanjem bodo zasvetile tri LED diode.
5. Po 3 do 6 minutah, ko je samodejna prilagoditev pretoka zraka končana, se klimatska naprava zaustavi.
 6. Vzemite baterije iz daljinskega upravljalnika in jih znova vstavite za normalno uporabo.

POZOR


- NE prilagajajte loput, ko je samodejna prilagoditev pretoka zraka aktivna.
- Če po prilagoditvi pretoka zraka v prezračevalnih poteh ni sprememb, ponastavite nastavitev samodejne prilagoditve pretoka zraka.
- Če ni sprememb v prezračevalnih poteh po prilagoditvi pretoka zraka, se obrnite na prodajalca. To velja še posebej, če se zgodi po testiranju zunanje enote ali če ste enoto premaknili na drugo lokacijo.
- Ne uporabljajte samodejne prilagoditve pretoka zraka, če uporabljate ojačevalne ventilatorje, zunanjo enoto za obdelavo zraka, ali HRV prek kanala.
- Če so bile prezračevalne poti spremenjene, ponastavite samodejno prilagoditev pretoka zraka, kot je opisano od 3. koraka naprej.

6. DEMONTAŽA MOTORJA IN VODNE ČRPALKE

Primer modela z zadnjim dovodom


Vzdrževanje motorja

- Odstranite prezračevalno ploščo (5 mest).
- Odstranite ohišje ventilatorja.
- Vzemite ven motor.

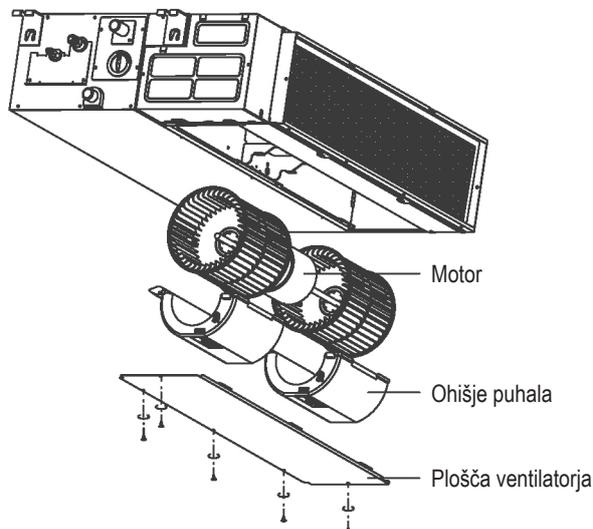

Vzdrževanje odtočne črpalke

- Odstranite vijake, s katerimi je privita odtočna črpalka (4 mesta).
- Odklopite kabel za vir napajanja črpalke in stikalo za nivo vode.
- Odstranite odtočno črpalko.

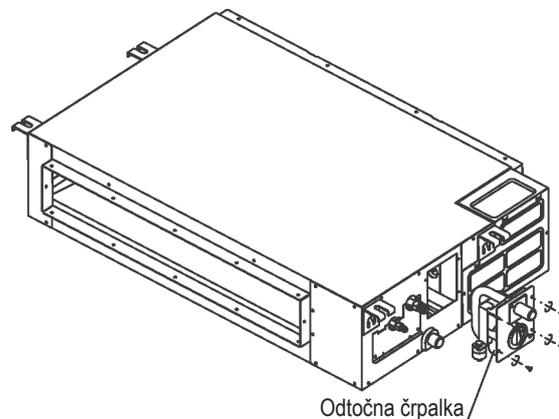

7. KONČNO PREVERJANJE IN PRESKUS DELOVANJA

7.1 SEZNAM ZA KONČNO PREVERJANJE

Pred preskusom delovanja preverite naslednje, da dokončate namestitvev.

- Preverite trdnost mesta vgradnje notranje in zunanje strani ter se prepričajte, da ni zamašena odprtina za izhod ali rekuperacijo zraka na ohišju.
- Preverite, ali je priključek cevovoda hladilnega sredstva dobro pritrjen in potrdite odsotnost uhajanja.
- Preverite, ali so električni kabelski priključki pravilno povezani in je enota ozemljena.
- Preverite skupno dolžino cevovoda in zabeležite prostornino dodatnega polnilnega hladilnega sredstva.
- Preverite, ali vir napajanja ustreza nazivni napetosti klimatske naprave.
- Preverite izolacijo cevi.
- Preverite odtokanje vode.

7.2 ROČNO UPRAVLJANJE

Ročno upravljanje aktivirate s pritiskom na tipko za ročno upravljanje na prikazovalniku.

Če želite spremeniti način delovanja, večkrat pritisnite tipko za ročno upravljanje:

- Enkrat = način AUTO (samodejno) [ogrevanje, hlajenje ali ventilator, 24°C in samodejna hitrost ventilatorja]
- Dvakrat = način COOLING (hlajenje) [po 30 minutah delovanja preklopi v način AUTO (samodejno) (običajno se uporablja za namen preskusa delovanja)]
- Trikrat = OFF (izklop).

7. KONČNO PREVERJANJE IN PRESKUS DELOVANJA

7.3 PRESKUS DELOVANJA

Klimatsko napravo nastavite v način COOLING (hlajenje) z daljinskim upravljalnikom (ali tipko za ročno upravljanje) in preverite status izvajanja obeh enot, zunanje in notranje. V primeru nepravilnega delovanja odpravite težavo v skladu s poglavjem »Odpravljanje težav« v »Navodilih za servisiranje«.

Notranja enota

- Ali tipke (ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED ipd.) na daljinskem upravljalniku ustrezno delujejo.
- Ali se prezračevalna loputa normalno premika.
- Ali je temperatura prostora pravilno nastavljena.
- Ali so kontrolne lučke na plošči zaslona normalne.
- Ali »ročna« tipka pravilno deluje.
- Ali odtok pravilno deluje.
- Ali med delovanjem naprave nastajajo tresljaji ali nenavaden hrup.
- Ali notranja enota ustrezno deluje v načinu COOLING (hlajenje) ali HEATING (ogrevanje).

Zunanja enota

- Ali med delovanjem naprave nastajajo tresljaji ali nenavaden hrup.
- Ali izpuhi, hrup ali kondenz iz klimatske naprave motijo okolico.
- Ali je med delovanjem prišlo do uhajanja hladilnega sredstva.



POZOR

- Ko enoto ponovno zaženete, bo za zagon potrebovala približno 3 minute, s čimer se zagotovi njena zaščita.

8. PODATKI O SERVISIRANJU

8.1 PREGLEDI

Pred kakršnikoli delom na sistemih z vnetljivimi hladilnimi sredstvi so nujni varnostni pregledi, ki zagotavljajo minimalno verjetnost vžiga. Pred popravilom sistema hladilnega sredstva morajo biti v skladu z opozorili izpolnjeni naslednji pogoji.

8.2 DELOVNI POSTOPEK

Dela se izvajajo v skladu z nadzorovanim postopkom, zato da zmanjšamo tveganje prisotnosti vnetljivega plina ali hlapov med samim delom.

8.3 DELOVNI PROSTOR

Vso vzdrževalno osebje in drugi delavci v bližini bodo obveščeni o izvajanem delu. Izogibajte se delu v zaprtih prostorih. Območje okoli delavnega prostora naj bo zavarovano. Z nadziranjem vnetljivega materiala zagotovite varnost na območju dela.

8.4 PREVERJANJE PRISOTNOSTI HLADILNEGA SREDSTVA

Tehnik mora biti seznanjen o morebitnem vnetljivem ozračju, zato je treba območje pred in med izvajanjem dela pregledati z detektorjem za hladilna sredstva. Zagotovite, da je oprema za preverjanje uhajanja primerna za uporabo z vnetljivimi hladilnimi sredstvi, na primer brez iskrenja, primerno zatesnjena in varna.

8.5 PRISOTNOST GASILNEGA APARATA

Ob izvajanju kakršnegakoli dela, ob katerem nastaja toplota ali vročina, mora biti v bližini primerna gasilna oprema. V bližini imejte gasilni aparat na prah ali CO₂.

8.6 BREZ VIROV VŽIGA

Noben izvajalec del, ki vključujejo delo na ceveh hladilnega sistema, ki vsebujejo ali so vsebovale vnetljivo hladilno sredstvo, ne sme uporabljati kakršnegakoli vira vžiga tako, da bi utegnil tvegati netenje požara ali eksplozijo. Vsi morebitni viri vžiga, vključujoč cigaretni dim, naj bodo na primerni razdalji od mesta namestitve, popravila in odstranjevanja, saj se med temi postopki lahko sprosti vnetljivo hladilno sredstvo. Pred opravljanjem kakršnegakoli dela naj bo območje okoli opreme dobro pregledano, če obstaja nevarnost vžiga. Na vidnih mestih naj bo znak »KAJENJE PREPOVEDANO«.

8.7 PREZRAČEVAN PROSTOR

Zagotovite, da je območje odprt prostor ali da je primerno prezračevano, preden pričnete z delom na sistemu ali delom, ob katerem nastaja toplota. Prezračevanje naj poteka tudi med izvajanjem dela. Prezračevanje varno razprši morebitno hladilno sredstvo in ga odstrani v ozračje.

8.8 PREGLEDI HLADILNE OPREME

Morebitni nadomestni električni deli morajo biti ustrezni in pravilnih specifikacij. Vedno upoštevajte proizvajalčeva navodila za vzdrževanje in servisiranje. Če ste v dvomih, se posvetujte s proizvajalčevim tehničnim oddelkom. Pri inštalacijah, ki uporabljajo vnetljiva hladilna sredstva, izvajajte naslednje preglede:

8. PODATKI O SERVISIRANJU

- moč naprave je v sorazmerju s površino prostora, v katerem so nameščeni deli hladilnega sredstva;
- ventilacijski sistem in odvodi delujejo brezhibno in so neovirani;
- če je uporabljen indirektni hladilni tokokrog, mora biti sekundarni tokokrog pregledan za prisotnost hladilnega sredstva; oznake opreme so še naprej vidne in veljavne;
- označbe, ki niso veljavne, morajo biti popravljene;
- cev hladilnega sredstva ali deli so nameščeni tako, da niso izpostavljeni rjavenju, razen če so deli iz materialov, ki so odporni pred rjavenju ali so primerno zaščiteni proti rji.

8.9 PREGLEDI ELEKTRIČNIH NAPRAV

Popravilo in vzdrževanje električnih delov vključuje začetne varnostne preglede in preglede delov. Če obstaja okvara, ki utegne ogroziti varnost, naprava ne sme biti priključena na električni tok, dokler okvare ne odpravite. Če okvare ni možno nemudoma odpraviti, a je to nujno za nadaljnje normalno delovanje, je treba najti začasno rešitev. V tem primeru je treba obvestiti lastnika opreme.

Začetni pregledi naj vključujejo:

- da so kondenzatorji odstranjeni: to naj bo opravljeno izredno previdno, da preprečite možnost iskenja;
- da napajani električni deli in napeljave med polnjenjem, obnavljanjem ali odstranjevanjem sistema niso izpostavljeni;
- da je naprava ozemljena.

8.10 PREGLEDI ZATESNJENIH DELOV

- 10.1 Med popravilom zatesnjenih delov mora biti oprema, na kateri se izvajajo dela, odklopljena z vseh električnih tokov že pred odstranjevanjem pokrovov itd. Če je nujno potrebno, da je oprema priključena na električni tok, mora biti na najbolj kritični točki nameščen detektor uhajanja, da se prepreči tveganje.
- 10.2 Posebno pozornost posvečajte naslednjim ukrepom, da zagotovite varno popravilo električnih delov, brez poškodb opreme. To vključuje poškodbe kablov, preveč električnih povezav, neustrezne priključke, poškodbe tesnil, neprilegajoče se dele itd.
- Zagotovite, da je naprava varno nameščena.
 - Zagotovite, da tesnila niso preperela v tolikšni meri, da več ne služijo svojemu namenu preprečevanja vstopa vnetljivega ozračja. Rezervni deli morajo biti skladni s specifikacijami proizvajalca.

OPOMBA: Uporaba silikonskega tesnila lahko oslabi učinek nekaterih tipov opreme detektorjev uhajanja. Varnih delov pred delom ni treba izolirati.

8.11 POPRAVILO VARNIH DELOV

Toku ne dovajajte dodatnih obremenitev, brez da se prepričate, da to ne bo preseгло dovoljene napetosti toka za opremo v uporabi. Varni deli so edine komponente, na katerih lahko izvajamo dela tudi v vnetljivem ozračju. Testna naprava mora biti v pravilnem nazivnem toku. Dele nadomestite z rezervnimi deli, ki so določeni s strani proizvajalca. Namestitvev drugih delov lahko privede do vžiga hladilnega sredstva zaradi uhajanja.

8. PODATKI O SERVISIRANJU

8.12 KABLI

Poskrbite, da kabli ne bodo izpostavljeni poškodbam, rjavenju, prekomernemu pritisku, vibracijam, ostrim robovom ali katerikoli drugim vplivom okolja. Pri pregledu se morajo upoštevati vplivi staranja ali nenehnih vibracij, ki izvirajo iz kompresorjev ali ventilatorjev.

8.13 DETEKCIJA VNETLJIVIH HLADILNIH SREDSTEV

Za detekcijo uhajanja hladilnih sredstev v nobenem primeru ni dovoljeno uporabiti morebitnih virov vžiga. Halidna bakla (ali katerikoli drug detektor z odprtim plamenom) se ne sme uporabljati.

8.14 METODE DETEKCIJE UHAJANJA

Naslednje metode detekcije uhajanja so sprejemljive za sisteme, ki vsebujejo vnetljiva hladilna sredstva. Elektronski detektorji uhajanja naj se uporabljajo za detekcijo vnetljivih hladilnih sredstev, a občutljivost morda ne bo primerna ali pa bo potrebovala ponovno umerjanje. (Detekcijska oprema naj bo ponovno umerjena v območju brez hladilnih sredstev.) Zagotovite, da detektor ni morebiten vir vžiga in je primeren za hladilno sredstvo. Detekcijska oprema naj bo nastavljena na odstotek LFL-ja v hladilnem sredstvu in na hladilno sredstvo, ki je predmet detekcije, ter odstotek plina (največ 25 %) potrjen. Tekočine za detekcijo uhajanja so primerne za večino hladilnih sredstev, a se izogibajte detergentom, ki vsebujejo klor, saj lahko ta reagira ob stiku s hladilno tekočino in povzroči rjavenje cevi. Če obstaja sum uhajanja, odstranite ali ugasnite vse vire odprtega ognja. Če najdeno hladilno sredstvo zahteva spajkanje, ga iz sistema popolnoma odstranite ali izolirajte (zaprite ventile) v del sistema, ki je oddaljen od kraja uhajanja. Pred in med spajkanjem v sistem dozirajte plin OFN.

8.15 ODSTRANITEV IN IZČRPVANJE

Pri delu na tokokrogu hladilnega sredstva veljajo primerni postopki, kljub temu pa je najbolje, če zaradi vnetljivega okolja upoštevate le najboljše prakse. Držite se naslednjih postopkov:

- odstranite hladilno sredstvo;
- izpraznite sistem z inertnim plinom;
- izčrpajte;
- znova izpraznite sistem z inertnim plinom;
- odprite tokokrog z rezanjem ali spajkanjem.

Napolnite hladilno tekočino v primerne valje. Sistem izperite s plinom OFN, da se prepričate, da je enota varna. Ta postopek bo morda treba večkrat ponoviti.

Za to delo ne uporabljajte stisnjene zraka ali kisika.

Izpiranje bo učinkovito ob izničenju vakuuma v sistemu s plinom OFN, ki naj napolni sistem, dokler ne dosežete delovnega tlaka, nato prezračite v ozračje in končno s potegom navzdol znova dosežete vakuum. Ta postopek se ponovi, vse dokler v sistemu ni več hladilnega sredstva.

Ko uporabite zadnje polnjenje s plinom OFN, prezračite sistem na tlak atmosfere, da lahko začnete z delom. Ta postopek je nujen, če bomo na cevovodu izvajali spajkalna dela. Zagotovite, da je odvod vakuumske črpalke daleč od morebitnih virov vžiga in da je na voljo prezračevanje.

8. PODATKI O SERVISIRANJU

8.16 POSTOPEK POLNJENJA

Kot dodatek k običajnim postopkom polnjenja upoštevajte naslednje zahteve:

- Zagotovite, da ob uporabi opreme za polnjenje ne pride do kontaminacije z drugimi hladilnimi sredstvi. Cevi in kabli naj bodo čim krajši, da se v njih nabere kar najmanj hladilnega sredstva.
- Valji naj bodo v pokončni legi.
- Poskrbite, da je hladilni sistem ozemljen, preden ga napolnite s hladilnim sredstvom.
- Označite sistem, ko je polnjenje končano (če še ni označen).
- Bodite izjemno pazljivi, da sistema ne prenapolnite.
- Pred ponovnim polnjenem preizkusite tlak s plinom OFN. Sistem naj bo po koncu polnjenja, a pred začetkom obratovanja, pregledan za morebitno uhajanje. Preskus uhajanja pred začetkom obratovanja

8.17 IZLOČITEV IZ UPORABE

Pred nadaljevanjem postopka je pomembno, da je tehnik popolnoma seznanjen z opremo in podrobnostmi. Dobra praksa priporoča, da vsa hladilna sredstva izrabimo varno. Pred začetkom del pridobimo vzorec olja in hladilnega sredstva.

V primeru, da je pred ponovno uporabo pridobljenega hladilnega sredstva potrebna analiza. Pred začetkom del je nujno potrebna električna razpoložljivost.

- a) Spoznajte opremo in njeno delovanje.
- b) Sistem električno izolirajte.
- c) Pred začetkom postopka zagotovite, da je:
 - mogoče mehansko rokovanje z opremo, če je potrebno, za rokovanje z valji hladilnega sredstva;
 - vsa zaščitna oprema razpoložljiva in pravilno uporabljena;
 - obnovitveni postopek vseskozi nadzorovan s strani pooblaščenih oseb;
 - oprema, vključno z valji v skladu s standardi.
- d) Izčrpajte hladilni sistem, če je možno.
- e) Če vakuum ni mogoč, naredite zbiralnik, da lahko odstranite hladilno sredstvo iz več delov sistema.
- f) Prepričajte se, da je pred postopkom valj na višini.
- g) Vključite napravo za izvlek in jo upravljajte v skladu z navodili proizvajalca.
- h) Ne prenapolnite valjev. (Ne več kot 80 % prostornine zapolnjene s tekočino).
- i) Ne prekoračite maksimalnega delovnega tlaka valja, niti začasno.
- j) Ko so valji primerno napolnjeni in je postopek končan, se prepričajte, da so valji in oprema odstranjeni kar najhitreje in da so vsi izolacijski ventili na opremi zaprti.
- k) Izčrpanega hladilnega sredstva ni dovoljeno znova uporabiti v drugem hladilnem sistemu, razen če je bilo očiščeno in pregledano.

8.18 OZNAČEVANJE

Oprema mora biti označena kot izločena iz uporabe in izpraznjena hladilnega sredstva. Oznaka mora biti opremljena z datumom in podpisom. Zagotovite, da so na opremi oznake, ki obveščajo, da oprema vsebuje vnetljiva hladilna sredstva.

8. PODATKI O SERVISIRANJU

8.19 IZČRPVANJE

- Ob izčrpanju hladilnega sredstva iz sistema, za potrebe servisiranja ali izločanja iz uporabe, dobra praksa nalaga, da so vsa hladilna sredstva odstranjena varno.
- Ob prenosu hladilnega sredstva v valje zagotovite, da delujejo samo za hladilno sredstvo primerni valji. Zagotovite, da je razpoložljivo zadostno število valjev za zadržanje hladilnega sredstva. Vsi uporabljeni valji so primerni za izčrpano hladilno sredstvo in označeni za to isto hladilno sredstvo (npr. posebni valji za izčrpano hladilno sredstvo). Valji morajo biti popolni z delujočimi omejitvenimi ventili in prilegajočimi zapornimi ventili.
- Prazni valji so izčrpani in, če je mogoče, ohlajeni pred obnovitvenim postopkom.
- Oprema mora biti brezhibno delujoča s priloženimi navodili in primerna za izčrpanje hladilnega sredstva. Priložena je tudi brezhibno delujoča tehnična.
- Cevi bodo popolne z delujočimi posameznimi zatesnjenimi spojkami. Pred uporabo naprave za izčrpanje preverite, da je v zadovoljivem delovnem stanju, primerno vzdrževana in da so vsi električni deli zatesnjeni in tako onemogočajo vžig v primeru uhajanja hladilnega sredstva. Če ste v dvomih, se posvetujte s proizvajalcem.
- Izčrpano hladilno sredstvo bo vrnjeno dobavitelju v primernem valju za izčrpanje in s primerno izpolnjenim obrazcem WTN. Ne mešajte hladilnih sredstev v enotah za izčrpanje, še posebej ne v valjih.
- Če odstranjujete kompresorje ali kompresorsko olje, se prepričajte, da so bili izčrpani do zadostne ravni, in tako zagotovite, da vnetljivo hladilno sredstvo ne pride v stik z mazivom. Postopek izčrpanja mora biti končan, preden vrnete kompresor dobavitelju. Postopek lahko pospešite samo z električnim gretjem ogrodja kompresorja. Ko iz sistema izpuščate olje, počnite to previdno.

8.20 TRANSPORT, OZNAČEVANJE IN SHRANJEVANJE ENOT

1. Transport opreme z vnetljivimi hladilnimi sredstvi
V skladu s transportnimi predpisi
2. Znakovno označevanje opreme
V skladu z lokalnimi predpisi
3. Odstranjevanje opreme z vnetljivimi hladilnimi sredstvi
V skladu z nacionalnimi predpisi
4. Shranjevanje opreme/naprav
Shranjevanje opreme mora biti v skladu z navodili proizvajalca.
5. Shranjevanje zapakirane (neprodane) opreme
Zaščita embalaže mora biti zasnovana tako, da mehanska poškodba opreme znotraj embalaže ne povzroči uhajanja hladilnega sredstva.
Maksimalno dovoljeno število kosov opreme, ki so lahko shranjeni skupaj, določajo lokalni predpisi.

Ky produkt është përcaktuar që të jetë në përputhje me direktivën e tensionit të ulët (2014/35/KE) dhe direktivën e pajtueshmërisë elektromagnetike (2014/30/KE) të Bashkimit Evropian.



Hedhja e saktë e këtij produkti (Pajisja elektrike dhe elektronike e dalë jashtë përdorimit)

(Kur e përdorni kondicionerin në shtetet evropiane, duhet të ndiqen udhëzimet e mëposhtme)

- Ky shënim mbi produkt ose literaturën e tij tregon se mbetja e pajisjes elektrike dhe elektronike (WEEE si në direktivën 2012/19/EU) nuk duhet të ngatërrohet me mbetjet e zakonshme shtëpiake.

Ndalohet hedhja e kësaj pajisjeje në mbeturinat shtëpiake.

Për hedhjen e pajisjes ekzistojnë disa mundësi:

1. Bashkia ka ngritur sisteme grumbullimi, ku mund të hidhen mbeturinat elektronike, minimalisht pa asnjë detyrim për përdoruesin.
2. Kur blini një produkt të ri, shitësi do ta rimarrë produktin e vjetër, minimalisht pa asnjë detyrim.
3. Prodhuesi do ta rimarrë pajisjen e vjetër për hedhje, minimalisht pa asnjë detyrim për përdoruesin.
4. Meqenëse produktet e vjetra përmbajnë burime me vlerë, ato mund t'u shiten shitësve të skrapit.

Hedhja e mbeturinave në pyje dhe vende panoramike rrezikon shëndetin tuaj kur substancat e rrezikshme rrjedhin në ujërat nëntokësore dhe futen në zinxhirin ushqimor.

Ky produkt përmban gaze të fluorizuara që mbuloen nga Protokollin e Kioto-s

Emri kimik i gazit

R410A / R32

Potenciali i ngrohjes globale (GWP) të gazit

2088 / 675

KUJDES

1. Ngjiteni etiketën e agentit ftohës që gjendet brenda paketimit në afërsi të vendit të ngarkimit dhe/ose të rikuperimit.
2. Shkruani qartë dhe me bojë që nuk fshihet sasinë e ngarkuar të agentit ftohës në etiketën e tij.
3. Parandaloni shkarkimin e gazit të fluorizuar që përmban pajisja. Sigurohuni që gasi i fluorizuar të mos shkarkohet kurrë në atmosferë gjatë instalimit, riparimit ose hedhjes së pajisjes. Kur zbulohet rrjedhje e gazit të fluorizuar që përmban pajisja, ajo duhet të ndërpritet e të riparohet sa më shpejt që të jetë e mundur.
4. Vetëm personeli i kualifikuar i riparimit lejohet ta hapë dhe ta riparojë këtë produkt.
5. Çdo trajtim i gazit të fluorizuar në këtë produkt, si p.sh. gjatë zhvendosjes së produktit ose furnizimit me gaz, duhet të kryhet në përputhje me Rregulloren nr. 517/2014 (KE) për disa gaze serrë të fluorizuar dhe me legjislacionin e brendshëm përkatës.
6. Për çfarëdo pyetjeje, kontaktoni me shitësin, instaluesit etj.

Njësia e brendshme	Madhësia (IDU)	Njësia e jashtme	Madhësia (ODU)	Tensioni dhe frekuenca nominale
42QSS009DS*	700x635x210	38QUS009DS*	800x333x554	
42QSS012DS*	700x635x210	38QUS012DS*	800x333x554	
42QSS012D8S*	700x450x200	38QUS012D8S*	800x333x554	
42QSS018DS*		38QUS018DS*		
42QSS018R8S*	880x674x210	38QUS018R8S*	800x333x554	
42QSS024DS*		38QUS024DS*		
42QSS024R8S*	1100x774x249	38QUS024R8S*	845x363x702	220-240V~ 50Hz
42QSS030DS*	1360x774x249	38QUS030DS*	946x410x810	
42QSS036DS*		38QUS036DS*		
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8S*	946x410x810	
42QSS048DS*	1200x874x300	38QUS048DS*	952x415x1333	
42QSS036DS*		38QUS036DT*		
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8T*	946x410x810	
42QSS048DS*		38QUS048DT*		
42QSS048R8S*	1200x874x300	38QUS048R8T*	952x415x1333	IDU: 220-240V~ 50Hz ODU: 380-415V 3N~ 50Hz
42QSS060DS*		38QUS060DT*		
42QSS060R8S*	1200x874x300	38QUS060R8T*	952x415x1333	

Prodhuesi e rezervon të drejtën e ndryshimit të çfarëdo specifikimi të produktit pa njoftim

TABELA E PËRMBAJTJES

1. PËRGATITJA PËR INSTALIM	3
1.1 Masat paraprake të sigurisë	3
1.2 Pjesët shtesë	5
2. INSTALIMI I NJËSISË SË BRENDSHME	6
2.1 Zgjedhja e vendit të instalimit	6
2.2 Instalimi i bulonave të suspensionit	8
2.3 Varja e njësive së brendshme	8
2.4 Instalimi i tubit të shkarkimit	9
2.5 Instalimi i tubit	10
2.6 Ndryshimi i drejtimit të fryrjes së ajrit	12
2.7 Instalimi i tubit të ajrit të freskët	12
3. INSTALIMI I NJËSISË SË JASHTME	12
3.1 Zgjedhja e vendit të instalimit	13
3.2 Madhësia e bazamentit të njësive së jashtme	13
3.3 Kërkesat lidhur me hapësirën për njësine e jashtme	14
3.4 Instalimi i njësive së jashtme	14
3.5 Instalimi i tubit të shkarkimit për njësine e jashtme	14
4. INSTALIMI I TUBAVE FTOHËS	15
4.1 Zgjerimi i tubave	15
4.2 Instalimi i tubave	15
4.3 Tubi ftohës	16
4.4 Nxjerrja e ajrit	16
4.5 Testi për rrjedhje	16
5. INSTALIMET ELEKTRIKE	17
5.1 Energjia nga jashtë	17
5.2 Burimi i pavarur i energjisë.....	18
5.3 Cilësimet e presionit të jashtëm statik	20
6. ÇMONTIMI I POMPËS SË UJIT DHE MOTORIT	21
7. KONTROLLI PËRFUNDIMTAR DHE KRYERJA E PROVËS	21
7.1 Lista e kontrollit përfundimtar	21
7.2 Përdorimi manual	21
7.3 Kryerja e provës	22
8. SHËRBIMI I INFORMIMIT	23



Kujdes: Rrezik zjarri vetëm
për gazin ftohës R32/R290

1. PËRGATITJA PËR INSTALIM

1.1 MASAT PARAPRAKE TË SIGURISË

- Instalimi, ndezja dhe shërbimet e riparimit të pajisjes së kondicionerit mund të sjellin rrezik për shkak të presioneve të sistemit, komponentëve elektrikë dhe vendndodhjes së pajisjes (çati, struktura të ngritura etj.).
- Kjo pajisje duhet të instalohet, ndizet dhe riparohet vetëm nga montuesit dhe mekanikët e trajnuar e të kualifikuar të shërbimit.
- Gjatë punës në pajisje, lexoni masat paraprake në dokumentet e produktit, si dhe në shënimet, afishet dhe etiketat e ngjitura në pajisje.
- Zbatoni të gjitha kodet e sigurisë. Mbani syze mbrojtëse dhe doreza pune. Gjatë kallajisjes, mbani pranë vetes një leckë për fikjen e zjarrit dhe fikës zjarri. Bëni kujdes gjatë mbajtjes, ngritjes dhe vendosjes së pajisjeve të rënda.
- Lexoni të gjitha këto udhëzime dhe ndiqni të gjitha paralajmërimet ose njoftimet e përfshira në dokumentet e njësive dhe ato të bashkëngjitura te njësia. Për kërkesa të posaçme, shikoni kodet vendore të ndërtimit dhe Kodin Kombëtar Elektrik.

PARALAJMËRIM

Ky simbol tregon mundësinë e lëndimit ose të humbjes së jetës së personelit.

- **Gazi ftohës është më i rëndë se ajri dhe zëvendëson oksigjenin. Rrjedhja masive mund të shkaktojë pakësimin e oksigjenit, veçanërisht në bodrume, dhe mund të ketë rrezik asfiksie, duke rezultuar në lëndim të rëndë ose vdekje.**
- **Kur kondicioneri instalohet në një dhomë të vogël, merrni masat e duhura për t'u siguruar që përqendrimi i agjentit ftohës që rrjedh në dhomë nuk e kalon nivelin kritik.**
- **Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës gjatë instalimit, ajrosni menjëherë zonën.**
Gazi ftohës mund të prodhojë gaz toksik nëse bie në kontakt me zjarr të shkaktuar p.sh. nga ngrohësi i ventilatorit, furra ose pajisja e gatimit.
Ekspozimi në një gaz të tillë mund të shkaktojë lëndim të rëndë ose vdekje.
- **Shkëputeni nga burimi i energjisë përpara se të provoni të kryeni punë elektrike. Lidhni mirë kabllon bashkuese.**
Lidhja e gabuar mund shkaktojë dëmtimin e pjesëve elektrike.
- **Përdorni kabllot e specifikuar për lidhjet elektrike dhe lidhni mirë ato në seksionet lidhëse të bllokut terminal, në mënyrë që forca e jashtme të mos ushtrohet në terminal.**
- **Sigurohuni që të ketë tokëzim.**
Mos i tokëzoni njësitet në tuba gazi, tuba uji, rrufepitës ose tela telefoni. Tokëzimi i paplotë mund të shkaktojë rrezik goditjesh të rënda, duke rezultuar në lëndim ose vdekje.
- **Hidhni materialet ambalazhuese në mënyrë të sigurt.**
Materialet ambalazhuese, të tilla si gozhdët dhe pjesët e tjera metalike ose prej druri mund të shkaktojnë plagosje ose lëndime të tjera. Grisini dhe hidhni qeset plastike të ambalazhit në mënyrë që fëmijët të mos luajnë me to.
Fëmijët që luajnë me qeset plastike rrezikojnë të asfiksohen.
- **Mos e instaloni njësinë pranë përqendrimeve të avujve të gazit ose të gazit të djegshëm.**
- **Sigurohuni që të përdorni pjesët e instalimit që dhëna me pajisjen ose të specifikuar saktë.**
Përdorimi i pjesëve të tjera mund të shkaktojë lirim të njësive, rrjedhje uji, goditje elektrike, zjarr ose dëmtim të pajisjes.
- **Gjatë instalimit ose zhvendosjes së sistemit, mos lejoni futjen e ajrit ose të substancave të ndryshme nga agjenti ftohës i specifikuar (R410A/R32) në ciklin e ftohjes.**
- **Kjo pajisje nuk mund të hapet nga të gjithë dhe synohet të mirëmbahet nga personeli i kualifikuar i shërbimit, si dhe duhet të vendoset jo më pak se 2,5 m nga dyshemeja.**
- **Instalimet elektrike duhet të kryhen në përputhje me manualin e instalimit dhe kodet vendase, shtetërore dhe lokale të instalimeve elektrike.**
- **Sigurohuni të përdorni qark elektrik të posaçëm. Mos vendosni asnjëherë njëkohësisht pajisje të tjera në të njëjtën prizë.**

1. PËRGATITJA PËR INSTALIM

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos e modifikoni kurrë këtë njësi pa hequr mbrojtëset e sigurisë ose duke anashkaluar ndonjë prej çelësave bllokues të sigurisë.
- Për të shmangur rreziqet që mund të shkaktohen nga rivendosja e shkujdesur e siguresës termike, pajisja nuk duhet të ushqehet me energji nëpërmjet një pajisjeje të jashtme takim-stakimi, si p.sh. kohëmatës ose të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga ndërmarra.
- Përdorni kabllot e përshkruara për lidhjen elektrike me izolim të mbrojtur nga mbështjellësja izoluese, e cila ka diapazonin e duhur të temperaturës.

Kabllot e papërshtatshme mund të shkaktojnë rrjedhje elektrike, prodhim jonormal të nxehtësisë ose zjarr.

SHËNIM: Informacionet e mëposhtme janë të nevojshme për pajisjet që përdorin gaz ftohës R32/R290.

- Pajisja do të ruhet në një dhomë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në punë. (për shembull: flakë të ndezura dhe pajisje me gaz ose një ngrohëse elektrike në punë).
- Mos e shponi ose digjni.
- Bëni kujdes se gazrat ftohës mund të mos kenë erë.
- Duhet pasur parasysh rregullat vendase për gazin.
Një paralajmërim se pajisja duhet të mbahet në një vend të ajrosur mirë kur madhësia e dhomës përket me madhësinë e specifikuar të dhomës.
- Pajisja duhet të instalohet, përdoret dhe ruhet në një dhomë me sipërfaqe dysHEMEJE më të madhe se $X \text{ m}^2$, instalimi i tubacioneve duhet të mbahet në një minimum prej $X \text{ m}^2$ (Ju lutem shikoni formularin e mëposhtëm). Pajisja nuk duhet të instalohet në një hapësirë të paajrosur nëse ajo hapësirë është më pak se $X \text{ m}^2$ (Ju lutem shikoni formularin e mëposhtëm). Hapësirat ku do të ndodhen tubat e gazit ftohës duhet të jenë në përputhje me rregullat kombëtare për gazin.

Modeli (Btu/h)	Sasia e gazit ftohës që duhet mbushur (kg)	lartësia maksimale e instalimit (m)	Sipërfaqja minimale e dhomës (m^2)
≤30000	≤2,048	1,8m	4
		0,6m	35
30000-48000	2,048-3,0	1,8m	8
		0,6m	80
>48000	>3,0	1,8m	9
		0,6m	80

Shënim për gazrat e fluorinuar

- Kjo pajisje e kondicionimit të ajrit përmban gazra të fluorinuar. Për informacione specifike mbi llojin dhe sasinë e gazit, ju lutem shikoni etiketën përkatëse mbi vetë pajisjen.
- Instalimi, shërbimi, mirëmbajtja dhe riparimi i kësaj pajisjeje duhet të bëhet nga një teknik i certifikuar.
- Instalimi i produktit dhe riciklimi duhet të bëhet nga një teknik i certifikuar.
- Nëse sistemi ka të instaluar një sistem për gjetjen e rrjedhjeve, duhet të kontrollohet për rrjedhje të paktën çdo 12 muaj.
- Kur pajisja kontrollohet për rrjedhje, rekomandohet fort të mbahet regjistrim i mirë i të gjitha kontrolleve.

1. PËRGATITJA PËR INSTALIM

KUJDES

Ky simbol tregon mundësinë e dëmtimit të pronës ose të pasojave të rënda.


- Për të shmangur lëndimin personal, bëni kujdes kur kapni pjesët me skaje të mprehta.
- Mos e instaloni njësinë e brendshme ose të jashtme në vende me kushte mjedisore të veçanta.
- Mos e instaloni në një vend që mund të rrisë nivelin e zhurmës së njësisë ose ku zhurma dhe ajri që del mund të shqetësojë fqinjët.
- Instaloni mirë sistemin e shkarkimit/tubat në përputhje me manualin e instalimit.
Tubat e papërshtatshëm të shkarkimit mund të shkaktojnë rrjedhje uji dhe dëmtim të pronës.
- Mos e instaloni kondicionerin në vendet e mëposhtme.
 - Në vendet ku ka vajguri ose acid arseniku.
 - Në vendet ku mund të grumbullohet ose mbliidhet gaz gjërryes (si p.sh. gazi i acidit sulfurik) ose gaz i djegshëm (si p.sh. hollues) ose ku përdoren substanca të djegshme që avullojnë.
 - Në vendet ku ka pajisje që krijojnë fusha elektromagnetike ose harmonizim të frekuencave të larta.

1.2 PJESËT SHITESË

Njësia vjen me aksesoret e dhënë në vijim. Lloji dhe sasia e tyre mund të ndryshojë në varësi të specifikimeve.

Emri i aksesorëve	Sasia (copë)	Forma	Përdorimi
Manuali	3		<Manuali i instalimit>, <Manuali i përdorimit>, <Manuali i telekomandës> (ose <Manuali i telekomandës me kablo>)
Materiali izolues për tubat	2		Izolim
Tubi i shkarkimit	1		Lidhni zorrën e shkarkimit për njësinë e jashtme.
Guarnicioni	1		Izoloni daljen e shkarkimit për njësinë e jashtme.
Filtri shtrëngues (në disa modele)	1		Për të qenë në përputhje me standardet EMC (të përdorura për telat lidhës të brendshëm/të jashtëm)
Sfungjeri izolues	1		Për të ndryshuar drejtimin e futjes së ajrit.

Pajisjet shtesë në vijim janë për telekomandën.

Emri i aksesorëve	Sasia (copë)	Forma	Përdorimi
Telekomanda	1		Për komandimin e kondicionerit nga distanca
Mbajtësja e telekomandës	1		Për ta mbajtur telekomandën në mur
Vida druri	2		Për të fiksuar mbajtësen e telekomandës
Bateria	2		Për telekomandën
Tel lidhës për ekranin (2 m)	1	Nuk disponohet	Tel ndërmjet ekranit dhe panelit të kontrollit.

Shënim: Pajisjet shtesë që lidhen me telekomandën nuk disponohen për modelet me telekomandë me kablo.
Për pajisjet shtesë të telekomandës me kablo, drejtojeni manualit të telekomandës me kablo bashkëngjitur.


2. INSTALIMI I NJËSISË SË BRENDSHME

2.1 ZGJEDHJA E VENDIT TË INSTALIMIT

NJËSIA E BRENDSHME

- Në vende që nuk janë të ekspozuara ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
- Në vende pa bllokim të qarkullimit të ajrit.
- Në vende ku garantohej shpërndarja optimale e ajrit.
- Në vende ku uji i kondensuar mund të shkarkohet siç duhet dhe në mënyrë të sigurt.
- Instaloheni njësinë e brendshme në një mur/tavan që parandalon dridhjet dhe është mjaftueshëm i fortë për të mbajtur peshën e produktit.
- Siguroni hapësirë të mjaftueshme përreth njësisë së brendshme për mirëmbajtjen dhe shërbimet e riparimit.
- Në vende ku filtri i ajrit mund të hiqet dhe të pastrohet lehtësisht.
- Në vende ku instalimi i tubave midis njësisë së brendshme dhe të jashtme është brenda kufijve të lejuar.
- Instaloheni njësinë e brendshme në distancë 1 m ose më shumë nga televizori ose radioja për të parandaluar shformimin e figurës së ekranit ose krijimin e zhurmave.
- Instaloheni njësinë e brendshme sa më larg që të jetë e mundur nga dritat fluoreshente dhe inkandeshente, në mënyrë që telekomanda të mund të funksionojë mirë.


KËRKESAT LIDHUR ME HAPËSIRËN PËR NJËSINË E BRENDSHME (42QSS009/012DS*)

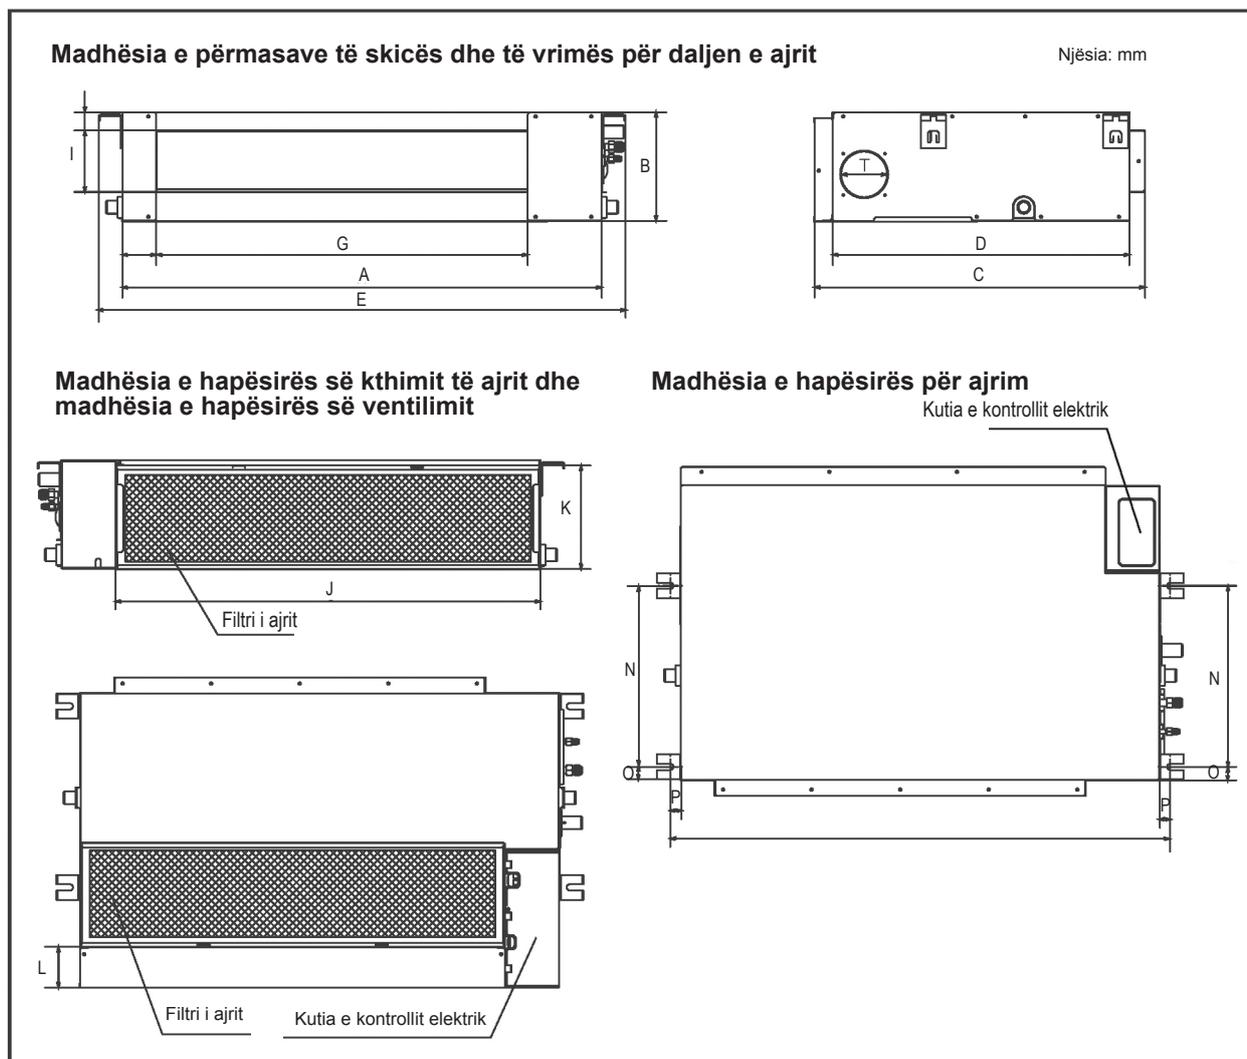


Modeli (QSS_DS)	Përmasat e skicës					Madhësia vrimës për daljen e ajrit					Madhësia e vrimës për rikthimin e ajrit					Madhësia e kanxhës së fiksuar				Hyrja e re e ajrit
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T			
009/012	700	210	635	570	790	65	493	35	119	595	200	80	740	350	26	20	Ø90			

2. INSTALIMI I NJËSISË SË BRENDSHME

Sigurohuni që ka hapësirë të mjaftueshme për instalimin dhe mirëmbajtjen.

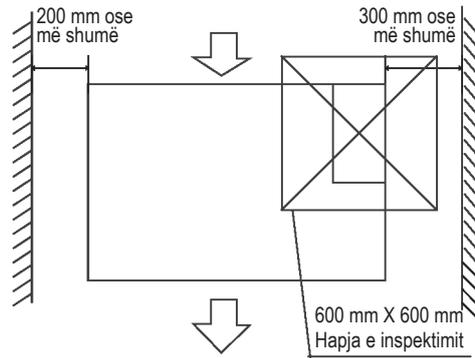

KËRKESAT PËR HAPËSIRËN PËR PAJISJEN E BRENDSHME (18k~60k & 42QSS012D8S*)

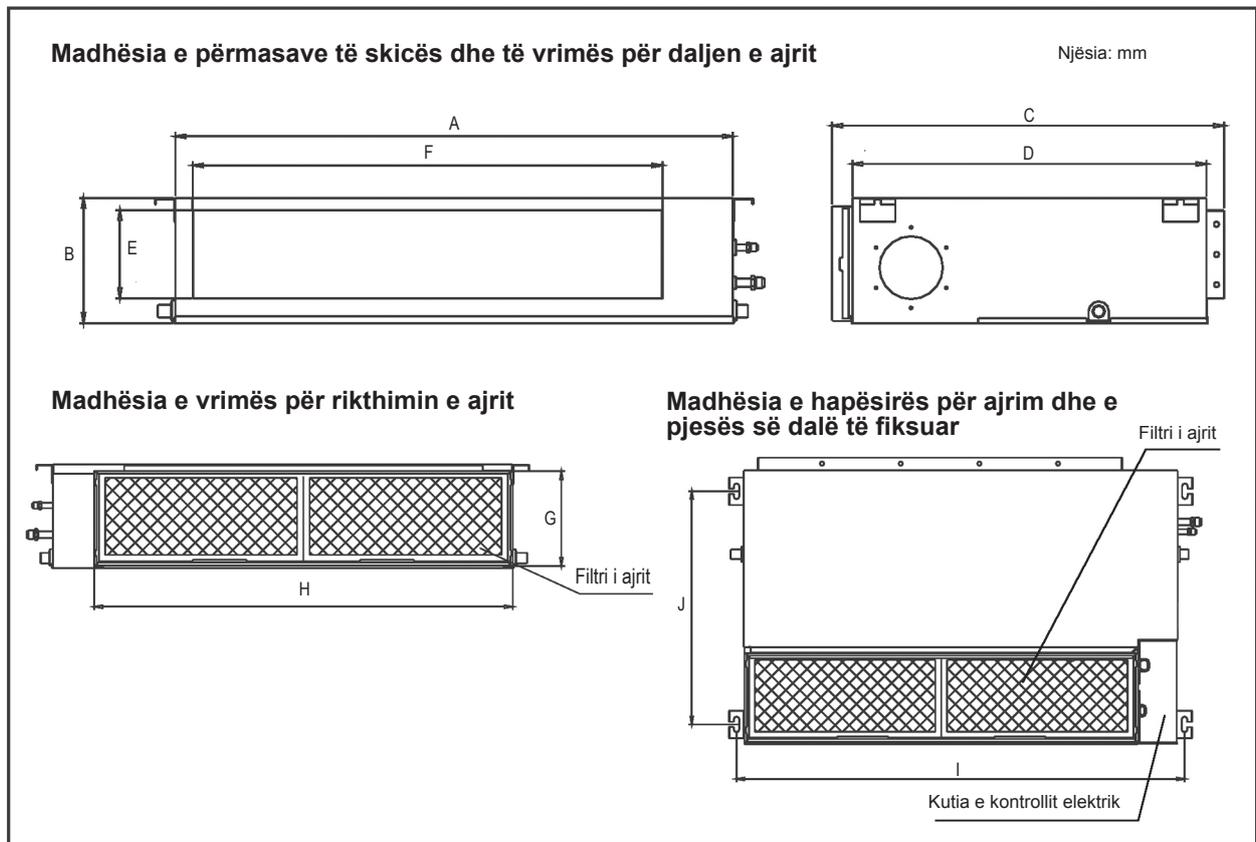

Modeli (42QSS)	Përmasat e skicës				Madhësia vrimës për daljen e ajrit		Madhësia e vrimës për rikthimin e ajrit		Madhësia e kanxhës së fiksuar	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
012	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
018	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508
024	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598
030/036	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
048/060	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

2. INSTALIMI I NJËSISË SË BRENDSHME

! KUJDES

- Përpara instalimit të njësisë së brendshme, rekomandohet të instalohet bashkuesja në formë Y-je
- Kur të lëvizni njësinë gjatë ose pas heqjes së ambalazhit, sigurohuni ta ngrini duke e mbajtur nga kanxhat.
- Mos ushtroni presion në pjesët e tjera, veçanërisht në tubat ftohës, të shkarkimit dhe në pjesët që lidhin.


2.2 INSTALIMI I BULONAVE TË SUSPENSIONIT

2.2.1 Shënoni vendet në tavan ku dëshironi të instaloni njësinë e brendshme.

2.2.2 Shpini vrima në vendet e shënuara dhe futni mbajtëset e bulonave. Përdorni mbajtëset ekzistuese në tavan ose ndërtoni një mbajtëse të përshtatshme.

SHËNIM

- Përdorni një mbajtëse me vrimë, të fshehur për tavane ekzistuese.

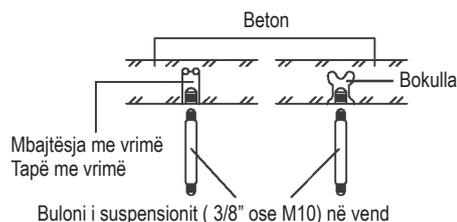

2.2.3 Instaloni bulonat e suspensionit (përdorni bulona suspensionit W3/8 ose M10, 4 copë) në varësi të llojit të tavanit.

! KUJDES


- Sigurohuni që taveni të jetë mjaftueshëm i fortë për të përballuar peshën e njësisë. Përpara se të varni njësinë, testoni fortësinë e secilit prej bulonave. Mund të nevojitet përforcimi i tavanit për të parandaluar lëkundjet. Për detaje, konsultohuni me një arkitekt ose marangoz.

2.3 VARJA E NJËSISË SË BRENDSHME

2.3.1 Vidhosni dadot dyshe në secilin prej bulonave, duke krijuar hapësirë për varjen e njësisë së brendshme.



2.3.2 Varni njësinë e brendshme në bulonat midis dy dadove.

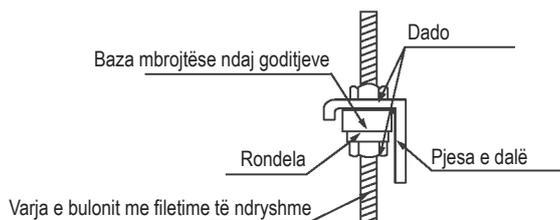


2.3.3 Vidhosni dadot për varjen e njësisë

2.3.4 Rregulloni nivelin e njësisë duke përdorur fluskë ajri në nivel për të katra anët.

2. INSTALIMI I NJËSISË SË BRENDSHME

2.4 INSTALIMI I TUBIT TË SHKARKIMIT


- Hiqni kapakun e folesë së lidhjes së zorrës së shkarkimit.
- Futni zorrën elastike (në vend, D.B.: Ø25) në folenë e zorrës së shkarkimit. Fiksojeni mirë në njësinë e brendshme me kapëse tubi (në vend).
- Instaloni mirë zorrën elastike në tubin PVC të ujit me ngjitës PVC. Mbështilleni zorrën e shkarkimit me materiale izoluese.

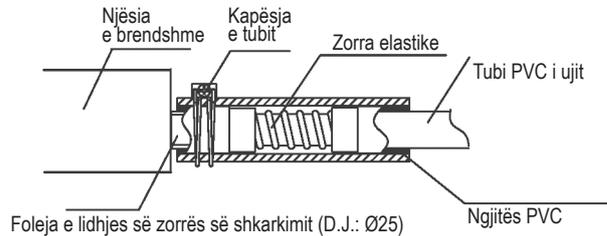

2.4.1 Lidhja e tubit të shkarkimit


Për njësitë pa pompë shkarkimi

- Instalohet tubin horizontal të shkarkimit me pjerrësi 1/100 ose më shumë dhe fiksojeni me hapësirë grepi 1,0~1,5 m.
- Instaloni pajisjen veçuese në formë U-je në fund të tubit të shkarkimit për të parandaluar futjen e aromave të pakëndshme në njësinë e brendshme.
- Mos e instaloni tubin e shkarkimit në pozicion të ngritur. Mund të shkaktojë kthimin e ujit në njësi.

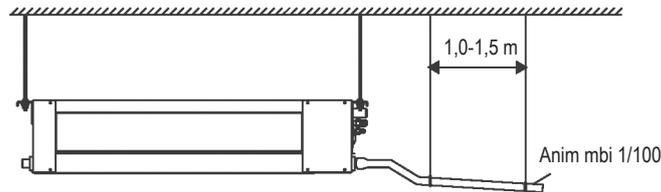

Për njësitë me pompë shkarkimi


- Instaloni tubin e shkarkimit jo më shumë se 200 mm nga zorra elastike dhe më pas instaloni tubin horizontal të shkarkimit me pjerrësi 1/100 ose më shumë dhe fiksojeni me hapësirë kanxhe 1,0~1,5 m.
- Zorra elastike nuk duhet të instalohet në pozicion ngritur; kjo mund të shkaktojë rikthimin e ujit në njësinë e brendshme.

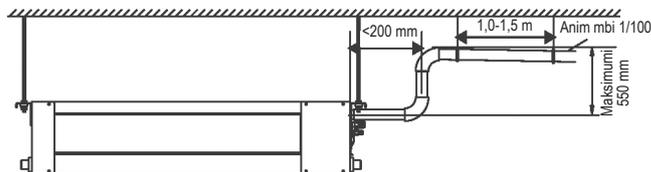

2.4.2 Testi për shkarkimin

Njësi pa pompë


- Përpara se të bëni lidhjen me tuba, kryeni testin e shkarkimit.
- Futni gradualisht rreth 2 litra ujë në tavën e shkarkimit të njësisë së brendshme me anë të tubit të mbushjes.
- Kontrolloni dhe konfirmoni që uji del përmes zorrës së shkarkimit.
- Kontrolloni pikat e ujit të shkarkimit në fund të tubit të shkarkimit.
- Sigurohuni që nuk ka rrjedhje uji në fund të tubit të shkarkimit.

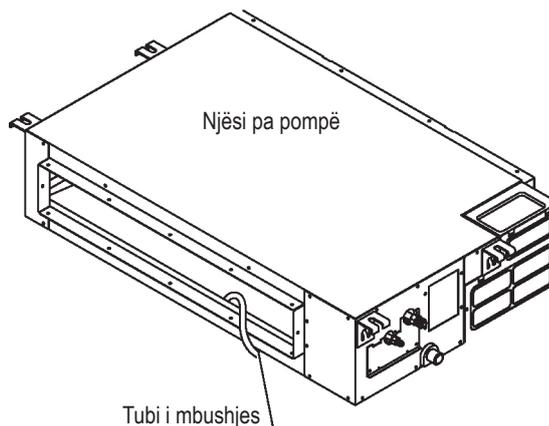

2. INSTALIMI I NJËSISË SË BRENDSHME

Njësi me pompë

- Hapni kapakun e tubit të furnizimit me ujë duke e rrotulluar dhe tërhequr.
- Futni gradualisht rreth 2 litra ujë në njësinë e brendshme me tubin e mbushjes.
- Përdoreni njësinë në modalitetin COOLING (ftohje) dhe kontrolloni pompimin e pompës së shkarkimit (në varësi të gjatësisë së tubit të shkarkimit, lejohet një vonesë kohore prej 1 minute përpara daljes së ujit).
- Kontrolloni dhe konfirmoni që uji del përmes zorrës së shkarkimit.
- Kontrolloni pikat e ujit të shkarkimit në fund të tubit të shkarkimit.
- Sigurohuni që nuk ka rrjedhje uji në fund të tubit të shkarkimit.
- Montoni sërish kapakun e tubit të furnizimit me ujë.

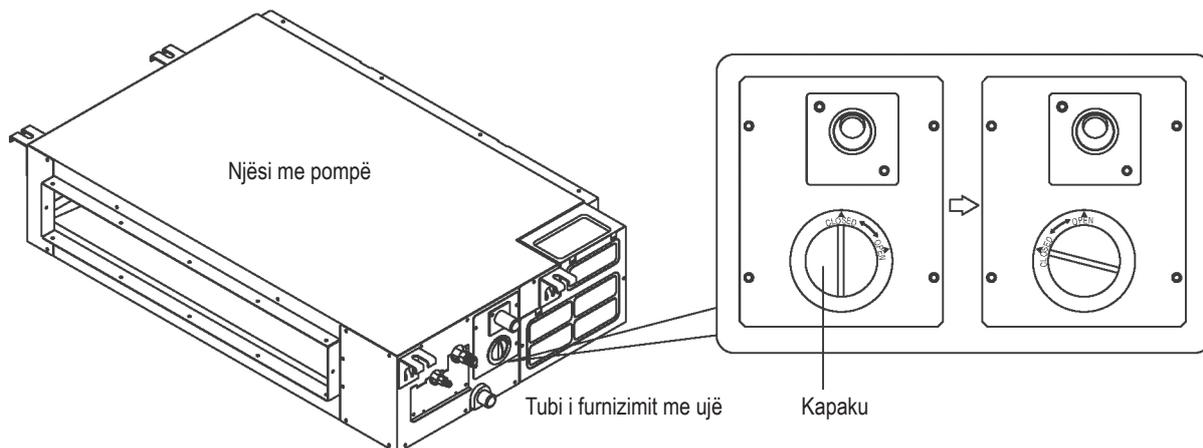

2.5 INSTALIMI I TUBIT



KUJDES

- Për instalimin e tubit lidhës në vend, përdorni shufrat e kanxhave në vend që ta vendosni direkt në njësinë e brendshme.
- Për të ndaluar dridhjen, përdorni gomina prej materiali që nuk merr zjarr.
- Gjatësia maksimale e lejueshme e tubit të shkarkimit për zorrën e shkarkimit që nuk kalon kapacitetin ftohës prej 12 000 Btu/h, është më pak se 1 m.
- Nëse rezistenca e jashtme është tepër e lartë (për shembull, për shkak të zgjatjes së tepërt të tubit), vëllimi i qarkullimit të ajrit mund të bjerë shumë poshtë në secilën vrimë të daljes së ajrit. Për të rritur shpejtësinë e ventilatorit ose për të rritur presionin statik që përkon me rezistencën e jashtme, konsultohuni me një inxhinier të kualifikuar.

Lidhni tubin që gjendet në vend.


2.5.1 Ngjit tubin dhe flanxhën për pjesën e futjes/të daljes (në vend)

2.5.2 Lidhni flanxhën me njësinë kryesore me vida

2.5.3 Zonën e flanxhës dhe lidhjes së tubit mbështilleni me alumin ose diçka të ngjashme për të shmangur daljen e ajrit.

SHËNIM

- Vrima e hyrjes dhe daljes së ajrit duhet të jenë mjaftueshëm larg për të garantuar performancën e njësisë.

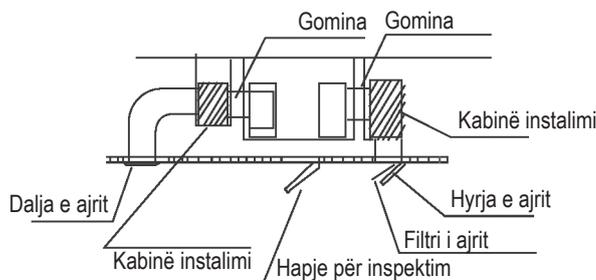

- Kur lidhet një tub me pjesën e futjes së ajrit, sigurohuni që të montoni edhe një filtër ajri (në vend)
- Sigurohuni të izoloni tubin për të parandaluar formimin e kondensimit
- Për të zgjedhur tubin e përshtatshëm merrni parasysh kurbën e performancës së ventilatorit.


2. INSTALIMI I NJËSISË SË BRENDSHME

2.5.4 Presioni statik mund të vendoset sërish në panelin e komandimeve me çelës ENC2.

ENC2					
KODI	0	1	2	3	4
42QSS009/012DS	0	10	20	30	40
CILËSIM I PARACAKTUAR	○				

Kurba e performancës së ventilatorit në cilësime të ndryshme të presionit statik. (modaliteti i ftohjes)

42QSS009DS*/42QSS012DS*

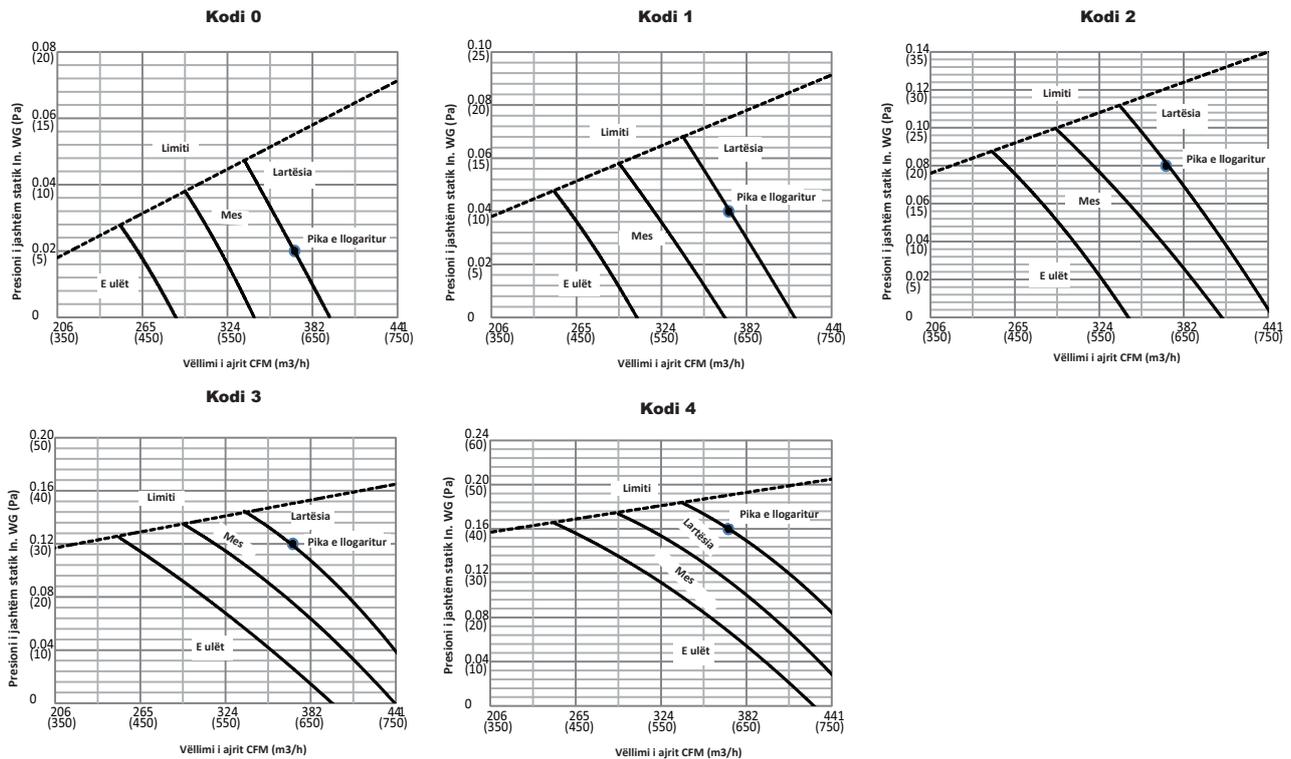


2. INSTALIMI I NJËSISË SË BRENDSHME

2.6 NDRYSHIMI I DREJTIMIT TË FRYRJES SË AJRIT (Alternativë: mbrapa ose në fund)


SHËNIM

- Për njësi standarde, me futje të ajrit nga ana e pasme. Drejtimi i futjes së ajrit mund të ndryshohet në vend nga ana e pasme në anën e poshtme duke ndjekur procesin si më poshtë.

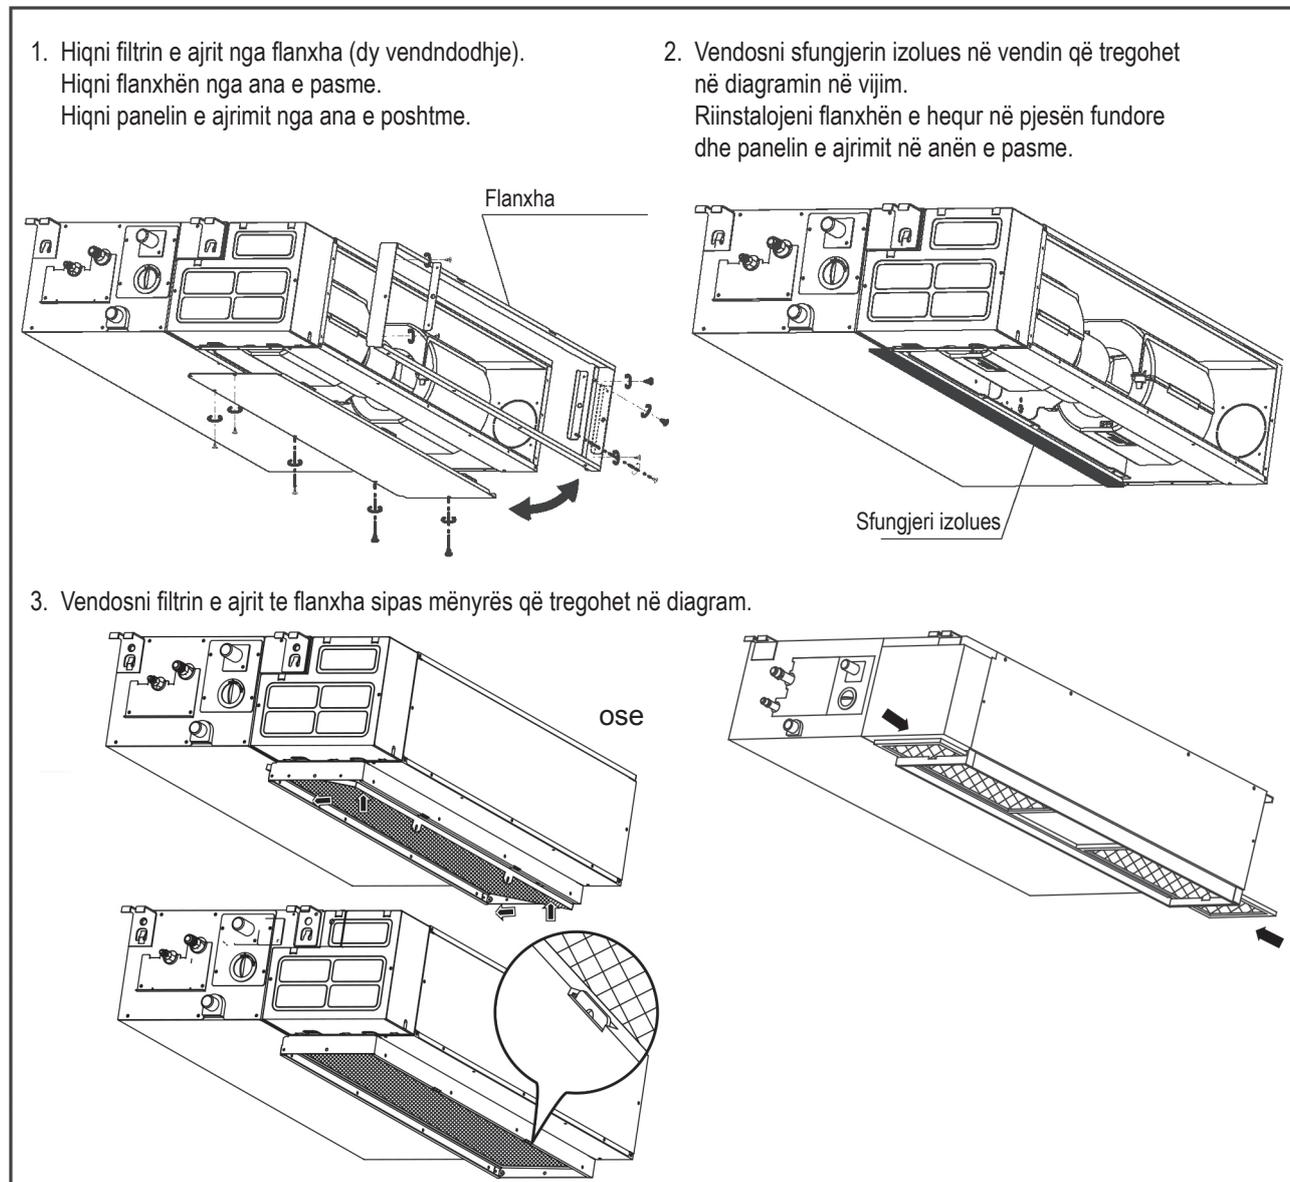

2.7 INSTALIMI I TUBIT TË AJRIT TË FRESKËT

Të gjitha njësitë e brendshme kanë vrimë për t'u bashkuar me tubin e ajrit të freskët. Madhësia e vrimës është si më poshtë:

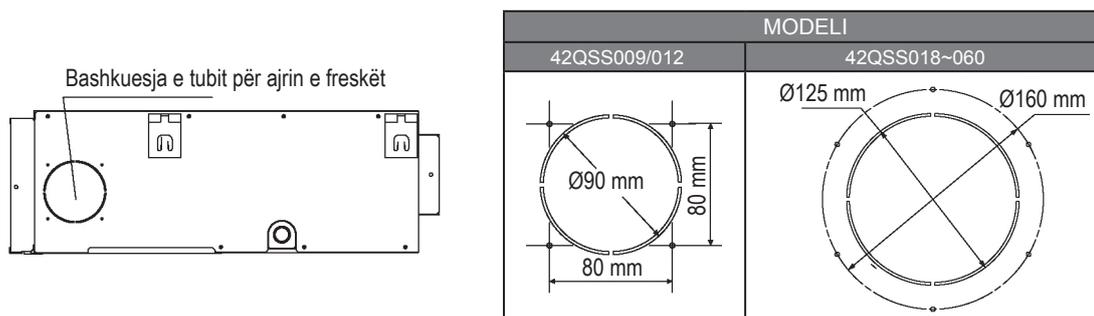


3. INSTALIMI I NJËSISË SË JASHTME


3.1 ZGJEDHJA E VENDIT TË INSTALIMIT

NJËSIA E JASHTME

- Në vende që nuk janë të ekspozuara ndaj shiut ose dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
- Në vende me ajrim të mirë dhe pa pengesa në afërsi në hyrjes apo daljes së ajrit.
- Në vende që nuk shkaktojnë shtimin e zhurmave ose dridhjeve të njësisë së jashtme gjatë punës.
- Në vende ku uji i shkarkuar nuk shkakton probleme shkarkimi.
- Instaloni siç duhet njësinë e jashtme në një vend mjaftueshëm të qëndrueshëm për të përballuar peshën e saj.
- Në vende ku ofrohen hapësirat e duhura, siç paraqitet.
- Në vende ku instalimi i tubave midis njësisë së brendshme dhe të jashtme është brenda kufijve të lejuar.
- Në rajonet me dëborë dhe temperatura të ftohta, shmangni instalimin e njësisë së jashtme në zonat ku mund të mbulohet nga dëborë. Nëse pritet të bjerë dëborë e madhe, duhet të instalohet mbajtëse akulli ose mbrojtëse ndaj erës në vend, për ta mbrojtur njësinë nga grumbullimi i dëborës dhe bllokimi i tubit të ajrit.
- Kur e instaloni njësinë e jashtme në një vend me ekspozim të vazhdueshëm në erë të fortë, rekomandohet të përdoret mbrojtëse ndaj erës.

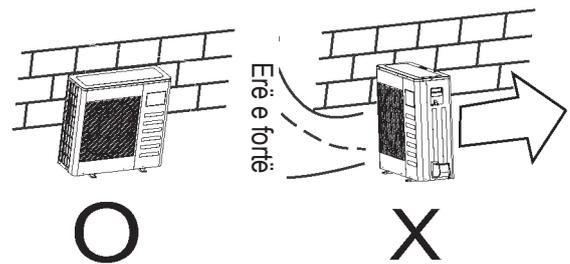

3.2 PËRMASAT E MONTIMIT TË NJËSISË SË JASHTME


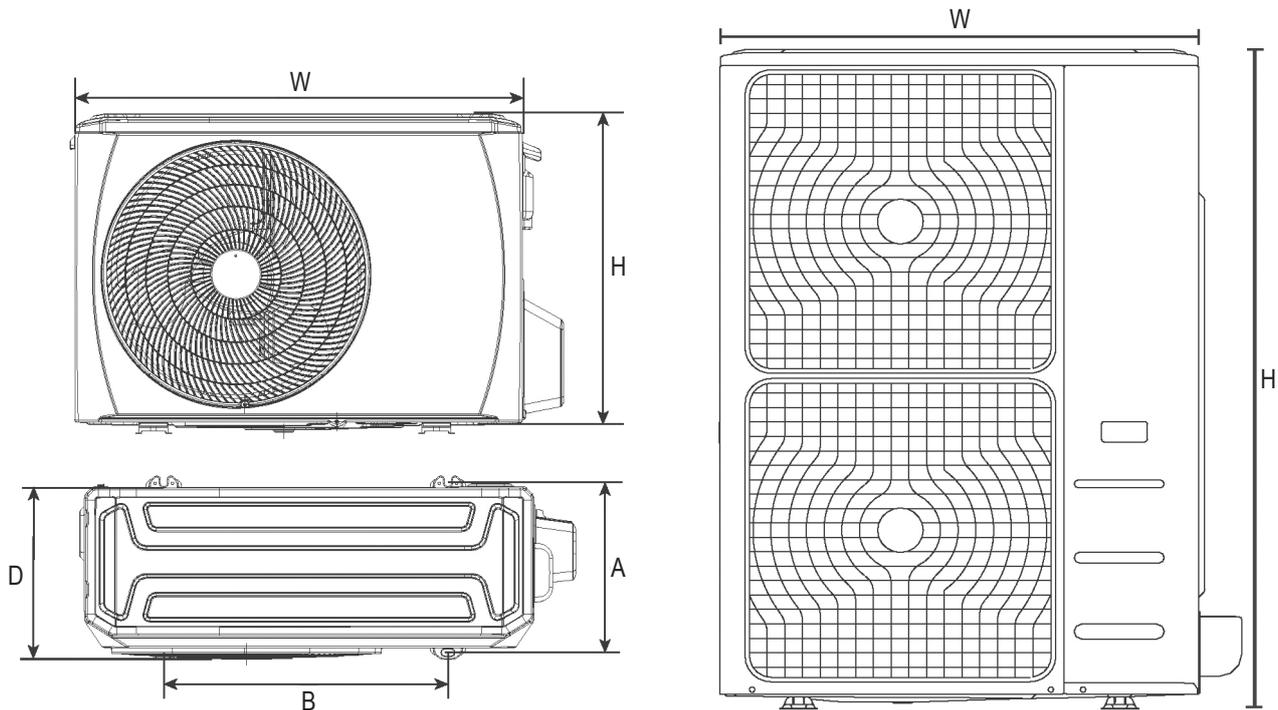


Modeli (38QUS)	Përmasat e skicës				
	W	H	D	A	B
009~018	800	554	333	340	514
024	845	702	363	350	540
030/036	945	810	420	403	673
048/060	952	1333	415	404	634


3. INSTALIMI I NJËSISË SË JASHTME

3.3 KËRKESAT LIDHUR ME HAPËSIRËN PËR NJËSINË E JASHTME


Instalimi i një njësie të vetme

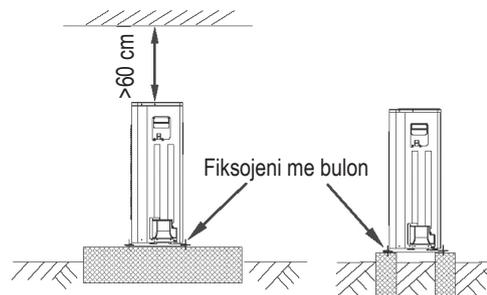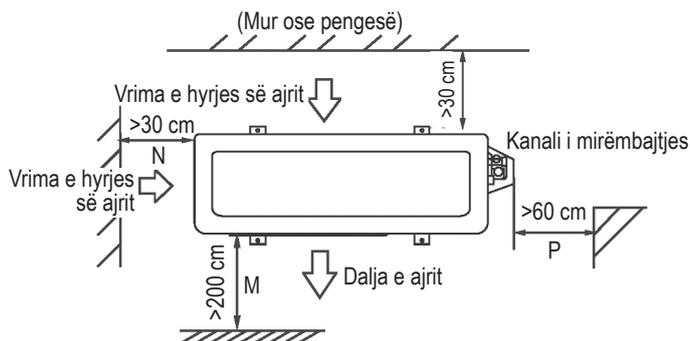

Lidhimi dy njësitë paralelisht ose mbi njëra-tjetrën njësia: cm

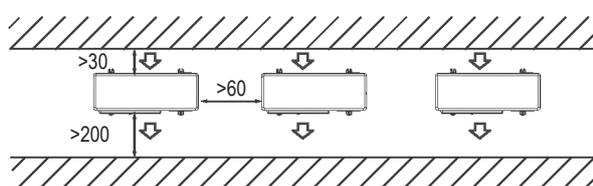


Lidhimi anët e përparme paralelisht me anët e pasme. njësia: cm

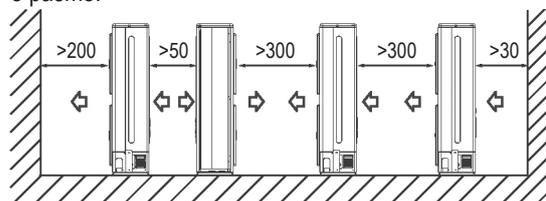

3.4 INSTALIMI I NJËSISË SË JASHTME

- Përpara instalimit, kontrolloni fortësinë dhe nivelin horizontal të bazës në mënyrë që të mos krijë zhurma jonormale.
- Fiksojeni bazamentin mirë me bulona mbajtës (M10) për të parandaluar rënien e tij.
- Instaloni gominat e bazamentit që eliminojnë dridhjet për të mbështetur drejtpërdrejt sipërfaqen fundore të këmbës fiksuese që është në kontakt me pllakën e fundit të njësisë së jashtme.

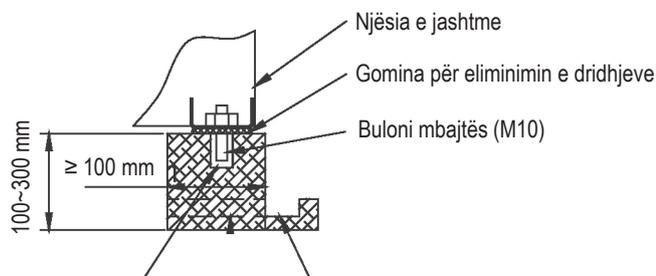


Vrimë në llaç (Ø100 mm x thellësia 150 mm)

Shkarkimi (Gjerësia 100 mm x Thellësia 150 mm)

3.5 INSTALIMI I TUBIT TË SHKARKIMIT PËR NJËSINË E JASHTME

- Lidhni daljen e shkarkimit me një zorrë shkarkimi zgjatuese
- Puthitni rondelën në daljen e shkarkimit.
- Futni daljen e shkarkimit në vrimën e tavës bazë të njësisë së jashtme dhe rrotullojeni me 90 gradë, për t'i montuar mirë.

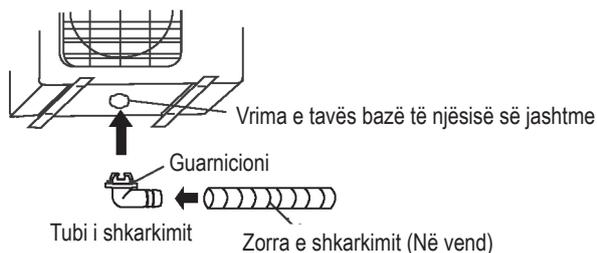

4. INSTALIMET E TUBAVE FTOHËS

! KUJDES


- Kontrolloni nëse diferenca e lartësisë midis njësive së brendshme dhe njësive së jashtme dhe gjatësia e plotë e tubit ftohës përmbushin kërkesat e sistemit.
- Instalimi i tubave ftohës bëhet pas instalimit të njësive së brendshme dhe njësive së jashtme. Fillimisht lidheni tubin në anën e brendshme dhe më pas në atë të jashtme.
- Gjatë instalimit, mbajni gjithmonë të izoluar pjesët fundore të tubave duke vendosur kapak ose shirit izolimi dhe MOS i hiqni derisa të jeni gati për lidhjen e tyre.
- Sigurohuni të izoloni të gjithë tubat në vend në të gjithë gjatësinë e tyre deri te bashkimi i tyre brenda njësive. Tubat e ekspozuar mund të shkaktojnë kondensim të avujve ose dëgjie nëse preken.

4.1 ZGJERIMI I TUBAVE

SHËNIM

- Mjetet e nevojshme për zgjerimin e tubave janë prerësi i tubave, shpuesi, pajisja zgjeruese dhe mbajtësi i tubave.
- Për modelet me gaz ftohës R32, pikat e lidhjes së tubave duhet të vendosen jashtë dhomës.


4.1.1 Përdorimi i prerësit të tubave për prerjen e tubit në gjatësinë e kërkuar. Sigurohuni që skaji i prerë të formojë kënd 90° me pjesën anësore të tubit.

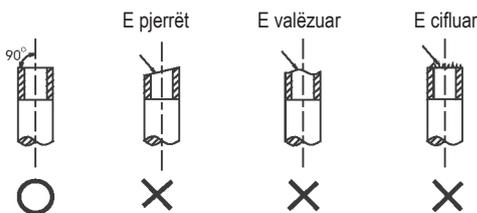


4.1.2 Përdorni një alezator për heqjen e ciflave, duke e mbajtur sipërfaqen e prerë të drejtuar poshtë për të parandaluar futjen e tyre në tub.

4.1.3 Bëni zgjerimin e tubit duke përdorur mjetet si vijon.

Diametri i jashtëm	A (mm)	
	Maks.	Min.
Ø6,35 mm	8,7	8,3
Ø9,52 mm	12,4	12,0
Ø12,7 mm	15,8	15,4
Ø15,88 mm	19,0	18,6
Ø19,05 mm	23,3	22,9

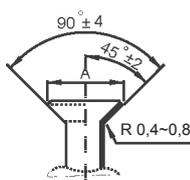


4.1.4 Kontrolloni nëse zgjerimi është kryer siç duhet. Shikoni shembujt e mëposhtëm të tubave të zgjeruar në mënyrë të pasaktë.

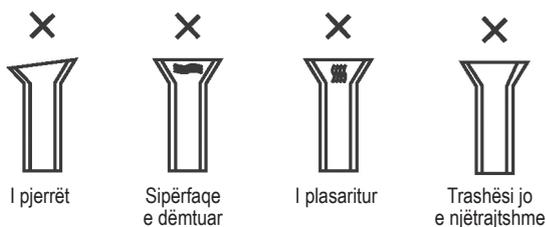

4.2 INSTALIMET E TUBAVE

4.2.1 Bashkërendisni qendrën për shtrëngimin e dados konike dhe përfundojeni lidhjen duke përdorur dy çelësa.

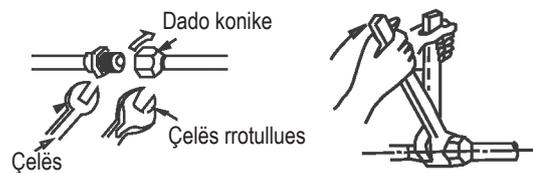

Madhësia e tubave	Rrotullimi
Ø6,35 mm	18 ~ 20 N.m
Ø9,52 mm	25 ~ 26 N.m
Ø12,7 mm	35 ~ 36 N.m
Ø15,88 mm	45 ~ 47 N.m
Ø19,05 mm	65 ~ 67 N.m

4.2.2 Zgjidhni materialin e duhur izolues për tubin ftohës. (Min. 10 mm, shkumë izoluese termike C)

- Përdorni tuba të veçantë izolimi termik për tubat e gazit dhe të substancave të lëngshme.
- Trashësia e dhënë më sipër është standarde për temperaturë të brendshme 27°C dhe lagështi 80%. Përforcojeni izolimin nëse e instaloni në kushte jo të favorshme, si p.sh. në afërsi të banjës, kuzhinës dhe vendndodhjeve të tjera të ngjashme.
- Izolimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë temperaturave më të larta se 120°C.
- Për të parandaluar futjen e lagështisë, përdorni ngjitës në pjesët e lidhjes së izolimit.
- Riparoni dhe mbuloni të gjitha plasaritjet e mundshme të izolimit, veçanërisht kontrolloni pjesën e përkulur ose mbajtësen e tubave.

! KUJDES

- Nëse do të nevojitet kallajisje, kryeni shkrijë me fryrje me gaz azoti.
- Rrotullimi jo i duhur do të shkaktojë dëmtim të zgjerimit ose rrjedhje të gazit.

4. INSTALIMET E TUBAVE FTOHËS


4.3 TUBI FTOHËS

Modeli (38QUS)	Ana e substancave të lëngshme	Ana e gazit	Gjatësia e lejueshme e tubit (m)	Diferenca maksimale në lartësi (m)	Gjatësia e përcaktuar për sasinë e agjentit ftohës (m)	Dhënie shtesë për metër (R410A/R32)
009/012	Ø6,35 mm	Ø9,52 mm	25	10	5	15/12 g/m
018	Ø6,35 mm	Ø12,7 mm	30	20	5	15/12 g/m
024/030	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	40	20	5	30/24 g/m
036/048	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	50	25	5	30/24 g/m
060	Ø9,52 mm	Ø15,88 mm	65	30	5	30/24 g/m

SHËNIM: 1) Ju lutem përdorni mjetet për sistemin R410A/R32;
2) Kur tubi është më i gjatë se 5 m, duhet të shtohet ftohës shtesë, në varësi të gjatësisë së tubit.


4.4 NXJERRJA E AJRIT

- Lidhni zorrën e ngarkimit nga matësi i tubit të shkarkimit në folenë e shërbimit të valvulës me guarnicion në anën e gazit.
- Lidhni zorrën e ngarkimit me folenë e pompës së vakuimit.
- Hapni plotësisht dorezën poshtë të matësit të kolektorit.
- Përdorni pompën e vakuimit për nxjerrjen e ajrit nga sistemi deri në 76 cm Hg.
- Mbylleni plotësisht dorezën poshtë të matësit të kolektorit.
- Hapni plotësisht bishtin e valvulave me guarnicion.
- Hiqni zorrën e ngarkimit nga foleja e shërbimit.
- Shtrengoni mirë kapakët e valvulës me guarnicion.

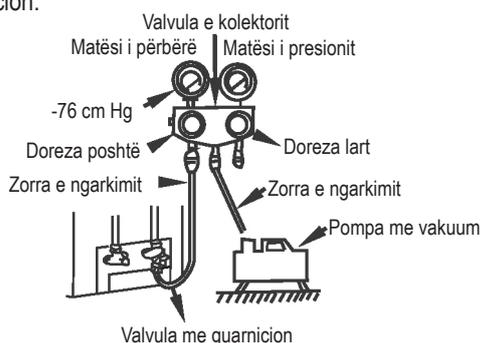

4.5 TESTI PËR RRJEDHJE

Pasi të keni përfunduar instalimin e tubave, sigurohuni që të kontrolloni pjesët e lidhura të secilit tub ftohës dhe të konfirmoni që nuk ka rrjedhje gazi duke aplikuar mbi ta ujë me sapun ose duke përdorur detektor rrjedhjeje të posaçëm për agjentët ftohës HFC. Për ilustrim, drejtojeni figurës së mëposhtme.

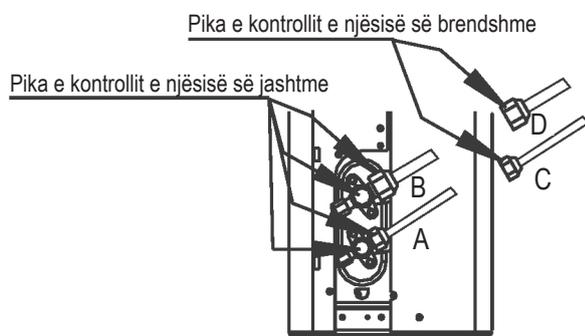

- A: Valvul bllokuese për presionin e ulët
B: Valvul bllokuese për presionin e lartë
C dhe D: Dadot konike të njësisë së brendshme


5. INSTALIMET ELEKTRIKE

KUJDES

- Të gjitha lidhjet elektrike duhet të kryhen nga instalues të kualifikuar dhe të gjitha instalimet elektrike duhet të bëhen sipas diagramit të instalimeve elektrike.
- Përpara çfarëdo lidhjeje tjetër elektrike, kryeni lidhjen e tokëzimit.
- Përpara kryerjes së instalimeve elektrike duhet të shkëputni të gjitha burimet e energjisë dhe mos i aktivizoni ato derisa të jeni siguruar që i keni kontrolluar të gjitha instalimet në lidhje me sigurinë.
- Duhet të instalohet një çelës kryesor dhe një automat ose siguresë; kapaciteti duhet të jetë 1,5 herë më i madh se rryma maksimale në qark.
- Duhet të vihet në dispozicion një qark për degën individuale dhe një fole teke për përdorim vetëm për këtë pajisje.
- Parametrat e telave varen nga rryma nominale, si dhe nga kodi i brendshëm, qendror dhe vendor i lidhjeve elektrike. Për kërkesa të posaçme, shikoni kodet vendore të ndërtimit dhe Kodin Kombëtar Elektrik.
- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i riparimit ose persona të kualifikuar, për të shmangur rreziqet.
- Njësia duhet të lidhet me burimin kryesor të energjisë me anë të një automati ose çelësi me shkëputje kontakti prej të paktën 3 mm në të gjitha polet. Këshillohet instalimi i një pajisjeje me rrymë të mbetur (RCD) dhe rrymë të mbetur nominale pune që nuk i kalon 30 mA.

5.1 ENERGJI NGA ANA E JASHTME (Për QUS018~024)

- Figura e instalimeve elektrike

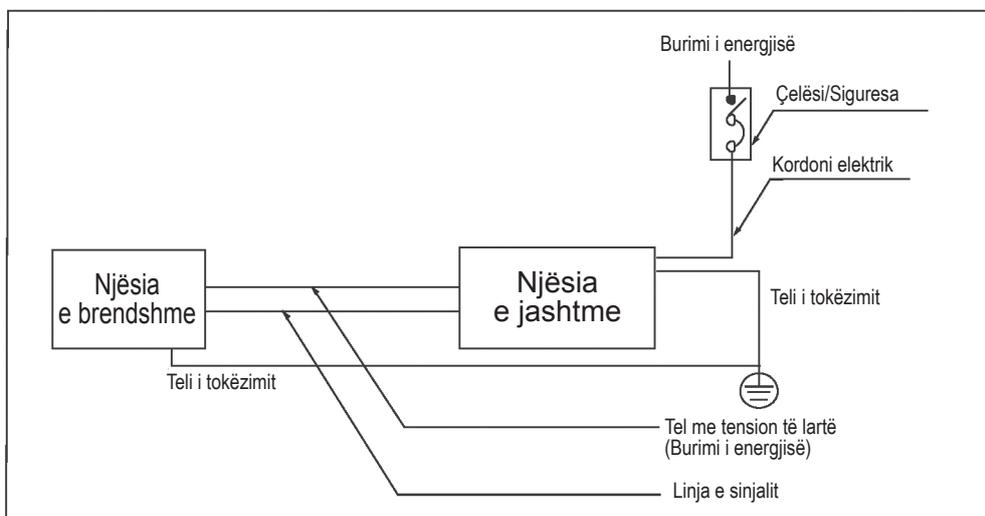


- Specifikimet për burimin e energjisë dhe telat lidhës

Modaliteti (Btu/h)		9k/12k	18k	24k
Energjia	Faza	1-Fazë	1-Fazë	1-Fazë
	Frekuenca dhe tensioni	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
Rryma nominale		10,0A	11,0A	16,0A
Vlera e siguresës (Furnizimi në terren)		20A	20A	25A
Kordoni i energjisë (Furnizimi në terren)		H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×2,5mm ²
Instalimet e pajisjes së brendshme/jashtme (Furnizimi në terren)		H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×2,5mm ²

5. INSTALIMET ELEKTRIKE

5.2 BURIMI I PAVARUR I ENERJISË (Për QUS030~060)

■ Figura e instalimeve elektrike

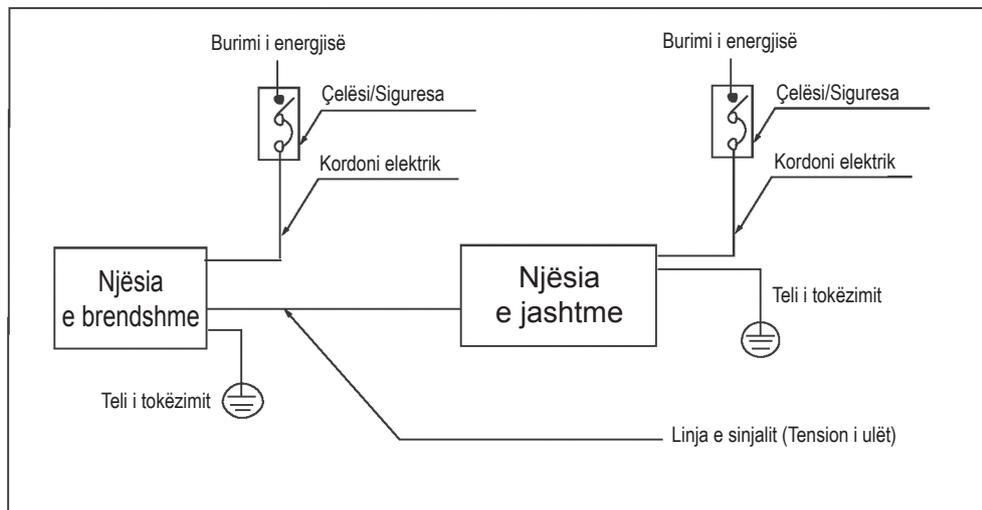

■ Specifikimet për burimin e energjisë dhe telat lidhës

Modeli (Btu/h)		30k	36k	48k
Brenda	Faza	1-Fazë		
	Frekuenca dhe tensioni	220-240V~ 50Hz		
	Rryma nominale	2,0A	2,0A	2,0A
	Vlera e siguresës (Furnizimi në terren)	10A	10A	10A
	Kordoni i energjisë (Furnizimi në terren)	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²
Jashtë	Faza	1-Fazë	1-Fazë	1-Fazë
	Frekuenca dhe tensioni	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
	Rryma nominale	19,0A	23,0A	26,5A
	Automati (Furnizimi në terren)	50A	50A	70A
	Kordoni i energjisë (Furnizimi në terren)	H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²
Instalimet e pajisjes së brendshme/jashtme (Furnizimi në terren)		Teli i veshur; 2×0,2mm ²	Teli i veshur; 2×0,2mm ²	Teli i veshur; 2×0,2mm ²

5. INSTALIMET ELEKTRIKE

Modeli (Btu/h)		36k(3N)	48k(3N)	60k(3N)
Brenda	Faza	1-Fazë	1-Fazë	1-Fazë
	Frekuenca dhe tensioni	220-240V~ 50Hz		
	Rryma nominale	2,0A	2,0A	2,0A
	Vlera e siguresës (Furnizimi në terren)	10A	10A	10A
	Kordoni i energjisë (Furnizimi në terren)	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²	H05VV-F; 3×1,0mm ²
Jashtë	Faza	3-Fazë	3-Fazë	3-Fazë
	Frekuenca dhe tensioni	380-415V 3N~ 50Hz		
	Rryma nominale	10,0A	13,0A	14,0A
	Automati (Furnizimi në terren)	25A	32A	45A
	Kordoni i energjisë (Furnizimi në terren)	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²
Instalimet e pajisjes së brendshme/jashtme (Furnizimi në terren)		Teli i veshur; 2×0,2mm ²	Teli i veshur; 2×0,2mm ²	Teli i veshur; 2×0,2mm ²



KUJDES

- Veçojini telat e tensionit të ulët (telat e sinjalit) nga telat e tensionit të lartë (telat e furnizimit me energji) me paktën 0,5 m, në mënyrë që të mos kalojnë së bashku të njëjtin vend. Vendosja e tyre pranë njëri-tjetrit mund të shkaktojë ndërhyrje elektrike, keqfunksionime dhe avari.

SHËNIM MBI TË DHËNAT E SIGURESËS:

(zbatohet vetëm për pajisjet që përdorin gaz ftohës R32, dhe siguresa është prej qeramike.)

1. Të dhënat e siguresës së pajisjes së jashtme janë T20A/250VAC (për pajisjen <24000Btu/h), T30A/250VAC (për pajisjen >24000Btu/h)
2. Të dhënat e siguresës së pajisjes së brendshme janë T5A/250VAC, T10A/250VAC.

5. INSTALIMET ELEKTRIKE


5.3 Cilësimet e presionit të jashtëm statik.

Për të caktuar presionin e jashtëm statik, mund të përdorni funksionin e rregullimit automatik të qarkullimit të ajrit të njësisë. Rregullimi automatik i qarkullimit të ajrit është vëllimi i ajrit të nxjerrë, i cili është rregulluar automatikisht sipas sasisë nominale.

1. Sigurohuni që testi të kryhet në një bobinë të thatë. Nëse bobina nuk është e thatë, vëreni njësinë në punë për 2 orë në modalitetin "FAN ONLY (Vetëm ventilator)" për të tharë bobinën.
2. Kontrolloni që instalimi i telave të furnizimit me energji dhe i tubit të jetë kryer. Kontrolloni për valvula flutur mbyllëse të hapura. Kontrolloni që filtri i ajrit të jetë i montuar siç duhet në tubin anësor thithës të ajrit të njësisë.
3. Nëse ka më shumë se një vrimë hyrjeje dhe daljeje ajri, rregulloni valvulat flutur në mënyrë të tillë që shpejtësia e qarkullimit të ajrit të secilës vrimë hyrjeje dhe daljeje të ajrit të përshtatet me shpejtësinë e përcaktuar të qarkullimit të ajrit. Sigurohuni që njësia të jetë në modalitetin "FAN ONLY (vetëm ventilator)". Shtypni dhe caktoni butonin e rregullimit të qarkullimit të ajrit për të ndryshuar shkallën e qarkullimit të ajrit nga "H" në "L".
4. Caktoni parametrat për rregullimin automatik të qarkullimit të ajrit.


Opsioni 1. Përdorimi i telekomandës me kablo. Fikni kondicionerin për të kaluar në regjim pritjeje dhe kryeni hapat e mëposhtëm:

- Shtypni "COPY (Kopjo)".
- Shtypni "+" or "-" për të zgjedhur "AF (Vetëfokusim)".



- Shtypni "CONFIRM (Konfirmo)". Kondicioneri do të aktivizojë ventilatorin për rregullimin automatik të qarkullimit të ajrit.

Kur ventilatori është i ndezur gjatë rregullimit automatik të qarkullimit të ajrit, do të pulsojë drita e ndezjes.

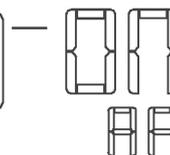

Opsioni 2. Përdorimi i telekomandës. Fikni kondicionerin për të kaluar në regjim pritjeje dhe kryeni hapat e mëposhtëm:

- Hiqni bateritë nga telekomanda dhe rivendosini.
 - Në 30 sekondat e para, shtypni "∧" dhe "Mode" për 5 sekonda dhe telekomanda do të tregojë "F1".
 - Shtypni "+" ose "-" për të zgjedhur "d4".
 - Shtypni "Mode" në telekomandë, pastaj kondicioneri do të fillojë ventilatorin për rregullimin automatik të ajrit. 3 drita LED në ekran do të pulsojnë gjatë rregullimit.
5. Pas 3 deri në 6 minuta, njësia e kondicionerit ndalon së punuar, sapo rregullimi automatik i qarkullimit të ajrit ka përfunduar.
 6. Hiqni bateritë nga telekomanda dhe rivendosini për përdorim normal.

KUJDES


- MOS i rregulloni valvulat flutur kur rregullimi automatik i qarkullimit të ajrit është i aktivizuar.
- Nëse nuk ndryshim në trajektorët e ventilimit pas rregullimit të qarkullimit të ajrit, sigurohuni të rivendosni rregullimin automatik të qarkullimit të ajrit.
- Nëse nuk ka ndryshim në trajektorët e ventilimit pas rregullimit të qarkullimit të ajrit, kontaktoni me shpërndarësin tuaj, veçanërisht nëse kjo gjë ndodh pas testimit të njësisë së jashtme ose nëse njësia është zhvendosur në një vendndodhje tjetër.
- Nëse po përdorni ventilatorë përforcues, njësinë e jashtme të përpunimit të ajrit ose HRV nëpërmjet tubit, mos përdorni rregullimin automatik të qarkullimit të ajrit.
- Nëse trajektorët e ventilimit kanë ndryshuar, rivendosni rregullimin automatik të qarkullimit të ajrit siç përshkruhet nga hapi 3 e tutje.

6. ÇMONTIMI I POMPËS SË UJIT DHE MOTORIT

Merrni për shembull modelin me futje ajri nga mbrapa


Mirëmbajtja e motorit

- Hiqni panelin e ajrimit (5 vende)
- Hiqni folenë e mbushjes me ajër
- Nxirrni motorin

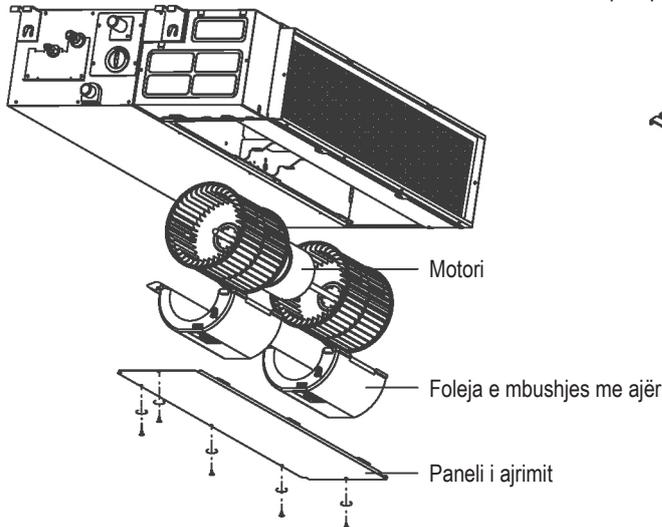

Mirëmbajtja e pompës së shkarkimit

- Hiqni vidat që fiksojnë pompën e shkarkimit (4 vende)
- Nxirrni nga priza kabllon për furnizimin e pompës me energji dhe çelësin e nivelit të ujit.
- Hiqeni pompën e shkarkimit

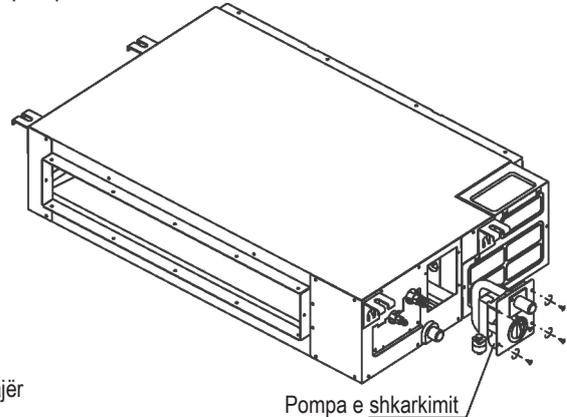

7. KONTROLLI PËRFUNDIMTAR DHE KRYERJA E PROVËS

7.1 LISTA E KONTROLLIT PËRFUNDIMTAR

Për të përfunduar instalimin, kryeni kontrollat e mëposhtme përpara kryerjes së provës.

- Qëndrueshmëria e vendit të instalimit për anët e brendshme dhe të jashtme. Konfirmoni që nuk ka bllokim të daljes së ajrit apo rikthim të ajrit në njësi.
- Fortësia e lidhjes së tubave ftohës. Konfirmoni që nuk ka rrjedhje.
- Lidhjet elektrike janë kryer saktë dhe njësi ka lidhje tokëzimi.
- Kontrolloni gjatësinë e përgjithshme të tubave dhe regjistroni vëllimin e agjentit ftohës shtesë të ngarkuar.
- Burimi i energjisë duhet të përputhet me tensionin nominal të kondicionerit.
- Izolimi i tubit.
- Shkarkimi.

7.2 PËRDORIMI MANUAL

Përdorimi manual mund të bëhet duke shtypur butonin manual në panelin e ekranit.

Shtypni vazhdimisht butonin manual për të ndryshuar modalitetet si vijon:

- Një herë = modaliteti "AUTO (Automatik)" [ngrohje, ftohje ose ventilator, 24°C dhe shpejtësi automatike ventilatori.
- Dy herë = modaliteti COOLING (ftohje) [kaloni në modalitetin AUTO. pas 30 minutave (përdoret kryesisht për qëllime testimi)].
- Tre herë = FIKJE.

7. KONTROLI PËRFUNDIMTAR DHE KRYERJA E PROVËS

7.3 KRYERJA E PROVËS

Caktojeni kondicionerin në modalitetin FTOHJE me anë të telekomandës (ose me butonin manual) dhe kontrolloni gjendjen e funksionimit të njësisë së brendshme dhe të njësisë së jashtme. Në rast keqfunksionimi, zgjidheni atë duke vepruar në përputhje me kapitullin "Zgjidhja e problemeve" të "Manuali i shërbimit".

Njësia e brendshme

- Nëse punojnë mirë butonat (si ON/OFF (ndezja/fikja), MODE (modaliteti), TEMPERATURE (temperatura), FAN SPEED (shpejtësia e ventilatorit) etj.) në telekomandë.
- Nëse grila e ajrimit lëviz normalisht.
- Nëse temperatura e dhomës është rregulluar siç duhet.
- Nëse dritat treguese në panelin e ekranit janë normale.
- Nëse butonat "manualë" punojnë mirë.
- Nëse shkarkimi është normal.
- Nëse ka dridhje apo zhurmë jonormale gjatë funksionimit.
- Nëse njësia e brendshme punon mirë në modalitetin COOLING (ftohje) ose HEATING (ngrohje).

Njësia e jashtme

- Nëse ka dridhje apo zhurmë jonormale gjatë funksionimit.
- Nëse era, zhurma ose uji i kondensuar të krijuara nga kondicioneri shqetësojnë fqinjët tuaj.
- Nëse ka rrjedhje të agjentit ftohës.



KUJDES

- Gjatë rindezjes së njësisë, funksionimi do të vonohet me 3 minuta për mbrojtjen e saj.

8. SHËRBIMI I INFORMIMIT

8.1 KONTROLLET NË ZONË

Përpara se të nisni punën në sisteme që përmbajnë agjentë të ndezshëm ftohës, nevojiten kontrolle sigurie për të garantuar minimizimin e rrezikut të ndezjes. Për riparimin e sistemit të ftohjes, duhen ndjekur masat e mëposhtme paraprake përpara kryerjes së punimeve në sistem.

8.2 PROCEDURA E PUNËS

Punimet duhen kryer me procedura të kontrolluara për të minimizuar rrezikun e pranisë së gazeve apo të avujve të ndezshëm gjatë kryerjes së punimeve.

8.3 ZONA E PËRGJITHSHME E PUNËS

I gjithë stafi i mirëmbajtjes dhe persona të tjerë që punojnë në terren duhet të marrin udhëzime për natyrën e punës që po kryhet. Duhet të evitohen punimet në hapësira të ngushta. Zona përreth hapësirës së punimeve duhet të veçohet. Sigurohuni që kushtet brenda zonës të jenë të sigurta duke pasur nën kontroll materialet e ndezshme.

8.4 KONTROLLI PËR PRANINË E AGJENTIT FTOHËS

Zona duhet të kontrollohet me një detektor të përshtatshëm të agjentit ftohës përpara dhe gjatë punimeve, për të garantuar që tekniku të jetë në dijeni të atmosferave potencialisht të ndezshme. Sigurohuni që pajisjet e përdorura për diktimin e rrjedhjeve të jenë të përshtatshme për përdorim me agjentë të ndezshëm ftohës, p.sh. pa shkëndija, me izolimin e duhur ose që janë vetë të parrezikshme.

8.5 PRANIA E FIKËSIT TË ZJARRIT

Nëse kryhen punime në të nxehtë mbi pajisjet e ftohjes ose në pjesë të tjera përkatëse, duhet të mbani pranë mjetet e duhura zjarrfikëse. Pranë zonës së mbushjes mbani një fikës zjarri me CO₂ ose me pluhur të thatë.

8.6 ASNJË BURIM NDEZJEJE

Askush që kryen punime që prekin sistemin e ftohjes dhe që mund të përfshijë ekspozimin e ndonjë tubacioni që përmban apo ka pasur më herët agjent të ndezshëm ftohës nuk duhet të lejohet t'i përdorë burimet e ndezjes në mënyrë të atillë që mund të shkaktojë rrezik zjarri apo shpërthimi. Të gjitha burimet e mundshme të ndezjes, duke përfshirë tymosjen e cigareve, duhet të jenë sa më larg nga vendi i instalimit, riparimit, heqjes dhe hedhjes, në të cilin mund të çlirohet agjenti i ndezshëm ftohës në hapësirën përreth. Përpara se të kryhen punimet, zona përreth pajisjes duhet të inspektohet për t'u siguruar që të mos ketë rreziqe zjarri apo ndezjeje. Duhet të afishohen tabelat "NDALOHET DUHANI".

8.7 ZONA E AJROSUR

Sigurohuni që zona të jetë në vend të hapur dhe që të ajroset mirë përpara se të ndërhyhet në sistem ose të kryhet ndonjë punim në të nxehtë. Njëfarë ajrosjeje duhet të vazhdojë gjatë periudhës që kryhet puna. Ajrosja duhet të shpërndajë në formë të sigurt agjentin e çliuar ftohës dhe mundësisht ta nxjerrë jashtë në atmosferë.

8.8 KONTROLLET NË PAJISJET FTOHËSE

Në rastet ku ndërrohen komponentët elektrikë, këta të fundit duhet të jenë të përshtatshëm për qëllimin dhe të kenë specifikimin e duhur. Udhëzimet e prodhuesit për mirëmbajtjen dhe shërbimin duhen ndjekur në çdo kohë. Nëse keni dyshime, konsultohuni me departamentin teknik të prodhuesit për asistencë. Duhet kryer kontrollet e mëposhtme në instalimet që përdorin agjentë të ndezshëm ftohës:

8. SHËRBIMI I INFORMIMIT

- masa e ngarkesës është në përputhje me madhësinë e dhomës brenda së cilës instalohen pjesët që përmbajnë agjentin ftohës;
- makineria dhe daljet e ajrosjes punojnë në rregull dhe nuk kanë pengesa;
- nëse përdoret një qark indirekt ftohës, qarqet dytësore duhen kontrolluar për praninë e agjentit ftohës; shënimi në pajisje vijon të jetë i dukshëm dhe i lexueshëm.
- shënimi dhe shenjat që janë të palexueshme duhen korrigjuar;
- tubi ose komponentët e ftohjes instalohen në një pozicion që nuk ka gjasë të ekspozohet ndaj substancave që mund të gërryejnë komponentët që përmbajnë agjentin ftohës, përveç nëse komponentët përbëhen nga materiale që i rezistojnë vetvetiu gërryerjes ose që mbrohen në formën e duhur ndaj kësaj gërryerjeje.

8.9 KONTROLLET NË PAJISJET ELEKTRIKE

Riparimi dhe mirëmbajtja e komponentëve elektrikë duhet të përfshijë kontrollet fillestare të sigurisë dhe procedurat e inspektimit të komponentëve. Nëse ka problem që mund të cenojë sigurinë, atëherë në qark nuk duhet lidhur asnjë linjë ushqimi elektrik pa u zgjidhur më parë problemi. Nëse problemi nuk mund të zgjidhet menjëherë, por puna është e domosdoshme dhe nuk mund të ndërpritet, duhet gjetur një zgjidhje e duhur e përkohshme. Kjo i duhet raportuar pronarit të pajisjes në mënyrë që të jenë në dijeni të gjitha palët.

Kontrollet fillestare të sigurisë duhet të përfshijnë sa vijon:

- kondensatorët të jenë shkarkuar: kjo duhet kryer në mënyrë të sigurt për të evituar mundësinë e shkëndijave
- të mos ketë komponentë elektrikë me ngarkesë dhe tela të ekspozuar gjatë mbushjes, rikuperimit ose spastrimit të sistemit;
- të mos ketë ndërprerje të tokëzimit.

8.10 RIPARIMET NË KOMPONENTËT E IZOLUAR

- 10.1 Gjatë riparimeve në komponentët e izoluar, të gjitha pikat e furnizimit me energji duhet të shkëputen nga pajisjet ku po punohet përpara heqjes së kapakëve të izoluar etj. Nëse është absolutisht e domosdoshme që pajisjet të kenë furnizim me energji gjatë mirëmbajtjes, atëherë duhet të instalohet një formë e përhershme diktimi të rrjedhjeve në pikën më kritike për të paralajmëruar për situata të mundshme rreziku.
- 10.2 U duhet kushtuar vëmendje e veçantë rasteve të mëposhtme për t'u siguruar që gjatë punës në komponentët elektrikë, kasa të mos modifikohet në forma të atilla që mund të cenojnë shkallën e mbrojtjes. Kjo përfshin dëmtimin e kablove, numrin e tepruar të lidhjeve, terminalët që nuk përmbushin specifikimin origjinal, dëmtimin e guarnicioneve, vendosjen e gabuar të permistopave etj.
- Sigurohuni që aparati të jetë montuar në formë të sigurt.
 - Sigurohuni që guarnicionet ose materialet izoluese të mos degradojnë deri në atë masë sa të mos shërbejnë më për parandalimin e hyrjes së gazeve të ndezshme. Pjesët e këmbimit duhet të jenë në përputhje me specifikimet e prodhuesit.

SHËNIM: Përdorimi i izolantit të silikonit mund të pengojë efikasitetin e disa tipave pajisjesh për diktimin e rrjedhjeve. Komponentët që janë vetë të sigurt nuk kanë pse izolohen përpara se punohet me ta.

8.11 RIPARIMET NË KOMPONENTËT VETVETIU TË SIGURT

Mos vendosni ngarkesa të përhershme përçuese ose vëllimi në qark pa garantuar që kjo të mos tejkalojë tensionin e lejuar dhe rrymën e lejuar për pajisjet në përdorim. Ndërsa ndodheni në praninë e gazeve të ndezshme mund të punoni vetëm me komponentë vetvetiu të sigurt. Aparati i testimit duhet të jetë në normimin e duhur. Ndërronini komponentët vetëm me pjesët e përcaktuara nga prodhuesi. Pjesët e tjera mund të shkaktojnë ndezjen e agjentit ftohës në atmosferë për shkak të ndonjë rrjedhjeje.

8. SHËRBIMI I INFORMIMIT

8.12 KABLOT

Kontrolloni që kabllo të mos i nënshtrohen konsumit, gërryerjes, trysnisë të tepërt, dridhjeve, skajeve të mprehta apo ndikimeve të tjera negative mjedisore. Kontrolli duhet të marrë gjithashtu parasysh pasojat e vjetërimit ose të dridhjeve të vazhdueshme nga burime si kompresorët apo ventilatorët.

8.13 DIKTIMI I AGJENTËVE TË NDEZSHËM FTOHËS

Në asnjë rast burimet e mundshme të ndezjes nuk duhen përdorur për kërkimin apo diktimin e rrjedhjeve të agjentit ftohës. Nuk duhet përdorur elektrik halogjen (apo detektor tjetër me flakë të hapura).

8.14 MËNYRAT E DIKTIMIT TË RRJEDHJEVE

Mënyrat e mëposhtme për diktimin e rrjedhjeve gjykohen si të pranueshme për sistemet që përmbajnë agjentë të ndezshëm ftohës. Duhet përdorur detektorë elektronikë rrjedhjeje për diktimin e agjentëve të ndezshëm ftohës, por ndjeshmëria mund të mos jetë e përshtatshme ose mund të nevojitet rikalibrim. (Pajisjet e diktimit duhen kalibruar në zona pa agjentë ftohës.) Sigurohuni që detektori të mos jetë burim i mundshëm ndezjeje dhe të jetë i përshtatshëm për agjentin ftohës. Pajisjet e diktimit të rrjedhjeve duhen caktuar në përqindjen e LFL-së së agjentit ftohës, duhen kalibruar sipas agjentit ftohës të përdorur dhe duhet konfirmuar përqindja e duhur e gazit (maksimumi 25%). Lëngjet për diktimin e rrjedhjeve janë të përshtatshme për përdorim me shumicën e agjentëve ftohës, por përdorimi i detergjenteve me përmbajtje klori duhet evituar, pasi klori mund të veprojë me agjentin ftohës dhe të gërryjë tubacionin prej bakri. Nëse dyshohet për rrjedhje, të gjitha flakët e hapura duhen hequr ose fikur. Nëse vërehet rrjedhje e agjentit ftohës që kërkon saldim, i gjithë agjenti ftohës duhet nxjerrë nga sistemi ose duhet izoluar (nëpërmjet valvulave mbyllëse) në një pjesë të sistemit larg nga rrjedhja. Azoti pa oksigjen (OFN) duhet spastruar në vijim nga sistemi edhe përpara edhe pas procesit të saldimit.

8.15 HEQJA DHE NXJERRJA

Në raste ndërhyrjeje në qarkun e agjentit ftohës për riparime ose qëllime të tjera duhen përdorur procedura konvencionale. Por është e rëndësishme që të ndiqen praktikat e mira pasi duhet marrë parasysh ndezshmëria. Duhet ndjekur procedura e mëposhtme:

- hiqni agjentin ftohës;
- spastroni qarkun me gaz inert;
- nxirrni gazin;
- rispastroni me gaz inert;
- hapeni qarkun me prerje ose saldim.

Mbushja me agjent ftohtës duhet të rikuperohet në cilindrat e duhur të rikuperimit. Sistemi duhet të shpëlahet me azot pa oksigjen për të garantuar sigurinë e njësisë. Mund të nevojitet që ky proces të përsëritet disa herë. Nuk duhet përdorur ajër i komprimuar apo oksigjen për këtë punë.

Shpëlarja duhet të kryhet duke hequr vakuumin nga sistemi me anë të azotit pa oksigjen dhe duke vijuar me mbushjen derisa të arrihet presioni i punës, në vijim duke e çajrosur atmosferën dhe duke e zbratur së fundi deri në vakuum. Ky proces duhet të përsëritet derisa të mos mbesë më agjent ftohës në sistem.

Kur të përdoret mbushja e fundit me azot pa oksigjen, sistemi duhet të çajroset deri në presionin atmosferik që mundëson kryerjen e punës. Ky veprim është i rëndësishëm kritikë nëse në tubacion do të kryhen punime saldimi. Sigurohuni që dalja e pompës së vakuimit të mos mbyllet në burime ndezjeje dhe që të ketë ajrosje.

8. SHËRBIMI I INFORMIMIT

8.16 PROCEDURAT E MBUSHJES

Përveç procedurave konvencionale të mbushjes, duhen ndjekur kërkesat e mëposhtme:

- Sigurohuni që të mos ketë ndotje nga agjentë të ndryshëm ftohës kur përdorni pajisje mbushjeje. Zorrët ose linjat duhet të jenë sa më të shkurtra për të zvogëluar sasinë e agjentit ftohës që përmbajnë.
- Cilindrat duhet të mbahen vertikalisht.
- Sigurohuni që sistemi i ftohjes të tokëzohet përpara se sistemi të mbushet me agjent ftohës.
- Etiketojeni sistemin pasi të përfundojë mbushja (nëse nuk e keni bërë më parë).
- Duhet të bëni kujdes maksimal që të mos e mbushni më shumë seç duhet sistemin e ftohjes.
- Përpara rimbushjes sistemi duhet të testohet me azot pa oksigjen. Sistemi duhet të testohet për rrjedhje me përfundimin e mbushjes, por përpara vënies në punë. Testimi pasues për rrjedhje

8.17 NXJERRJA NGA PUNA

Përpara se të kryhet kjo procedurë, është thelbësore që tekniku ta njohë tërësisht pajisjen dhe të gjitha të dhënat e saj. Rekomandohet si praktikë e mirë që të gjithë agjentët ftohës të rikuperohen në mënyrë të sigurt. Përpara se të kryhet puna, duhet marrë një kampion vaji dhe agjenti ftohës.

Në rast se nevojitet analizë përpara ripërdorimit të agjentit të mbledhur ftohës, është thelbësore që të ketë energji elektrike përpara se të fillojë puna.

- a) Njihuni me pajisjen dhe funksionimin e saj.
- b) Izoloni sistemin nga ana elektrike
- c) Përpara se të provoni procedurën, sigurohuni që:
 - të ketë pajisje për përdorimin mekanik, nëse paraqitet nevoja, të cilindrave të agjentit ftohës;
 - të gjitha pajisjet mbrojtëse personale të jenë në dispozicion dhe të përdoren siç duhet;
 - procesi i rikuperimit të mbikëqyret në çdo kohë nga një person kompetent;
 - pajisjet dhe cilindrat e rikuperimit të jenë në përputhje me standardet përkatëse.
- d) Pastroni sistemin e ftohjes me pompë nëse është mundur.
- e) Nëse nuk mund të krijoni vakuum, krijoni një tubacion të degëzuar që të mund ta hiqni agjentin ftohës nga pjesë të ndryshme të sistemit.
- f) Sigurohuni që cilindri të vendoset në gradacion përpara kryerjes së rikuperimit.
- g) Ndizni makinerinë e rikuperimit dhe përdoreni në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.
- h) Mos i mbushni cilindrat më shumë seç duhet. (Mbushje jo mbi 80% të vëllimit të lëngët).
- i) Mos e tejkaloni presionin maksimal të punës të cilindrit, as përkohësisht.
- j) Kur cilindrat të jenë mbushur siç duhet dhe procesi të ketë përfunduar, sigurohuni që cilindrat dhe pajisja të hiqen menjëherë nga vendi dhe që të mbyllen të gjitha valvulat e izolimit në pajisje.
- k) Agjenti i rikuperuar ftohës nuk duhet të përdoret për mbushje në sistem tjetër ftohjeje, përveç nëse është pastruar dhe kontrolluar.

8.18 ETIKETIMI

Pajisjet duhet të etiketohen me deklaratën se janë nxjerrë jashtë pune dhe iu është zbratur agjenti ftohës. Etiketa duhet të mbajë datën dhe nënshkrimin. Sigurohuni që në pajisje të ketë etiketa me deklaratën se pajisja përmban agjent të ndezshëm ftohës.

8. SHËRBIMI I INFORMIMIT

8.19 RIKUPERIMI

- Kur agjenti ftohës nxirret nga një sistem, qoftë për shërbim apo nxjerrje jashtë pune, rekomandohet si praktikë e mirë që të gjithë agjentët ftohës të hiqen në mënyrë të sigurt.
- Kur transferohet agjent ftohës në cilindra, sigurohuni që të përdoren vetëm cilindra e duhur të rikuperimit të agjentit ftohës. Sigurohuni që të jetë në dispozicion numri i duhur i cilindrave për mbajtjen e të gjithë vëllimit të sistemit. Të gjithë cilindra për përdorim përcaktohen për agjentin e rikuperuar ftohës dhe etiketohen për atë agjent ftohës (p.sh. cilindra të posaçëm për rikuperimin e agjentit ftohës). Cilindra duhet të jenë të plotë me valvulë funksionale për çlirimin e presionit dhe valvulat përkatëse funksionale mbyllëse.
- Cilindra e zbrazët të rikuperimit evakuohen dhe, sipas mundësisë, ftohen përpara kryerjes së rikuperimit.
- Pajisjet e rikuperimit duhet të jenë në gjendje të mirë pune me një grup udhëzimesh për pajisjen që po përdoret dhe duhet të jenë të përshtatshme për rikuperimin e agjentëve të ndezshëm ftohës. Për më tej, një grup peshorësh të kalibruara duhet të jenë në dispozicion dhe në gjendje të mirë pune.
- Zorrët duhet të jenë të plotë me xhunto shkëputëse pa rrjedhje dhe në gjendje të mirë. Përpara përdorimit të makinerisë së rikuperimit, kontrolloni nëse është në gjendje të kënaqshme pune, nëse është mirëmbajtur siç duhet dhe që pjesët përkatëse elektrike përkatëse të jenë izoluar për të parandaluar ndezjen në rast çlirimi të agjentit ftohës. Konsultohuni me prodhuesin nëse keni dyshime.
- Agjenti i rikuperuar ftohës duhet t'i kthehet furnitorit të agjentit ftohës në cilindrin e duhur të rikuperimit, dhe me deklaratën përkatëse të përgatitur për transferimin e mbetjeve. Mos përzieni agjentë ftohës në njësitë e rikuperimit dhe sidomos jo në cilindra.
- Nëse hiqen kompresorët ose vajrat e kompresorëve, sigurohuni t'i evakuoni deri në një masë të pranueshme për t'u siguruar që agjenti i ndezshëm ftohës të mos mbetet me lubrifikantin. Procesi i evakuimit duhet të kryhet përpara kthimit të kompresorit te furnitorët. Për përshpejtimin e këtij procesi duhet përdorur vetëm ngrohje elektrike për trupin e kompresorit. Në rast shkarkimi të vajit nga një sistem, veprimi duhet kryer me kujdes.

8.20 TRANSPORTI, MARKIMI DHE MAGAZINIMI I NJËSIVE

1. Transporti i pajisjeve që përmbajnë agjentë të ndezshëm ftohës
Pajtueshmëria me rregulloret e transportit
2. Markimi i pajisjeve me shenja
Pajtueshmëria me rregulloret vendore
3. Hedhja e pajisjeve që përdorin agjentë të ndezshëm ftohës
Pajtueshmëria me rregulloret kombëtare
4. Magazinimi i pajisjeve/aparaturave
Magazinimi i pajisjeve duhet të bëhet në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.
5. Magazinimi i pajisjeve të paketuara (të pashitura)

Mbrojtja e paketimeve të magazinimit duhet të organizohet e tillë që dëmtimi mekanik i pajisjes që ndodhet brenda paketimit të mos shkaktojë rrjedhje të agjentit ftohës me të cilin është mbushur.

Numri maksimal i pajisjeve të lejuara për magazinim së bashku duhet të përcaktohet nga rregulloret vendore.

Ovaj proizvod je usaglašen sa Direktivom o niskonaponskoj opremi (2014/35/EZ), kao i sa Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti (2014/30/EZ) Evropske unije.



Adekvatno korišćenje ovog proizvoda (Električni i elektronski otpad)

(Pri korišćenju ovog klima-uređaja u evropskim zemljama, obavezno je pratiti sledeća uputstva)

- Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njenoj literaturi, navodi da električna i elektronska oprema (WEEE kao u Direktivi 2012/19/EU), ne sme se mešati sa opštim kućnim otpadom. Zabranjeno je odlagati ovaj uređaj kao kućni otpad. Za potrebe odlaganja postoji nekoliko mogućnosti:
 1. Lokalna uprava je odredila sisteme prikupljanja u okviru kojih korisnik može besplatno da odlaže elektronski otpad.
 2. Prilikom kupovine novog proizvoda, prodavac besplatno uzima stari proizvod.
 3. Proizvođač uzima natrag stari proizvod radi odlaganja na otpad, besplatno za korisnika.
 4. Budući da stari proizvodi sadrže vredne sekundarne sirovine, možete da ih prodate trgovcima otpadnim materijalima. Divlje odlaganje otpada u šume i prirodno okruženje ugrožava vaše zdravlje, jer opasne materije dospevaju u podzemne vode i tim putem u lanac ishrane.

Ovaj proizvod sadrži fluorisane gasove obuhvaćene Kjoto sporazumom.

Hemijski naziv gasa

R410A / R32

Potencijal globalnog zagrevanja (PGZ) gasa

2088 / 675



1. Postavite priloženu nalepnicu sa podacima o rashladnom sredstvu neposredno uz napajanje i/ili odložite na sigurno mesto.
2. Koristeći neizbrisivo mastilo, čitkim slovima na nalepnici napišite količinu korišćenog rashladnog sredstva.
3. Sprečite emisiju fluorisanog gasa iz sistema. Pobrinite se da nikako ne dođe do ispuštanja fluorisanog gasa u atmosferu tokom ugradnje, popravke ili odlaganja uređaja. Ukoliko se ustanovi da je došlo do curenja fluorisanog gasa iz sistema, potrebno je sprečiti dalje curenje i što je hitnije moguće izvršiti popravku.
4. Jedino ovlašćeni serviseri smeju da pristupe ovom proizvodu i izvrše popravke.
5. Svako postupanje sa fluorisanim gasom u ovom uređaju, kao na primer prilikom premeštanja proizvoda ili dopune gasa, mora biti u skladu sa (EZ) Regulativom br. 517/2014 o određenim fluorisanim gasovima sa efektom staklene bašte kao i sa relevantnim lokalnim zakonodavstvom.
6. Za sva pitanja kontaktirajte ovlašćene prodavce, servisere itd.

Unutrašnja jedinica	Dimenzija (UJ)	Spoljašnja jedinica	Dimenzija (SJ)	Nazivni napon i Hz
42QSS009DS*	700x635x210	38QUS009DS*	800x333x554	
42QSS012DS*	700x635x210	38QUS012DS*	800x333x554	
42QSS012D8S*	700x450x200			
42QSS018DS*		38QUS018DS*		
42QSS018R8S*	880x674x210	38QUS018R8S*	800x333x554	
42QSS024DS*		38QUS024DS*		
42QSS024R8S*	1100x774x249	38QUS024R8S*	845x363x702	220-240V~ 50Hz
42QSS030DS*		38QUS030DS*		
42QSS036DS*	1360x774x249	38QUS036DS*	946x410x810	
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8S*	946x410x810	
42QSS048DS*	1200x874x300	38QUS048DS*	952x415x1333	
42QSS036DS*		38QUS036DT*		
42QSS036R8S*	1360x774x249	38QUS036R8T*	946x410x810	
42QSS048DS*		38QUS048DT*		
42QSS048R8S*	1200x874x300	38QUS048R8T*	952x415x1333	IDU:220-240 V~ 50 Hz ODU:380-415 V 3N~ 50 Hz
42QSS060DS*		38QUS060DT*		
42QSS060R8S*	1200x874x300	38QUS060R8T*	952x415x1333	

Proizvođač zadržava pravo da promeni specifikacije bilo kog svog proizvoda bez prethodne najave

SADRŽAJ

1. PRIPREMA ZA UGRADNJU	3
1.1 Sigurnosne mere	3
1.2 Dodatna oprema	5
2. UGRADNJA UNUTRAŠNJE JEDINICE	6
2.1 Odabir mesta za ugradnju	6
2.2 Ugradnja spojnih zavrtnja	8
2.3 Rukovanje unutrašnjom jedinicom	8
2.4 Ugradnja cevi za odvod	9
2.5 Ugradnja kanala	10
2.6 Promena pravca ventilacije	12
2.7 Ugradnja kanala sa svežim vazduhom	12
3. UGRADNJA SPOLJAŠNJE JEDINICE	12
3.1 Odabir mesta za ugradnju	13
3.2 Dimenzije za ugradnju spoljašnje jedinice	13
3.3 Prostor potreban za spoljašnju jedinicu	14
3.4 Ugradnja spoljašnje jedinice	14
3.5 Ugradnja cevi za odvod za spoljašnju jedinicu	14
4. RAD CEVI ZA RASHLADNO SREDSTVO	15
4.1 Ivičenje	15
4.2 Spajanje cevi	15
4.3 Cev za rashladno sredstvo	16
4.4 Pražnjenje vazduha	16
4.5 Test curenja	16
5. OŽIČAVANJE	17
5.1 Struja iz spoljnog izvora	17
5.2 Nezavisno napajanje strujom	18
5.3 Podešavanje spoljnog statičkog pritiska	20
6. DEMONTIRANJE MOTORA I PUMPE ZA VODU	21
7. FINALNE OPERACIJE PROVERE I PROBNOG RADA	21
7.1 Lista za finalnu proveru	21
7.2 Ručno podešavanje	21
7.3 Probni rad	22
8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU	23



Oprez: Rizik od požara samo za
rashladno sredstvo R32/R290

1. PRIPREMA ZA UGRADNJU

1.1 SIGURNOSNE MERE

- Ugradnja, prvo pokretanje i održavanje jedinica klima uređaja mogu biti opasni usled pritiska pod kojim se sistem nalazi, električnih komponenti i lokacije jedinica (krovovi, izdignute strukture itd).
- Ugradnju, prvo pokretanje i održavanje jedinica trebalo bi da obave isključivo obučeni, kvalifikovani serviseri.
- Tokom rada na jedinicama, vodite računa o merama predostrožnosti navedenim u dokumentaciji, kao i na etiketama, nalepnicama i oznakama koje se nalaze na uređaju.
- Poštujte sve bezbednosne standarde. Nosite zaštitne naočare i rukavice. Prilikom lemljenja imajte u blizini krpu i aparat za gašenje požara. Budite pažljivi u rukovanju, dizanju, ispuštanju i postavljanju glomazne opreme.
- Detaljno proučite ova uputstva i poštujte sva upozorenja i mere opreza koja se nalaze u dokumentaciji i na samom uređaju. Informišite se o lokalnim građevinskim propisima i nacionalnim standardima za korišćenje električnih uređaja.

UPOZORENJE

Ovaj simbol označava opasnost od povrede ili smrti.

- **Rashladni gas je teži od vazduha i potiskuje kiseonik. Veće curenje gasa može izazvati sniženje koncentracije kiseonika u vazduhu, posebno ukoliko je reč o podrumskim prostorijama, i može se javiti opasnost od gušenja što može izazvati ozbiljne povrede ili imati smrtni ishod.**
- **Ako se klima-uređaj ugrađuje u malu prostoriju, postarajte se da obezbedite odgovarajuće mere da koncentracija curenja sredstva za hlađenje ne bi prekoračila kritični nivo.**
- **Ako rashladni gas curi tokom instalacije, hitno provetrite prostoriju.**
Rashladni gas može proizvesti toksični gas ukoliko dođe u kontakt sa vatrom od uređaja kao što su izduvna grejalica, šporet ili drugi aparati za kuvanje.
Izlaganje ovom gasu može izazvati ozbiljne povrede ili smrt.
- **Isključite napajanje pre nego što pokušate da obavite bilo kakvu električnu popravku. Ispravno povežite priključni kabl.**
Neispravno povezivanje može dovesti do kvara na električnim delovima.
- **Koristite navedene kablove za električno povezivanje i prikačite žice čvrsto na priključni blok koji povezuje delove tako da spoljna sila nije napregnuta prema priključku.**
- **Obavezno obezbedite uzemljenje.**
Nemojte da vršite uzemljenje za gasovode, vodovodne cevi, gromobrane ili telefonske žice. Nepotpuno uzemljenje bi moglo da dovede do ozbiljnog rizika od električnog udara čije bi posledice mogle biti povreda ili smrt.
- **Ambalažu odložite na bezbedan način.**
Delovi ambalaže, kao što su ekseri i drugi metalni ili drveni delovi, mogu izazvati ubod ili druge povrede. Pocepajte i bacite plastičnu ambalažu da se deca ne bi igrala sa njom. Deci koja se igraju sa plastičnom ambalažom pretil opasnost od gušenja.
- **Ne ugrađujte uređaj u blizini visokih koncentracija zapaljivog gasa ili gasnih isparenja.**
- **Obavezno koristite isporučene ili tačno navedene delove za ugradnju.**
Korišćenje drugih delova može dovesti do curenja vode, strujnog udara, požara ili oštećenja opreme.
- **Pri instaliranju ili relociranju sistema, nemojte dozvoljavati da vazduh ili druge supstance sem određenog rashladnog sredstva (R410A/R32) uđu u rashladni ciklus.**
- **Ovaj uređaj nije dostupan javnosti i namenjen za održavanje od strane kvalifikovanih serviseri, a treba da bude lociran na nivou koji nije ispod 2.5m od poda.**
- **Električni radovi treba da se obavljaju u skladu sa priručnikom za ugradnju i nacionalnim, državnim i lokalnim propisima u oblasti standarda za električne vodove.**
- **Postarajte se da koristite adekvatno električno kolo. Nikada nemojte deliti istu utičnicu sa drugim uređajem.**

1. PRIPREMA ZA UGRADNJU

UPOZORENJE

- Nikad ne menjajte uređaj uklanjanjem bezbednosne zaštite ili prespajanjem bezbednosnih prekidača.
- Da biste izbegli opasnost usled nenamernog resetovanja termoprekidača, na napajanju ovog uređaja ne sme da se nalazi eksterni prekidač, kao što je na primer vremenski programator, niti uređaj sme da se napaja putem mreže na kojoj snabdevanje nije redovno.
- Koristite namenske kablove za povezivanje izolovane izolacionom navlakom odgovarajućeg temperaturnog indeksa. Neodgovarajući kablovi mogu da dovedu do električnih gubitaka, nepravilne proizvodnje toplote ili požara.
NAPOMENA: Sledeće informacije su potrebne za primenu R32 / R290 rashladnog sredstva.
- Uređaj treba da se čuva u prostoriji bez neprestano aktivnih izvora paljenja. (na primer: otvoreni plamen i radni uređaj na gas ili električni grejač koji radi).
- Nemojte bušiti i spaljivati uređaj.
- Imajte na umu da sredstva za hlađenje mogu da sadrže razne mirise.
- Potrebno je da se pridržavate nacionalnih propisa o gasu.

Uređaj je potrebno skladištiti u dobro provetrenom području gde veličina sobe odgovara području prostorije za rad, kako je prethodno navedeno.

- Uređaj treba da se postavi, da se njime rukuje i skladišti u prostoriji sa površinom poda većom od $X \text{ m}^2$, montaža cevi se mora čuvati na najmanje $X \text{ m}^2$ (pogledajte sledeći obrazac).

Uređaj se ne sme postavljati u neuređenom prostoru, ako je taj prostor manji od $X \text{ m}^2$ (pogledajte sledeći obrazac). Prostorije gde cevi za hlađenje moraju biti u skladu sa nacionalnim propisima o gasu.

Model (Btu/h)	Količina rashladnog sredstva za punjenje (kg)	maksimalna visina instalacije (m)	Minimalna površina prostorije (m^2)
≤ 30000	$\leq 2,048$	1,8m	4
		0,6m	35
30000-48000	2,048-3,0	1,8m	8
		0,6m	80
> 48000	$> 3,0$	1,8m	9
		0,6m	80

Napomena o fluorisanim gasovima

- Ova jedinica za klimatizaciju sadrži fluorisane gasove. Za specifične informacije o vrsti gasa i količini, pogledajte odgovarajuću etiketu na samoj jedinici.
- Montažu, servisiranje, održavanje i popravku ove jedinice mora obaviti sertifikovani tehničar.
- Deinstalaciju proizvoda i reciklažu mora obaviti sertifikovani tehničar.
- Ako sistem ima instaliran sistem za otkrivanje curenja, svakih 12 meseci mora se proveriti da li je bilo curenja.
- Kada se jedinica proverava da li ima curenja, preporučuje se pravilno obavljanje svih provera.

1. PRIPREMA ZA UGRADNJU



Ovaj simbol ukazuje na mogućnost oštećenja imovine ili ozbiljnih posledica.

- Da biste izbegli povrede, budite pažljivi kada rukujete delovima sa oštrim ivicama.
- Ne ugrađujte unutrašnju ili spoljašnju jedinicu na lokacijama sa posebnim klimatskim uslovima.
- Ne ugrađujte na mestu koje može da pojača nivo buke ili gde buka i izlazni vazduh mogu da smetaju susedima.
- Omogućite bezbedan rad cevi/odvodnog sistema u skladu sa uputstvom za ugradnju.
Neadekvatno instaliran sistem za odlivanje može dovesti do curenja vode i oštećenja imovine.
- Nemojte instalirati klima-uređaj na sledeća mesta.
 - Mesto gde ima naftnih derivata ili arsenatne kiseline.
 - Mesto gde korozivni gas (kao što je sumporasta kiselina) ili zapaljivi gas (kao što je razređivač) može da se akumulira ili skuplja, ili gde se radi sa promenljivim zapaljivim supstancama.
 - Mesto gde se nalazi oprema koja stvara elektromagnetna polja ili zvučne tonove visokih frekvencija.

1.2 DODATNA OPREMA

Sledeća dodatna oprema se dobija zajedno sa uređajem. Vrsta i kvantitet se mogu razlikovati zavisno od specifikacija.

Naziv dodatne opreme	Kol. (komadi)	Oblik	Korišćenje
Priručnik	3		<Uputstvo za ugradnju>, <Korisničko uputstvo>, <Uputstvo za korišćenje daljinskog upravljača> (ili <Uputstvo za korišćenje žičanog upravljača>)
Materijal za izolaciju cevi	2		Izolacija
Otvor za odvod vode	1		Povežite odvodno crevo sa spoljašnjom jedinicom.
Zaptivač	1		Pričvrstite otvor za odvod vode za spoljašnju jedinicu.
Filter steznika (kod nekih modela)	1		Za usaglašenost sa EMC standardima (koji se koriste kod unutrašnjih/spoljašnjih prenosnih vodova)
Sunder za izolaciju	1		Radi promene pravca usisavanja vazduha.

Sledeća dodatna oprema se odnosi na daljinski upravljač.

Naziv dodatne opreme	Kol. (komadi)	Oblik	Korišćenje
Daljinski upravljač	1		Za daljinsko upravljanje klima-uređajem
Nosač daljinskog upravljača	1		Da bi se daljinski upravljač držao na zidu
Samourezni vijak	2		Da bi se popravio držač daljinskog upravljača
Baterija	2		Za daljinski upravljač
Prenosni vod za prikaze (2m)	1	Nije dostupno	Provodnik između prikaza i kontrolne table.

Napomena: Dodatna oprema vezana za daljinski upravljač neće biti dostupna za modele sa žičanim upravljačem. Za dodatnu opremu za žičani upravljač, pogledajte priloženi priručnik za upotrebu žičanog upravljača.


2. UGRADNJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

2.1 ODABIR MESTA ZA UGRADNJU

UNUTRAŠNJA JEDINICA

- Mesto koje je van direktne sunčeve svetlosti.
- Mesto gde nema blokade protoka vazduha.
- Mesto gde je omogućeno optimalno strujanje vazduha.
- Mesto gde kondenzat može precizno i sigurno da ode u odvod.
- Instalirajte unutrašnju jedinicu na zid/plafon koji je otporan na vibracije i dovoljno jak da nosi težinu proizvoda.
- Ostavite dovoljno čistog prostora oko unutrašnje jedinice za održavanje i popravku.
- Mesto gde vazdušni filter može lako da se ukloni i očisti.
- Mesto gde su cevi između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica u okviru dozvoljenih granica.
- Ugradite unutrašnju jedinicu tako da bude 1 m ili više udaljena od TV-a ili radija da biste sprečili distorziju ekrana ili zvuka koje ovi uređaji stvaraju.
- Ugradite unutrašnju jedinicu što je dalje moguće od fluorescentnih i užarenih svetiljki tako da i daljinski upravljač može normalno da se koristi.


PROSTOR POTREBAN ZA UNUTRAŠNJU JEDINICU (42QSS009/012DS*)

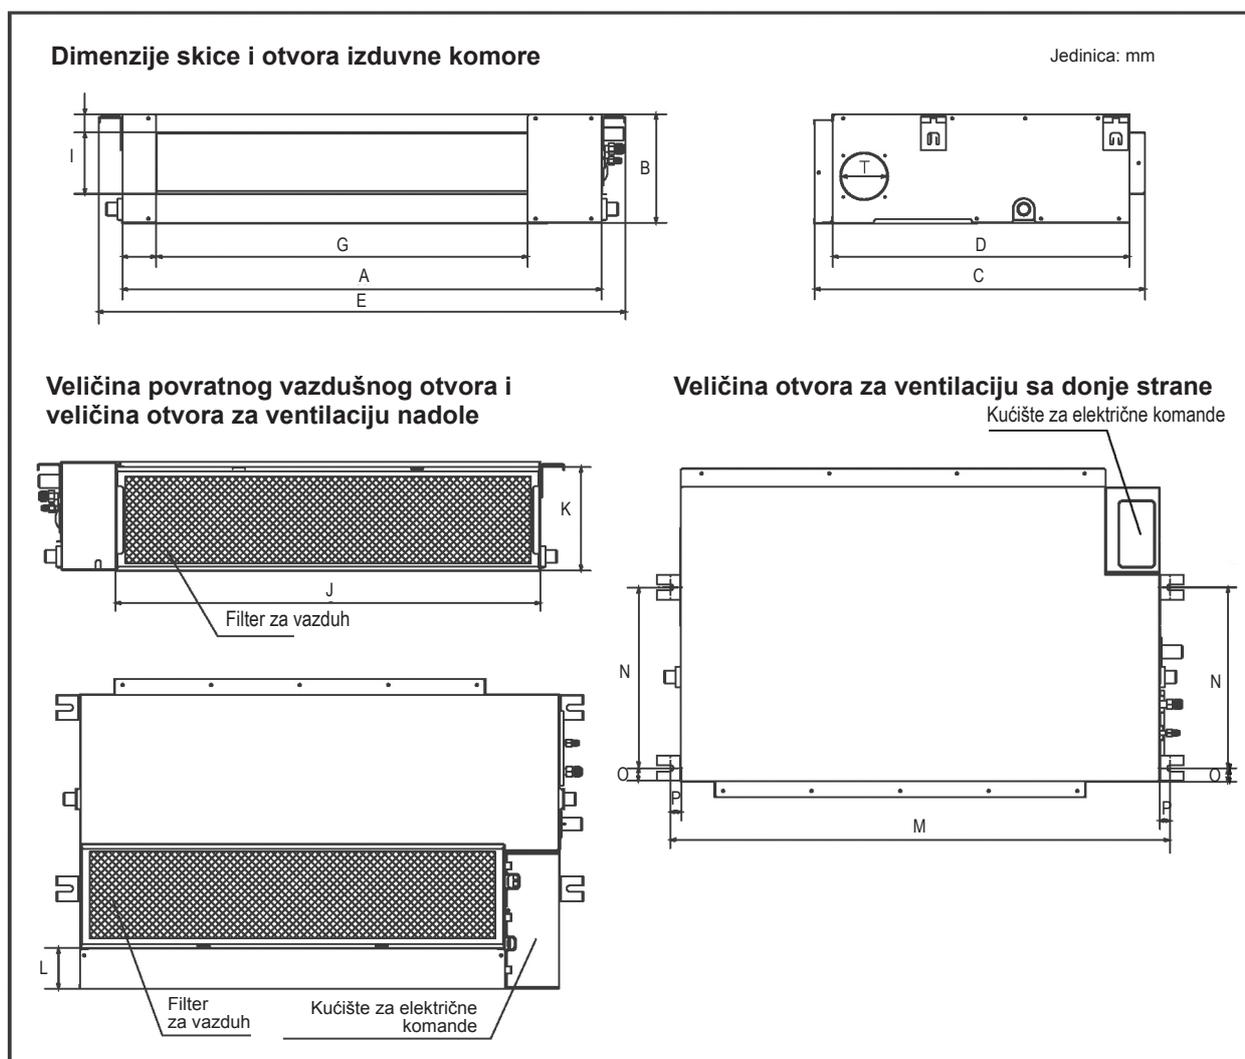


Model (QSS_DS)	Dimenzije skice					Veličina otvora izduvne komore				Veličina otvora usisne komore			Veličina montirane kuke				Nova usisna komora
	A	B	C	D	E	F	G	Visina	I	J	K	L	M	N	O	P	T
009/012	700	210	635	570	790	65	493	35	119	595	200	80	740	350	26	20	Ø90

2. UGRADNJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

Uverite se da ima dovoljno prostora za ugradnju i održavanje.

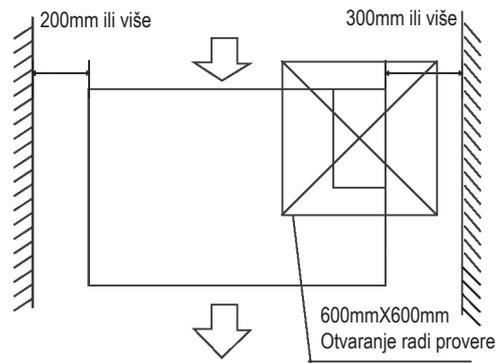

PROSTORNI ZAHTEVI ZA UNUTRAŠNJU JEDINICU (18k~60k i 42QSS012D8S*)

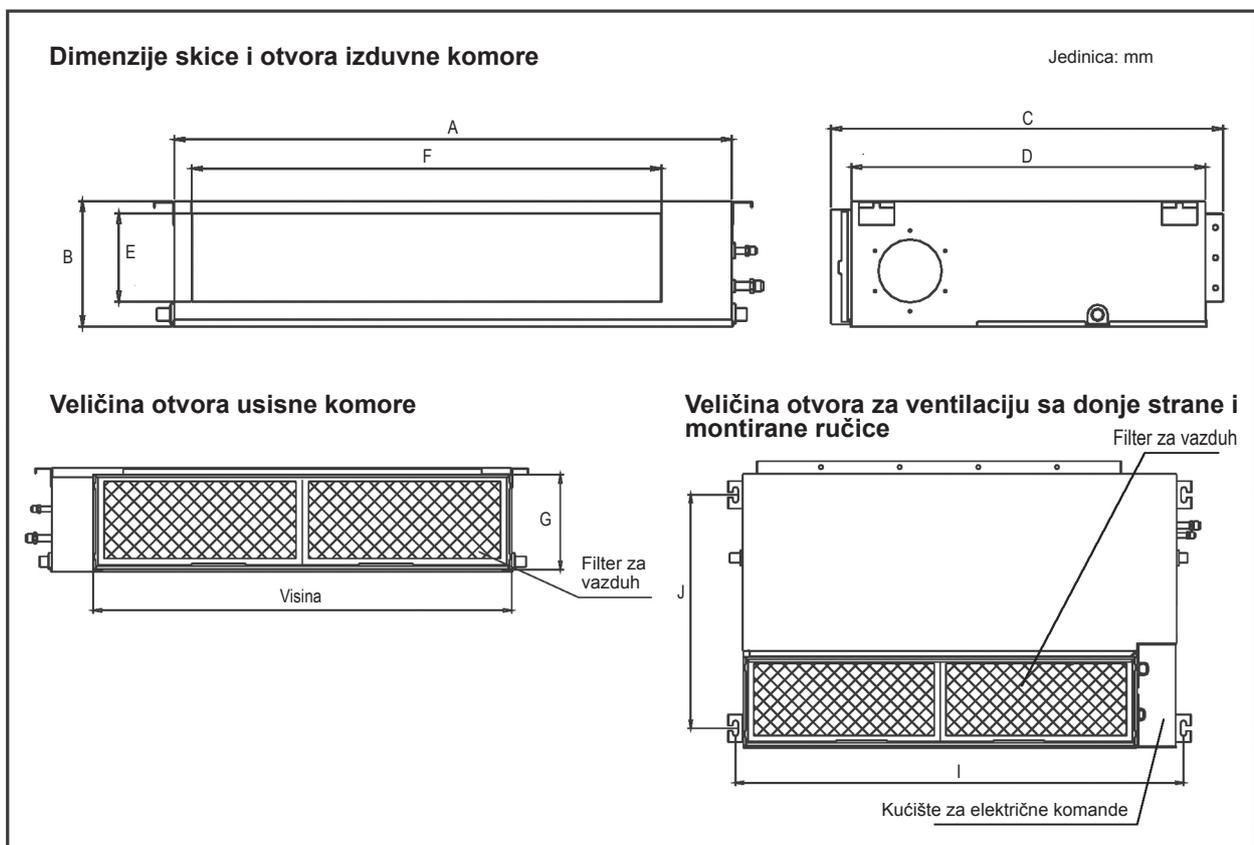

Model (42QSS)	Dimenzije skice				Veličina otvora izduvne komore		Veličina otvora usisne komore		Veličina montirane kuke	
	A	B	C	D	E	F	G	Visina	I	J
012	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
018	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508
024	1100	249	774	700	175	926	228	1001	1140	598
030/036	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598
048/060	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

2. UGRADNJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

OPREZ

- Preporučuje se da se ugradi zaptivka Y pre ugradnje unutrašnje jedinice
- Kada se uređaj pomera tokom ili nakon raspakivanja, postarajte se da ga podignete tako što ćete koristiti kuke.
- Nemojte vršiti nikakav pritisak na druge delove, posebno na cevi za rashladno sredstvo i odvodni sistem.


2.2 UGRADNJA SPOJNIH ZAVRTANJA

2.2.1 Označite tačke na plafonu gde želite da instalirate unutrašnju jedinicu.

2.2.2 Izbušite rupe na označenim tačkama, a potom ubacite anker zavrtnja. Koristite postojeće nosače plafona ili napravite odgovarajuće nosače.

NAPOMENA

- Koristite otvor u zatezaču, ugnuti dodatak za postojeći plafon.

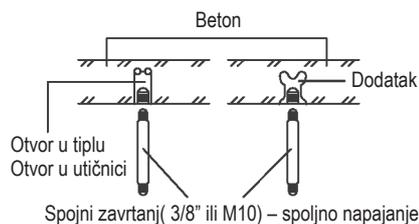

2.2.3 Ugradite spojne zavrtnje (koristite spojne zavrtnje tipa W3/8 ili M10, 4 komada) zavisno od vrste plafona.

OPREZ


- Postarajte se da je plafon dovoljno jak da nosi težinu jedinice. Pre nego što postavite uređaj, testirajte snagu svakog spojnog zavrtnja. Možda će biti potrebno da se ojača okvir na plafonu da bi se sprečilo drmanje. Konsultujte arhitektu ili stolara za detalje.

2.3 POSTAVLJANJE UNUTRAŠNJE JEDINICE

2.3.1 Izvršite zavrtnje duplih vijaka za svaki spojni zavrtnj ostavljajući dovoljno prostora za postavljanje unutrašnje jedinice.



2.3.2 Postavite unutrašnju jedinicu na spojne zavrtnje između dva vijaka.

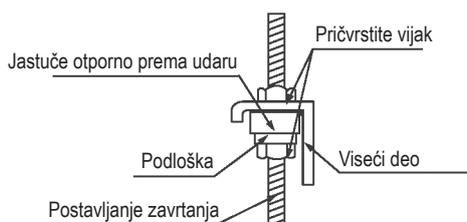


2.3.3 Pričvrstite vijke da biste okačili jedinicu

2.3.4 Podesite nivo jedinice koristeći libelu za sve četiri strane.

2. UGRADNJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

2.4 UGRADNJA CEVI ZA ODVOD


- Uklonite pokrivač priključnog otvora creva za odvod.
- Umetnite fleksibilno crevo (spoljno napajanje, I.D.: Ø25) u otvor creva za odvod. Dobro ga fiksirajte za unutrašnju jedinicu uz pomoć cevne stega (spoljno napajanje).
- Postavite čvrsto fleksibilno crevo na PVC vodovodnu cev uz pomoć PVC lepka. Obavijte crevo za odvod sa izolacionim materijalom.

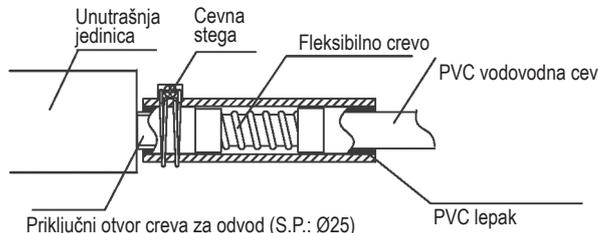

2.4.1 Priključivanje cevi za odvod


Za jedinicu bez pumpe za odvod

- Ugradite horizontalnu cev za odvod sa nagibom 1/100 ili većim nagibom i fiksirajte je držačem cevi 1,0-1,5 m.
- Ugradite U-završetak na kraju cevi za odvod da biste sprečili da smrad dođe do unutrašnje jedinice.
- Nemojte ugraditi cev za odvod tako da bude u uspravnom položaju. To može dovesti do toga da se voda vraća u jedinicu.

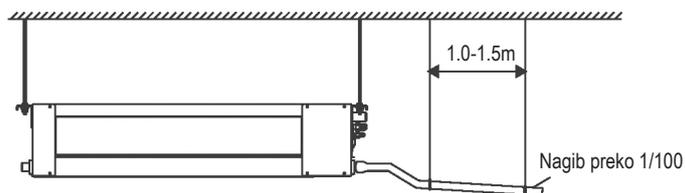

Za jedinicu sa pumpom za odvod


- Cev za odvod treba da se instalira u okviru od 200mm od fleksibilnog creva, a potom instalirajte horizontalnu cev za odvod sa nagibom od 1/100 ili većim nagibom i fiksirajte je sa držačem cevi 1,0-1,5 m.
- Fleksibilno crevo ne treba da se instalira u poziciji nagore; to može da dovede do toga da se voda vrati u unutrašnju jedinicu.

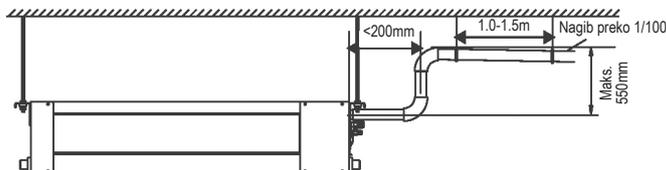

2.4.2 Provera odvođenja vode

Jedinica bez pumpe


- Uradite proveru odvođenja vode pre nego što izvršite povezivanje kanala.
- Postepeno naspite oko 2 litra vode u unutrašnju posudu za odvod uz pomoć cevi za nasipanje.
- Proverite i uverite se da voda ističe kroz crevo za odvod.
- Proverite da li voda kaplje na kraju cevi za odvod.
- Postarajte se da nema curenja vode tokom drenaže

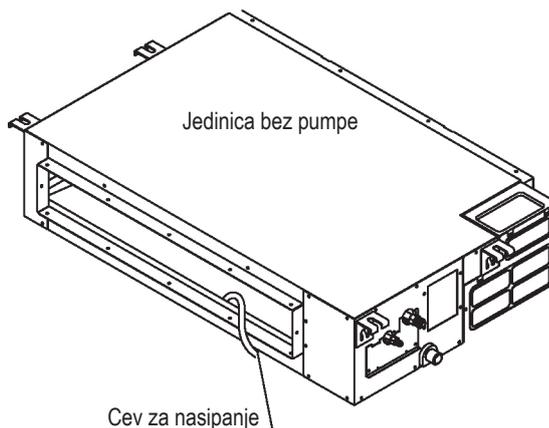

2. UGRADNJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

Jedinica sa pumpom

- Otvorite poklopac usisne komore za vodu tako što ćete obrnuti i povući poklopac.
- Postepeno naspite oko 2 litra vode u unutrašnju jedinicu uz pomoć cevi za nasipanje.
- Pustite uređaj da radi u režimu HLAĐENJE i proverite ispravnost rada pumpe za odvod (vremensko kašnjenje od 1 minuta je dozvoljeno pre nego što voda isteče, zavisno od dužine cevi za odvod).
- Proverite i uverite se da voda ističe kroz crevo za odvod.
- Proverite da li voda kaplje na kraju cevi za odvod.
- Postarajte se da nema curenja vode tokom drenaže.
- Ponovo postavite poklopac usisne komore za vodu.

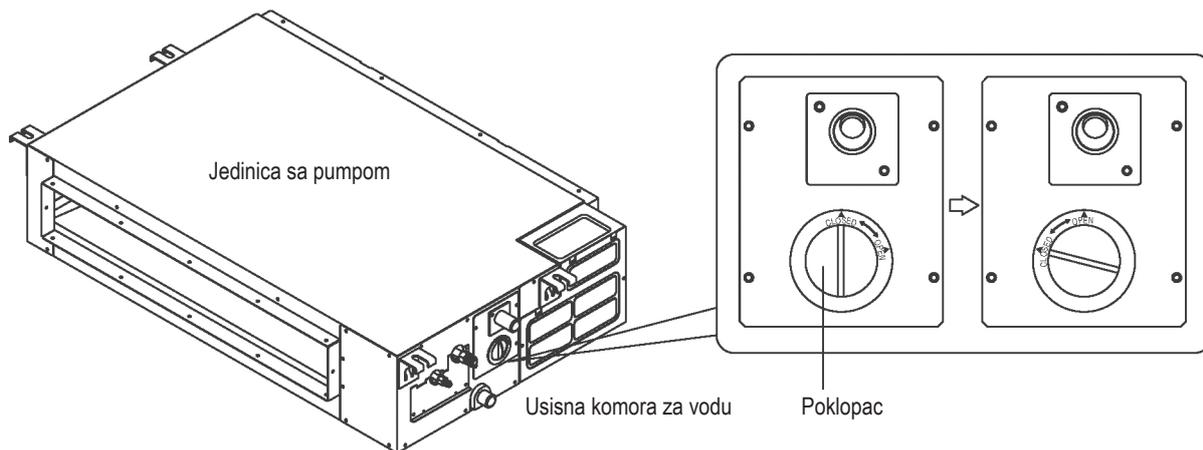

2.5 UGRADNJA KANALA

OPREZ

- Koristite šipke držača da biste ugradili konektujući kanal umesto da ga direktno postavite na unutrašnju jedinicu.
- Koristite nezapaljive platnene pričvršćivače da sprečite vibriranje.
- Kanal čiji kapacitet hlađenja ne prelazi 12.000 Btu/h, dok je maksimalna dozvoljena dužina ispusnog kanala manja od 1 m.
- Ako je spoljni otpor suviše visok (zbog dugačkog dodatka kanalu, na primer), količina protoka vazduha može previše da opadne na svakoj od vazdušnih komora. Konsultujte kvalifikovanog inženjera radi povećanja brzine ventilatora u svrhu povećanja statičkog pritiska u skladu sa spoljnim otporom.

Povežite kanal koji ima spoljno napajanje.


2.5.1 Povežite kanal i priрубnice sa usisne i izduvne strane (spoljno napajanje)

2.5.2 Povežite priрубnicu za glavnu jedinicu pomoću zavrtnja

2.5.3 Obavijte priрубnicu i deo za povezivanje kanala sa aluminijskom trakom ili nečim sličnim da bi se sprečilo otpuštanje vazduha.

NAPOMENA

- Usisna i izduvna komora treba da budu dovoljno udaljene da bi se omogućilo normalno funkcionisanje uređaja.

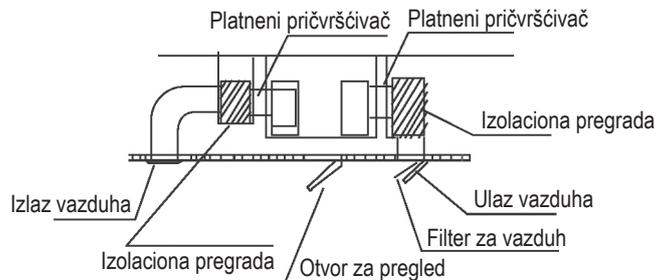

- Kada kanal prikačite za usisnu stranu, postarajte se da takođe prikačite i filter za vazduh (spoljno napajanje)
- Postarajte se da izolujete kanal da biste onemogućili formiranje izolacije
- Pogledajte krivu učinka ventilatora koja se nalazi ispod da biste izabrali odgovarajući kanal.


2. UGRADNJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

2.5.4 Statički pritisak može ponovo da se podesi putem prekidača ENC2 na kontrolnoj tabli.

ENC2					
KOD	0	1	2	3	4
42QSS009/012DS	0	10	20	30	40
PODRAZUMEVANO PODEŠAVANJE	O				

Kriva učinka ventilatora pri podešavanjima različitog statičkog pritiska (režim hlađenja)

42QSS009DS*/42QSS012DS*

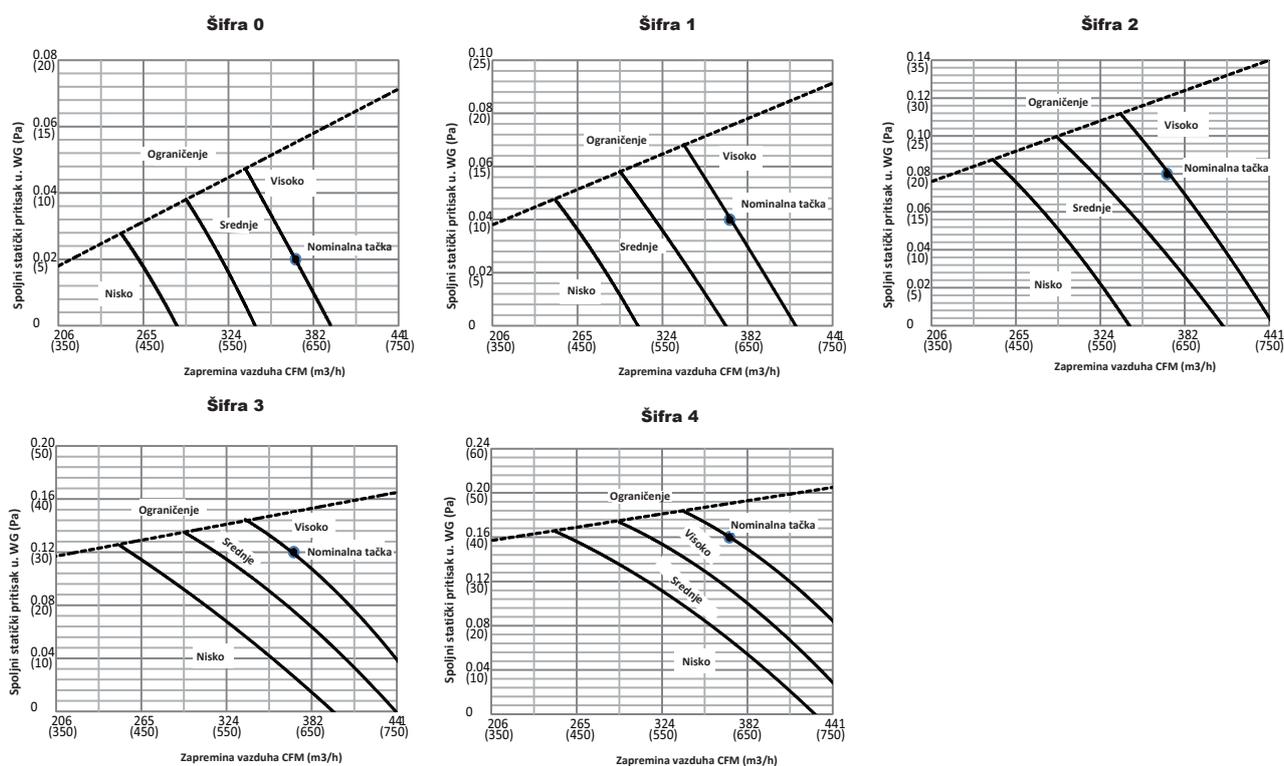


2. UGRADNJA UNUTRAŠNJE JEDINICE

2.6 PROMENA PRAVCA VENTILACIJE VAZDUHA (Alternativa: na zadnjem delu ili na donjem)


NAPOMENA

- Kod standardne jedinice, vazduh ulazi sa zadnje strane. Pravac ulaska vazduha može da se izmeni na ugrađenom uređaju da ne bude sa zadnje nego sa donje strane prateći postupak u nastavku.

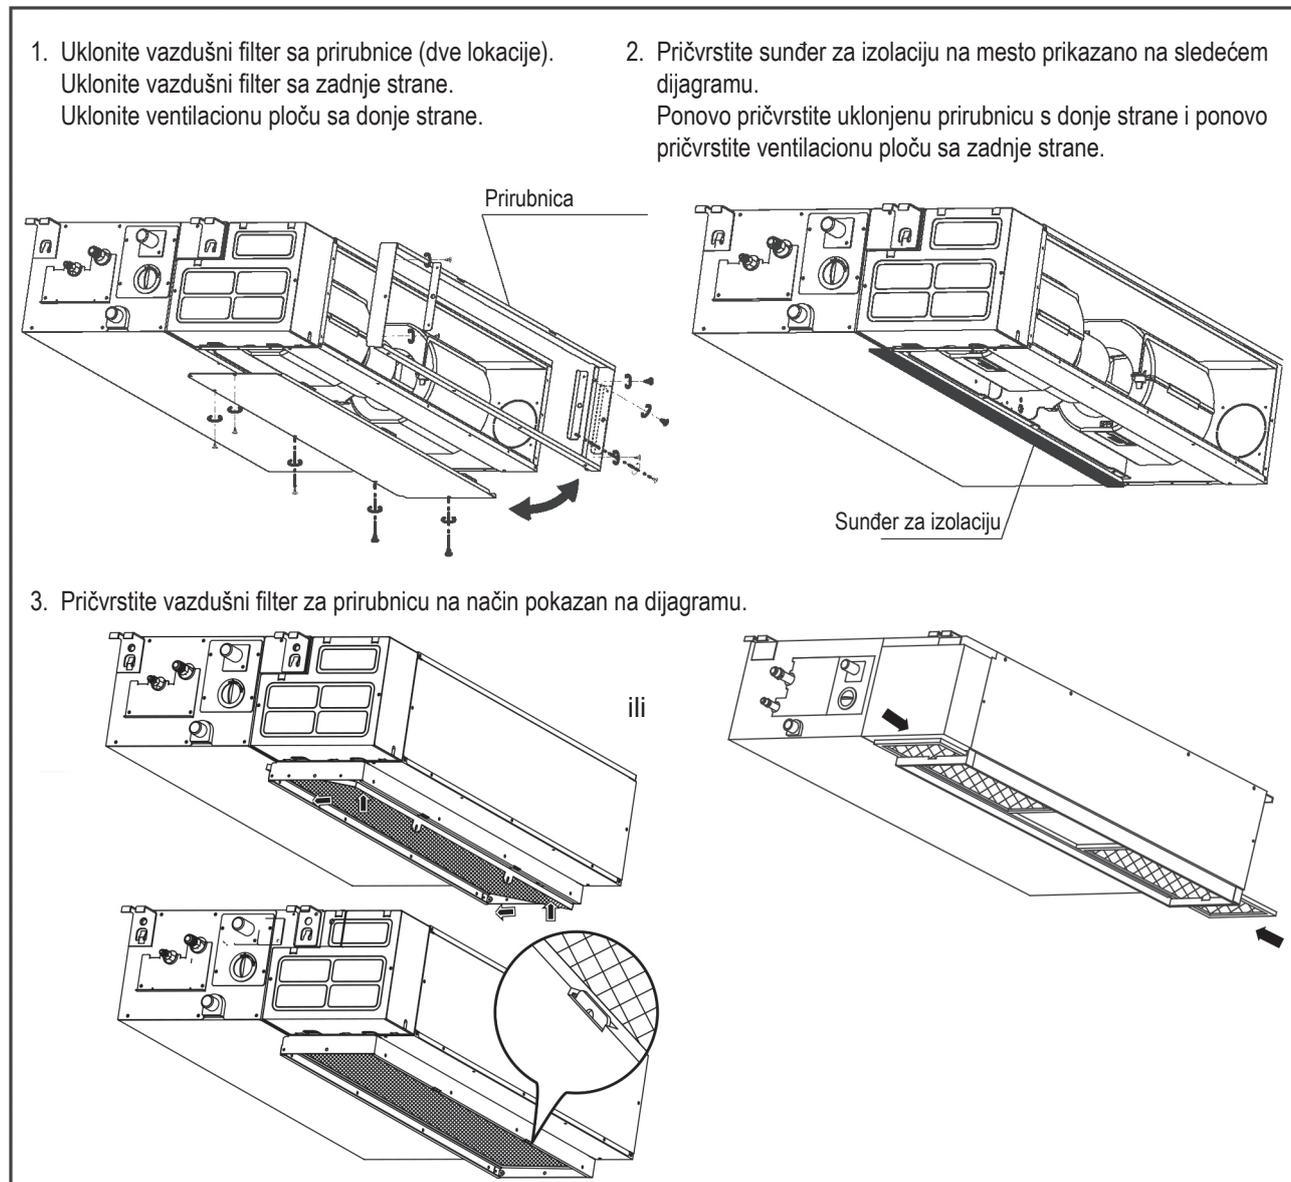

2.7 UGRADNJA KANALA SA SVEŽIM VAZDUHOM

Sve unutrašnje jedinice zadržavaju rupu radi spajanja cevi sa svežim vazduhom. Veličina rupe je sledeća:

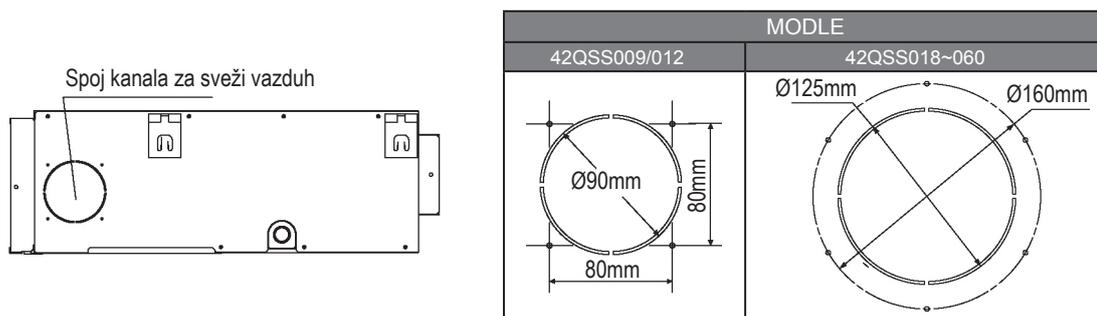


3. UGRADNJA SPOLJAŠNJE JEDINICE


3.1 ODABIR MESTA ZA UGRADNJU

SPOLJAŠNJA JEDINICA

- Mesto gde nema kiše i direktne sunčeve svetlosti.
- Mesto gde postoji dobra ventilacija i nema prepreka pored otvora za ulaz i izlaz vazduha.
- Mesto koje ne povećava buku pri radu od spoljašnje jedinice.
- Mesto koje ne dovodi do problema sa curenjem zbog ispuštene vode.
- Ugradite spoljašnju jedinicu na mestu koje je dovoljno izdržljivo da podnese težinu spoljašnje jedinice.
- Mesto gde postoje odgovarajući čisti prostori kao što je skicirano
- Mesto gde su cevi između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica u okviru dozvoljenih granica.
- U oblastima sa dosta snega i sa hladnim temperaturama, izbegavajte ugradnju spoljašnje jedinice negde gde može biti pokrivena snegom. Ako se očekuje jak sneg, treba da se instaliraju skretnice leda i vetra sa spoljne strane da bi se jedinica zaštitila od akumulacije snega i da bi se blokirao ulaz vazduha.
- Pri ugradnji spoljašnje jedinice na mestu koje je stalno izloženo hladnom vetru, preporučuje se da se koristi skretnica za vetar.

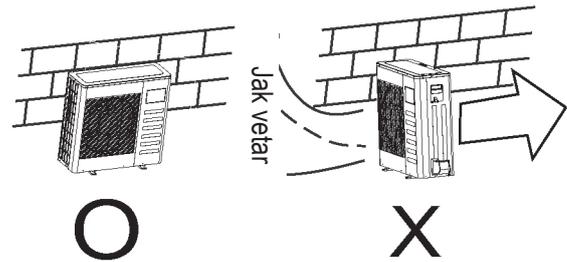

3.2 DIMENZIJE ZA UGRADNJU SPOLJAŠNJE JEDINICE


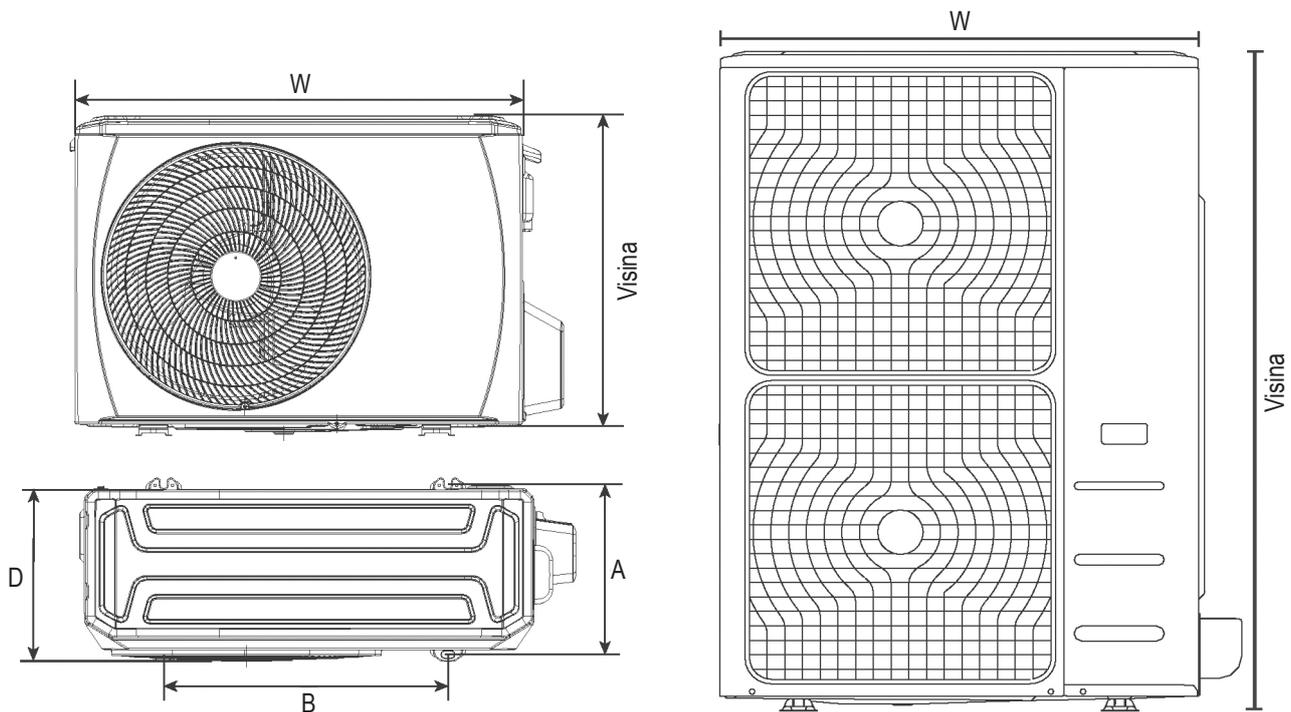


Model (38QUS)	Dimenzije skice				
	W	Visina	D	A	B
009~018	800	554	333	340	514
024	845	702	363	350	540
030/036	945	810	420	403	673
048/060	952	1333	415	404	634


3. UGRADNJA SPOLJAŠNJE JEDINICE

3.3 PROSTOR POTREBAN ZA SPOLJAŠNJU JEDINICU


Ugradnja jedne jedinice

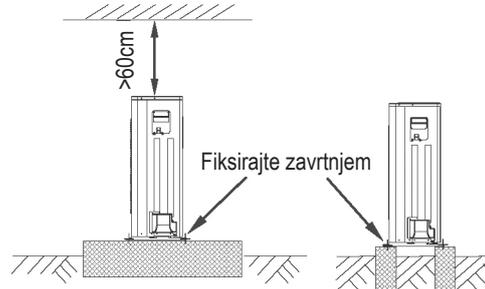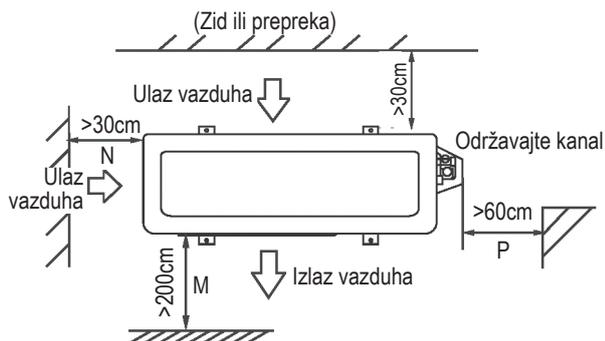

Paralelno povežite dve jedinice ili više

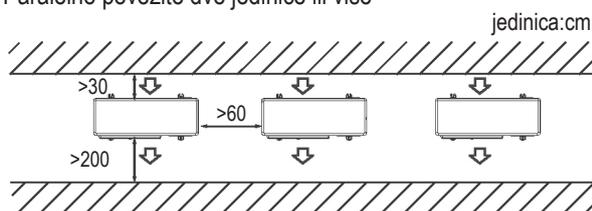


Paralelno povežite prednje sa zadnjim stranama.

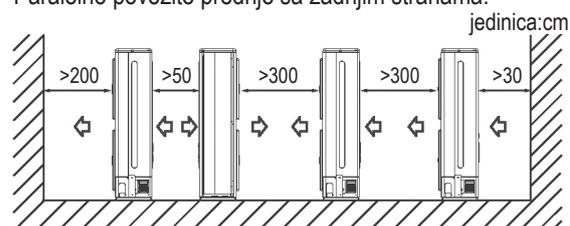

3.4 UGRADNJA SPOLJAŠNJE JEDINICE

- Pre ugradnje, proverite jačinu i horizontalnost osnove tako da se ne stvara nenormalan zvuk.
- Fiksirajte osnovu čvrsto uz pomoć anker zavrtnjeva (M10) da bi se sprečio njen kolaps.
- Ugradite gumu za osnovu i gumu otpornu na vibracije da biste direktno podržavali površinu fiksirajućeg postolja koje je u kontaktu sa donjom pločom spoljašnje jedinice.

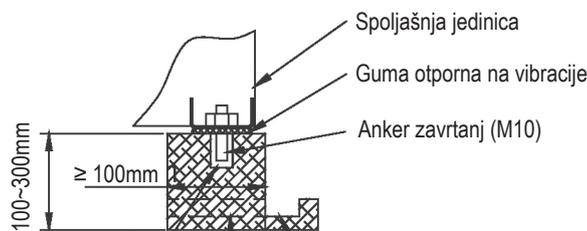


Otvor za malter (Ø100mm x dubina 150mm)

Odvodni sistem (širina 100mm x dubina 150mm)

3.5 UGRADNJA CEVI ZA ODVOD ZA SPOLJAŠNJU JEDINICU

- Povežite otvor za odvod sa produžetkom creva za odvod
- Postavite zaptivku na odvodni nastavak.
- Ubacite odvodni nastavak u osnovu izlaza za odvod vode na spoljašnjoj jedinici i rotirajte ga 90 stepeni da biste ih povezali na bezbedan način.

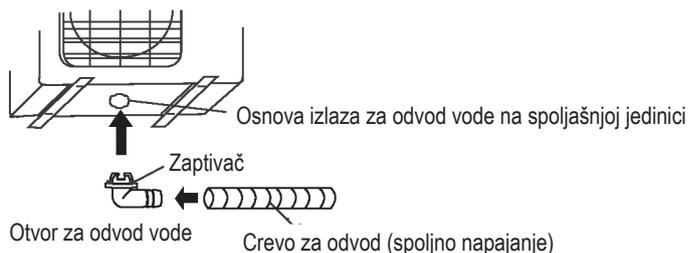

4. RAD CEVI ZA RASHLADNO SREDSTVO

OPREZ


- Proverite da li su razlika u visini između unutrašnje i spoljašnje jedinice i ukupna dužina cevi rashladnog uređaja u skladu sa sistemskim zahtevima.
- Rad cevi rashladnog uređaja prati ugradnju spoljašnje i unutrašnje jedinice, povezuje se cev najpre sa unutrašnje, a potom sa spoljašnje strane.
- Uvek držite krajeve cevi zatvorene sa čepom ili prekrivene trakom tokom ugradnje i NEMOJTE da ih sklonite dok niste spremni da povežete cev.
- Postarajte se da izolujete sve spoljne cevi celom dužinom do priključka cevi unutar jedinice. Svaka izložena cev može da dovede do kondenzacije ili do opekotina ako se dotakne.

4.1 IVIČENJE

NAPOMENA

- Alati potrebni za ivičenje su rezač cevi, provrtač, alat za ivičenje i držač cevi.
- Za modele rashladnih sredstava R32, tačke priključivanja cevi se moraju postaviti izvan prostorije.


- 4.1.1 Koristeći rezač cevi isecite cev do potrebne dužine. Postarajte se da odsečena ivica ostaje pod uglom od 90° sa stranom cevi.

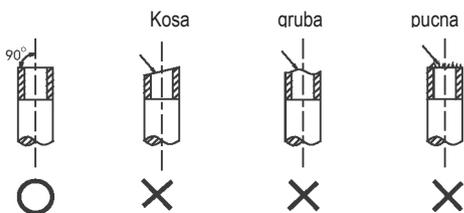


- 4.1.2 Koristite provrtač da uklonite pucne sečenjem tako što je površina okrenuta nadole da otpaci ne uđu u cev.

- 4.1.3 Izvršite ivičenje koristeći alate za njih kako je navedeno ispod.

Spoljni prečnik	A (mm)	
	Maks.	Min
Ø6.35mm	8,7	8,3
Ø9.52mm	12,4	12,0
Ø12.7mm	15,8	15,4
Ø15.88mm	19,0	18,6
Ø19.05mm	23,3	22,9

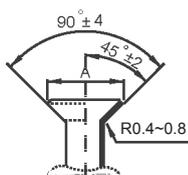


- 4.1.4 Proverite da li je ivičenje obavljeno na adekvatan način.. Pogledajte nepravilno ivičenje cevi u primerima ispod.

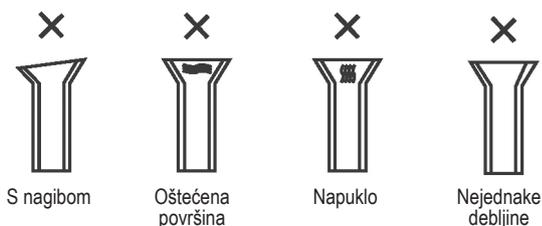

4.2 SPAJANJE CEVI

- 4.2.1 Podesite centar da biste pričvrstili maticu sa ivicama i završite spajanje koristeći dva ključa za pridrzanje.

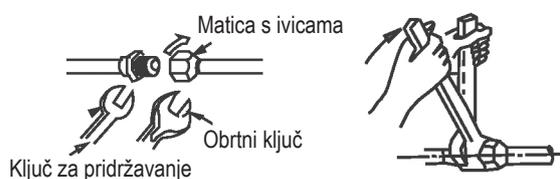

Veličina cevi	Jačina
Ø6.35mm	18 ~ 20 N.m
Ø9.52mm	25 ~ 26 N.m
Ø12.7mm	35 ~ 36 N.m
Ø15.88mm	45 ~ 47 N.m
Ø19.05mm	65 ~ 67 N.m

- 4.2.2 Odaberite odgovarajući izolacioni materijal za cev rashladnog sredstva. (Min. 10mm, pena za toplotnu izolaciju C)

- Koristite različite cevi za toplotnu izolaciju za cevi za gas i cevi za tečnost.
- Gore navedena debljina predstavlja standard za unutrašnju temperaturu od 27°C i vlažnost od 80%. Ako se ugradnja obavlja u nepovoljnim uslovima kao što je blizina kupatila, kuhinje i druge slične lokacije, pojačajte izolaciju.
- Otpornost izolacije na temperaturu treba da bude viša od 120°C.
- Koristite adhezivna sredstva na spojnom delu izolacije da biste sprečili ulazak vlage.
- Popravite i pokrijte sve potencijalne pukotine na izolaciji, a posebno proverite savijeni deo ili držač cevi.

OPREZ

- U slučaju da je potrebno lemljenje, radite sa azotnom duvaljkom.
- Neodgovarajuća dužina će dovesti do oštećenja ivica ili do curenja gasa.

4. RAD CEVI ZA RASHLADNO SREDSTVO


4.3 CEV ZA RASHLADNO SREDSTVO

Model (38QUS)	Strana za tečnost	Strana za gas	Dozvoljena dužina cevi (m)	Maks. razlika u visini (m)	Punjenje za manje dužine (m)	Dodatno punjenje po metru (R410A/R32)
009/012	Ø6,35mm	Ø9,52mm	25	10	5	15/12 g/m
018	Ø6,35mm	Ø12,7mm	30	20	5	15/12 g/m
024/030	Ø9,52mm	Ø15,88mm	40	20	5	30/24 g/m
036/048	Ø9,52mm	Ø15,88mm	50	25	5	30/24 g/m
060	Ø9,52mm	Ø15,88mm	65	30	5	30/24 g/m

NAPOMENA: 1) Koristite alate za R410A / R32 sistem kako je potrebno;
2) Kada je dužina cevi veća od 5m, treba da se doda još rashladne tečnosti u skladu sa dužinom cevi.


4.4 PRAŽNENJE VAZDUHA

- Povežite cev za punjenje od višekanalnog merača pritiska do dovodnog ulaza strane za gas zapornog ventila.
- Povežite cev za punjenje sa ulazom vakuumske pumpe.
- Potpuno otvorite ručicu Lo višekanalnog merača pritiska.
- Radite sa vakuuskom pumpom na evakuaciji vazduha iz sistema do 76 cmHg.
- Zatvorite ručicu Lo višekanalnog merača pritiska.
- Potpuno otvorite telo ventila zapornih ventila.
- Uklonite cev za punjenje od dovodnog ulaza.
- Dobro pritegnite poklopce zapornih ventila.

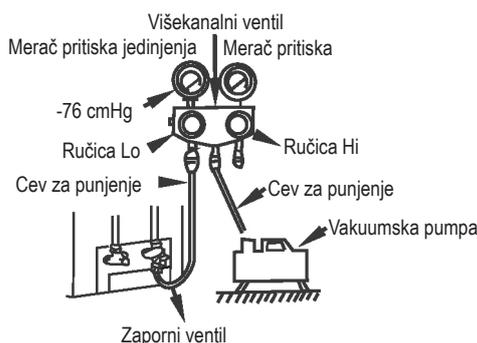

4.5 TEST CURENJA

Nakon što je završen rad na cevi, postarajte se da proverite spojni deo svake cevi sa rashladnim sredstvom i da se uverite da nema curenja gasa tako što ćete staviti sapunjavu vodu na njih ili ćete koristiti detektor curenja za HFC rashladna sredstva. Pogledajte sliku ispod kao ilustraciju

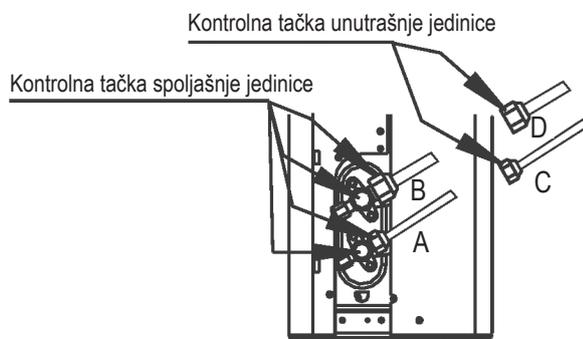

- A: Ventil za zatvaranje niskog pritiska
B: Ventil za zatvaranje visokog pritiska
C i D: Matice sa icicama unutrašnje jedinice


5. OŽIČAVANJE

OPREZ

- Sva električna povezivanja moraju se sprovesti od strane kvalifikovanih lica i svi provodnici se moraju povezati u skladu sa shemom ožičavanja.
- Napravite uzemljenje pre svih drugih električnih povezivanja.
- Svi izvori struje moraju biti isključeni pre ožičavanja i nemojte uključivati struju dok se ne uverite da su svi električni vodovi provereni u pogledu bezbednosti.
- Glavni prekidač i sigurnosni prekidač ili osigurač moraju biti instalirani, a kapacitet treba da bude preko 1,5 puta veći od jačine maksimalne struje u kolu.
- Struja pojedinačnog odvoda i pojedinačna utičnica koje se koriste samo za ovaj uređaj moraju biti raspoložive.
- Presek provodnika zavisi od nazivne struje kao i nacionalnih, državnih i lokalnih propisa u oblasti kodova za električne vodove. Informišite se o lokalnim građevinskim propisima i nacionalnim standardima za korišćenje električnih uređaja.
- Ako je strujni kabl oštećen, može ga zameniti samo proizvođač, serviser ili drugo kvalifikovano lice kako bi se izbegao bilo kakav rizik.
- Jedinica mora biti povezana sa glavnom jedinicom za napajanje putem sigurnosnog prekidača kola ili prekidača sa kontaktnim odvajanjem od barem 3 mm na svim polovima. Preporučuje se ugradnja diferencijalne sklopke (RCD) sa maksimalnom diferencijalnom strujom koja ne premašuje 30 mA.

5.1 STRUJA SA SPOLJAŠNJE STRANE (za QUS009~024)

- Slika provodnika

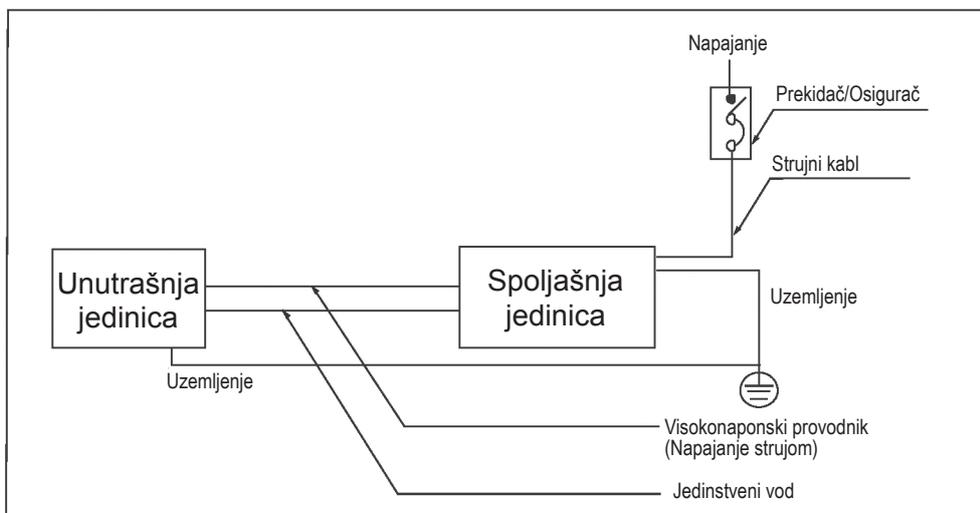


- Napajanje strujom i specifikacija prenosnih vodova

Režim rada (Btu/h)		9k/12k	18k	24k
Napajanje	Faza	1-fazno	1-fazno	1-fazno
	Frekvencija i napon	220-240 V~ 50 Hz	220-240 V~ 50 Hz	220-240 V~ 50 Hz
Nominalna struja		10,0A	11,0A	16,0A
Nazivna struja osigurača (napajanje)		20 A	20 A	25A
Kabl za napajanje (napajanje)		H07RN-F; 3×2,5 mm ²	H07RN-F; 3×2,5 mm ²	H07RN-F; 3×2,5 mm ²
Povezivanje unutrašnjeg / spoljnog ožičenja (napajanje)		H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×1,5mm ²	H07RN-F; 4×2,5 mm ²

5. OŽIČAVANJE

5.2 NEZAVISNO NAPAJANJE STRUJOM (za QUS030~060)

■ Slika provodnika

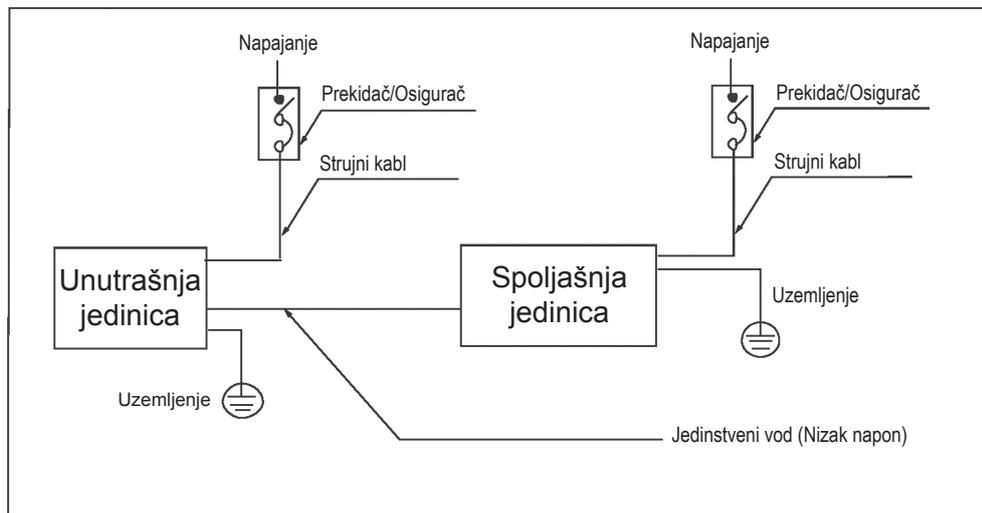

■ Napajanje strujom i specifikacija prenosnih vodova

Model (Btu/h)		30k	36k	48k
U zatvorenom	Faza	1-fazno		
	Frekvencija i napon	220-240 V~ 50 Hz		
	Nominalna struja	2,0A	2,0A	2,0A
	Nazivna struja osigurača (napajanje)	10A	10A	10A
	Kabl za napajanje (napajanje)	H05VV-F; 3×1,0 mm ²	H05VV-F; 3×1,0 mm ²	H05VV-F; 3×1,0 mm ²
Na otvorenom	Faza	1-fazno	1-fazno	1-fazno
	Frekvencija i napon	220-240 V~ 50 Hz	220-240 V~ 50 Hz	220-240 V~ 50 Hz
	Nominalna struja	19,0A	23,0A	26,5A
	Automatski prekidač (napajanje)	50A	50A	70A
	Kabl za napajanje (napajanje)	H07RN-F; 3×2,5mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²	H07RN-F; 3×4,0mm ²
Povezivanje unutrašnjeg / spoljnog ožičenja (napajanje)		Obložena žica; 2×0,2 mm ²	Obložena žica; 2×0,2 mm ²	Obložena žica; 2×0,2 mm ²

5. OŽIČAVANJE

Model (Btu/h)		36k(3N)	48k(3N)	60k(3N)
U zatvorenom	Faza	1-fazno	1-fazno	1-fazno
	Frekvencija i napon	220-240 V~ 50 Hz		
	Nominalna struja	2,0A	2,0A	2,0A
	Nazivna struja osigurača (napajanje)	10A	10A	10A
	Kabl za napajanje (napajanje)	H05VV-F; 3×1,0 mm ²	H05VV-F; 3×1,0 mm ²	H05VV-F; 3×1,0 mm ²
Na otvorenom	Faza	3-fazno	3-fazno	3-fazno
	Frekvencija i napon	380-415 V 3N~ 50 Hz		
	Nominalna struja	10,0A	13,0A	14,0A
	Automatski prekidač (napajanje)	25A	32A	45A
	Kabl za napajanje (napajanje)	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²	H07RN-F; 5×2,5mm ²
Povezivanje unutrašnjeg / spoljnog ožičenja (napajanje)		Obložena žica; 2×0,2 mm ²	Obložena žica; 2×0,2 mm ²	Obložena žica; 2×0,2 mm ²

OPREZ

- Odvojite provodnike niskog napona (signalni provodnik) i provodnike visokog napona (provodnike napajanja) barem 0,5 m da ne bi prolazili zajedno istim putem. Blizina može dovesti do električne interferencije, kvarova i prekida.

NAPOMENA O SPECIFIKACIJAMA OSIGURAČA:

(primenjivo na jedinice koje koriste samo R32 rashladno sredstvo, a da je osigurač izrađen od keramike.)


1. Specifikacija osigurača spoljne jedinice je T20A/250VAC(za <24000Btu/h jedinica), T30A/250VAC (za >24000Btu/h jedinica)
2. Specifikacija osigurača za unutrašnju jedinicu je T5A/250VAC, T10A/250VAC.

5. OŽIČAVANJE

5.3 Podešavanje spoljnog statičkog pritiska.


Možete da koristite funkciju jedinice za automatsko podešavanje protoka vazduha da biste podesili spoljni statički pritisak. Automatsko podešavanje protoka vazduha odnosi se na zapreminu odvodnog vazduha koja se automatski podešava na nominalnu količinu.

1. Uverite se da je probno pokretanje obavljeno preko suvog konvektora. Ako konvektor nije suv, uključite jedinicu tokom 2 sata u režimu ventilatora (FAN ONLY) da biste osušili konvektor.
2. Proverite da li su i ožičavanje provodnika napajanja i ugradnja kanala završeni.
Proverite da li su svi prigušivači otvoreni.
Proverite da li je filter za vazduh pravilno spojen sa otvorom jedinice na strani za usisavanje vazduha.
3. Ako postoji više od jednog ulaza i izlaza, podesite prigušivače tako da stopa protoka vazduha na svakom ulazu i izlazu odgovara projektovanoj stopi protoka vazduha. Uverite se da jedinica radi u režimu ventilatora (FAN ONLY). Pritiskajte dugme za podešavanje protoka vazduha da biste menjali stopu protoka vazduha od H (visoka) do L (niska).
4. Postavite parametre za automatsko podešavanje protoka vazduha.
 1. **opcija Pomoću žičanog upravljača.** Isključite klima uređaj da bi ušao u režim rada koji štedi energiju („Standby“) i obavite sledeće korake:
 - Pritisnite dugme „COPY“.
 - Pritisnite „+“ ili „-“ da biste izabrali AF.



- Pritisnite dugme „CONFIRM“. Klima-uređaj će uključiti ventilator radi automatskog podešavanja protoka vazduha.

Dok ventilator radi tokom automatskog podešava protoka vazduha, svetleće natpis ON.

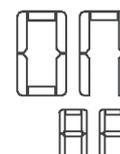

2. **opcija Pomoću daljinskog upravljača.** Isključite klima uređaj da bi ušao u režim rada koji štedi energiju („Standby“) i obavite sledeće korake:

- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača i vratite ih na mesto.
 - U početnih 30 sekundi, pritisnite „^“ i „Režim rada“ 5 sekundi i na daljinskom upravljaču će biti prikazano „F1“.
 - Pritisnite „+“ ili „-“ da biste izabrali „d4“.
 - Pritisnite „Režim rada“ na daljinskom upravljaču, i klima uređaj će tada pokrenuti ventilator za automatsko podešavanje protoka vazduha. 3 LED lampice na tabli ekrana će treperiti tokom podešavanja.
5. Nakon 3 do 6 minuta, jedinica klima-uređaja će prestati da radi kada se automatsko podešavanje protoka vazduha dovrši.
 6. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača i vratite ih na mesto za uobičajenu upotrebu.

OPREZ

- NEMOJTE da podešavate prigušivače dok se odvija automatsko prilagođavanje protoka vazduha.
- Ako nakon podešavanja protoka vazduha ne bude promene u ventilacionim prolazima, obavezno resetujte automatsko podešavanje protoka vazduha.
- Ako nakon podešavanja protoka vazduha ne bude promene u ventilacionim prolazima, kontaktirajte svog prodavca, a naročito ako se to desi nakon testiranja spoljne jedinice ili nakon premeštanja jedinice na drugu lokaciju.
- Nemojte da koristite automatsko podešavanje protoka vazduha ukoliko koristite dodatne ventilatore, spoljnu jedinicu za obradu vazduha ili kanalni HRV (povratnu toplotnu ventilaciju).
- Ako postoji promena u ventilacionim prolazima, resetujte automatsko podešavanje protoka vazduha prema uputstvu počevši od 3. koraka.

6. DEMONTIRANJE MOTORA I PUMPE ZA VODU



Uzmite model sa ventilacijom sa zadnje strane kao primer

Održavanje motora

- Uklonite ventilacionu ploču (5 lokacija)
- Uklonite kućište kompresora
- Izvadite motor

Održavanje pumpe za odvod

- Uklonite zavrtnje koji pričvršćuju pumpu za odvod (4 lokacije)
- Isključite iz struje kabal za napajanje strujom pumpe i plovak za ograničavanje nivoa vode.
- Uklonite pumpu za odvod

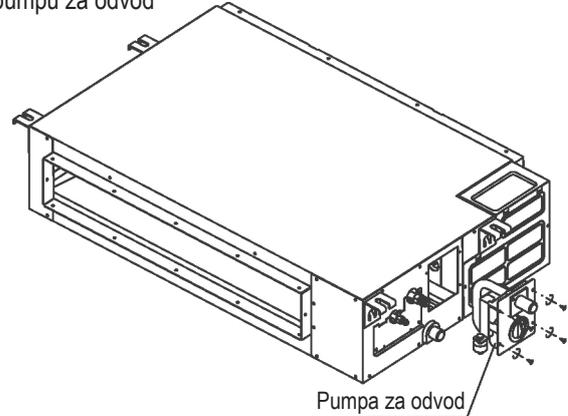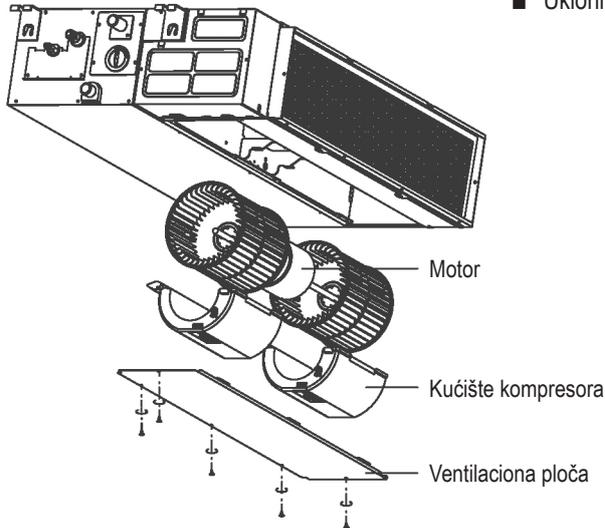

7. FINALNE OPERACIJE PROVERE I PROBNOG RADA

7.1 LISTA ZA FINALNU PROVERU

Da biste dovršili ugradnju, izvršite sledeće provere pre puštanja u probni rad.

- Jačina mesta ugradnje kako spoljašnjih tako i unutrašnjih strana, pokazuje nepostojanje prepreka za izlaz i ulaz vazduha.
- Zbijenost u pogledu povezanosti cevi za rashladno sredstvo i provera izostanka curenja.
- Električno ožičavanje je izvršeno adekvatno i jedinica je dobila uzemljenje.
- Proverite ukupnu dužinu cevi i izmerite količinu dodatno dopunjenog rashladnog sredstva.
- Napajanje treba da bude usklađeno sa nazivnim naponom klima-uređaja.
- Izolacija cevi.
- Odlivanje.

7.2 RUČNO PODEŠAVANJE

Ručno podešavanje se može koristiti pritiskom tastera za ručno podešavanje na ekranu.

Pritisnite taster za ručno podešavanje više puta kako biste menjali režime rada na sledeći način:

- Jednom = automatski režim rada AUTO [zagrevanje, hlađenje ili rad ventilatora, 24 °C, i automatska brzina ventilatora].
- Dvapat = režim HLAĐENJA [prebacite na AUTOMATSKI režim posle 30 minuta (najviše se koristi kod probnog rada)].
- Tri puta = isključeno (OFF)

7. FINALNE OPERACIJE PROVERE I PROBNOG RADA

7.3 PROBNI RAD

Postavite klima-uređaj u režim HLAĐENJA pomoću daljinskog upravljača (ili tastera za ručno podešavanje) i proverite radni status kako spoljašnje tako i unutrašnje jedinice. U slučaju nepravilnog rada, rešite ga u skladu sa poglavljem „Rešavanje problema“ u „Priručniku za popravke“.

Unutrašnja jedinica

- Da li tasteri (kao što su ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED itd.) na daljinskom upravljaču rade na adekvatan način.
- Da li se poklopac za usmeravanje vazduha normalno pokreće.
- Da li je sobna temperatura dobro podešena.
- Da li kontrolne lampice za rad uređaja na ekranu normalno funkcionišu.
- Da li taster za ručno podešavanje radi normalno.
- Da li je odlivanje normalno.
- Da li postoji vibriranje ili neobična buka tokom rada.
- Da li unutrašnja jedinica radi normalno u režimima rada GREJANJE ili HLAĐENJE.

Spoljašnja jedinica

- Da li postoji vibriranje ili neobična buka tokom rada.
- Da li vetar, buka ili stvorena kondenzacija uznemiravaju vaše susede.
- Da li ima curenja rashladnog sredstva.



OPREZ

- Pri ponovnom pokretanju jedinice, dolazi u proseku do 3 minuta kašnjenja pre početka rada radi bezbednosti.

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

8.1 PROVERA PODRUČJA

Pre nego što počnete sa radom na sistemima koji sadrže zapaljiva rashladna sredstva, potrebno je obaviti bezbednosne provere, kako biste se uverili da je rizik od požara sveden na najmanju moguću meru. Kada je u pitanju popravka sistema za hlađenje, pre nego što započnete bilo kakve radnje na sistemu, preduzmite sledeće mere predostrožnosti.

8.2 PROCEDURE RADA

Rad vršite u skladu sa kontrolisanom procedurom, kako bi se rizik od prisustva zapaljivog gasa ili isparenja tokom vršenja rada sveo na najmanju moguću meru.

8.3 OPŠTE PODRUČJE RADA

Sve osoblje koje se bavi održavanjem kao i ostala lica koja rade u okruženju moraju da budu obaveštena o prirodi posla koji se obavlja. Treba izbegavati rad u zatvorenim prostorima. Treba zabraniti pristup području oko prostora rada. Pobrinite se za to da su uslovi u okruženju bezbedni, zahvaljujući kontroli zapaljivih materijala.

8.4 PROVERA PRISUSTVA RASHLADNOG SREDSTVA

Pre započinjanja rada potrebno je proveriti područje odgovarajućim detektorom rashladnog sredstva, kako bi tehničar bio svestan prisustva potencijalno zapaljivog okruženja. Pobrinite se za to da primenjena oprema za detekciju curenja bude adekvatna za upotrebu sa zapaljivim rashladnim sredstvima, odnosno da nema varnica, da je adekvatno zaptivena ili suštinski bezbedna.

8.5 PRISUSTVO APARATA ZA GAŠENJE POŽARA

Ako je potrebno vršiti radove na rashladnoj opremi ili bilo kojim povezanim delovima, a koji podrazumevaju visoku temperaturu, mora da bude dostupna oprema za gašenje požara. U području punjenja imajte aparat za gašenje požara sa suvim prahom ili aparat sa CO₂.

8.6 BEZ IZVORA PLAMENA

Nijedno lice koje vrši radove u vezi sa rashladnim sistemom, a koji podrazumevaju izlaganje cevi koji sadrže ili su sadržavale zapaljiva rashladna sredstva, ne sme da koristi nikakav izvor plamena na način koji može da dovede do rizika od požara ili eksplozije. Svi mogući izvori plamena, uključujući i pušenje cigareta, moraju da budu dovoljno daleko od područja ugradnje, popravke, uklanjanja ili odlaganja, jer može da dođe do oslobađanja zapaljivog rashladnog sredstva u okolni prostor. Pre nego što započnete sa radom, proverite okruženje opreme i uverite se u to da nema opasnosti od zapaljivih materijala niti rizika od plamena. Potrebno je postaviti znak „ZABRANJENO PUŠENJE“.

8.7 PROVETRENO PODRUČJE

Pobrinite se da područje rada bude na otvorenom ili da je dovoljno provetreno pre nego što otvorite sistem ili preduzmete radnje koje zahtevaju visoku temperaturu. Određeni stepen ventilacije mora da bude na snazi tokom perioda izvođenja radova. Ventilacija bi trebalo bezbedno da rasprši sve oslobođeno rashladno sredstvo i izbaci ga u atmosferu.

8.8 PROVERA RASHLADNE OPREME

Prilikom zamene električnih komponenti, one moraju da odgovaraju nameni i specifikacijama. U svakom trenutku je obavezno praćenje smernica proizvođača u vezi sa održavanjem i servisiranjem. Ukoliko imate nedoumice, obratite se za pomoć tehničkom odeljenju proizvođača. Potrebno je izvršiti sledeće provere na instalacijama koje sadrže zapaljiva rashladna sredstva:

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

- količina punjenja je u skladu sa veličinom prostorije u kojoj se ugrađuju delovi koji sadrže rashladno sredstvo;
- ventilacija i odvodi rade adekvatno i nemaju prepreke;
- ako koristite indirektno rashladno kolo, potrebno je proveriti prisustvo rashladnog sredstva u sekundarnim kolima; označavanje opreme mora da bude vidljivo i čitko.
- oznake i znaci koji nisu čitki moraju da se isprave;
- cev za rashlađivanje ili komponente se ugrađuju na mestu gde je mala verovatnoća da budu izloženi supstancama koje mogu da izazovu koroziju komponenti koje sadrže rashladno sredstvo, pod uslovom da komponente nisu izrađene od materijala koji su sami po sebi otporni na koroziju ili su na odgovarajući način zaštićeni od nje.

8.9 PROVERA ELEKTRIČNIH UREĐAJA

Popravka i održavanje električnih komponenti će obuhvatati početne bezbednosne provere i procedure provere komponenti. Ukoliko postoji kvar koji bi mogao da ugrozi bezbednost, nemojte priključivati kolo na napajanje sve dok ne rešite tu situaciju. Ukoliko se kvar ne može odmah ispraviti, već je neophodno nastaviti sa radom, primenite adekvatno privremeno rešenje. To je potrebno prijaviti vlasniku opreme, kako bi sve strane bile upozorene.

Početne bezbednosne provere:

- svi kondenzatori su ispražnjeni: to će se izvršiti na način kojim se izbegava mogućnost stvaranja varnica
- nema električnih komponenti pod naponom niti izloženih žica tokom punjenja, pražnjenja ili čišćenja sistema;
- uzemljenje nije prekinuto.

8.10 POPRAVKE ZAPTIVENIH KOMONENTI

- 10.1 Tokom popravki zaptivenih komponenti, isključite sve strujno napajanje sa opreme na kojoj radite pre nego što uklonite bilo koji zaptiveni poklopac i sl. Ukoliko je apsolutno neophodno imati strujno napajanje na opremi tokom servisiranja, postavite trajno aktivni oblik detekcije curenja na najkritičniju tačku, kako biste bili upozoreni na potencijalno opasnu situaciju.
- 10.2 Potrebno je obratiti naročitu pažnju na sledeće, kako tokom rada na električnim komponentama ne bi došlo do promene kućišta koje bi uticalo na nivo zaštite. To obuhvata oštećenje kablova, prekomerni broj priključaka, terminale koji nisu napravljeni po originalnim specifikacijama, oštećenja zaptivanja, neadekvatno montiranje zaptivnog materijala itd.
- Pobrinite se za to da se uređaj bezbedno ugradi.
 - Pobrinite se za to da zaptivači ili zaptivni materijali nisu degradirali do te mere da više ne služe svrsi, odnosno ne sprečavaju prolazak zapaljivih materija u okruženje. Rezervni delovi će se montirati u skladu sa specifikacijama proizvođača.

NAPOMENA: Upotreba silikonskog zaptivača može nepoželjno da utiče na efikasnost nekih tipova opreme za zaštitu od curenja. Komponente koje su bezbedne same po sebi ne moraju da se izoluju pre nego što počnete da radite na njima.

8.11 POPRAVKA KOMONENTI KOJE SU BEZBEDNE SAME PO SEBI

Nemojte primenjivati nikakva trajna induktivna ili kapacitivna punjenja na kola pre nego što se uverite da to neće premašiti napon i struju dozvoljene za opremu koju koristite. Komponente koje su bezbedne same po sebi su jedini tipovi komponenti na kojima se sme raditi pod naponom u prisustvu zapaljivih materijala. Aparat za testiranje treba da bude na ispravnoj vrednosti. Komponente zamenite samo delovima koje je odredio proizvođač. Drugi delovi mogu da dovedu do zapaljenja sredstva za hlađenja u okruženju, usled curenja.

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

8.12 KABLOVI

Utvrđite da kablovi neće biti izloženi habanju, koroziji, prekomernom pritisku, vibraciji, oštrim ivicama niti drugim štetnim uticajima u okruženju. Ova provera treba da uzme u obzir i uticaj starenja ili neprekidne vibracije izvora poput kompresora ili ventilatora.

8.13 DETEKCIJA ZAPALJIVIH RASHLADNIH SREDSTAVA

Za traženje ili detekciju curenja rashladnog sredstva ni u kom slučaju nije dozvoljeno koristiti izvore plamena. Nije dozvoljeno koristiti detektore za halogen (niti bilo koji drugi detektor sa otvorenim plamenom).

8.14 NAČINI DETEKCIJE CURENJA

Sledeći načini detekcije curenja se smatraju prihvatljivim za sisteme koji sadrže zapaljiva rashladna sredstva. Elektronski detektori curenja se smeju koristiti za detekciju zapaljivih rashladnih sredstava, ali njihova osetljivost možda neće biti adekvatna ili će im biti potrebna ponovna kalibracija. (Oprema za detekciju treba da se kalibriše u području u kom nema rashladnog sredstva.) Pobrinite se za to da detektor ne bude potencijalni izvor plamena i da je adekvatan rashladnom sredstvu. Opremu za detekciju curenja podesite na procenat LFL-a (donje granice zapaljivosti) sredstva za detekciju i kalibrišite u odnosu na primenjeno rashladno sredstvo, pa potvrdite odgovarajući procenat gasa (najviše 25%). Tečnosti za detekciju curenja su adekvatne za upotrebu sa većinom rashladnih sredstava, ali je potrebno izbegavati upotrebu deterdženata koji sadrže hlor, jer hlor može da reaguje sa rashladnim sredstvom i izazove koroziju bakarnih cevi. Ukoliko sumnjate na postojanje curenja, uklonite ili ugasite svaki otvoreni plamen. Ako otkriveno curenje rashladnog sredstva zahteva lemljenje, izvucite sve rashladno sredstvo iz sistema ili ga izolujte (pomoću ventila za zatvaranje) u deo sistema koji je udaljen od mesta curenja. Azot bez kiseonika (OFN) treba pustiti kroz sistem, i pre i tokom procesa lemljenja.

8.15 UKLANJANJE I PRAŽNENJE

Kada otvarate rashladno kolo da biste izvršili popravke bilo koje vrste, uvek pratite uobičajene procedure. Međutim, uvek je važno pratiti najbolju praksu, jer treba uzeti u obzir i zapaljivost. Pratite sledeću proceduru:

- uklonite rashladno sredstvo;
- isperite kolo inertnim gasom;
- ispraznite ga;
- ponovo ga isperite inertnim gasom;
- otvorite kolo sečenjem ili lemljenjem.

Punjenje rashladnim sredstvom će se vratiti u odgovarajuće cilindre za dopunjavanje. Isperite sistem OFN-om da bi jedinica bila bezbedna. Možda ćete morati da ponovite ovaj proces više puta.

Za ovaj zadatak nemojte koristiti komprimovani vazduh niti kiseonik.

Ispiranje možete da izvršite prekidom vakuuma u sistemu pomoću OFN-a i nastavljanjem punjenja sve dok ne postignete radni pritisak. Zatim gas ispustite u atmosferu i spustite pritisak na vakuum. Ponavljajte postupak sve dok u sistemu više ne bude rashladnog sredstva.

Kada iskoristite i poslednje punjenje OFN-om, sistem spustite na atmosferski pritisak kako biste mogli da radite. Ovaj korak je neophodan da biste mogli da vršite lemljenje cevi. Pobrinite se za to da izlaz vakuumske pumpe ne bude u blizini izvora plamena i da je ventilacija dostupna.

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

8.16 PROCEDURE PUNJENJA

Pored uobičajenih procedura punjenja, potrebno je poštovati i sledeće zahteve:

- Pobrinite se za to da ne dođe do kontaminacije različitih rashladnih sredstava prilikom korišćenja opreme za punjenje. Creva ili vodovi treba da budu što kraći, kako bi se smanjila količina rashladnog sredstva kog sadrže.
- Cilindri treba da se drže u uspravnom položaju.
- Pobrinite se za to da je rashladni sistem uzemljen pre nego što počnete da ga puniti rashladnim sredstvom.
- Označite sistem kada završite sa punjenjem (ako već nije prethodno označen).
- Obratite naročitu pažnju da ne prepunite rashladni sistem.
- Pre nego što ponovo dopunite sistem, proverite mu pritisak putem OFN-a. Po završetku punjenja, ali pre puštanja u rad, proverite da li na sistemu postoji curenje. Naknadna provera curenja

8.17 POVLAČENJE IZ RADA

Pre obavljanja ovog postupka, veoma je važno da tehničar bude u potpunosti upoznat sa opremom i svim njenim detaljima. Preporučuje se kao dobra praksa da se sve rashladno sredstvo bezbedno izvuče. Pre nego što izvršite taj zadatak, uzmite uzorak ulja i rashladnog sredstva.

Moguće je da će pre ponovne upotrebe rashladnog sredstva biti potrebno izvršiti njegovu analizu. Veoma je važno da električno napajanje bude dostupno pre nego što se zadatak započne.

- a) Upoznajte se sa opremom i načinom rada.
- b) Izolujte sistem u pogledu struje
- c) Pre nego što započnete postupak, pobrinite se da budu ispunjeni sledeći uslovi:
 - oprema za mehaničko rukovanje je dostupna, u slučaju da bude potrebna, za rukovanje cilindrima za rashladno sredstvo;
 - sva lična zaštitna oprema je dostupna i koristi se na ispravan način;
 - proces izvlačenja sve vreme nadzire stručno lice;
 - oprema za izvlačenje i cilindri su usklađeni sa odgovarajućim standardima.
- d) Ispumpajte rashladni sistem, ako je to moguće.
- e) Ako nije moguće napraviti vakuum, napravite višekanalni ventil kako bi se rashladno sredstvo moglo ukloniti iz različitih delova sistema.
- f) Pobrinite se za to da cilindar bude postavljen na vagu pre nego što započnete izvlačenje.
- g) Pokrenite mašinu za izvlačenje i radite u skladu sa uputstvima proizvođača.
- h) Nemojte prepunjavati cilindre. (Nemojte ih puniti preko 80% zapremine tečnosti).
- i) Nemojte premašivati maksimalni radni pritisak cilindra, čak ni privremeno.
- j) Kada se cilindri ispravno napune i proces dovrši, brzo uklonite cilindre i opremu sa lokacije i zatvorite sve ventile za izolaciju na opremi.
- k) Nemojte ubacivati izvučeno rashladno sredstvo u drugi rashladni sistem bez prethodnog čišćenja i provere.

8.18 OZNAČAVANJE

Označite opremu tako što ćete napomenuti da je povučena iz opticaja i da je rashladno sredstvo izvučeno. Oznaka treba da sadrži datum i potpis. Pobrinite se za to da se na opremi nalaze oznake koje ukazuju na to da oprema sadrži zapaljivo rashladno sredstvo.

8. INFORMACIJE O SERVISIRANJU

8.19 IZVLAČENJE

- Kada uklanjate rashladno sredstvo iz sistema, bilo zbog servisiranja ili zbog povlačenja iz rada, preporuka dobre prakse je da sve rashladno sredstvo uklonite na bezbedan način.
- Kada prebacujete rashladno sredstvo u cilindre, pobrinite se za to da koristite samo adekvatne cilindre za izvlačenje rashladnog sredstva. Pobrinite se za to da imate dovoljan broj cilindara za prihvatanje ukupno dostupne količine izvučenog sredstva. Svi cilindri koje ćete koristiti moraju da budu namenjeni za izvučeno rashladno sredstvo i označeni za to sredstvo (odnosno moraju da budu specijalni cilindri za izvlačenje rashladnog sredstva). Cilindri moraju da budu celoviti i da sadrže ventil za otpuštanje pritiska i povezane ventile za isključivanje, u ispravnom stanju.
- Prazni cilindri za izvlačenje se ispuštaju i, ako je moguće, rashlađuju pre svakog izvlačenja.
- Oprema za izvlačenje treba da bude u ispravnom radnom stanju i da u blizini sadrži uputstva u vezi s njenim radom, kao i da bude adekvatna za izvlačenje zapaljivih rashladnih sredstava. Pored toga, pri ruci treba da bude i ispravno kalibrisana vaga.
- Creva treba da budu celovita i u dobrom stanju, sa prekidnim spojnicama koje ne cure. Pre nego što upotrebite mašinu za izvlačenje, proverite da li je u zadovoljavajuće dobrom radnom stanju, da li je ispravno održavana i da li su sve električne komponente zaptivene, kako ne bi došlo do požara u slučaju oslobađanja rashladnog sredstva. Ukoliko niste sigurni, obratite se proizvođaču.
- Izvučeno rashladno sredstvo će se vratiti dobavljaču rashladnog sredstva u ispravnom cilindru za rashladno sredstvo i potpisati se odgovarajuća dokumentacija o prenosu otpadnog materijala. Nemojte mešati rashladna sredstva u jedinicama za izvlačenje, naročito ne u cilindrima.
- Ukoliko treba ukloniti kompresore ili ulja kompresora, pobrinite se za to da su oni ispražnjeni do prihvatljivog nivoa i da u mazivu nije zaostalo zapaljivog rashladnog sredstva. Proces pražnjenja treba sprovesti pre vraćanja kompresora dobavljaču. Za ubrzavanje ovog procesa dozvoljeno je koristiti samo električno zagrevanje tela kompresora. Izlivanje ulja iz sistema treba obaviti pažljivo.

8.20 TRANSPORT, OZNAČAVANJE I SKLADIŠTENJE JEDINICA

1. Transport opreme koja sadrži zapaljiva rashladna sredstva
Usklađenost sa propisima za transport
2. Označavanje opreme pomoću simbola
Usklađenost sa lokalnim propisima
3. Odlaganje opreme koja sadrži zapaljiva rashladna sredstva
Usklađenost sa nacionalnim propisima
4. Skladištenje opreme/uređaja

Skladištenje opreme treba da se vrši u skladu sa uputstvima proizvođača.

5. Skladištenje upakovane (neprodane) opreme

Zaštita pakovanja za skladištenje mora da bude izrađena na takav način da mehaničko oštećenje opreme unutar pakovanja ne dovede do curenja punjenja rashladnim sredstvom.

Maksimalan broj komada opreme dozvoljen da se skladišti na jednom mestu određuju lokalni propisi.



Carrier is committed for continuous improvement of Carrier products according to national and international standards to ensure the highest quality and reliability standards, and to meet market regulations and requirements. All specifications subject to change without prior notice according to Carrier policy of continuous development

AHI CARRIER S.E. EUROPE AIRCONDITIONING S.A.

18, KIFISOU AVENUE 10442 ATHENS, GREECE

TEL: +30-210-6796300.